

Macet Disebabkan Kertas dan Benda
Lainnya Menyangkut




CARA MENGATASI PRINTER MACET




Matikan mesin, dan cabut kabel listrik mesin dari sumber daya.




Buka penutup keluaran kertas, kemudian keluarkan kertas dalam kotak kertas jika ada.

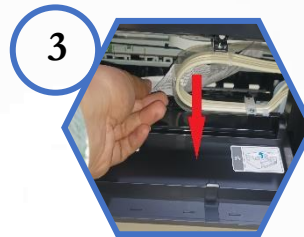

Tahan kertas yang macet dengan tangan Anda. Tarik kertas secara perlahan agar tidak merobeknya.

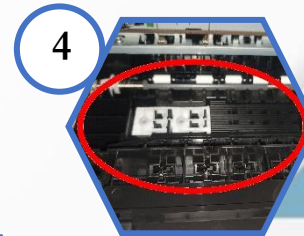

Pastikan bahwa semua kertas macet telah dikeluarkan. Jika kertas sobek, sobekannya mungkin tertinggal di dalam mesin.

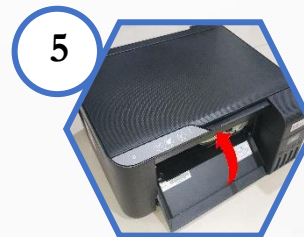

Tutup penutup keluaran kertas, kemudian muatkan kembali kertas.



Jika Printer masih macet silahkan hubungi Petugas.

