

内臓バッテリー交換手順

この手順書に従い、慎重に作業を行ってください。手順を誤るとコンピュータの故障につながり、製品保証が適用されません。

【参考】「在宅自己交換修理サービス」に関する手順書は以下の URL からダウンロードできます。

<http://www.apple.co.jp/support/cip/index.html>

【警告】本作業中は、お子さまが細かい部品に触れないよう注意して下さい。

必要なツール

この手順を実施するに当たりプラスドライバを使います。

コンピュータのサイドパネルを開く

【警告】怪我や内部の部品の損傷を防ぐために、作業を始める前にコンピュータを「システム終了」して電源を切断してください。電源切断直後は内部の部品が高温になっているので、コンピュータが冷えてから作業を続けてください。

1. 平らできれいな台の上へコンピュータを置きます。
2. コンピュータがスリープしていると思われる場合は、コンピュータ本体全面にある電源ボタンを押してスリープを解除します。
3. コンピュータを「システム終了」し、作業を続ける前に5分程待ちます。
4. 盗難防止用のセキュリティケーブルを取り付けている場合は、そのセキュリティケーブルを取り外します。
5. 電源コードを除く全てのケーブルをコンピュータ本体から外します。

6. 静電気を除去するために、コンピュータの背面にある PCI アクセスカバーの金属部分に触れます。(図 1)

図 1



【重要】 コンピュータ内部の部品に触れたり部品を取り付けたりする前に、必ずコンピュータ内部の金属部分に触れて静電気を除去してください。また、静電気の発生を防ぐため、メモリ取り付けの作業を終えてカバーを閉じるまでは部屋の中を歩き回らないでください。

7. 電源コードを外します。

【警告】 どのような理由があっても（コンピュータ本体の電源が切断されていても）、コンピュータ内部の電源ユニットは高電圧部品ですから分解しないでください。電源の修理が必要な場合は、アップル認定サービスプロバイダーに連絡して下さい。


8. コンピュータ右側アクセスパネルの取っ手を引き上げます。
9. アクセスパネルをゆっくりと開きます。ケースに傷をつけないようにきれいで柔らかい布の上で開いて下さい。

【警告】 ロジックボード上のランプが点灯しているということは、コンピュータの電源が切断されていないということです。すみやかにサイドパネルを閉じて電源を切断してください。

内蔵バッテリーを交換する

1. 内蔵バッテリーとビデオカードの位置関係を確認しておきます。(図2)

図2

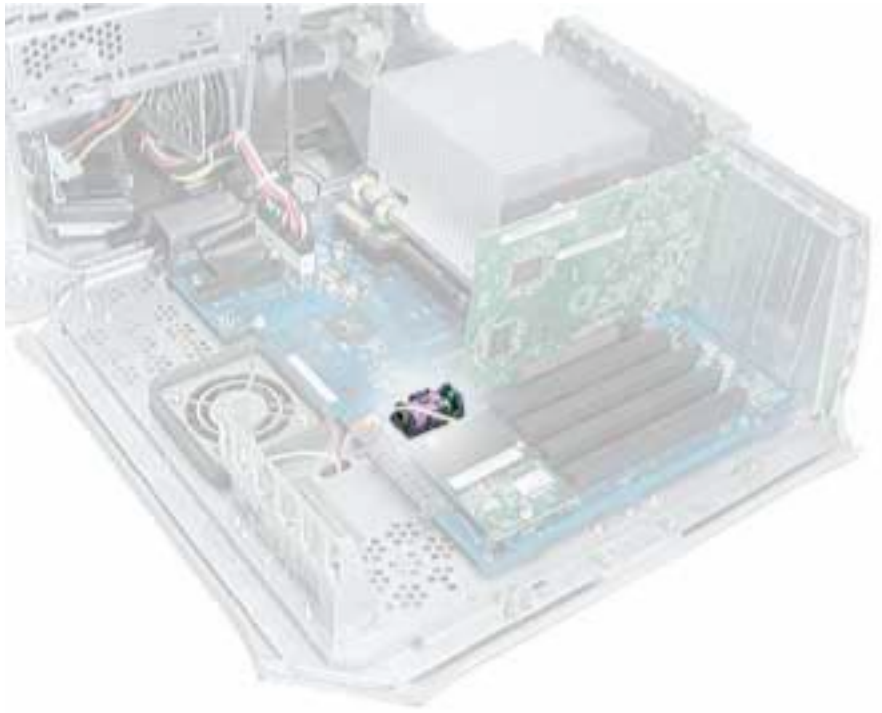


2. 横幅の長い 12 インチサイズのビデオカードが内蔵バッテリーの上をまたがっている場合、以下の手順に従いビデオカードを外します。
 - プラスドライバーで、ビデオカード固定ネジを外します。(図3)

図3



- ビデオカードの接続クリップを慎重にゆるめます。
- カードを上引き上げてコンピュータから取り外します。(図4)

図4

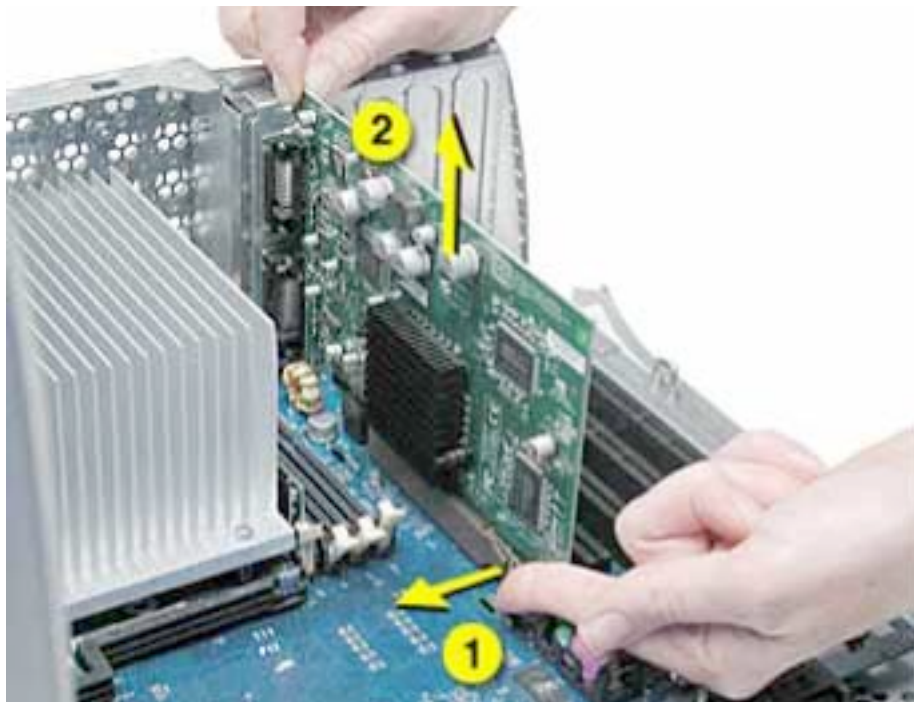

3. 内蔵バッテリーのプラス（+）側の位置を確認します。

4. 内蔵バッテリーをホルダから外します。（図5）

【参考】 バッテリーを取り外す際に、バッテリーの両側面を押さえているタブを広げると、バッテリーが取り外しやすくなります。

【警告】 内蔵バッテリーには、環境に有害な化学物質が含まれています。使用済みの内蔵バッテリーは、お住まいの地域の規制に従って処分してください。

図5



5. ホルダに刻印されている（+）（-）の向きに合わせて新しい内蔵バッテリーをホルダに取り付けます。

【警告】 バッテリーの向きを誤って取り付けると破裂する危険性があります。バッテリーのプラス（+）とマイナス（-）を正しく取り付けて下さい。また、提供されたバッテリー以外は使わないで下さい。

6. ビデオカードを取り付けます。

コンピュータのサイドパネルを閉じる

1. サイドパネルを持ち上げ、取っ手を引きながらサイドパネルをケースに押し付けて取っ手を放してロックします。
2. 外したケーブルを全て接続し、コンピュータを起動します。

【警告】 コンピュータの内部及び見える部分の部品をすべて所定の位置に取り付け、正常な状態にするまでは絶対にコンピュータの電源を入れないでください。コンピュータのカバーが開いているときや、一部の部品が取り外されている状態で電源を入れると、コンピュータの故障や、怪我の原因となります。

日付と時刻を設定する

内蔵バッテリーを交換すると、コンピュータに設定されている日付と時刻の設定がリセットされます。システム環境設定の「日付と時刻」(Mac OS 9 の場合は「日付&時刻」コントロールパネル) を使って正しい日時設定を行ってください。