


Laser Activation Circuit

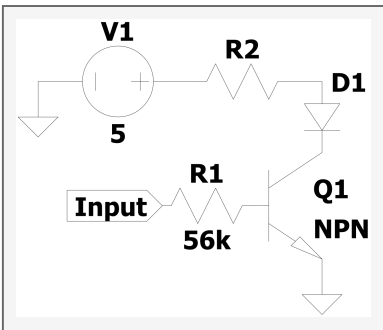

Jetson Nano

DRV8825 Motor Driver 1

Motor 1

DRV8825 Motor Driver 2

Motor 2

Raspberry Pi Camera

CSI

PIN11

PIN32

PIN33

PIN35

PIN7

PIN18

PIN12

ENABLE PIN

DIRECTION PIN

STEP PIN

ENABLE PIN

DIRECTION PIN

STEP PIN

CSI