




PedalPCB.com

Carcass Fuzz

Revision 10.21.18

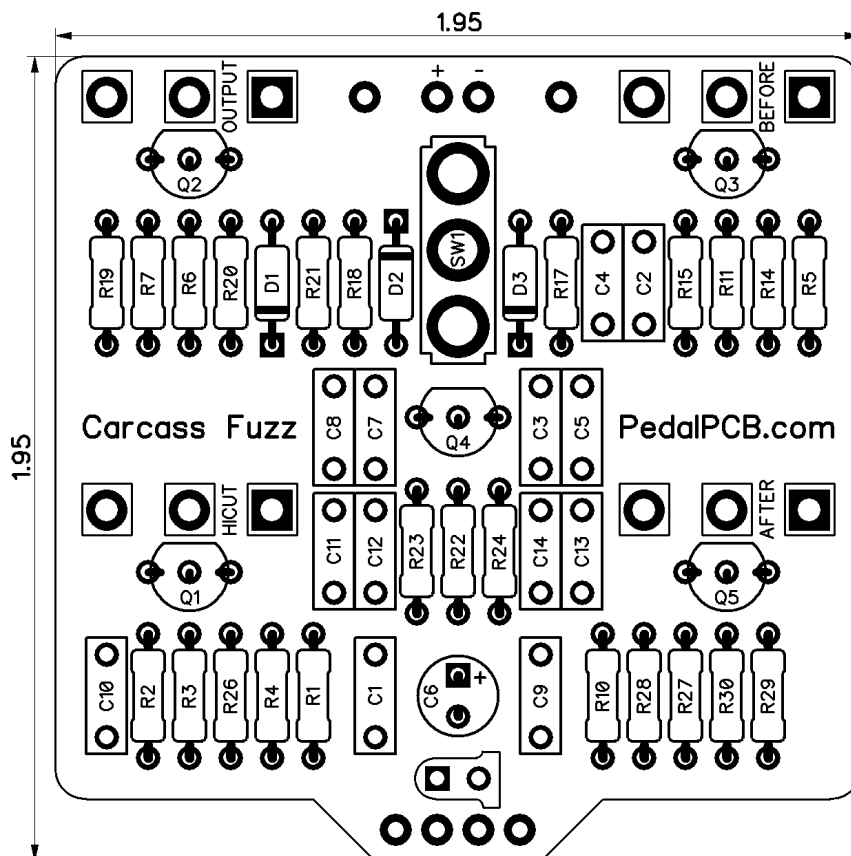

Resistors

R1	510K	R26	1K
R2	1M	R27	1M
R3	1M	R28	100K
R4	100K	R29	1K
R5	1K	R30	470K
R6	1M		
R7	9K1		
R10	4K7		
R11	1M		
R14	220K		
R15	100K		
R17	47K		
R18	220K		
R19	220K		
R20	100K		
R21	220K		
R22	1M		
R23	100K		
R24	1K		

Capacitors

C1	100nF
C2	100nF
C3	100nF
C4	100nF
C5	100nF
C6	100uF
C7	10nF
C8	10nF
C9	680pF
C10	100nF
C11	220nF
C12	100nF
C13	100nF
C14	100nF

Semiconductors

Q1	2N5089
Q2	2N5089
Q3	2N5089
Q4	2N5089
Q5	2N5089
D1	1N5817
D2	BAT41
D3	BAT41
D4	Indicator LED

Potentiometers

AFTER	C100K
BEFORE	B100K
HICUT	A5K
OUTPUT	A100K


Switches

SW1	SPDT Toggle (On / On)
-----	-----------------------



PedalPCB.com

Carcass Fuzz

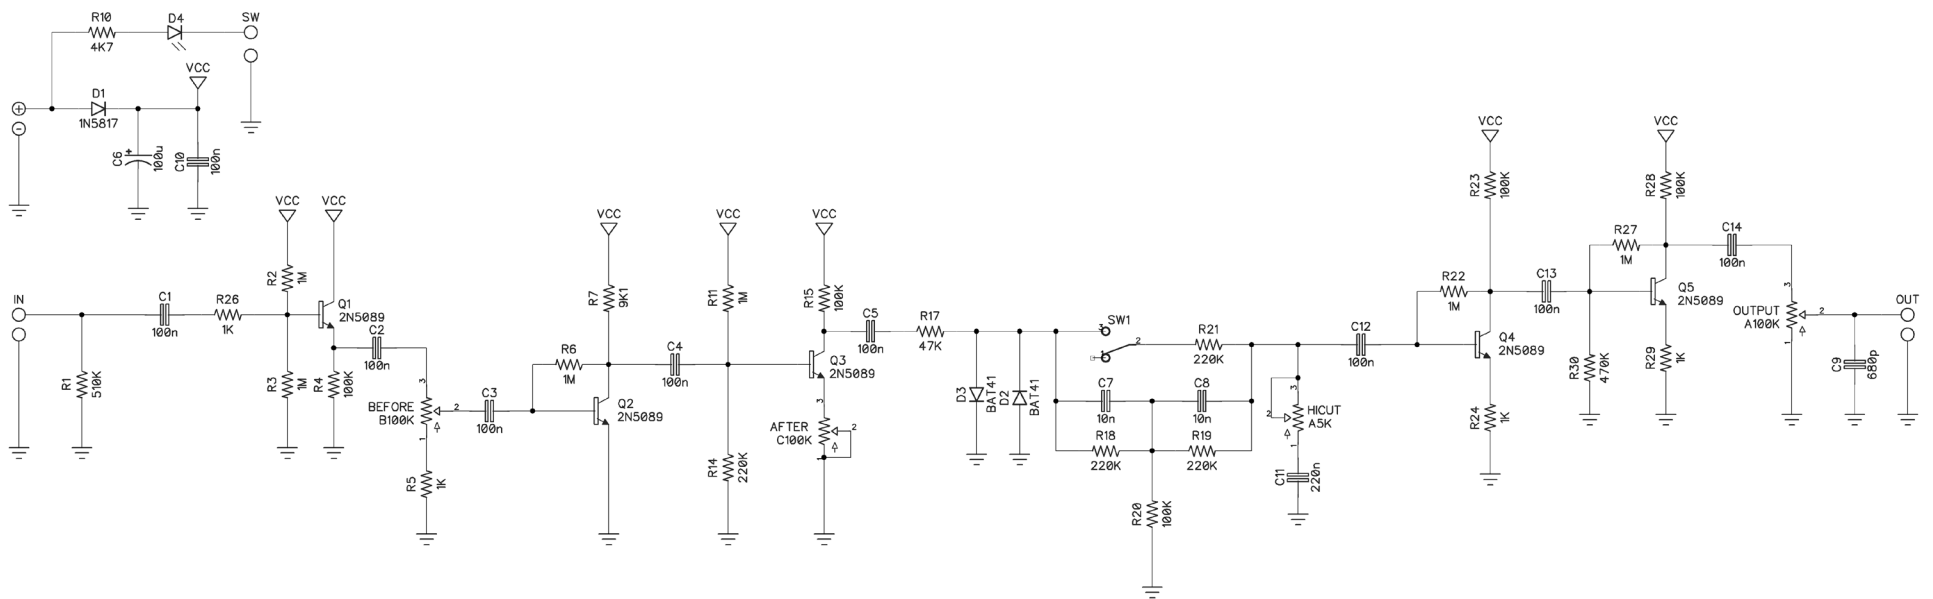

Wiring Diagram

