



## 951157 - SC51 Supporto Verticale - Vertical Support


### Istruzioni di Montaggio - Mounting Instructions

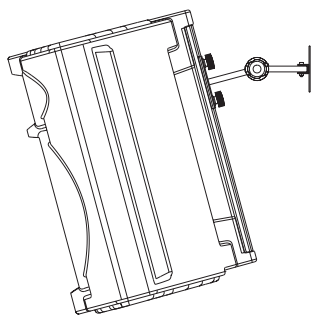

Installazione a parete (vista laterale)  
*Wall mounting (side view)*

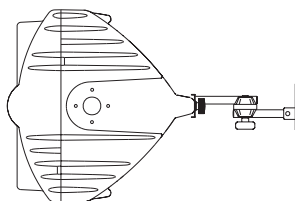

Installazione a parete (vista superiore)  
*Wall mounting (top view)*

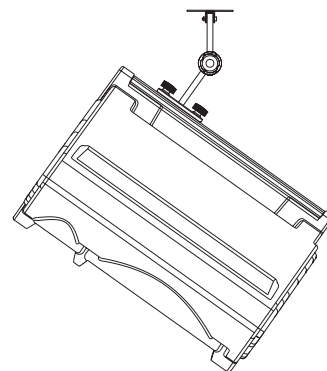

Installazione a soffitto (vista laterale)  
*Ceiling mounting (side view)*

### ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DI SC-51

- 1) Svitare le 4 viti che fissano la maniglia al box in plastica.
  - 2) Staccare la maniglia dal box.
  - 3) Inserire la barra di fissaggio in metallo (fornita con l'accessorio) nella gola all'interno della maniglia.
  - 4) Riavvitare le 4 viti di fissaggio della maniglia.
  - 5) Fissare l'accessorio alla maniglia avvitando i due godroni (M6) ai relativi punti di fissaggio della barra. Dopo aver posizionato l'accessorio all'altezza voluta, avvitare strettamente i godroni per bloccare l'accessorio.
- Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare sempre l'SC-51 per il montaggio dei diffusori in posizione VERTICALE.

### SC-51 MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1) Unscrew the 4 screws which fix the handle to the enclosure.
  - 2) Remove the handle.
  - 3) Insert the metal bar (supplied with the accessories) in the slot in the handle.
  - 4) Replace the handle and tighten the 4 fixing screws.
  - 5) Fasten the accessory to the handle screwing the two knobs to the fixing points on the metal bar. Once you placed the accessory in the desired position, fasten the knobs tightly to lock it.
- For safety reasons, it's advisable to always use the SC-51 to mount the loudspeakers in a VERTICAL position.

