

! Mounting Instructions

Kit Contents

- ✓ 1x DX24 Firmware v.2.0 Eprom (GM code 550686)

Required Tools

- ✓ Medium Phillips-head screwdriver.
- ✓ Small Slotted-head screwdriver.

● **CAUTION:** These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock and device malfunction, do not perform any user-servicing but refer all servicing to the nearest Service Center Authorized by GENERALMUSIC. Any servicing performed by unqualified service personnel will forfeit all GUARANTEE rights and will exonerate GENERALMUSIC from all liabilities for damage to property or persons from device malfunction.


● **WARNING:** Before proceed verify the DX24 has disconnected from Mains Line.

● Remove the top chassis unscrewing the 5 screws as shown in figure.

● Locate the CPU board and IC13 Eprom.

● Using the slotted-head screwdriver carefully extract the old Eprom and substitute it with the new one, be careful to respect the pin1 reference.

● Close Back the DX24 and verify if appear the -RELEASE 2.0- text on initial screen when turn on DX24, to confirm the successful operation.

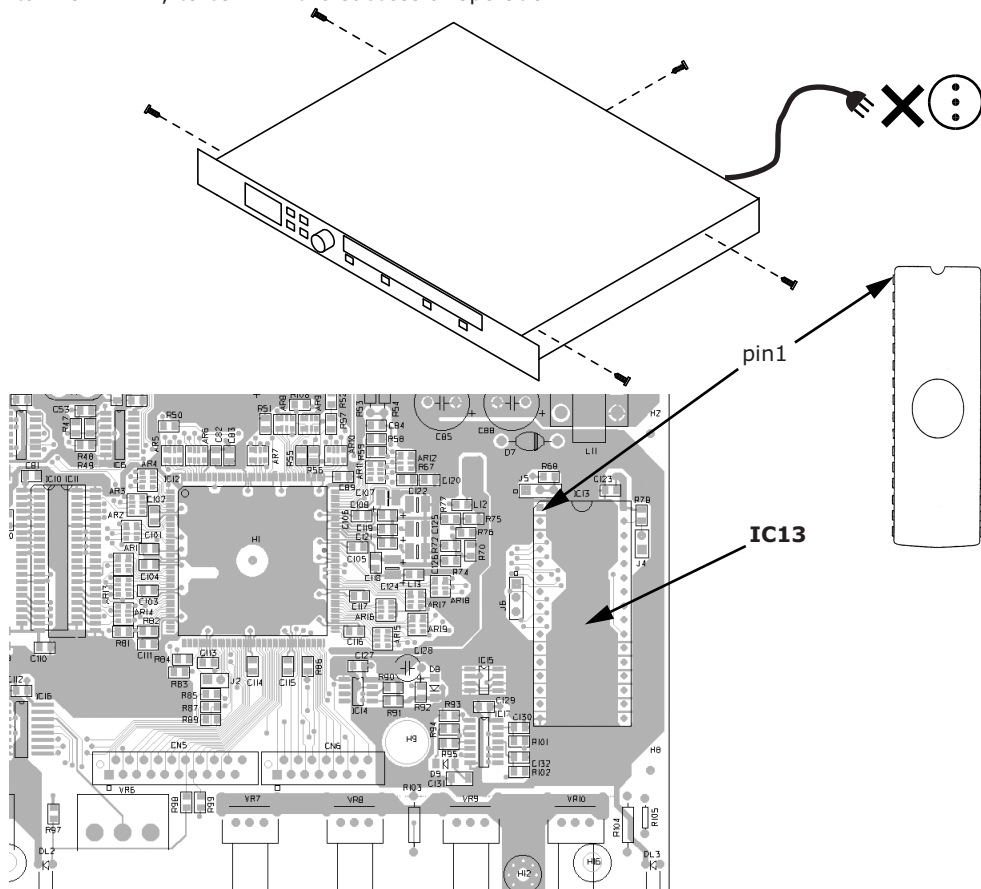

! Istruzioni di Montaggio

Contenuto del Kit

- ✓ 1x DX24 Firmware v.2.0 Eprom (codice GM 550686)

Attrezzi Necessari

- ✓ Cacciavite a croce medio.
- ✓ Cacciavite a taglio piccolo.

● **AVVERTENZA:** Le seguenti istruzioni di servizio sono ad esclusivo uso di personale qualificato. Per evitare il rischio di scosse elettriche e malfunzionamenti dell'apparecchio, non tentate di effettuare personalmente queste operazioni, rivolgetevi al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato GENERALMUSIC. Ogni intervento effettuato da personale non qualificato farà decadere i diritti di GARANZIA ed esonererà GENERALMUSIC da ogni responsabilità su eventuali danni a persone o cose conseguenti al suo malfunzionamento.


● **ATTENZIONE:** Accertarsi che il DX24 sia scollegato dalla rete elettrica.

● Rimuovere il coperchio svitando le 5 viti come da figura.

● Individuate la scheda CPU e la posizione della Eprom IC13.

● Usando il cacciavite a taglio, estrarre con cautela la vecchia Eprom e sostituirla con la nuova, fare attenzione a rispettare il riferimento al pin1.

● Richiudere il DX24 e verificate che appaia la scritta -RELEASE 2.0- sulla schermata iniziale all'accensione del DX24, per confermare il riuscito aggiornamento.

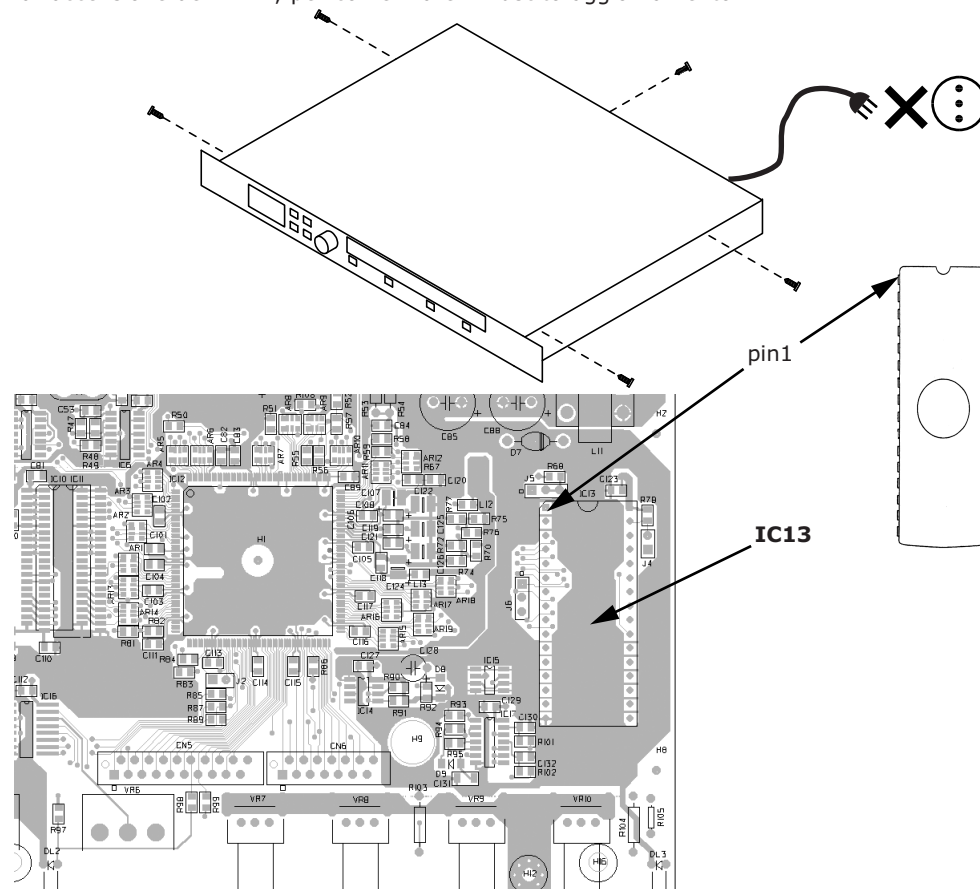

Mounting Instructions

Kit Contents

- ✓ 1x DX24 Firmware v.2.0 Eprom (GM code 550686)


Required Tools

- ✓ Small Slotted-head screwdriver.
- ✓ Medium Phillips-head screwdriver.

● **CAUTION:** These servicing instructions are for use by qualified personnel only. To reduce the risk of electric shock and device malfunction, do not perform any user-servicing but refer all servicing to the nearest Service Center Authorized by GENERALMUSIC. Any servicing performed by unqualified service personnel will forfeit all GUARANTEE rights and will exonerate GENERALMUSIC from all liabilities for damage to property or persons from device malfunction.

● **WARNING: Before proceed verify the DX24 has disconnected from Mains Line.**

- Remove the top chassis unscrewing the 5 screws as shown in figure.
- Locate the CPU board and IC13 Eprom.
- Using the slotted-head screwdriver carefully extract the old Eprom and substitute it with the new one, be careful to respect the pin1 reference.
- Close Back the DX24 and verify if appear the -RELEASE 2.0- text on initial screen when turn on DX24, to confirm the successful operation.

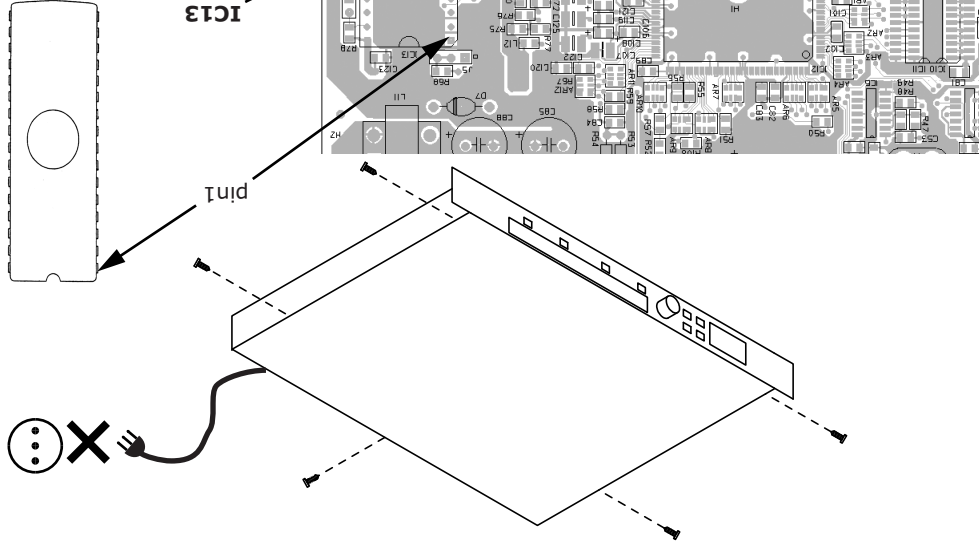

CODE: 277392

LEth

Istruzioni di Montaggio

Contenuto del Kit

- ✓ 1x DX24 Firmware v.2.0 Eprom (codice GM 550686)


Attrezzi Necessari

- ✓ Cacciavite a croce medio.
- ✓ Cacciavite a taglio piccolo.

● **AVVERTENZA:** Le seguenti istruzioni di servizio sono ad esclusivo uso di personale qualificato. Per evitare il rischio di scosse elettriche e malfunzionamenti dell'apparecchio, non tentate di effettuare personalmente queste operazioni, rivolgetevi al più vicino Centro di Assistenza Autorizzato GENERALMUSIC. Ogni intervento effettuato da personale non qualificato farà decadere i diritti di GARANZIA ed esonererà GENERALMUSIC da ogni responsabilità su eventuali danni a persone o cose conseguenti al suo malfunzionamento.

● **ATTENZIONE: Accertarsi che il DX24 sia scollegato dalla rete elettrica.**

- Rimuovere il coperchio svitando le 5 viti come da figura.
- Individuate la scheda CPU e la posizione della Eprom IC13.
- Usando il cacciavite a taglio, estrarre con cautela la vecchia Eprom e sostituirla con la nuova, fare attenzione a rispettare il riferimento al pin1.
- Richiudere il DX24 e verificate che appaia la scritta -RELEASE 2.0- sulla schermata iniziale all'accensione del DX24, per confermare il riuscito aggiornamento.

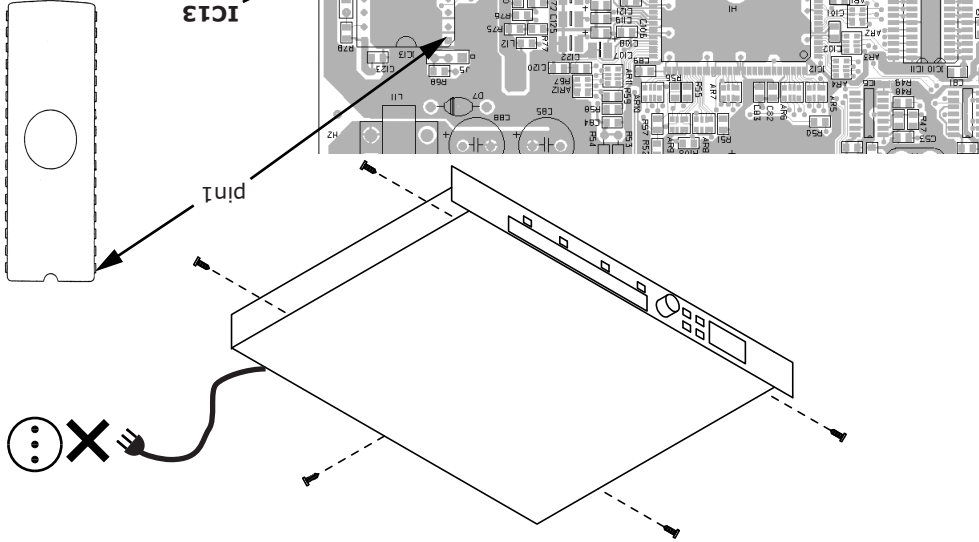

CODE: 277392

LEth



ATTENZIONE

Usare le precauzioni necessarie durante la manipolazione dei dispositivi sensibili alle cariche elettrostatiche.