

330 skvadron Mission Support Sjekkliste

Sjekkliste gruppe

Oppsett av maskinvare

Versjon

1.0

Dato endret

4.12.2018

Sjekkliste

1.4 - Konfigurer ny papirtype på
HP DesignJet Z6810

Side

1 av 6



Høyreklikk ikonet

HP DesignJet Utility fra


Windows startmeny og velg

Kjør som administrator

Dersom programmet
ikke er installert, se
sjekkliste 2.1.2 -
Installasjon av
drivere for
HP Designjet Z6810

Trykk Color Center


Trykk Create paper preset

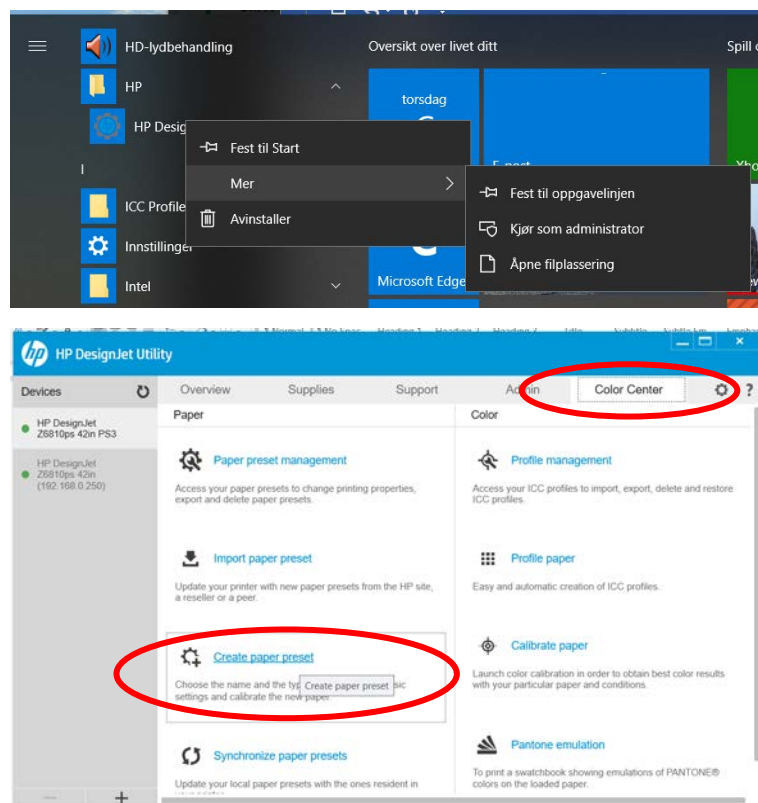

Velg Papirgruppe, f.eks. *Photo Paper*

Velg Papir, f.eks. *HP Premium Matte Photo Paper*¹

Trykk **Next**

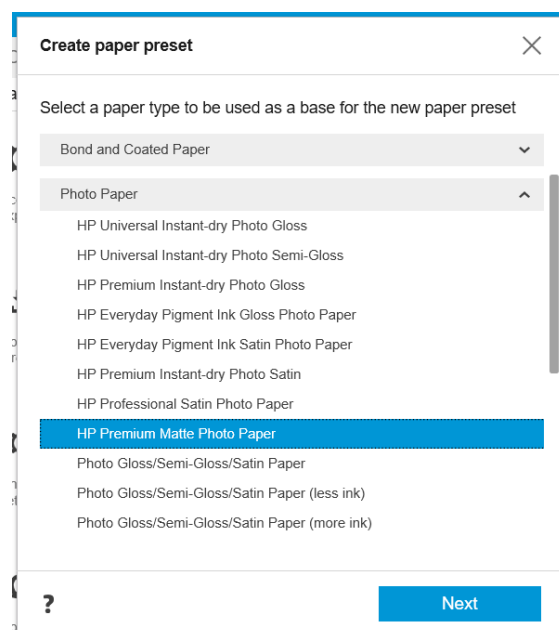

¹ Verdiene som er brukt her er for PolyProp 200. For å sette opp andre papirtyper, se tabell 1 på siste side.

330 skvadron Mission Support Sjekkliste

Sjekkliste gruppe

Oppsett av maskinvare

Versjon

1.0

Dato endret

4.12.2018

Sjekkliste

1.4 - Konfigurer ny papirtype på HP DesignJet Z6810

Side

2 av 6



Skriv inn det nye papirets navn. Det skal bestå av to deler adskilt av bindestrek.

1. Varenavnet som står på papirets innpakning.
2. Navnet på papirtypen brukt som basis for profilen.

Eksempelvis vil papiret *Polyprop 200* med profil generert med utgangspunkt i *HP Premium Matte Photo Paper* få navnet *PolyProp 200 - HP Premium Matte Photo Paper*.

Dialogboksen fylles ut med verdier fra tabell 1 på siste side i sjekklisten.

Trykk **Save**

Create paper preset

Enter preset name
PolyPropylen 200 - HP Premium Matte Photo Paper

Paper thickness
[dropdown]

Dry time
None [dropdown] (0-9999) seconds

Vacuum level
Normal [dropdown]

Global ink limit
100% [dropdown] (80 - 100)

Cutter
Yes [dropdown]

Paper advance
0.0 [dropdown] (-5.0 to +5.0)

Save

Vent mens papirtypen opprettes

Create paper preset

Changing paper properties...

This process might take several seconds.

Close

Trykk **Next**

Create paper preset

The new paper preset has been created successfully.

Next

330 skvadron Mission Support Sjekkliste

Sjekkliste gruppe

Oppsett av maskinvare

Versjon

1.0

Dato endret

4.12.2018

Sjekkliste

1.4 - Konfigurer ny papirtype på HP DesignJet Z6810

Side


3 av 6



Via skriverens frontpanel, velg

- Paper
- Change active paper type
- Custom Paper
- [Navnet på ditt nye papir]
- Trykk Grønn Ok
- Trykk Rød X

Do you want to profile the new paper preset?
preset? – Trykk **Yes**

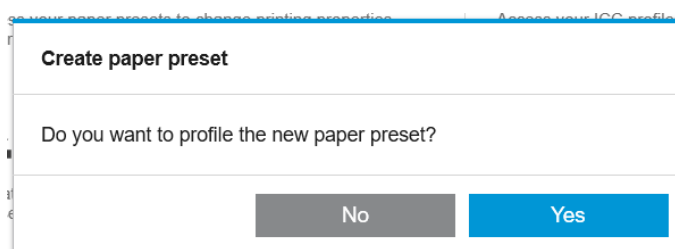


Dersom følgende feilmelding kommer er papirinnstillingen i skriveren feil. Velg korrekt papir.

Via skriverens frontpanel, velg


- Paper
- Change active paper type
- Custom Paper
- [Navnet på ditt nye papir]
- Trykk Grønn Ok
- Trykk Rød X

Trykk **Next**

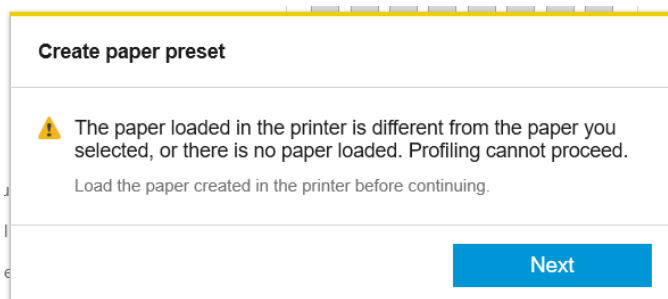

Velg *Print target and create ICC profile*

Trykk **Next**

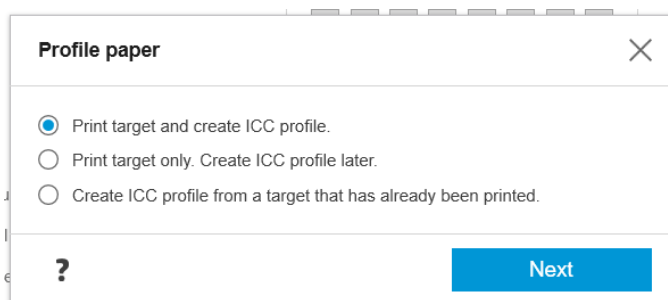

330 skvadron Mission Support Sjekkliste

Sjekkliste gruppe

Oppsett av maskinvare

Versjon

1.0

Dato endret

4.12.2018

Sjekkliste

1.4 - Konfigurerer ny papirtype på
HP DesignJet Z6810

Side

4 av 6



Bruk helst det foreslåtte profilnavnet

Trykk **Next**

Trykk **Yes**

Kalibrering blir gjennomført

Profilering blir gjennomført

330 skvadron Mission Support Sjekkliste

Sjekkliste gruppe

Oppsett av maskinvare

Versjon

1.0

Dato endret

4.12.2018

Sjekkliste


1.4 - Konfigurer ny papirtype på
HP DesignJet Z6810

Side


5 av 6



Profilen blir generert

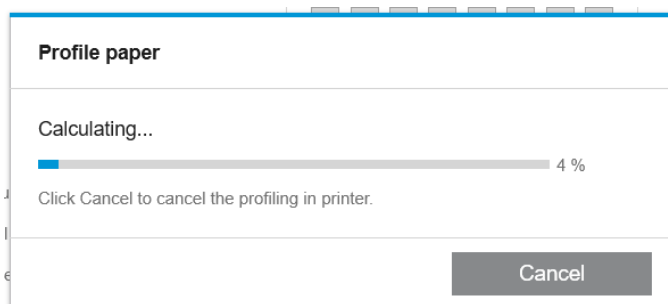

Trykk **Done**

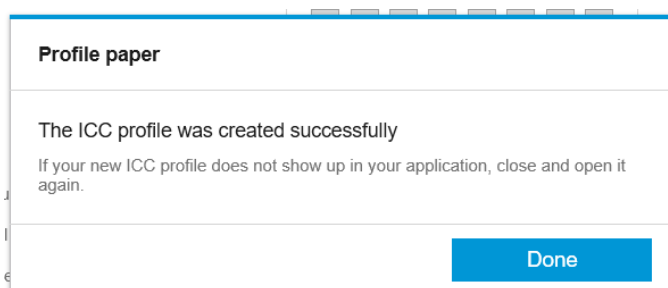

Start forfra for å legge til flere papirtyper eller lukk *HP DesignJet Utility*

330 skvadron Mission Support Sjekkliste

Sjekkliste gruppe

Oppsett av maskinvare

Versjon

1.0

Dato endret

4.12.2018

Sjekkliste

1.4 - Konfigurer ny papirtype på HP DesignJet Z6810

Side

6 av 6



Papirtype	Vekt (g/m ²)	Beskrivelse	Blekk-grense	Blekklag ²
PolyProp 200	120g	Medie bygd opp av tynne plastfilmer. Vannfast og motstandsdyktig mot riving.	60	4-6-8-10
Tyvek Banner 90g	90g	Medie av tynne plastfibre, vannfast og rivesikkert	60	4-6-8-10
ColorCoat II 90g	90g	Vanlig kontorpapir	24	1-4-6-8
Inkjet MH 1284 120g	120g	Tykt kontorpapir	30	4-6-8-10
Photo Semi-Gloss PSM190	190g	Halvglanset fotopapir	37	12
HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper	260g	Høyglans fotopapir	45	12

Tabell 1 - Papirtyper med anbefalte blekkmengder og blekklag

Papirtype	Profil baseres på Papirgruppe / Papirnavn	Dry time	Vaccum level	Cutter	Global ink limit	Paper advance
PolyPropylen 200	Photo Paper / HP Premium Matte Photo Paper	None	Normal	Yes	100%	0.0
Tyvek Banner 90g	Photo Paper / HP Premium Matte Photo Paper	None	Normal	Yes	100%	0.0
ColorCoat II 90g	Bond and Coated Paper / Coated Paper	None	Normal	Yes	100%	0.0
Inkjet MH 1284 120g	Bond and Coated Paper / Heavyweight Coated Paper	None	High	Yes	100%	0.0
Photo Semi-Gloss PSM190	Photo Paper / Photo Gloss/Semi-Gloss/Satin Paper	Automatic	Low	Yes	100%	0.0
HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper	Photo Paper / HP Premium Instant-dry Photo Gloss	Automatic	High	Yes	100%	0.0

Tabell 2 - Innstillinger for forskjellige papirtyper

² Antall ganger papiret blir sprøytet med blekk på følgende innstillinger. Dersom kun 4 verdier er oppgitt, gjelder den fjerde verdien for Maximum detail *on* og *off*.

Quality level: Fast / EconoMode: On

Quality level: Fast / EconoMode: Off

Quality level: Normal

Quality level: Best / Maximum detail: Off

Quality level: Best / Maximum detail: On