


Инструкции по использованию функции положения канала на моделях UA43H3301, US43H3303, UA50H3301, US50H3303.

1. Когда телевизор включен, кнопка MENU нажимается с помощью пульта дистанционного управления. Перейдите в раздел **Канал** и нажмите **ОК**. Затем перейдите в раздел «Редактирование программы» и нажмите «ОК».

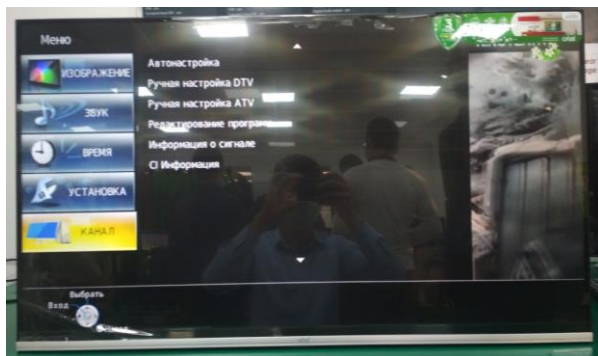

2. Список каналов появится на экране. Перейдите на канал, который хотите изменить, и нажмите **желтую** кнопку на пульте дистанционного управления. Используя пульт дистанционного управления, нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к нужной строке, нажимая клавиши со стрелками вверх или вниз, и каналы будут перемещены.

