

Nosozliklarni bartaraf etish

- **Televizor tasvirlarida qor uchqunlariga o'xshash nuqtalar paydo bo'layapti va tovush bilan birgalikda shovqin chiqayapti.**

1. Antenna vilkasining bo'shab qolmaganligi yoki kabelning yaxshi holatda ekanligini tekshiring.
2. Antenna turini (VHF/UHF) tekshiring.
3. Antenna yo'nalishi va holatini sozlang.
4. Signal kuchaytirgichdan foydalanishni sinab ko'ring.

- **Ekranda tasvir ham, tovush ham yo'q. Elektr tarmog'iga ulanganligini tekshiring.**

Elektr liniyasi ulanganligini tekshiring.

- **Televizor tasvirlarida nuqtali chiziqli yoki to'g'ri chiqiz paydo bo'layapti.**

Televizor yaqinida elektr soch quritgichdan foydalanmang va halaqitlarni kamaytirish uchun antenna yo'nalishini sozlang.

- **Televizor ekranida qo'shloq tasvir hosil bo'layapti.**

1. Baland yo'naltirilgan antennadan foydalaning.
2. Antenna yo'nalishini sozlang.

- **Tasvir rangsiz.**

Ranglarning to'yinganligini o'rtirish uchun "Picture" (Tasvir) sozlamasiga kiring.

- **Televizorning tovush chiqmayapti.**

1. Ovoz balandligini mos darajaga sozlang.
2. Ovozni o'chirish rejimini bekor qilish uchun masofadan boshqarish pultida **[MUTE]** (**OVOZNI O'CHIRISH**) tugmasini bosing.

- **Qurilma ekranida kirish signali tasvirlari ko'rsatilmayapti. Indikator chirog'i miltilayapti.**

1. Signal uzatish kabelining bo'shab qolmaganligi yoki tushib ketmaganligini tekshiring. Uni qaytadan ulang.
2. Mashina kutish rejimida bo'lishi mumkin, o'chirib yoqing.

Masofadan boshqarish masofasi juda qisqa yoki boshqarib bo'lmayapti.

1. Masofadan boshqarish signalini qabul qilish oynasining to'silib qolmasligi uchun buyumni olib tashlang.
2. Batareykani almashtiring.

Qurilma sekin ishlayapti, tizim osilib qolayapti, qurilmani boshqarib bo'lmayapti.

Avval elektr ta'minotini uzang va 1-2 daqiqadan keyin elektr ta'minotini ulang, keyin televizorini qaytadan yoqing.


Eslatma:

Kompaniyamiz tomonidan ishlab chiqarilgan yuqori samarador va ko'p funksiyali LED TV ni tanlaganingiz uchun rahmat. Bu qimmatli mahsulot sizga yaxshiroq audiovizual muhitni taqdim etadi. Bu mahsulot dizaynini yaratishda shaxsiy xavfsizlikka ta'sir qiluvchi omillar hisobga olingan va mahsulotning o'zi yetkazib berilishidan avval qat'iy tekshiruvdan o'tkazilgan. Biroq noto'g'ri foydalanish elektr toki urishi va yong'in halokatiga olib kelishi mumkin. Xavfsizlikni kafolatlash, ushbu mahsulot xizmat qilish muddatini uzaytirish va bu mahsulotdan eng yaxshi darajada foydalanilishini kafolatlash uchun bu mahsulotdan foydalanishdan avval bu qo'llanmani va yorliqni diqqat bilan o'qib chiqing va quyidagi xavfsizlik ko'rsatmalariga amal qiling. Bu qo'llanmani kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.

Televizorni devorga o'rnatish moslamasi (kronshteyn)dan foydalanish

⚠ Oghlantirish

- Iltimos, televizoringizni devorga o'rnatayotganda mos keluvchi kronshteynni sotib oling.
- Yiqilib ketmasligi uchun televizor o'rnatiladigan devorning yuk ko'tarish qobiliyati televizor va kronshteyn og'irligidan kamida 4 baravar yuqori ekanligiga ishonch hosil qiling.
- O'rnatish qoidalarini uchun televizor va kronshteyn bilan taqdim etilgan yo'riqnomaga murojaat qiling.
- Devorning kronshteyn o'rnatiladigan qismida hech qanday sim yoki quvvur yo'qligiga ishonch hosil qiling.
- Iltimos, o'rnatish uchun professional texnik mutaxassisga murojaat qiling. Kompaniya baxtsiz hodisalar, tan jarohati olish yoki televizorni noto'g'ri o'rnatish natijasida yetkazilgan zarar uchun javobgar bo'lmaydi.

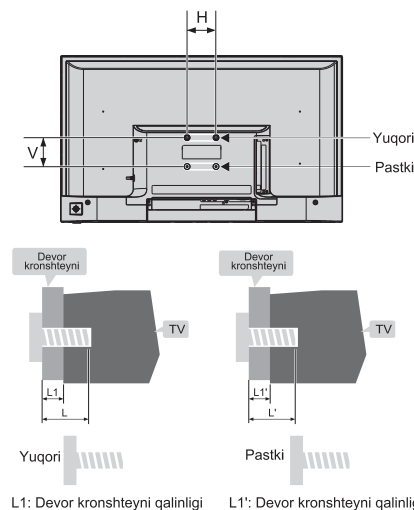

L1: Devor kronshteyni qalinligi

L1': Devor kronshteyni qalinligi

Ishlatish sharoitlari:

Temperatura: 5 °C ~ 40 °C

RH: 10% ~ 85%

Atmosfera bosimi: 86kPa ~ 106kPa

Saqlash sharoitlari:

Temperatura: -20 °C ~ 55 °C


RH: 5% ~ 95%

Atmosfera bosimi: 86kPa ~ 106kPa

Televizor uchun texnik xususiyatlar

1. Qo'llab-quvvatlanuvchi standart:
ATV: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G;
DTV: DVB-T/T2/C(DVB-S/S2 ixtiyoriy).
2. Antenna kirishi 75Ω koaksial, muvozanatlanmagan.
3. AV video kirishi: 75Ω, 1±1 Vp-p, RCA terminali.
4. AV audio kirishi: 20KΩ, 0.2~2Vrms.
5. HDMI video kirishi 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P.

LED TV

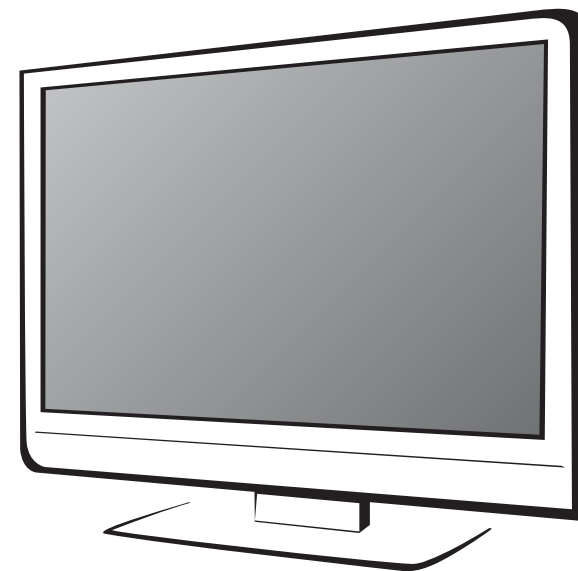

Foydalanuvchi qo'llanmasi

Mahsulotdan to'g'ri foydalanish uchun o'rnatish va foydalanishdan avval bu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing. Bu qo'llanmani kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'yish tavsiya qilinadi. Bu qo'llanmadagi rasmlar faqat ma'lumot berish uchun xolos.

Muhim xavfsizlik qoidalari

- Quyidagi holatlar**
- Elektr toki uzilishi yoki barqaror bo'lmagan kuchlanish.
 - Qurilmadan noodatyi tovush yoki hid chiqaypti.
 - O'zgaruvchan tok kabeli shikastlangan.
 - Tushib ketish, urilish yoki ta'sir natijasida televizor shikastlangan.
 - Biror-bir suyuqlik yoki begona buyum televizor ichiga kirgan.



Darhol televizorni o'chiring, elektr shnurini rozetkadan uzing va vakolatli texnik xizmat ko'rsatish xodimiga murojaat qiling.



Televizorni o'rnatish

O'rnatish bo'yicha maslahatlar

- Xavfsizligingizni ta'minlash uchun mos devorga o'rnatish kornshtheyni yoki asosini tanlab oling.
- Shikastlanishning oldini olish uchun televizor barqaror tekislikka o'rnatilishi yoki mustahkam devorga qotirilishi kerak.
- Televizorni havo konditsioneri qarshisiga o'rnatmang, aks holda dispeynig ichki panelida namlik o'planishi va bu nosozlikka olib kelishi mumkin.

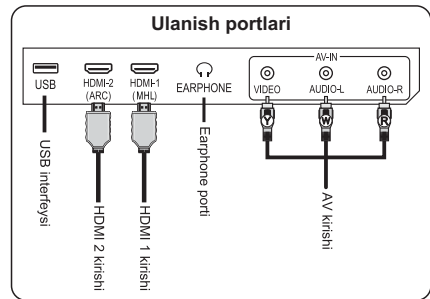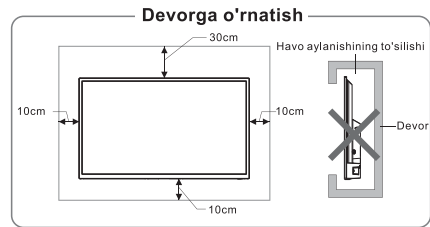

Menyudan foydalanish

Ekranida asosiy menyuni ko'rsatish uchun [MENU] (MENYU) tugmasini bosing:

1. [◀/▶] tugmasini bosish orqali **CHANNEL (KANAL), PICTURE (TASVIR), SOUND (TOVUSH), TIME (VAQT), OPTION (SOZLASH), LOCK (QULFLASH)** orasidan kerakli menyuni tanlang.
2. Menyudagi elementni tanlash uchun [▲]/[▼] tugmasini bosing.
3. Qism-menyuga kirish uchun [OK] tugmasini bosing.
4. Qiymat yoki sozlamani o'zgartirish uchun [◀]/[▶] tugmasini bosing.

5. Menyua ekranda ko'rsatilganida asosiy menyudan chiqish uchun [↵] [MENU] (MENYU) tugmasini bosing; Televizor qism-menyuni namoyish qilinganida avvalgi menyuga qaytish uchun [↵] [MENU] (MENYU) tugmasini bosing.

6. Menyui ishlayotgan vaqtda haqiqiy bo'lmaganikonkalar kulrangga aylanadi.

Eslatma: Qulflash tizimi uchun standart parol **0000**.

Kanal sozlash


Televizorni ilk marta ko'rishdan avval dasturlarni sozlang. Skanerlashdan avval antennaning to'g'ri ulanganligigaishonch hosil qiling va tanlash uchun Antenna turinatlanang. Quyidagi misol tariqasida keltirilgan kanal qidirishda **DVB-T Tune Type (Sozlash turi)** sifatida tanlangan.

Avtomatik sozlash

[MENU] tugmasini bosing va **CHANNEL > Auto Tuning (KANAL > Avtomatik sozlashni tanlang)**, keyin [OK] tugmasini bosing. Keyin, Sozlash turini tanlash uchun [◀/▶] **Tune Type: DTV+ATV, DTV, ATV (tugmasini bosing: DTV+ATV, DTV, ATV)**. [▼] tugmasini bosing, keyin [▲]/[▼]/[◀/▶] tugmalarini bosish orqali o'zingiz joylashgan mamlakatni tanlashingiz mumkin va tasdiqlash uchun [OK] tugmasinibosing. (Agar siz Fransiyani tanlasangiz, parolni kiritishingiz talab qilinadi. Agar siz bir nechta mamlakatni tanlangan bo'lsangiz BW o'rnatishingiz kerak). Agar siz DTV+ATV ni tanlasangiz, ATV kanalini avtomatik sozlash paytida [↵] tugmasi bosilganda, "ATV sozlashni o'tkazib yubormoqchimisiz?" xabari ko'rsatiladi. Tasdiqlash uchun [◀] tugmasini bosing, so'ng televizor DTV kanallarni avtomatik ravishda qidira boshlaydi yoki bekor qilish uchun [▶] tugmasini bosing. DTV kanalini avtomatik sozlash paytida, [↵] tugmasi bosilganda "DTV sozlashni o'tkazib yubormoqchimisiz?" xabari ko'rsatiladi. Tasdiqlash uchun [◀] tugmasini bosing, yoki bekor qilish uchun [▶] tugmasini bosing.

Asosni o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar

Avval qurilmani tekis joyga qoy'ing, asosning chap va o'ng tomonlari hamda bazani o'rnatishning old va orqa yo'nalishlarini aniqlang, keyin asosni qurilmaning orqa qopqog'ining orqa tomoniga rasmdagi strelka yo'nalishi bo'yicha o'rnatish. Burama mixlar teshiklarini tenglashtiring, keyin burama mixlarni qotiring (asos modulining rasmda ko'rsatilgan holatga sozlanishi kerakligiga e'tibor bering, aks holda uni o'rnatib bo'lmaydi.)

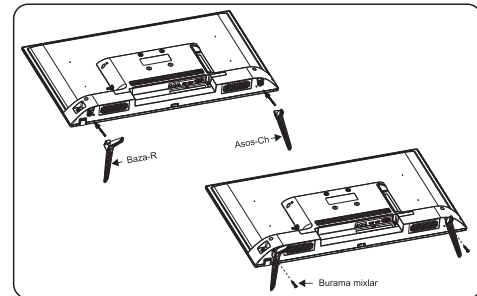

Izoh: Asos va qurilmaning haqiqiy ko'rinishlari rasmlardagidan farq qilishi mumkin; haqiqiy qurilmaga qarang.

Masofadan boshqarish pulti

Batareykalarni o'rnatish usuli

Batareyka bo'lmasi qopqog'ini chiqarib oling va ikkita AAA 1,5V batareykalarni o'rnatish. Batareykalar qutblarini "+" va "-"belgilariga mos tushganligiga ishonch hosil qiling. Har xil turdagi batareykalardan foydalanmang. Eski va yangi batareykadan birgalikda foydalanishga ruxsat etilmaydi. Batareykalar birgalikda almashtirilishi kerak.


Ehtiyot choralari

Ishlatish vaqtda masofadan boshqarish pulti masofadan boshqarish sensoriga qaratilishi kerak. Pult va sensor o'rtasiga joylashtirilgan buyumlar normal ishlashiga halaqit berishi mumkin. Masofadan boshqarish pultini to'g'ridan - to'g'ri quyosh nurlari ostida qoldirmang.

Masofadan boshqarish pultining tugmalari

Tugmalar	Funksiya
Power (Quvvat) (⏻)	Ishlash va kutish rejimlari o'rtasida o'tkazish.
16:9	Display rejimini o'zgartirish.
MUTE (OVOZNI O'CHIRISH) (🔇)	Ovozni yoqadi/o'chiradi.
(Raqamli tugmalar)(0-9)	Raqamlarni kiritish yoki kanalnitlanang.
List (Ro'yxat)(📄❤)	Dasturlar ro'yxatini ko'rish.
↶	So'nggi ko'rilgan kanalga qaytaradi.
SOURCE	Signal manbasini tanlang. (faqat TV rejimida)
MENU	OSD menyusini ko'rsatadi.
Cursor keys (Kursor tugmalari) (⬆⬇⬅⬅)	Elementlarni tanlang yoki qiymatlarisozlang.
OK	Operatsiyani tasdiqlang.
VOL+/- (⬆⬇⬅⬅)	Ovoz balandligini ko'taradi/pasaytiradi.
Return (Qaytish)(↶)	Avvalgi sahifaga qaytaradi.
EXIT (CHIQUISH)	Exit the current interface
CH+/- (⬆⬇⬅⬅)	Dastur kanalini o'zgartiradi.
INFO	TV dastur ma'lumotlarini ko'rsating.
SUBTITLE	Subtitrlarni tanlang.
AUDIO	Audio tilini tanlang.
AD	Tegishli audioni yoqing/o'chiring.
TTX	Telematn rejimini oching.
REC	Dasturni yozib oling.
T-Shift	DTV rejimidagi vaqtni siljitish.
REVEAL(EPG)	Telematn rejimida yashirilgan matnininamoyish qiladi. (Elektron kanal ko'rsatmalari.)
INDEX(▶▶)	Telematn rejimida indeks sahifasininamoyish qiladi. (Multimediaso'zlashni to'xtatib turish funksiyasi)
ZOOM(■)	Telematn o'lchamini sozlang. (Multimediaso'zlashni to'xtatib turadi.)
HOLD(⏸)	Displeyni joriy sahifada ushlab turadi.(Multimediaso'zlashni to'xtatib turadi.)
LANGUAGE (TILNI TANLASH) (▶▶)	Telematn tilini o'zgartiradi. (Multimediaso'zlashni to'xtatib turadi.)
Qizil tugma	Maxsus funksiya tugmasi
Yashil tugma	
Sariq tugma	
Ko'k tugma	

Boshqaruv paneli tugmalari

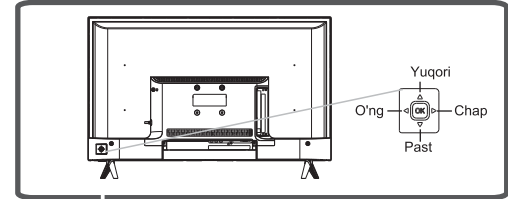

1. Quvvat LED ko'rsatkichi va masofadan qabul qilish oynasi.
2. Ko'p funksiyali tugma:

OK tugmasi bilan yoqish yoki o'chirish:

- ①. Quvvat shnuri elektr manbaiga ulanganda televizorni yoqish uchun **OK** tugmasini bosishingiz mumkin.
- ②. Quvvat yoqilganda, funksional menyuni ko'rsatish uchun **OK** tugmasini bosing, keyin **Power(Quvvatni)** tanlash uchun chapga/o'ngga siljitish va televizorni o'chirish uchun **OK** tugmasini bosing.

Televizorni yoqgandan keyin **OK** tugmasini bosing:

- ①. OSD bo'lmagan menyuda 4 bo'limni o'z ichiga olgan menyuni namoyish qilish uchun **OK** tugmasini bosing. Menyu, Manba, Quvvat, Chiqish.
- ②. Menyuni ishlatishda tasdiqlash uchun **OK** tugmasini bosing, uning vazifasi masofadan boshqarish pultidagi **[OK]** tugmasini bosish bilan bir xil.

Funksional tugmani **Left/Right (chapga/o'ngga)** siljitish:

- ①. OSD bo'lmagan menyuda ovoz balandligini pasaytirish/oshirish uchun **Left/Right (chapga/o'ngga)** siljitish, uning vazifasi masofadan boshqarish pultidagi **[VOL-]/[VOL+]** tugmasini bosish bilan bir xil.
- ②. OSD bo'lmagan menyuda tanlangan elementning analog qiymatini sozlash uchun **Left/Right (chapga/o'ngga)** siljitish, uning vazifasi masofadan boshqarish pultidagi **[◀]/[▶]** tugmasini bosish bilan bir xil.

Funksional tugmani **Up/Down (yuqoriga/pastga)** siljitish:

- ①. OSD bo'lmagan menyuda kanalni tanlash uchun **Up/Down (yuqoriga/pastga)** siljitish, uning vazifasi masofadan boshqarish pultidagi **[CH+]/[CH-]** tugmasini bosish bilan bir xil.
- ②. OSD bo'lmagan menyuda sozlash elementlarini tanlash uchun pastga/tepaga siljitish, uning vazifasi masofadan boshqarish pultidagi **[▲]/[▼]** tugmasini bosish bilan bir xil.

Eslatma: Turli xil modellarning ko'rinishi har xil bo'lishi mumkin; haqiqiy qurilmaga qarang.