


TX1
RX1
RST
GND
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
CS/D10
MOSI/D11
MISO/D12

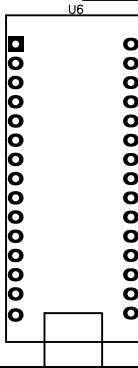

Vin
GND
RST
5V
A7
A6
A5/SCL
A4/SDA
A3
A2
A1
A0
REF
3V3
D13/CLK

