





## 2812指示灯

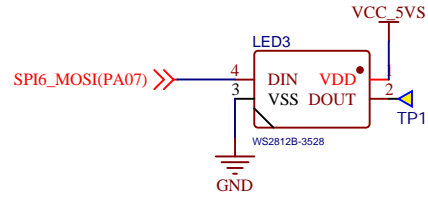



## QSPI Flash

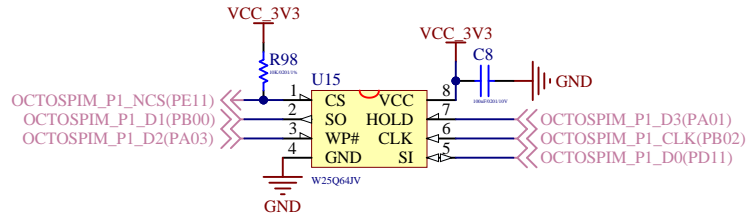


## SWD调试接口

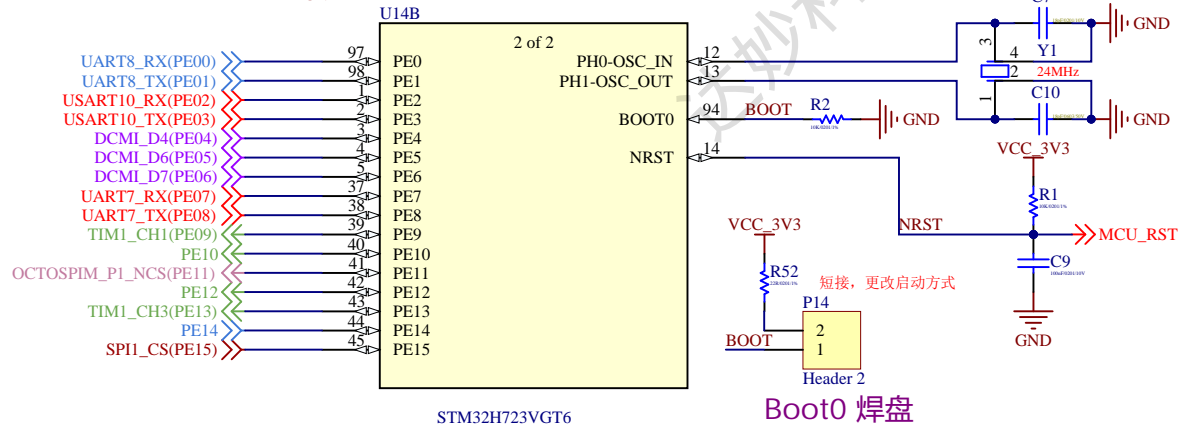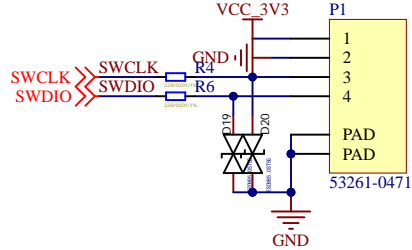


## Boot0 焊盘

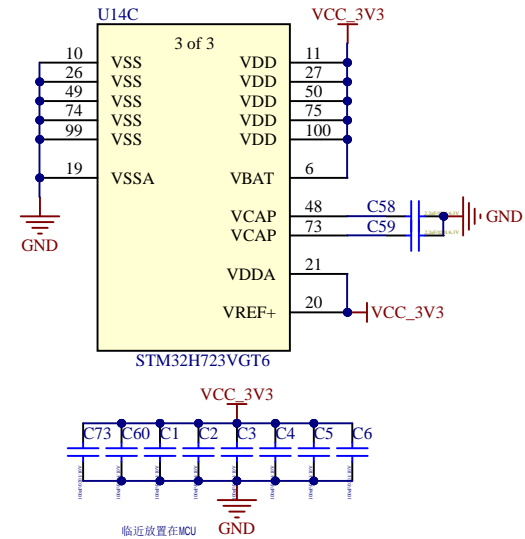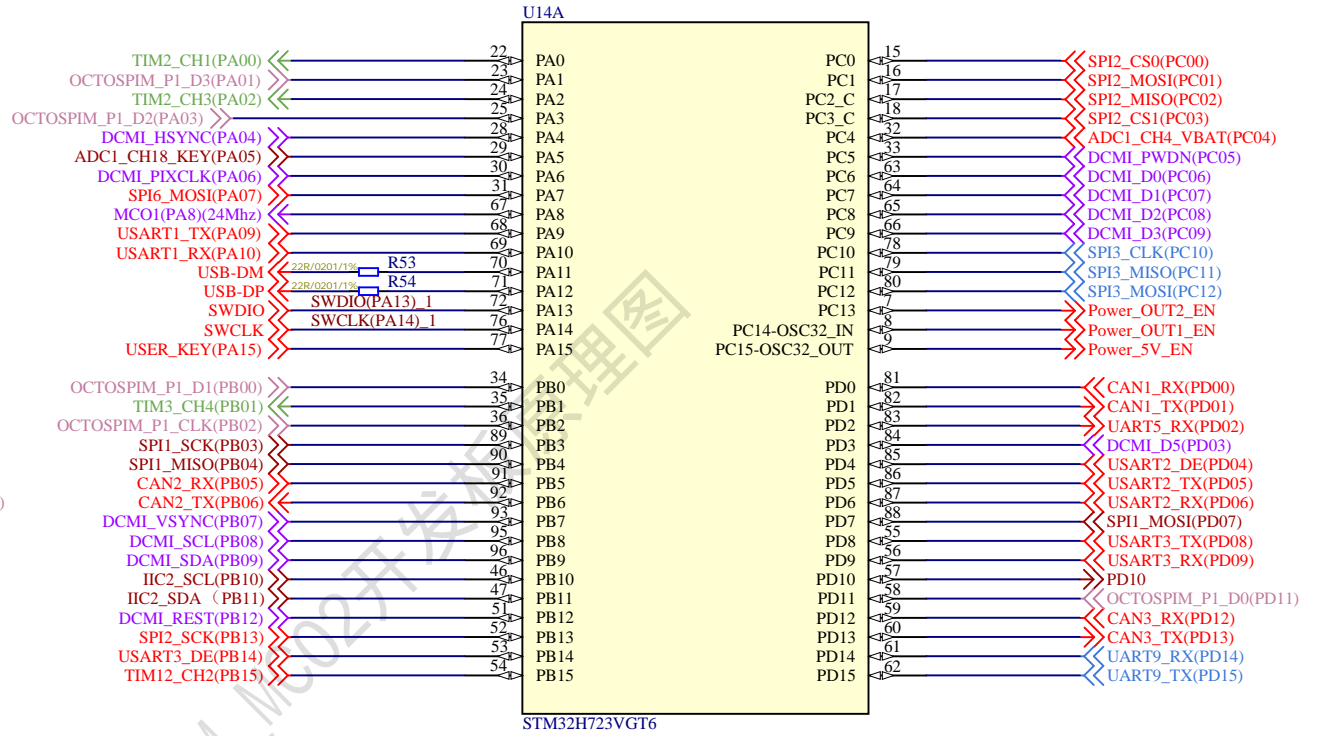


## 串口

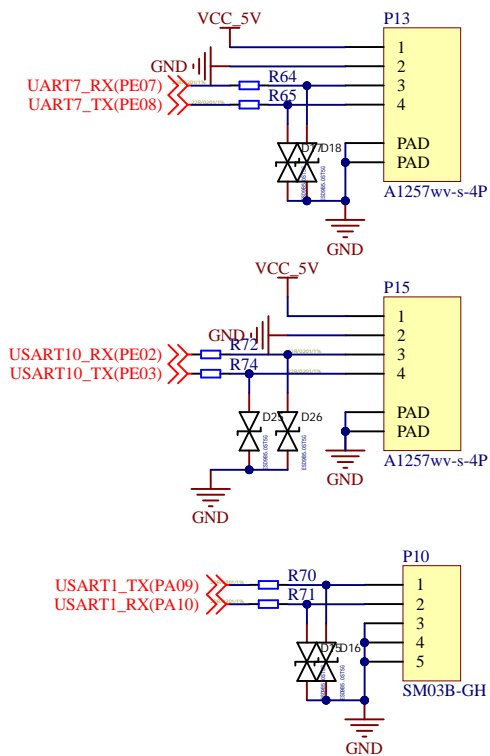


## USB接口

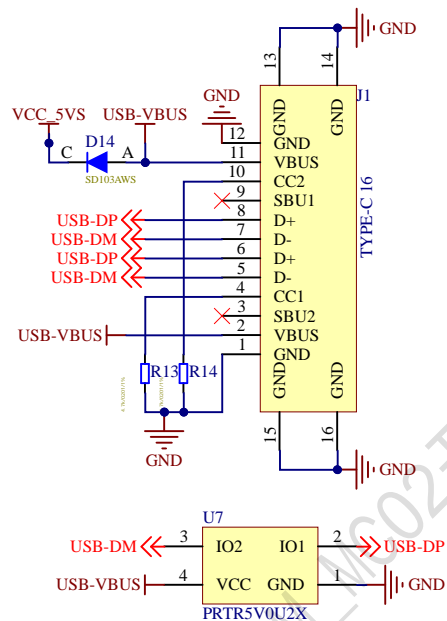


## IMU

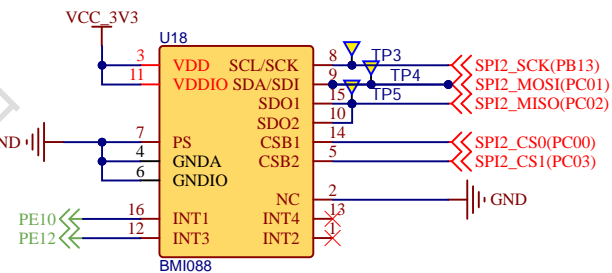


## IMU加热

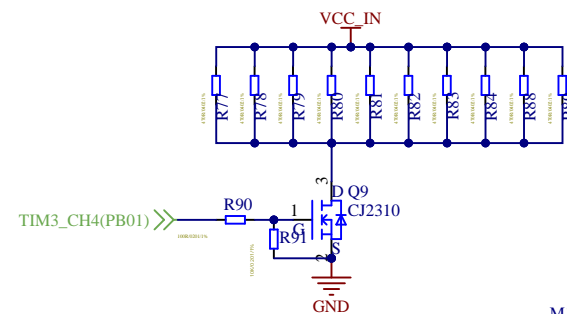


## 4路舵机接口

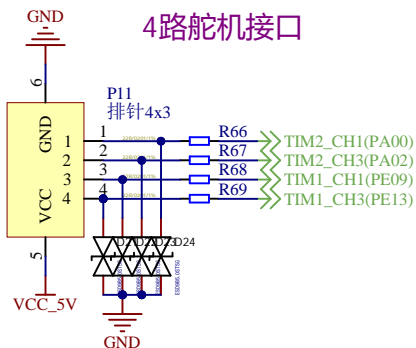


## 电源电压采集

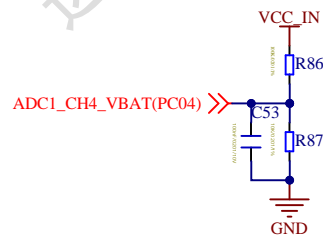


## 蜂鸣器

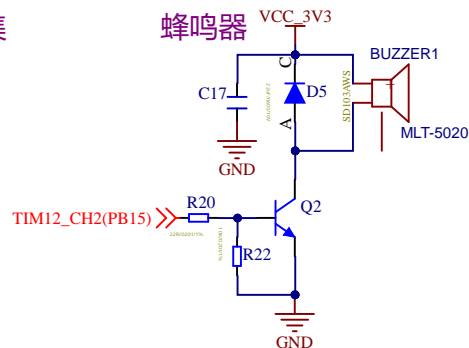


## 对外5V

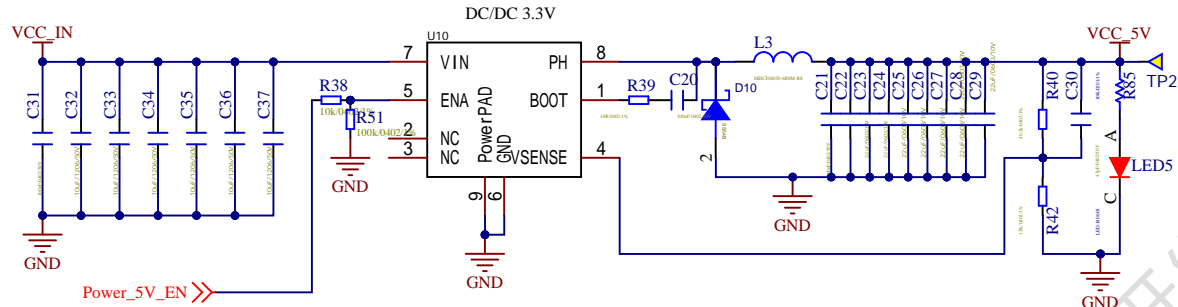


## 系统5V

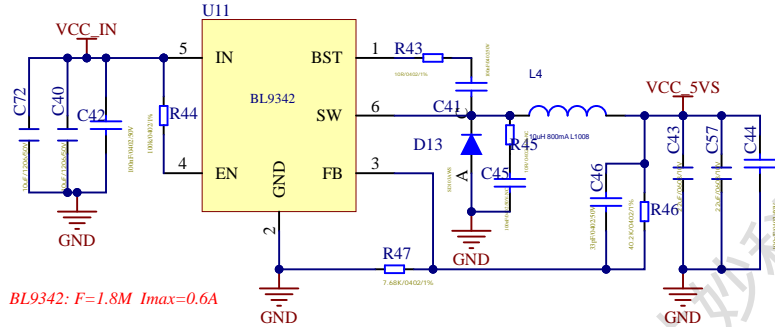


## 系统3V3

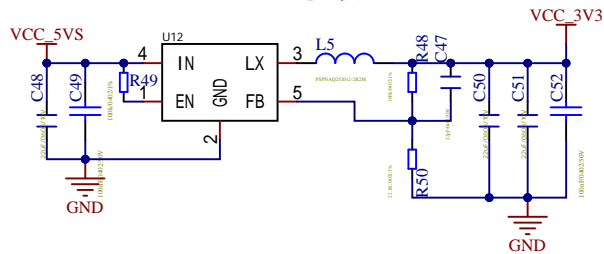

## XT30 2+2 可控输出

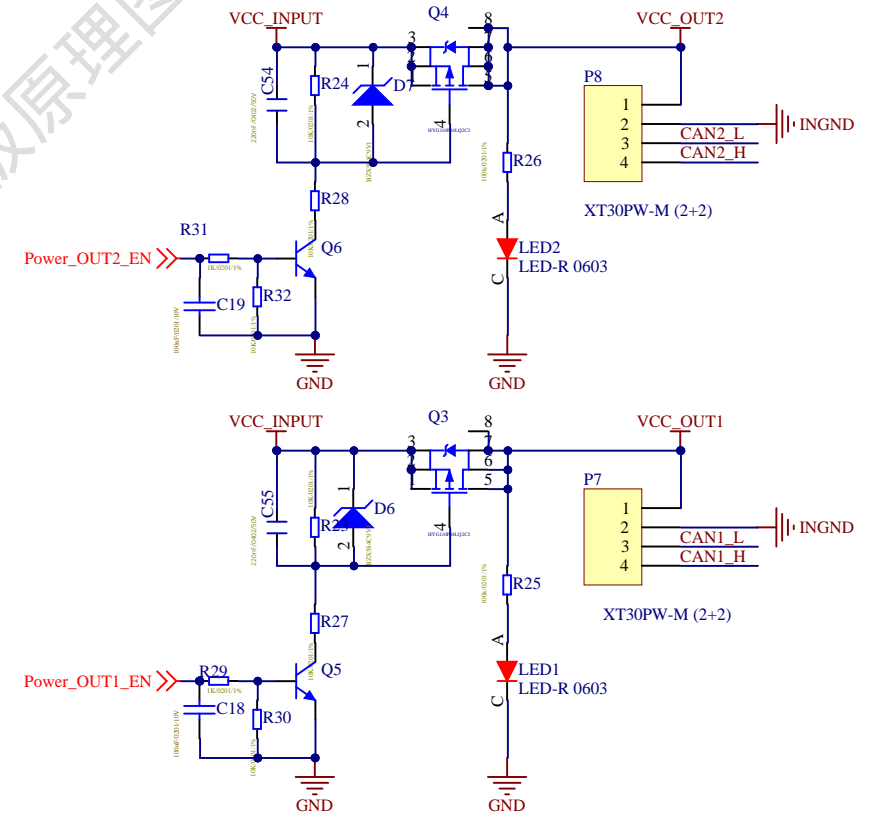


使用CAN总线 需要USB供电或者24V电源供电（CAN芯片使用5V供电）

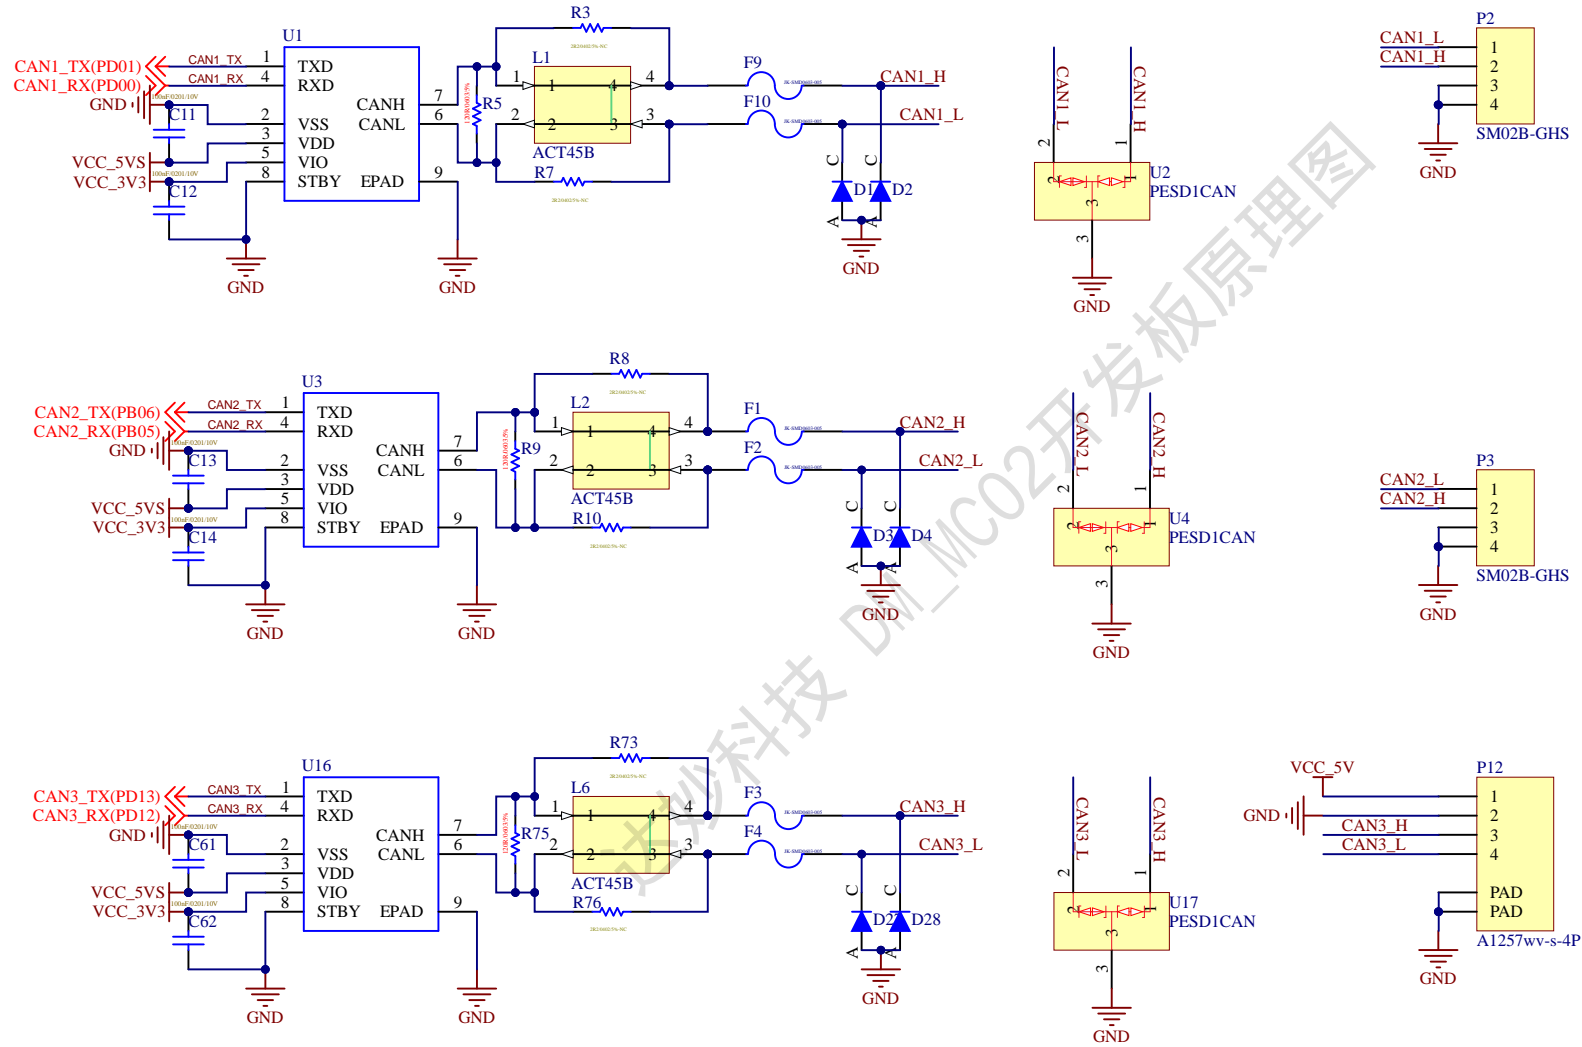



## 扩展IO

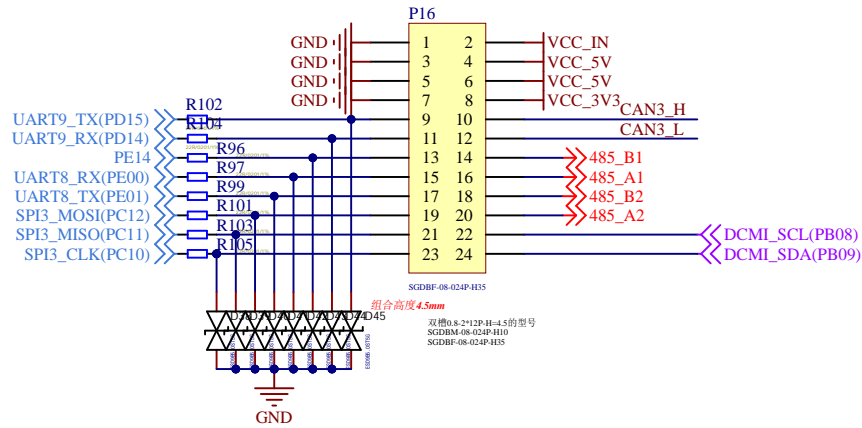

## 摄像头接口

