



# Controladores Universais Microprocessados


TH 90D  
TH 91D  
TH 92D  
TH 93D

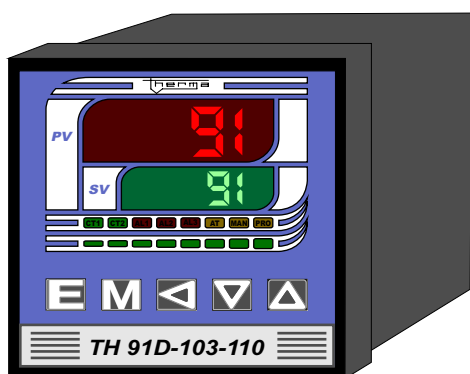


**TH 91D**

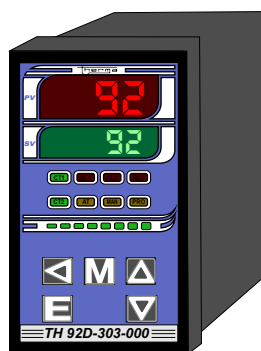

**TH 92D**

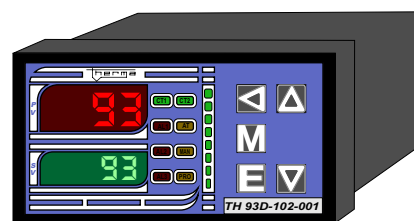

**TH 93D**

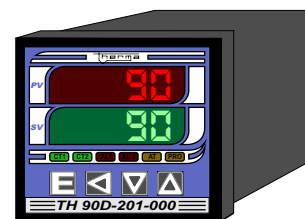

**TH 90D**

**Indústria brasileira**

## Manual de Operação

**3ª EDIÇÃO (JUNHO/2007)**

Rua Bragança Paulista, 550 - Santo Amaro - São Paulo - SP - CEP 04727-001

Tel: (11) 5643-0440 Fax: (11) 5643-0441

E-mail: [therma@therma.com.br](mailto:therma@therma.com.br) Website: [www.therma.com.br](http://www.therma.com.br)



**INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO  
AUTOMAÇÃO E PROJETOS LTDA**

**A Therma, uma empresa genuinamente nacional, dedicada ao desenvolvimento e fabricação de instrumentos de controle de processos industriais, fundada em 1975, iniciou suas atividades produzindo controladores de temperatura analógicos e digitais e foi a primeira empresa a produzir no Brasil unidades de potência tiristorizadas utilizadas em fornos industriais de aquecimento elétrico. Atuando com credibilidade no mercado, já produzimos centenas de modelos diferentes de instrumentos, renovados continuamente para acompanhar as últimas conquistas no campo de controle e automação.**

**Telefone: (11) 5643-0440**

**Fax: (11) 5643-0441**

**E-mail: [therma@therma.com.br](mailto:therma@therma.com.br)**

**Endereço: Rua Bragança Paulista, 550**

**Bairro: Santo Amaro**

**São Paulo - SP**

**CEP: 04727-001**



Visite nosso web site:

**[www.therma.com.br](http://www.therma.com.br)**



	pág
Características técnicas .....	4
Codificação / especificação .....	5
Instalação ( <i>dimensional</i> ).....	6
Instalação ( <i>furação de painel, fixação, plug-in</i> ) .....	7
Instalação ( <i>conexões elétricas</i> ) .....	8
Painel frontal .....	9
Parâmetros e níveis de programação .....	10
Função trava LCK .....	12
Programação do nível 0 ( <i>parâmetros de operação</i> ) .....	13
Programação do nível 1 ( <i>parâmetros de controle</i> ) .....	14
Programação do nível 2 ( <i>parâmetros de configuração</i> ) ...	18
Programação do nível 3 ( <i>parâmetros de calibração</i> ) .....	28
Problemas com o controlador .....	31
Garantia / Assistência técnica .....	32

## APRESENTAÇÃO

Os controladores universais microprocessados Therma são instrumentos desenvolvidos com tecnologia e qualidade visando oferecer um bom desempenho, versatilidade e precisão no controle de processos industriais.

Com parâmetros configuráveis para adequar o controlador às necessidades de funcionamento, apresenta praticidade em sua configuração proporcionando ao usuário facilidade de operação. As instruções para configuração do controlador estão descritas detalhadamente neste manual, e o usuário conta também com o suporte técnico permanente da Therma no caso de existirem eventuais dúvidas em sua programação.

Os controladores microprocessados Therma podem ser utilizados para diversas aplicações como controle de temperatura, pressão, umidade, vazão, corrente, tensão, velocidade, nível, etc.

A Therma submete os controladores a rigorosos testes para garantir uma excelente performance em ambientes industriais.

A partir de um sinal de entrada proveniente de termopares, termoresistências, transmissores, etc., o controlador atua sobre o elemento de acionamento (contadoras, conversores de potência tiristorizados, reles de estado sólido, etc) para proporcionar um controle preciso do processo.

Sua saída de controle pode ser aliada às funções PID (Proporcional-Integral-Derivativo) para fornecer o equilíbrio desejado no controle. Ou então, poderá se optar por um controle ON-OFF (liga-desliga). Dispõe de até 3 reles para alarme, com histerese ajustável.

Apresentado em 4 modelos, com alojamento plástico preto de alta resistência e sistema de encaixe plug-in, permitindo ao usuário sacar o controlador do alojamento rapidamente.

Os controladores microprocessados Therma são de fácil instalação e grande durabilidade, e contam ainda com nossa garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação e nossa assistência técnica.

## Indicação digital

Através de 2 displays de 4 dígitos (indicam até 9999), de alta luminosidade;

Display vermelho: indicação do valor do processo

(altura de 14mm no modelo TH91D / 9mm nos modelos TH92D e TH93D / 7mm no modelo TH90D)

Display verde: indicação do valor do set point

(altura de 10mm no modelo TH91D / 7mm nos modelos TH 90D, TH92D e TH93D)

## Sinal de entrada configurável (com 14 bits de resolução)

Termopares:

**B** (100..1820°C) (212..3308°F)      **C** (0..2320°C) (32..4208°F)      **E** (-150..+900°C) (-238..+1652°F)

**J** (-100..+1200°C) (-148..+2192°F)      **J1** (-100,0°C ... +400,0°C) (-148,0°F ... +752,0°F)

**K** (-100..+1370°C) (-148..+2498°F)      **K1** (-100,0°C ... +400,0°C) (-148,0°F ... +752,0°F)

**N** (-150..+1300°C) (-238..+2372°F)      **R** ou **S** (-50..+1768°C) (-58..+3214°F)

**T** (-150...+400°C) (-238...+752°F)      **T1** (-150,0°C ... +400,0°C) (-238,0°F ... +752,0°F)

Termoresistência **Pt100** (-199..+800°C) (-199,9..+600,0°C) (-326..+1472°F) (-199,9...+999,9°F)

Entrada analógica em **mAcc** ou **Vcc**

## Saída de controle (possui apenas uma saída de controle)

Saída a rele mecânico, 5A, 250Vac (SPDT nos modelos TH91D, TH92D e TH93D)  
(SPST no modelo TH90D)

Saída de tensão pulsante 24Vcc PWM (máximo 20mAcc)

Saída contínua de 0...20mAcc, 4...20mAcc (máx. 600 Ohms)  
0...10Vcc, 0...5Vcc (mín. 1KOhm), etc

**Tipo de controle:** HEAT (aquecimento) ou COOL (resfriamento)

## Ação de controle

PID (proporcional-integral-derivativo)

ON-OFF (somente para saída a relé)

**Auto sintonia** (para ajuste automático dos parâmetros PID)

## Alarmes

Com 1 relé de alarme 5A 250Vac (BÁSICO)

Com 2 relés de alarme 5A 250Vac (o 2º relé de alarme é opcional)

Com 3 relés de alarme 5A 250Vac (o 2º e 3º relés de alarme são opcionais)

Alarmes configuráveis em 0...100% do campo de medição, com histereses ajustáveis

**Estação de comando manual:** percentual de saída de controle ajustável manualmente através do teclado frontal, com barra de leds para indicação (exceto no modelo TH90D)

**Soft-start** (rampa inicial c/ elevação configurável do valor do processo até o valor do set point)

**Isolação galvânica** (entre sinal de entrada e saída)

**Circuito AUTO-ZERO e AUTO-SPAN** (garantindo uma alta precisão)

**Tempo de resposta:** 250ms

**Limitação da saída de controle em 0...100%**

**Função de trava eletrônica para bloquear alterações indesejadas na configuração dos parâmetros** (sempre que o instrumento for desenergizado, ao ser reenergizado os parâmetros serão bloqueados)

**Memória:** elemento EEPROM, não volátil

**Precisão:**  $\pm 0,2\% + 1$  dígito

**Consumo:** 4VA

**Temperatura ambiente de operação:** -10 ...+50°C

**Alimentação:** 85..265Vac 50/60Hz ou Vcc (opcional) 10..36Vcc, 36..80Vcc, 80..265Vcc

**Controle de temperatura e processos, com:**

Compensação da temperatura ambiente (para termopares); polarização para fim de escala em caso de ruptura do sensor (com desenergização de todos os relés de alarme); indicação de valores positivos ou negativos, °C e °F.

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Fonte de alimentação auxiliar de 24Vcc (máximo 20mA)

Retransmissão de sinal: 4...20mAcc, 0...20mAcc, 0...10Vcc, 0...5Vcc, 1...5Vcc, etc.  
(retransmissão do set point ou proporcional ao sinal de entrada)

Entrada de set point remoto: 4...20mAcc, 0...20mAcc, 0...10Vcc, etc.

Comunicação serial RS 485 (protocolo MODBUS-RTU)

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Construído em alojamento plástico (preto) de alta resistência para montagem em frontal de painel (com sistema de encaixe plug in)

Frontal em acrílico com teclado em silicone

Peso: aproximadamente 0,4 kg

Conexões através de terminais com parafusos na parte traseira do controlador, com tampa de proteção contra choques.

Grau de proteção: IP 60

## CODIFICAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO

TH  -  **0**  -     
**A B C D E F G**

### (A) Modelo

**90D** (modelo 48x48)

**92D** (modelo 48x96 - vertical)

**91D** (modelo 96x96)

**93D** (modelo 96x48 - horizontal)

### (B) Saída de controle

**1** = rele mecânico 5A 240Vac (SPST p/ modelo TH 90D)

(SPDT p/ modelo TH 91D / 92D / 93D)

**2** = tensão pulsante de 24Vcc - PWM (máximo 20mA)

**3** = corrente de 4...20mAcc, 0...20mAcc (máximo 600 Ohms)

0...10Vcc, 0...5Vcc (mínimo 1KOhm), etc.

### (C) -----

### (D) Alarmes

**1** = com um alarme através de rele mecânico 5A 240Vac

(SPST p/ modelo TH 90D) (SPDT p/ modelo TH 91D / 92D / 93D)

**2** = com dois alarmes através de reles mecânicos 5A 240Vac

(SPST p/ modelo TH 90D) (SPDT p/ modelo TH 91D / 92D / 93D)

**3** = com três alarmes através de reles mecânicos 5A 240Vac (exceto no modelo TH 90D)

### (E) Saída de retransmissão de sinal

**0** = nenhum

**1** = com retransmissão de 4...20mAcc

**2** = com retransmissão de 0...20mAcc

**3** = com retransmissão de 0...10Vcc, 0...5Vcc, etc (à definir)

\*retransmissão do set point ou proporcional ao sinal de entrada

### (F) Entrada de set point remoto

**0** = nenhum

**1** = com entrada remota de 4...20mAcc

**2** = com entrada remota de 0...20mAcc

**3** = com entrada remota de 0...10Vcc, 0...5Vcc, etc (à definir)

### (G) Acessórios

**0** = nenhum



**1** = com fonte de alimentação de 24Vcc (máximo 20mA)

**2** = comunicação serial RS 485 (protocolo MODBUS-RTU)



**3** = fonte de alimentação de 24Vcc + comunicação serial RS 485 (protocolo MODBUS-RTU)

## DIMENSIONAL



TH 90D

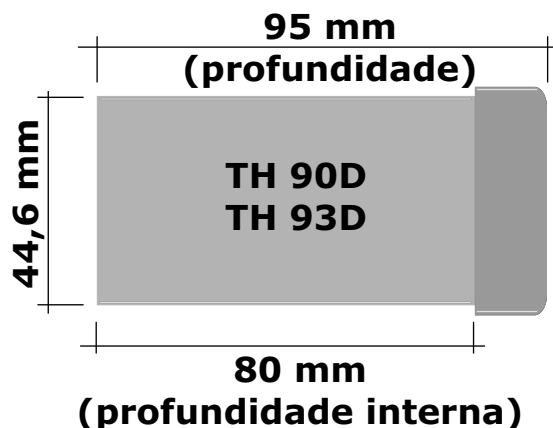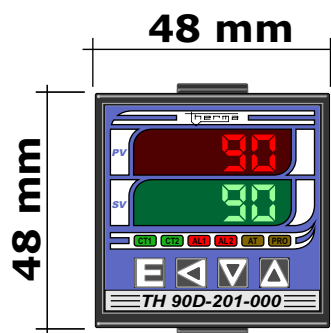


TH 93D

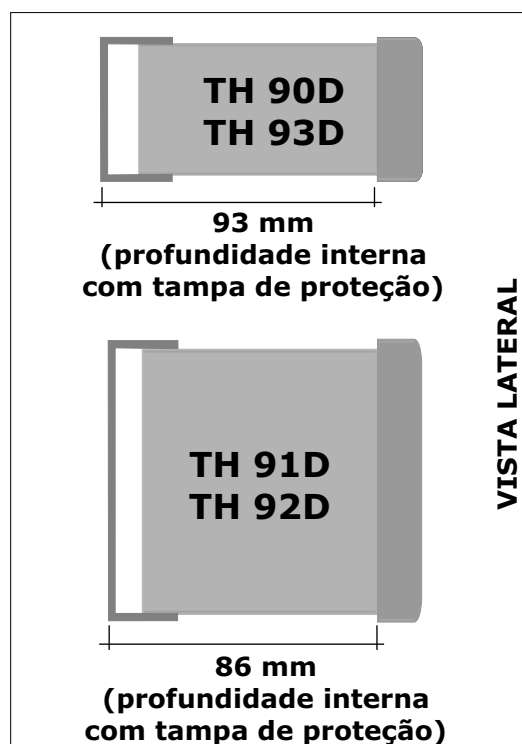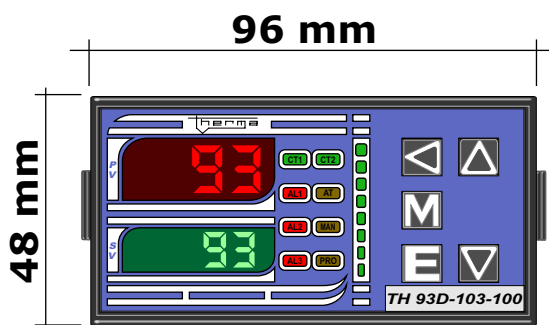

TH 92D

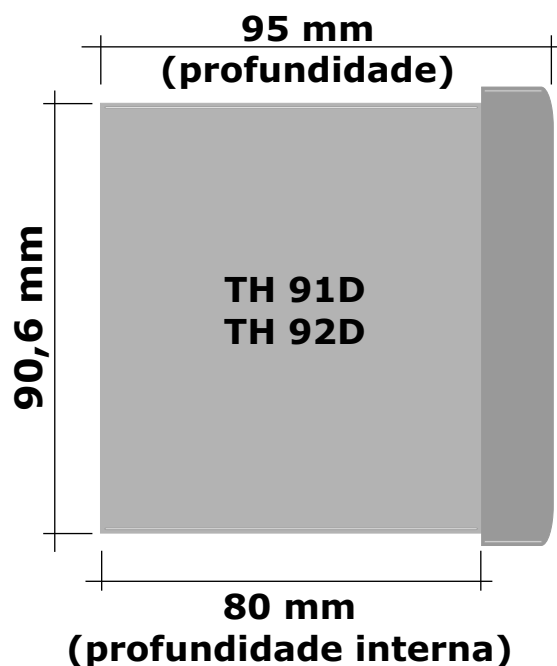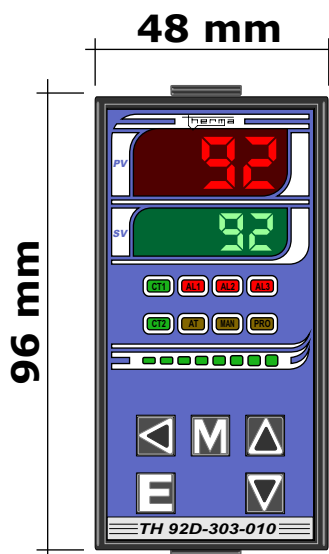


TH 91D

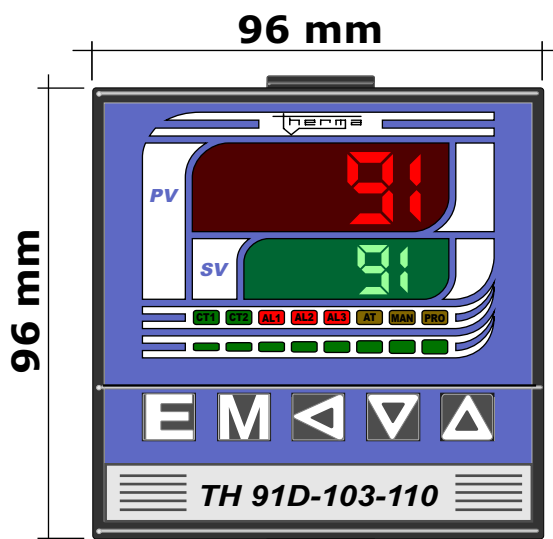


## FURAÇÃO DE PAINEL

Os controladores devem ser instalados em frontal de painel. A furação do painel deve ser nas medidas abaixo:

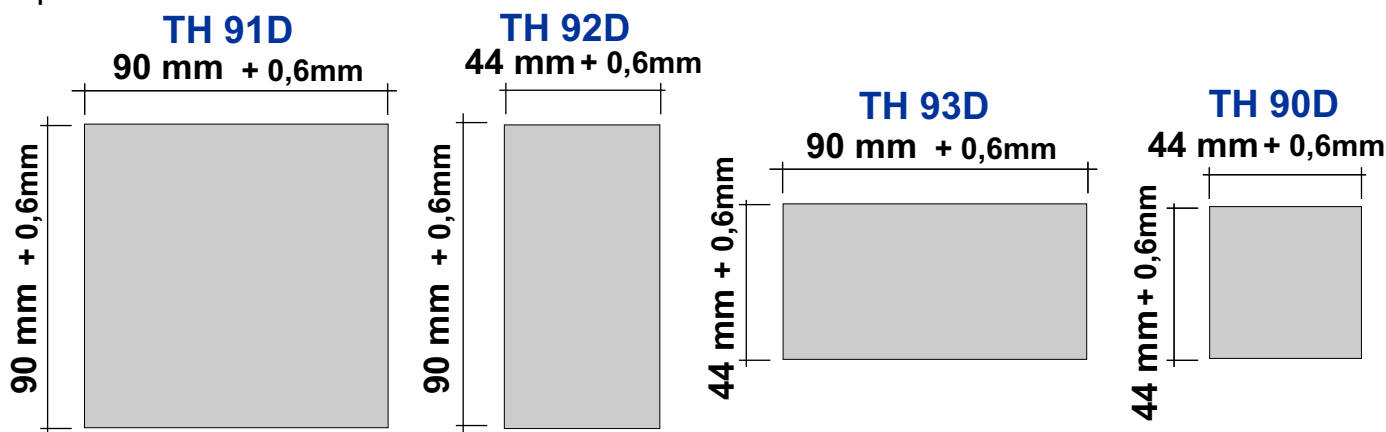

## FIXAÇÃO


Os controladores possuem uma alça de fixação. Primeiramente, retire a alça, introduza o controlador no painel pela parte frontal e encaixe a alça pela parte traseira do controlador pressionando-o contra o painel, até travá-la. Aperte os parafusos para garantir uma boa fixação.

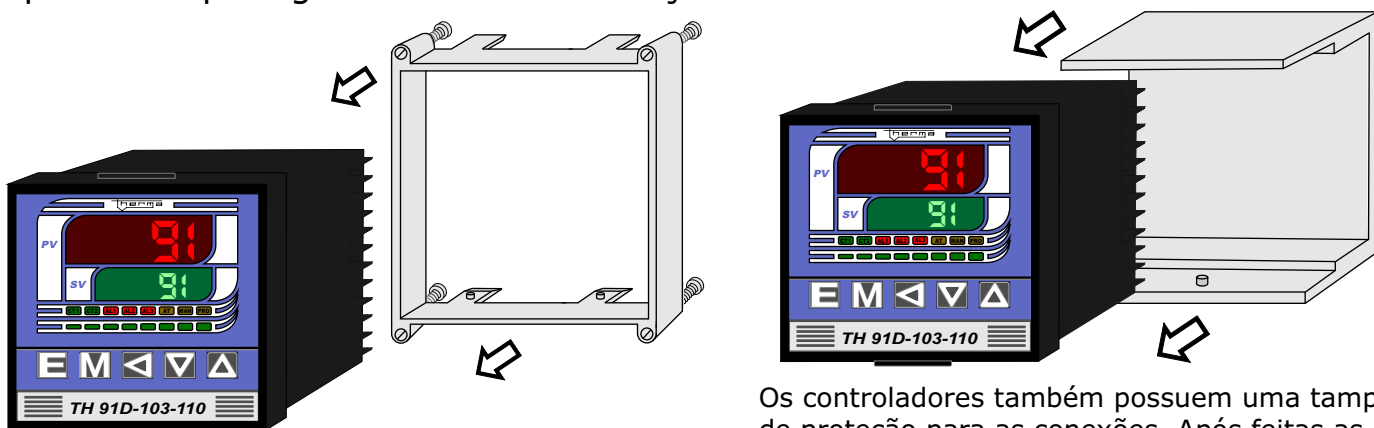

Os controladores também possuem uma tampa de proteção para as conexões. Após feitas as ligações coloque a tampa na parte traseira do controlador e encaixe os pinos no alojamento para travá-la.

## SISTEMA DE ENCAIXE PLUG-IN

Com o sistema de encaixe plug in, o controlador pode ser retirado facilmente do alojamento, sem necessidade de desconectar os sinais, conforme figura abaixo:

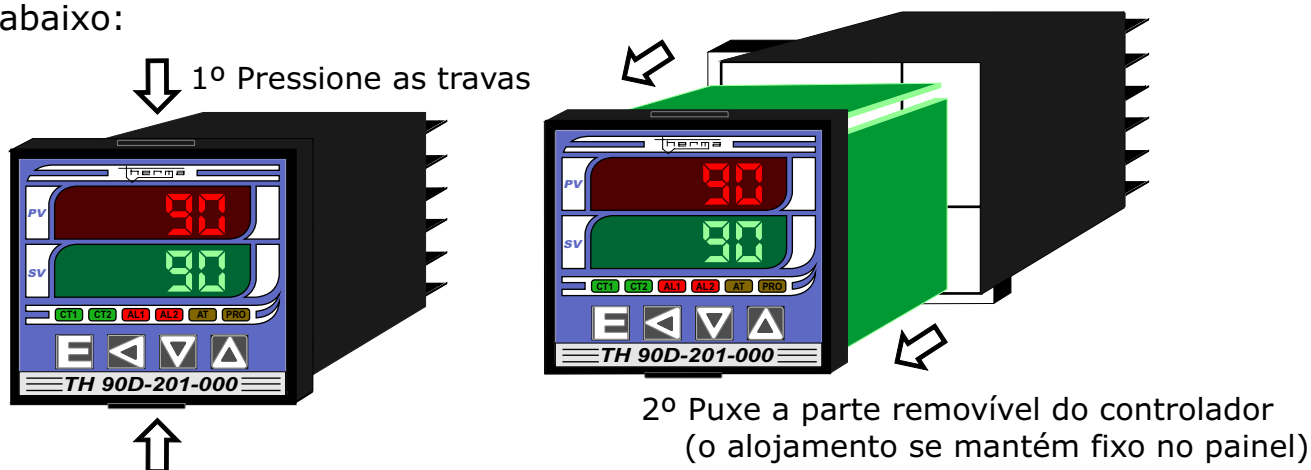


## CONEXÕES ELÉTRICAS


As conexões elétricas são feitas através de terminais com parafusos localizados na traseira do instrumento. Execute corretamente as conexões de acordo com a etiqueta localizada na lateral do controlador. Abaixo seque exemplos das conexões:

**Os esquemas de ligação abaixo são universais e contém todos os opcionais e conexões possíveis. Verifique a etiqueta de seu controlador para saber as conexões corretas e os opcionais disponíveis. (Obs: os opcionais saem de fábrica de acordo com a solicitação do cliente)**

## MODELO TH 90D

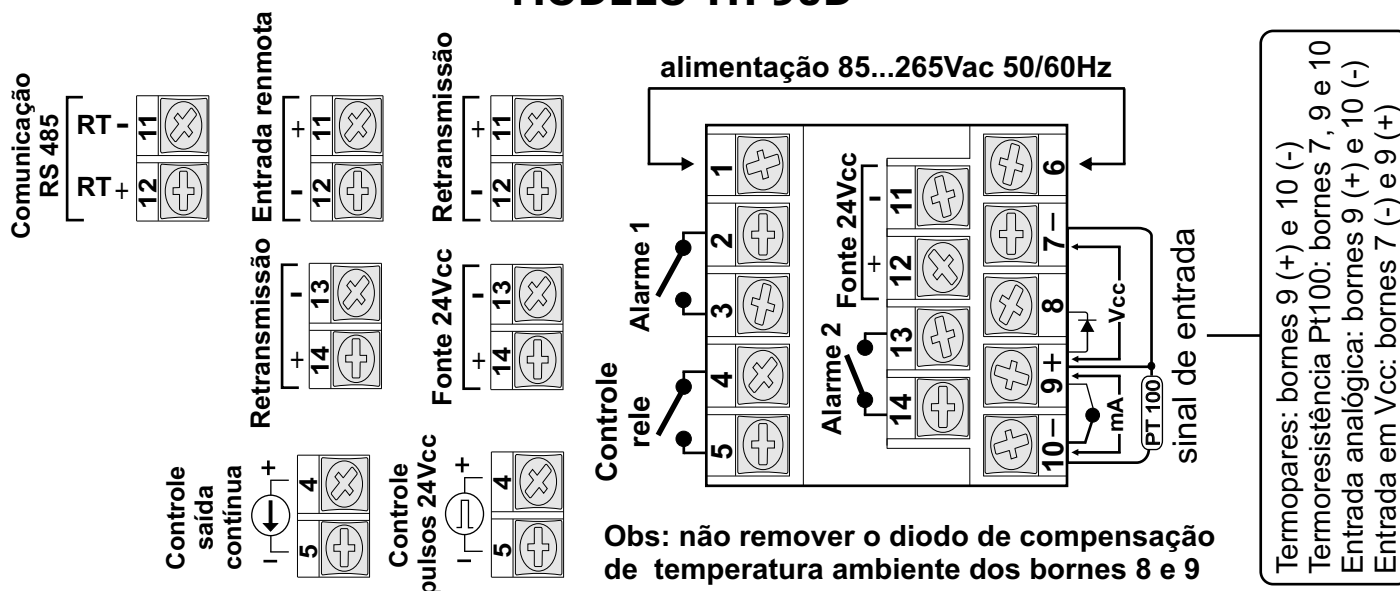

## MODELOS TH 91D / TH 92D / TH 93D

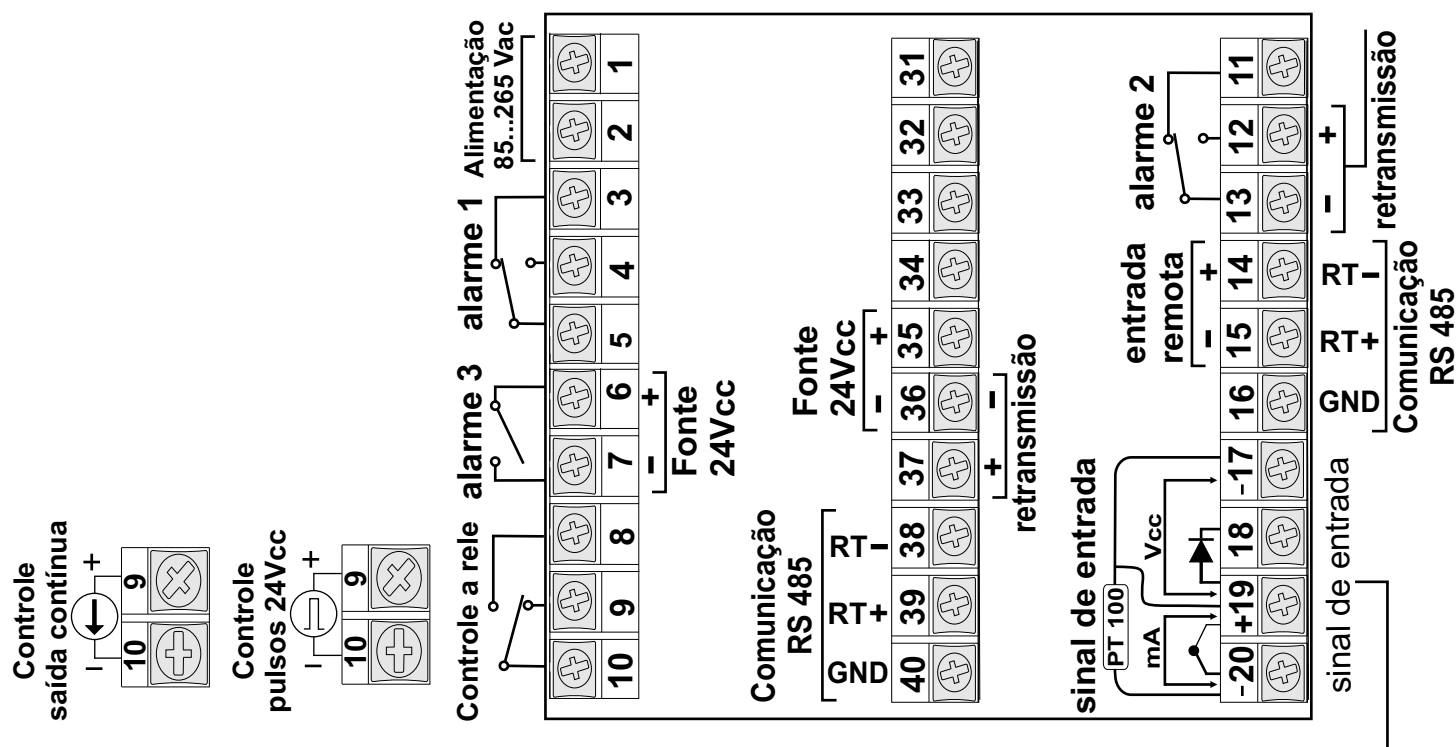





**Obs: a) não remover o diodo de compensação de temperatura ambiente dos bornes 18 e 19.**

**b) a barra de bornes central só está disponível no modelo TH 91D.**

**\* Não unir o borne negativo da entrada remota ao borne negativo do sinal de entrada sem utilizar um isolador galvânico.**




## FUNÇÕES DO PAINEL FRONTAL

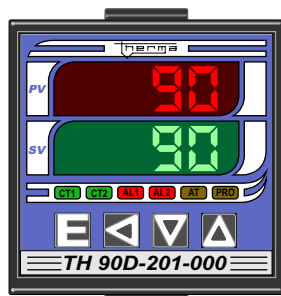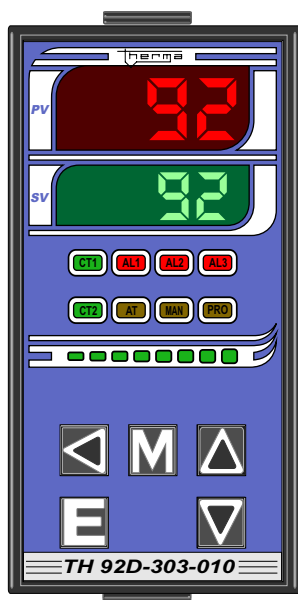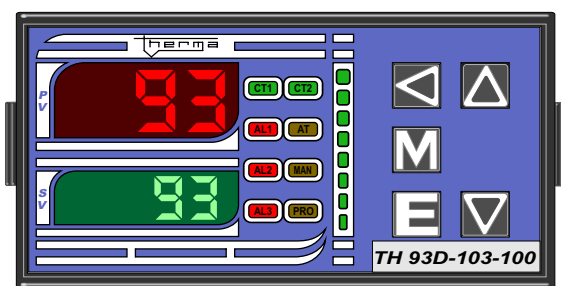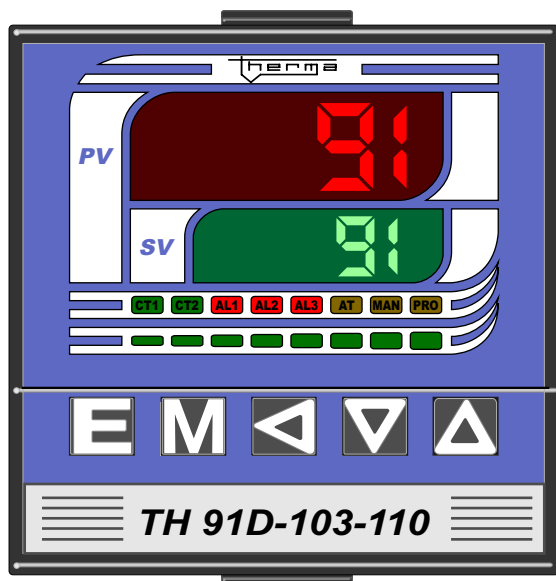

OBS: a função "automático/manual" não está inclusa no modelo TH 90D, portanto ele não possui a tecla MANUAL e o led "MAN"

### DISPLAY PV



Indica o valor do processo, níveis e parâmetros de configuração. Display de 4 dígitos / vermelho.

### DISPLAY SV



Indica o valor do set point e os valores dos parâmetros. Display de 4 dígitos / verde.

### LEDS

- CT1** Indica atuação da saída de controle
- CT2** Não utilizado
- AL1** Indica atuação do alarme 1
- AL2** Indica atuação do alarme 2
- AL3** Indica atuação do alarme 3
- AT** Indica auto sintonia ativada
- MAN** Indica controle manual ativado
- PRO** Não utilizado

### BARRA DE LEDS

Indica o percentual da

saída de controle

### TECLAS (membrana em silicone)



Tecla **ENTRA** utilizada para:

- selecionar o nível de programação (n0, n1, n2 ou n3);
- confirmar os valores configurados.



Tecla **MANUAL** utilizada para:

- configurar manualmente o percentual de saída de controle



Tecla **ALTERA** utilizada para:

- liberar a alteração do parâmetro selecionado;
- escolher o dígito do parâmetro a ser alterado.



Tecla **DESCE** utilizada para:


- selecionar parâmetros (em ordem decrescente) dentro de um determinado nível de programação;
- diminuir o valor do dígito escolhido (durante a edição de um parâmetro);
- alterar (em ordem decrescente) o modo de atuação do parâmetro.



Tecla **SOBE** utilizada para:

- selecionar parâmetros (em ordem crescente) dentro de um determinado nível de programação;
- aumentar o valor do dígito escolhido (durante a edição de um parâmetro);
- alterar (em ordem crescente) o modo de atuação do parâmetro.

### MODELO



\*\* O modelo varia de acordo com as características e o tamanho do controlador

## NÍVEL 0






PV		Valor do processo Pág. 13
SV		Valor do set point
AL 1	 	Set point do alarme 1 Pág. 13
AL 2	 	Set point do alarme 2 Pág. 13
AL 3	 	Set point do alarme 3 Pág. 13
RAMP	 	Rampa inicial Pág. 13

## NÍVEL 1







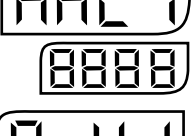
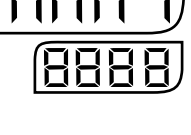
N1	 	Nível 1 Pág. 14
AT	 	Auto sintonia Pág. 14
OUT1	 	Percentual de saída de controle Pág. 16
P1	 	Banda Proporcional Pág. 16
I1	 	Tempo integral Pág. 16
D1	 	Tempo derivativo Pág. 16
CYT1	 	Tempo de ciclo do controle Pág. 17

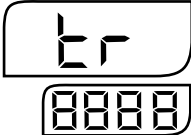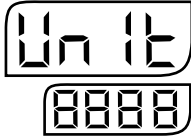





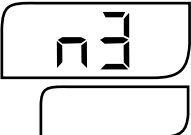
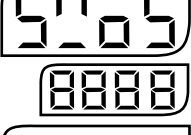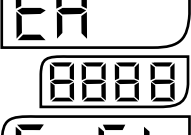
## NÍVEL 2

N2	 	Nível 2 Pág. 18
INP1	 	Seleção do sinal de entrada Pág. 18
LSPL	 	Valor mínimo do campo de medição Pág. 20
USPL	 	Valor máximo do campo de medição Pág. 20
ODU	 	Tipo de controle (aquecer ou resfriar) Pág. 20
HYS1	 	Histerese do controle Pág. 20
ALD	 	Modo de funcionamento dos alarmes Pág. 21
SETi	 	Seleção para alarmes inibidos Pág. 26
SETL	 	Inversão da sinalização dos leds Pág. 26
HYA1	 	Histerese do rele de alarme 1 Pág. 27
HYA2	 	Histerese do rele de alarme 2 Pág. 27
HYA3	 	Histerese do rele de alarme 3 Pág. 27
INP2	 	Seleção de entrada remota ou local Pág. 27









TR		Retransmissão de sinal Pág. 27
UNIT		Unidade de medida de temperatura (°C e °F) Pág. 27
IDNO		Nº de identificação para comunicação serial Pág. 27
BAUD		Velocidade de comunicação Pág. 27
PARI		Teste de consistência de comunicação Pág. 27

## NÍVEL 3

N3		Nível 3 Pág. 28
LCK		Função trava Pág. 28
PVOS		Correção do valor do processo Pág. 28
SVOS		Correção do set point Pág. 28
TA		Leitura da temperatura ambiente Pág. 28
SOFT		Filtro digital Pág. 28
ANL1		Valor inicial do sinal de entrada analógica Pág. 29
ANH1		Valor final do sinal de entrada analógica Pág. 29

ANL2		Valor inicial da entrada remota Pág. 29
ANH2		Valor final da entrada remota Pág. 29
CL 01		Valor inicial da saída de controle analógica Pág. 29
CH 01		Valor final da saída de controle analógica Pág. 29
CL 03		Valor inicial da saída de retransmissão Pág. 30
CH 03		Valor final da saída de retransmissão Pág. 30
HRMP		Habilitação da edição do parâmetro RAMP Pág. 30
HMAN		Habilitação da tecla MANUAL Pág. 30

## RETORNA AO NÍVEL 0

O instrumento possui 4 níveis de programação; Para passar de um nível ao outro utilize a tecla ; Para passar de um parâmetro ao outro utilize as teclas  . Após escolhido o parâmetro, pressione a tecla  e o valor da configuração passa a piscar. Novamente com a tecla  escolha o dígito a ser alterado. Com as teclas   configure o valor e confirme com a tecla .

## PARÂMETRO LCK (FUNÇÃO TRAVA)



Ao energizar o controlador, a função LCK configura-se automaticamente para o padrão 0002 bloqueando os parâmetros do controlador.

Portanto, após energizá-lo, para liberação dos parâmetros dos níveis 1, 2 e 3 o LCK deverá ser configurado em 0003, 0004 ou 0005 conforme a necessidade.

Obs: quando o aparelho é configurado em LCK = 0 ou 1, ao ser reenergizado esta configuração permanece a mesma.

O parâmetro LCK (trava) é utilizado para evitar alterações indesejadas nos parâmetros do controlador.

O usuário pode bloquear os parâmetros para evitar que pessoas não habilitadas ou não autorizadas desconfigurem o controlador, ou mesmo para ocultar parâmetros facilitando a operação.

O parâmetro LCK encontra-se no nível 3 e **sempre está acessível para configuração**. Pode ser configurado da seguinte forma:

Bloqueia todos os parâmetros.

Ocultar os parâmetros do nível 1, 2 e 3.

Bloqueia todos parâmetros exceto o "SV" (set point) no nível 0. Oculta parâmetros dos níveis 1, 2 e 3.

Bloqueia e oculta os parâmetros do nível 1, 2 e 3. Libera os parâmetros do nível 0.

Bloqueia e oculta os parâmetros do nível 2 e 3. Libera os parâmetros dos níveis 0 e 1.

Bloqueia e oculta os parâmetros do nível 3. Libera os parâmetros dos níveis 0, 1 e 2.

Libera todos os parâmetros.

**ANTES DE INICIAR A PROGRAMAÇÃO, LEMBRE-SE: utilize as teclas**

para mudar de parâmetro e para alterar os valores dos parâmetros



para habilitar a edição do parâmetro e escolher o dígito a ser alterado



para mudar de nível de programação e para confirmar os valores configurados



para habilitar a configuração manual do percentual de saída de controle (exceto no modelo TH 90D)

Obs: não esqueça de confirmar com tecla o valor configurado.

## parâmetros de operação

Após feita a correta instalação do controlador, energize-o. Ao energizá-lo, ele fará uma varredura inicial mostrando a versão do software do controlador, o tipo de sinal de entrada configurado, valor mínimo e máximo do campo de medição e valor do set point. Após feita a varredura inicial, ele passa a indicar o valor do processo.

O controlador deve ser configurado antes de iniciar a operação. Cada parâmetro precisa ser definido pelo usuário de acordo com sua necessidade. Siga as instruções seguintes para a correta configuração do controlador:

**PV Valor do processo**

**SV Valor do ponto de controle ajustado** (set point de controle automático). Configure conforme a necessidade (dentro da faixa do campo de medição).

→ **Função de controle manual:** os controladores modelos TH91D, TH92D e TH93D, possuem a função **manual**, que através da tecla "M" habilita a configuração manual do percentual de saída (de 0...100%).

Procedimento: configure o parâmetro "LCK" em "0005"; configure o parâmetro "Hman" no nível 3 em "ON"; volte ao nível 0 e pressione a tecla M (o led MAN acenderá); então configure o percentual de saída desejado (0...100%) no display "SV".

Para desativar o controle "manual" o controlador deve estar no nível 0, então pressione novamente a tecla "M" e o controle passa a ser automático.

**Travamento da tecla "M":** configurando o parâmetro "HMAN" (nível 3) em "OFF" a tecla "M" será desabilitada **travando o controlador no tipo de controle que estiver configurado (manual ou automático)**. Para habilitar a tecla "M" basta reconfigurar o parâmetro "HMAN" (nível 3) em "ON".

**AL 1**

**Valor do set point do alarme 1.** Configure conforme a necessidade (verificar os possíveis tipos de alarme no parâmetro ALD, nível 2, pág 21) O valor configurado deve estar entre a faixa do valor mínimo e máximo do campo de medição.

**AL 2**

**Valor do set point do alarme 2.** Configure conforme a necessidade (verificar os possíveis tipos de alarme no parâmetro ALD, nível 2, pág 21) O valor configurado deve estar entre a faixa do valor mínimo e máximo do campo de medição.

**AL 3**


**Valor do set point do alarme 3.** Configure conforme a necessidade (verificar os possíveis tipos de alarme no parâmetro ALD, nível 2, pág 21) O valor configurado deve estar entre a faixa do valor mínimo e máximo do campo de medição.

**RAMP**

Soft-start: execução de uma **rampa inicial** do valor do processo até o set point com taxa de elevação configurável (unidades do SV por minuto).

**Exemplo:** considerando o valor inicial de processo de 20°C e o set point de 600°C, configuramos em RAMP o valor "10.00". O set point inicia uma subida de 10°C por minuto a partir do valor do processo (20°C) até chegar ao valor configurado para set point (600°C).

Valor inicial do processo = 20°C  
Set point final (SV) = 600°C  
Rampa (RAMP) = 10.00 por minuto  
Tempo da rampa = 58 minutos

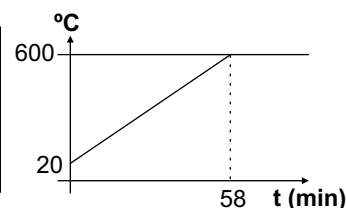

Obs: para habilitar / desabilitar a edição de RAMP, vide parametro HRMP na pág. 30. Caso se configure "00.00" em RAMP ele fica desabilitado.


Utilize a tecla **E** para passar ao nível 1

## parâmetros de controle

O controlador poderá ter dois tipos de controle: **ON-OFF** e **PID**



### Controle ON-OFF (somente para saída a relé)

No controle tipo ON-OFF a saída permanece ligada até o valor do processo atingir o valor do set point e só então desliga. Esse tipo de controle pode causar uma oscilação do valor do processo em relação ao ponto de controle pois não elimina a inércia do processo. Para evitar acionamentos muito frequentes da saída de controle utiliza-se o recurso da histerese, que determina um intervalo entre o acionamento e o desligamento da saída, conforme instruções na página 20.

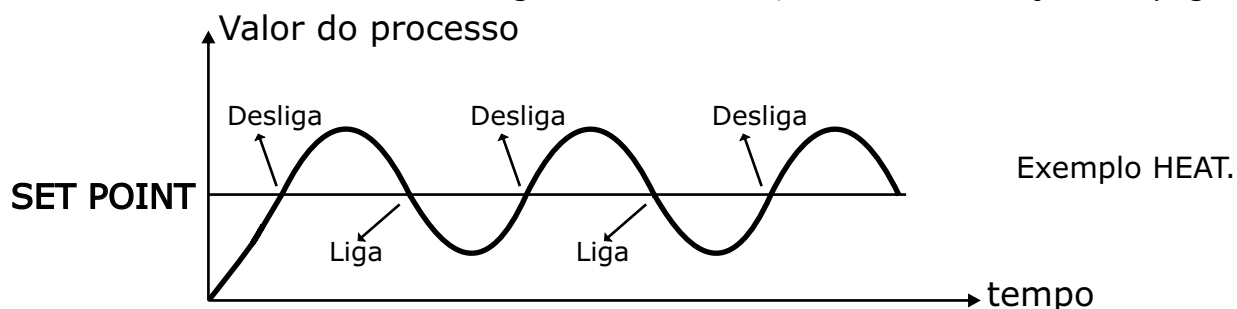

### Controle PID


No controle tipo PID a saída de controle atuará entre 0 a 100% em tempos controlados, proporcionando um controle estável e preciso do processo, de acordo com o set point ajustado e a demanda de potência necessária. Os parâmetros PID devem ser ajustados de acordo com o processo de controle em questão. Este ajuste poderá ser feito manualmente ou através da auto sintonia.

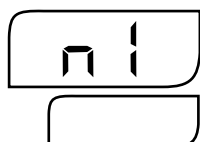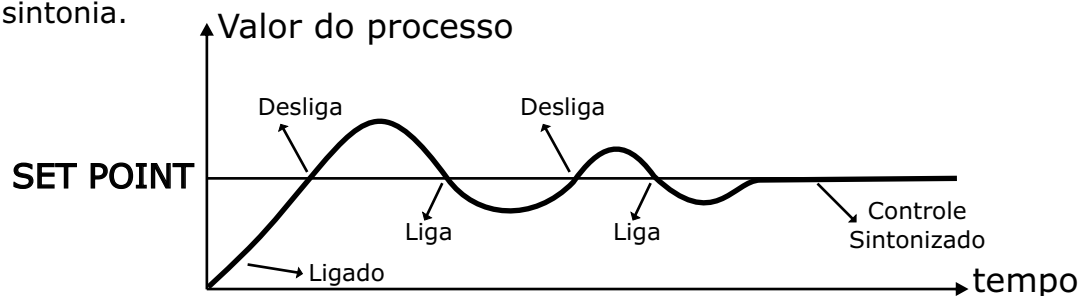

N1

Nível 1

Obs: utilize as teclas **▲** (sobe) e **▼** (desce) para mudar de parâmetro

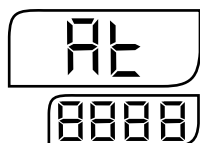

AT

**Auto sintonia.** É o ajuste automático do sincronismo entre o controlador e o equipamento controlado, evitando que a inércia faça com que o valor do processo exceda o valor do set point. A auto sintonia altera os parâmetros P1, D1 e I1 (nível 1) automaticamente através de cálculos no microprocessador. Para ativar a auto sintonia, configurar "YES" no parâmetro AT:



Auto sintonia ATIVADA

Ao ativá-la o led **AT** acenderá e o controlador passa a funcionar em ação ON-OFF, desligando e religando no valor do set point. A inércia do processo faz com que haja um excesso do valor do processo em relação ao valor do set point. O controlador realizará este processo o número de vezes necessárias até que a auto sintonia calcule os valores dos parâmetros PID adequados ao processo.

## parâmetros de controle

Após este procedimento a auto sintonia é desativada retornando à posição "NO" e o led **AT** apagará.




Auto sintonia DESATIVADA


Após feita a AUTO SINTONIA, os parâmetros P1, I1 e D1 são configurados para os valores encontrados pelos cálculos da auto sintonia e o controle passa a ser sintonizado fazendo com que o valor do processo não exceda o set point.

Obs: a auto sintonia deverá ser ativada com o valor do processo em aproximadamente 30% a 40% abaixo do valor do set point. Caso seja acionada com o processo no valor do set point, o valor do processo descera cerca de 10% em relação ao valor do set point e então iniciará o procedimento da auto sintonia. Este procedimento precisa ser feito uma única vez, no início do processo nas condições reais de funcionamento.

### EXEMPLO DE AUTO SINTONIA (CONTROLE HEAT)

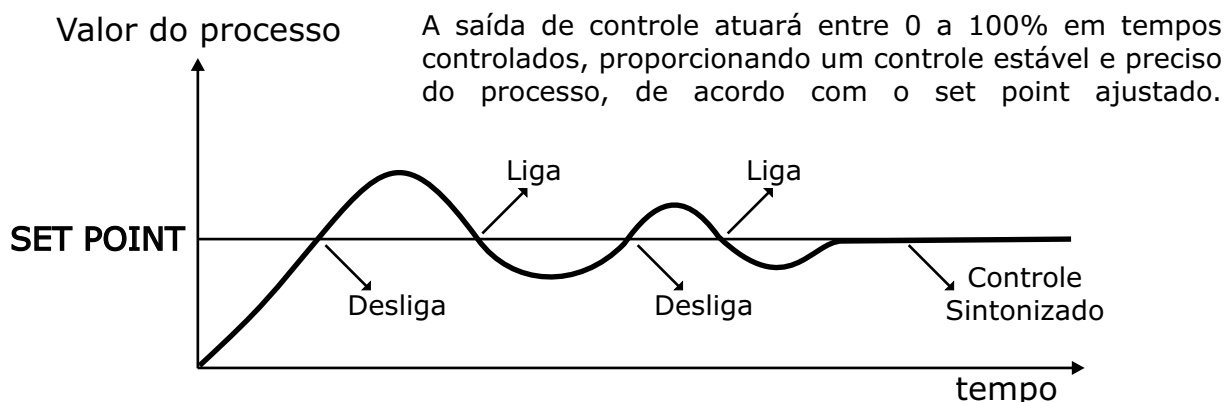

### EXEMPLO DE AUTO SINTONIA (CONTROLE COOL)

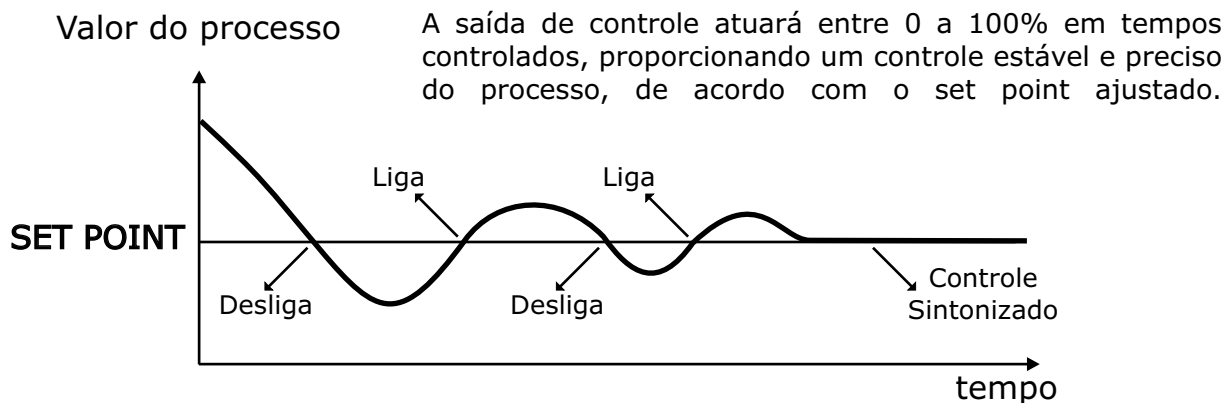

Caso a AUTO SINTONIA não apresente um resultado satisfatório no controle, o mesmo poderá ser corrigido manualmente conforme tabela ao lado:

PARÂMETRO	PROBLEMA	AJUSTE
Banda Proporcional	Lentidão na resposta	Diminuir o valor de P
	Muita oscilação	Aumentar o valor de P
Tempo integral	Lentidão na resposta	Diminuir o valor de I
	Overshoot (sobrevvalor da variável de processo)	Aumentar o valor de I
Tempo Derivativo	Instabilidade	Diminuir o valor de D
	Lentidão na recuperação após perturbação transitória	Aumentar o valor de D

## parâmetros de controle



OUT1

### Percentual de saída de controle.


Indica o percentual da saída de controle em operação.

#### Configuração de OUT1:

No controle automático a saída poderá ser limitada de acordo com a necessidade, configurando-se o valor máximo (%) de saída desejada, no parâmetro OUT1.

No controle manual, o parâmetro OUT1 não limita a saída de controle, somente indica o percentual.


PID

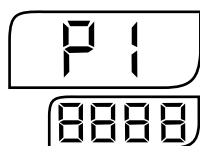

P1


### Banda proporcional (faixa de 0,1 ... 200,0 %)

Para controle ON-OFF, configurar P1 em 0000. Neste caso, os parâmetros I1, D1, CYT1, OUT1 e AT ficam inoperantes, e aparecerá o parâmetro HYS1 (nível 2). O controle ON-OFF só é possível em saída a relé.

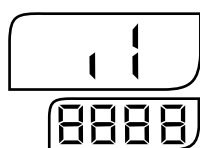

I1

### Tempo integral (faixa de 0 ... 3600 segundos)

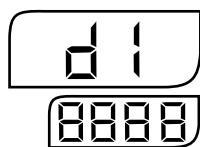

D1

### Tempo derivativo (faixa de 0 ... 900 segundos)

Configuração  
de fábrica:  
P1 = 1  
I1 = 200  
D1 = 0

O ajuste dos parâmetros P1, I1 e D1 (PID - proporcional / integral / derivativo) podem ser feitos manualmente ou através da auto sintonia (At).

## Parâmetros PID (proporcional / integral / derivativo)

**P** (banda proporcional): este parâmetro expressa em percentual do campo alto de medição (USPL) a faixa onde existe ação de controle, ou seja, a saída do controlador é maior que 0 e menor que 100%. Este parâmetro pode ser ajustado entre 0,1 e 200,0%.

Ao se reduzir a banda proporcional observa-se que a partir de um determinado valor o controle passa a oscilar em torno do set point como se fosse ON-OFF.

Por outro lado ao se aumentar a banda proporcional observa-se que o sistema se estabiliza em valores da variável de processo cada vez mais afastados do ponto de ajuste.

A componente proporcional do controlador PID contribui para a saída (OUT1) conforme a seguinte equação:

$$OUT1 = \frac{100}{P} \times \frac{(SV - PV)}{USPL} \times 100$$

Assim, para P=10%, PV=490°C, SV=500°C, USPL=1000°C

$$OUT1 = \frac{100}{10} \times \frac{(500 - 490)}{1000} \times 100$$

OUT1 = 10%, ou seja, a banda proporcional contribui com 10% na saída do controlador.



## parâmetros de controle


**I** (tempo integral): este parâmetro expressa o tempo em segundos que a ação integral leva para repetir a ação proporcional. Por exemplo, imagine uma situação onde o controlador está operando somente em modo proporcional e com uma saída constante igual a 40%. Ao programar-se I para 120 segundos e supondo que PV permaneça constante, observa-se que a saída aumentará continuamente de forma que a cada 120 segundos o seu valor terá aumentado de 40%. Portanto, a ação integral tem por objetivo corrigir o erro de posição de PV em relação a SV. Um detalhe importante é que quanto menor o tempo integral (I) maior a ação integral, já que o tempo de repetição se reduz.

A ação integral deve ser pensada como um acumulador de erro (SV-PV) que funciona somente dentro da banda proporcional. Assim, valores muito pequenos de (I) podem levar o controlador a apresentar um overshoot muito grande, e (I) = 0 desativa a componente integral do controlador.

**D** (tempo derivativo): este parâmetro expressa o tempo em segundos que a ação proporcional levará para produzir o mesmo efeito que a derivativa produz instantaneamente.

A componente derivativa mede a taxa (ou velocidade) de variação do erro (SV-PV), assim, erro crescente produz um aumento na saída do controlador, enquanto erro decrescente produz uma redução na saída do controlador. A ação derivativa tem como finalidade antecipar a ação proporcional. Assim, quanto maior o parâmetro D maior será a ação derivativa. Deve-se ter especial atenção com valores altos de D pois isto pode tornar o controle instável.

Para **ajuste automático** dos parâmetros PID, utilize a **auto sintonia** conforme instruções da página 14.

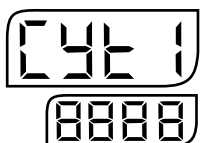

CYT1

### Tempo de ciclo da saída de controle.

O tempo de ciclo é a velocidade de chaveamento do sinal de saída de controle para otimização do processo. No caso de saída a rele deve-se configurar acima de 10 segundos para evitar desgaste do rele e do contator. Já no caso de saída em corrente ou tensão contínua o tempo de ciclo deve ser configurado sempre em 0

**Saída a rele (CYT1 = entre 10 à 150 segundos)**

**Saída de pulsos 24Vcc (CYT1 = 1 segundo)**

**Saída em mAcc ou Vcc (CYT1 = 0)**

## parâmetros de configuração

**N2**

N2

Nível 2

Obs: utilize as teclas **▲** (sobe) e **▼** (desce) para mudar de parâmetro

**INP1**

INP1

**Seleção do sinal de entrada.**

(No controle de temperatura, pode-se configurar a escala Celsius ou Fahrenheit, através do parâmetro UNIT, pág 27)



**B**

Termopar B (+100°C ... +1820°C) ou (+212°F ... +3308°F)

**C**

Termopar C (0°C ... +2320°C) ou (+32°F ... +4208°F)

**E**

Termopar E (-150°C ... +900°C) ou (-238°F ... +1652°F)

**J**

Termopar J (-100°C ... +1200°C) ou (-148°F ... +2192°F)

**J1**

Termopar J (-100,0°C ... +400,0°C) ou (-148,0°F ... +752,0°F)

**K**

Termopar K (-100°C ... +1370°C) ou (-148°F ... +2498°F)

**K1**

Termopar K (-100,0°C ... +400,0°C) ou (-148,0°F ... +752,0°F)

**N**

Termopar N (-150°C ... +1300°C) ou (-238°F ... +2372°F)

**R**

Termopar R (-50°C ... +1768°C) ou (-58°F ... +3214°F)

**S**

Termopar S (-50°C ... +1768°C) ou (-58°F ... +3214°F)

**T**

Termopar T (-150°C ... +400°C) ou (-238°F ... 752°F)

**T1**

Termopar T (-150,0°C ... +400,0°C) ou (-238,0°F ... 752,0°F)

**DP**

Termoresistência Pt100 (-199°C ... +800°C) ou (-326°F ... +1472°F)

**DP1**

Termoresistência Pt100 (-199,9°C ... +600,0°C) ou (-199,9°F ... 999,9°F)

**AN**

Entrada analógica em Vcc ou mAcc (campo sem casa decimal: mínimo:-1999/máximo:+9999)

**AN1**

Entrada analógica em Vcc ou mAcc (campo com casa decimal: mínimo:-199,9/máximo:+999,9)

**AN2**

Entrada analógica em Vcc ou mAcc (campo com 2 casas decimais: mínimo:-19,99/máximo:+99,99)

### OBSERVAÇÕES:

Para alterar o sinal de entrada, verificar o fechamento dos jumpers indicados na tabela da página 19. Após verificação do correto fechamento dos jumpers de acordo com o sinal de entrada desejado, configurar o **parâmetro INP1** (tipo de sinal de entrada) conforme acima.

No caso de **entrada de termopares ou termoresistências**, o campo mínimo e máximo se configuram automaticamente conforme acima, podendo ainda serem modificados nos parâmetros LSPL e USPL (pág 20).

No caso de **entrada analógica**, torna-se obrigatório a configuração do:

- campo mínimo e máximo (parâmetros LSPL e USPL - pág 20) correspondentes ao range desejado.
- valor inicial e valor final do sinal de entrada analógica nos parâmetros ANL 1 e ANH 1 - pág 29).

CONFIGURAÇÃO DO SENSOR DE ENTRADA

CONTROLADOR MODELO TH 90D

Para configurar o sinal de entrada desejado, feche as ilhas correspondentes na placa de circuito impresso através de um jumper (com solda). Para isso, utilizar ferro de solda de ponta fina.

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

ILHAS

A1=Temp  
B1=Pt100  
D2=Pt100  
F3= Vcc  
C2=10Vcc  
E3= 5Vcc  
G4= 1Vcc  
H4= mA


ILHAS

B	1	A
D	2	C
F	3	E
H	4	G

As letras e os números deste quadro correspondem às ilhas

› Para termopares

- fechar ilhas 1 e A

› Para termoresistência Pt100

- fechar ilhas B e 1

- fechar ilhas D e 2

› Para entrada em Vcc

- fechar ilhas F e 3

e, também:

- entrada até 1Vcc, fechar ilhas 4 e G

- entrada até 5Vcc, fechar ilhas 3 e E

- entrada até 10Vcc, fechar ilhas 2 e C

› Para entrada em mAcc (0...20mA

- fechar ilhas H e 4 ou 4...20mA)

Obs: feche as ilhas do sinal de entrada desejado e mantenha todas as outras abertas.

CONTROLADORES MODELOS TH 91D, TH 92D, TH 93D

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

Term  
Pt  
Pt  
10V  
5V  
1V  
Vcc  
mA

	ON
termopares	1
Pt100	2 e 3
10Vcc	4 e 7
5Vcc	5 e 7
1Vcc	6 e 7
mAcc	8

Para configurar o sinal de entrada localize a chave seletora (azul) no **lado interno** da placa de circuito impresso, e posicione o pino referente ao tipo de entrada desejado na posição ON. Os demais pinos deverão ficar na posição contrária.

PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

ILHAS

Nos MODELOS ANTIGOS não existe a chave seletora. É necessário fazer um jumper (com solda) no **lado externo** da placa.

- › Termopares: fechar ilha “Term”
- › Termoresistência Pt100: fechar ilhas “Pt e Pt”
- › Entrada 0...1Vcc: fechar ilha “Vcc” e “1V”
- Entrada 0...5Vcc: fechar ilha “Vcc” e “5V”
- Entrada 0...10Vcc: fechar ilha “Vcc” e “10V”
- › Entrada mAcc: fechar ilha “mA”

Obs: feche as ilhas do sinal de entrada desejado e mantenha todas as outras abertas.

Obs: Depois de configurar o sinal de entrada na placa, verificar na página 18 do manual a configuração do parâmetro INP1 (seleção do sinal de entrada).

## parâmetros de configuração

### Continuação da programação do Nível 2

Obs: utilize as teclas  (sobe) e  (desce) para mudar de parâmetro

LSPL  
8888

#### LSPL Ajuste do valor mínimo do campo de medição.

Obs: utilize os limites do campo de medição próximos à faixa de trabalho. Ajuste o valor em "zero" caso não utilize valores negativos.

USPL  
8888

#### USPL Ajuste do valor máximo do campo de medição.

Obs: utilize os limites do campo de medição próximos à faixa de trabalho. Ajuste o valor ligeiramente acima do valor de trabalho real.

oud  
8888

#### oud Tipo de controle (HEAT "aquecer") ou (COOL "resfriar").



HEAT

No tipo de controle "HEAT", a saída de controle liga quando o valor do processo está abaixo do valor do set point.

COOL

No tipo de controle "COOL" a saída de controle liga quando o valor do processo está acima do valor do set point (usualmente para processos de refrigeração)

HYS1  
8888

#### HYS1 Histerese da saída de controle

(somente para controle ON OFF com saída a rele / o parâmetro "P1" deve estar configurado em "0.0" para habilitar esta função)

Faixa de 0...9999 para campos sem casa decimal

Faixa de 0,0 ... 999,9 para campos com casa decimal


"Histerese é a diferença entre os pontos de atuação (ligar e desligar) de uma saída de controle ou alarme."

### Histerese do rele de controle (ON OFF) Ação "HEAT"

No controle tipo "HEAT" o rele parte ligado e desliga no momento em que o valor do processo atingir o valor do set point, e volta a ligar quando o valor do processo atingir o valor determinado em HYS1.

**Exemplo:** SET POINT = 100 HYS1 = 20

O rele desliga em 100 / O rele liga em 80

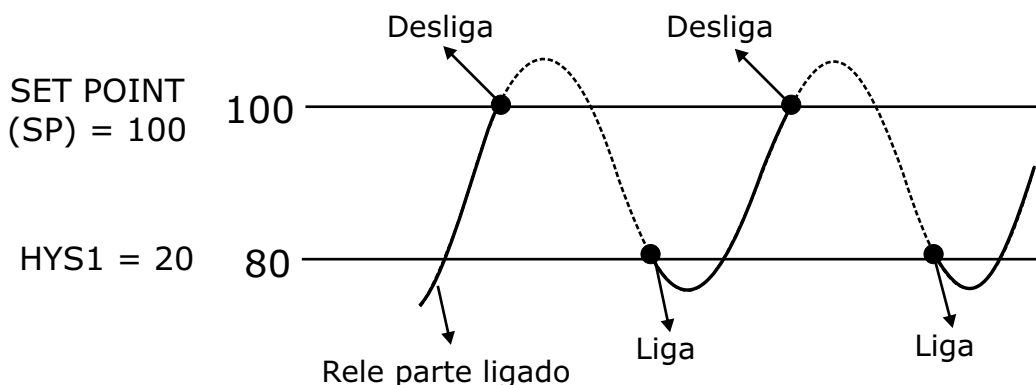


## parâmetros de configuração

### Histerese do rele de controle (ON OFF) Ação "COOL"

No controle tipo "COOL" o rele parte desligado e liga no momento em que o valor do processo atingir o valor determinado em HYS1, e volta a desligar quando o valor do processo atingir o valor do set point.

**Exemplo:** SET POINT = -15 / HYS1 = 5

O rele liga em -10 / O rele desliga em -15

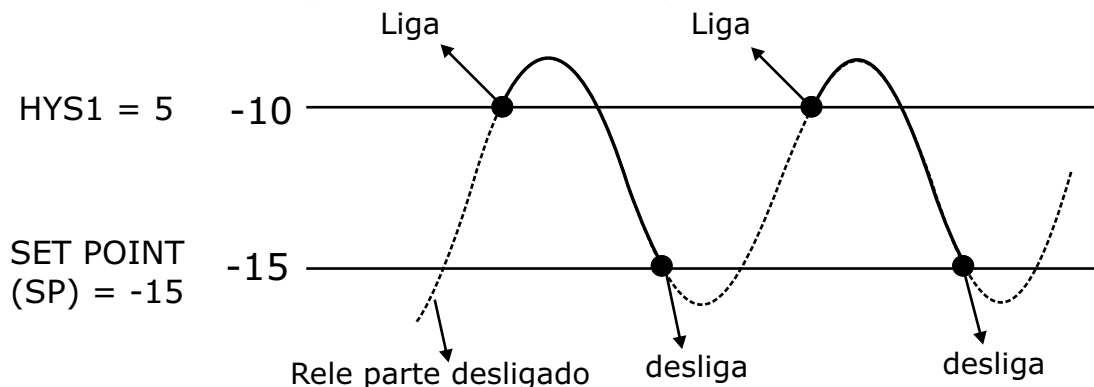

ALD

ALD

### Modo de funcionamento dos alarmes.

Vide abaixo os possíveis tipos de alarmes que podem ser configurados e escolha o mais adequado ao seu processo:

888



888

- ALARME 1 (dígito da unidade)
- ALARME 2 (dígito da dezena)
- ALARME 3 (dígito da centena)

### CÓDIGOS DOS TIPOS DE ALARME

- 0 Alarme inoperante
- 1 Alarme de desvio (desenergizado)
- 2 Alarme de desvio (energizado)
- 3 Alarme comparador de limite (energizado)
- 4 Alarme comparador de limite (desenergizado)
- 5 Alarme absoluto (desenergizado)
- 6 Alarme absoluto (energizado)
- 7 NÃO UTILIZADO
- 8 Alarme de falha no controlador (energizado)
- 9 Alarme temporizado (desenergizado)

Configure o código do tipo de alarme desejado no:

**dígito da unidade para o alarme 1**  
**dígito da dezena para o alarme 2**  
**dígito da centena para o alarme 3**

Vide na próxima página a descrição de cada tipo de alarme

## parâmetros de configuração




### ALARME DE DESVIO DESENERGIZADO


No alarme de desvio desenergizado (1) o rele parte desligado e liga no momento em que o valor do processo atingir o **valor configurado em (AL ...) somado ou subtraído ao valor do set point** e volta a desligar neste mesmo valor se a histerese do alarme (HYA...) estiver configurada em "0". Caso seja configurado um valor qualquer em (HYA...) o rele volta a desligar no ponto de sinalização do alarme subtraído o valor de (HYA ...).

**O ponto de sinalização do alarme se altera acompanhando as modificações que forem feitas no valor do set point.**

Exemplo 1:  
Set point (SV) = **500**  
AL ... = **+15**  
HYA ... = **0**  
O rele liga em 515  
O rele desliga em 515

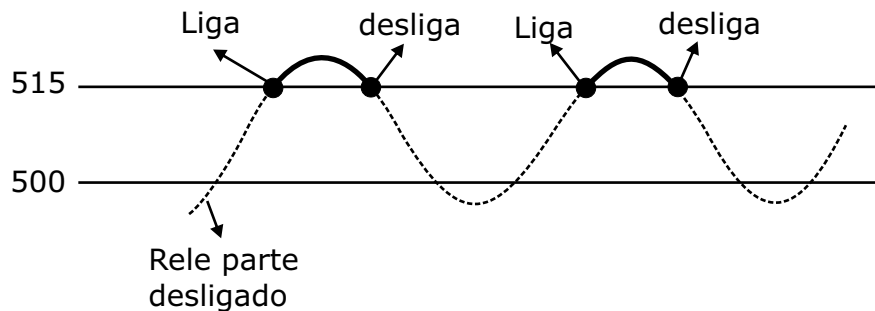

Exemplo 2:  
Set point (SV) = **500**  
AL ... = **+15**  
HYA ... = **5**  
O rele liga em 515  
O rele desliga em 510

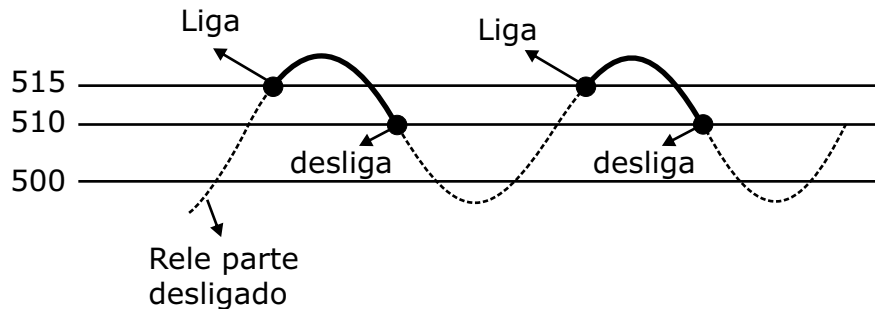


### ALARME DE DESVIO ENERGIZADO


No alarme de desvio energizado (2) o rele parte ligado e desliga no momento em que o valor do processo atingir o **valor configurado em (AL ...) somado ou subtraído ao valor do set point** e volta a ligar neste mesmo valor se a histerese do alarme (HYA...) estiver configurada em "0". Caso seja configurado um valor qualquer em (HYA...) o rele desliga no ponto de sinalização do alarme somado o valor de (HYA ...) e volta a ligar no ponto de sinalização.

**O ponto de sinalização do alarme se altera acompanhando as modificações que forem feitas no valor do set point.**

Exemplo 1:  
Set point (SV) = **500**  
AL ... = **+15**  
HYA ... = **0**  
O rele desliga em 515  
O rele liga em 515

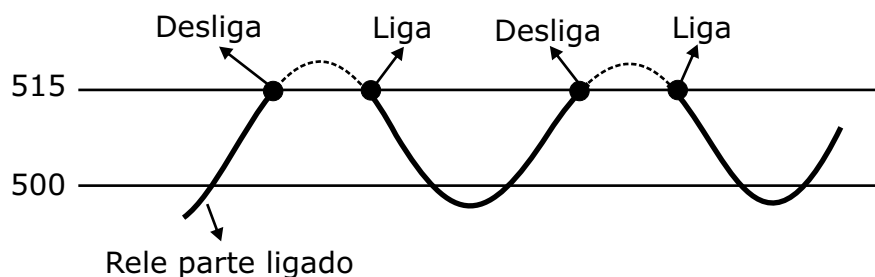

Exemplo 2:  
Set point (SV) = **500**  
AL ... = **-15**  
HYA ... = **5**  
O rele desliga em 490  
O rele liga em 485

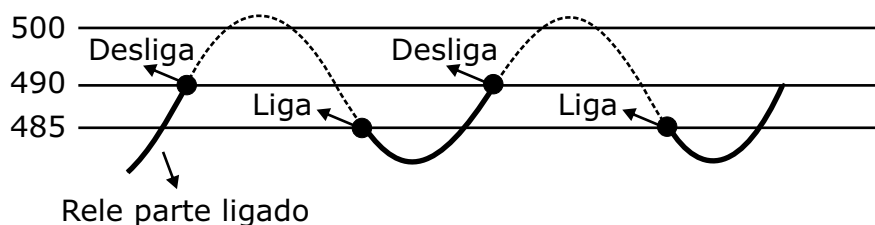



### ALARME COMPARADOR DE LIMITE ENERGIZADO

No alarme comparador de limite energizado (3) é possível determinar uma faixa de valor mínimo e máximo em relação ao set point para sinalização do alarme.


O rele parte ligado e desliga enquanto o valor do processo estiver na faixa determinada voltando a ligar quando o valor do processo sair da faixa determinada. Exemplo: se o set point for "500", o valor de (AL ...) for "20" e a histerese (HYA ...) for "0", o rele desliga em "480" e volta a ligar em "520". Dentro desta faixa ele permanece desligado.

Caso seja configurado um valor qualquer em (HYA...) o rele desliga no valor mínimo da faixa somado o valor de (HYA...) e no valor máximo da faixa subtraído o valor de (HYA...).


Exemplo: se o set point for "500", o valor de (AL ...) for "20" e a histerese (HYA ...) for "10", o rele desliga em "490", volta a ligar em "520", e na descida do valor do processo desliga em "510" e volta a ligar em "480".

**O ponto de sinalização do alarme se altera acompanhando as modificações que forem feitas no valor do set point.**

Exemplo 1:  
Set point (SV) = **500**  
AL ... = **20**  
HYA ... = **0**

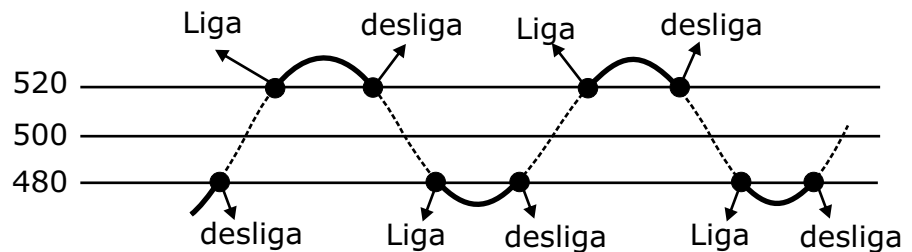

Exemplo 2:  
Set point (SV) = **500**  
AL ... = **20**  
HYA ... = **10**

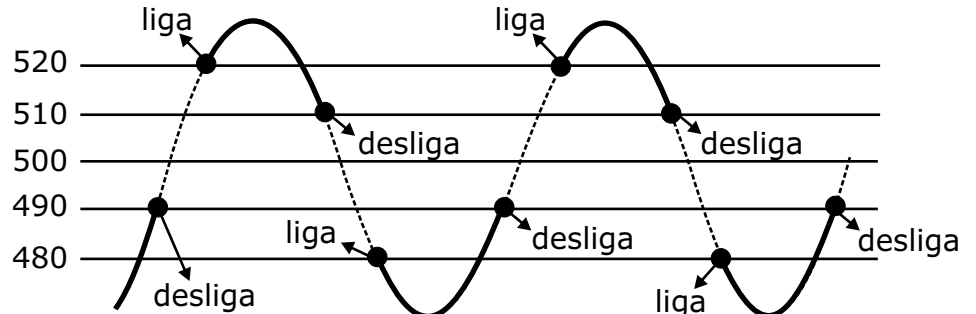

### ALARME COMPARADOR DE LIMITE DESENERGIZADO

No alarme comparador de limite desenergizado (4) é possível determinar uma faixa de valor mínimo e máximo em relação ao set point para sinalização do alarme.

O rele parte desligado e liga enquanto o valor do processo estiver na faixa determinada voltando a desligar quando o valor do processo sair da faixa determinada. Exemplo: se o set point for "500", o valor de (AL ...) for "20" e a histerese (HYA ...) for "0", o rele liga em "480" e volta a desligar em "520". Dentro desta faixa ele permanece ligado.

Caso seja configurado um valor qualquer em (HYA...) o rele liga no valor mínimo da faixa somado o valor de (HYA...) e no valor máximo da faixa subtraído o valor de (HYA...).


Exemplo: se o set point for "500", o valor de (AL ...) for "20" e a histerese (HYA ...) for "10", o rele liga em "490", desliga em "520", e na descida do valor do processo liga em "510" e volta a desligar em "480".

**O ponto de sinalização do alarme se altera acompanhando as modificações que forem feitas no valor do set point.**


Vide exemplos na próxima página

### ALARME COMPARADOR DE LIMITE DESENERGIZADO (Exemplos)

Exemplo 1:  
Set point (SV) = **500**  
AL ... = **20**  
HYA ... = **0**

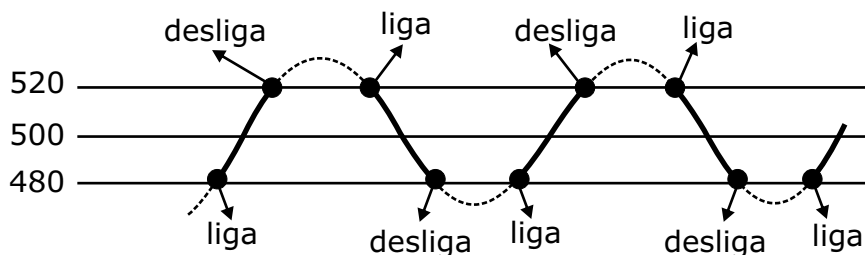

Exemplo 1:  
Set point (SV) = **500**  
AL ... = **20**  
HYA ... = **10**

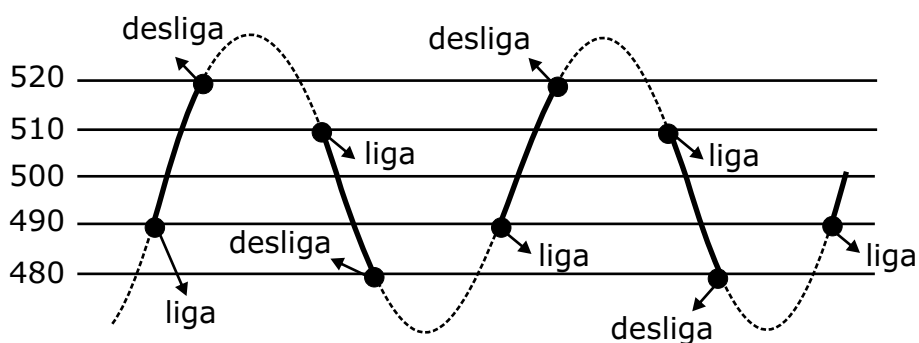


### ALARME ABSOLUTO DESENERGIZADO


No alarme absoluto desenergizado (5) o ponto de sinalização é o valor inserido no parâmetro (AL ...). O rele parte desligado e liga quando o valor do processo atingir o valor configurado em (AL...) e volta a desligar no mesmo valor se a histerese do alarme (HYA...) estiver configurada em "0".

Caso seja configurado um valor qualquer em (HYA...) o rele volta a desligar no ponto de sinalização do alarme subtraído o valor de (HYA...).

Exemplo 1:  
AL ... = **520**  
HYA ... = **0**

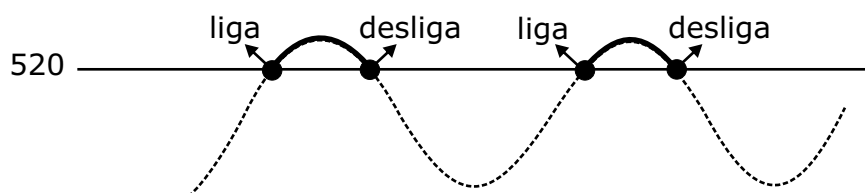

Exemplo 2:  
AL ... = **520**  
HYA ... = **5**

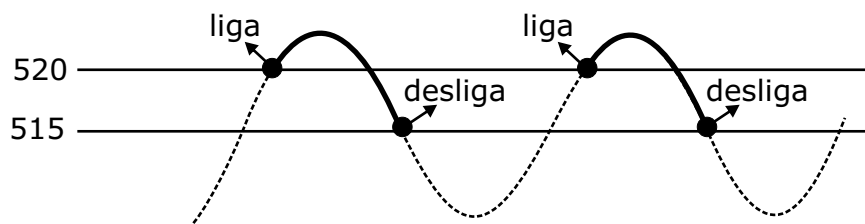




## parâmetros de configuração


### 6 ALARME ABSOLUTO ENERGIZADO

No alarme absoluto energizado (6) o ponto de sinalização é o valor inserido no parâmetro (AL ...). O rele parte ligado e desliga quando o valor do processo atingir o valor configurado em (AL...) e volta a ligar no mesmo valor se a histerese do alarme (HYA...) estiver configurada em "0". Caso seja configurado um valor qualquer em (HYA...) o rele desliga no ponto de sinalização de alarme somado o valor de (HYA...) e volta a ligar no ponto de sinalização.

Exemplo 1:  
AL ... = 520  
HYA ... = 0

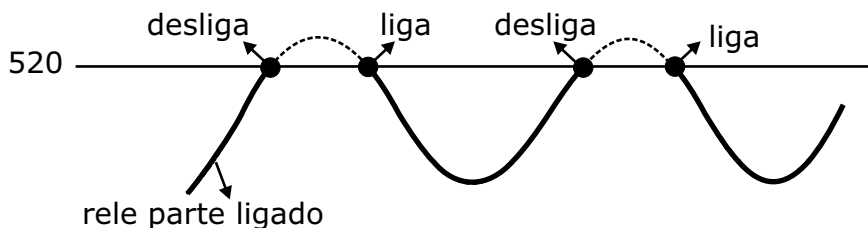

Exemplo 2:  
AL ... = 520  
HYA ... = 5

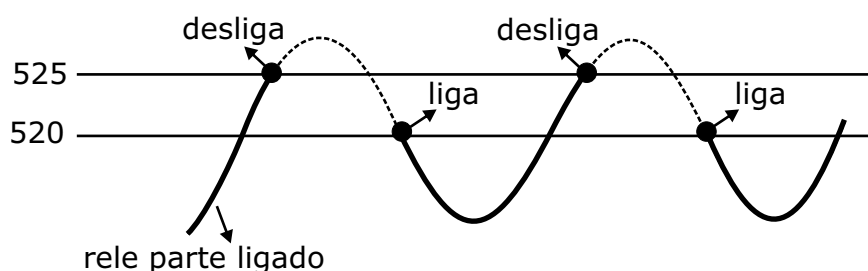

### 7 ALARME NÃO IMPLANTADO

### 8 ALARME DE FALHA NO CONTROLADOR (ENERGIZADO)

O alarme de falha do controlador (8) é utilizado para sinalizar qualquer erro no funcionamento. O rele parte ligado e ao detectar problemas com o controlador desliga, voltando a ligar assim que o problema for solucionado. Neste caso o parâmetro (AL...) não necessita de configuração e é automaticamente ocultado.

#### POSSÍVEIS FALHAS



Ruptura do sensor, falha de conexão ou valor do processo maior do que o valor máximo do campo de medição (USPL)



Vide página 31.



Valor do processo é menor que o valor mínimo do campo de medição (LSPL)  
Vide página 31.



Falha no conversor A/D  
Vide página 31.



Falha no diodo de junta fria  
Vide página 31.





## parâmetros de configuração

9

### ALARME TEMPORIZADO (DESENERGIZADO)

O alarme temporizado (9) é utilizado para sinalização do final do tempo ajustado após o equipamento atingir o valor do set point. Configura-se o tempo no parâmetro (AL ...). Quando o valor do processo **atingir o set point a contagem se inicia**, sendo indicada em sequência decrescente no display inferior do parâmetro (AL...). Caso seja configurado um valor em HYA ..., a contagem inicia no valor do set point subtraído o valor de HYA ...

Após decorrido o tempo, o alarme sinalizará permanecendo nesta condição (energizado). Para cancelar a temporização durante a contagem ou após a sinalização do rele, basta pressionar a tecla  e em seguida a tecla . Ao cancelar a temporização a contagem é interrompida, ou, caso o tempo já tenha decorrido o rele é desenergizado. Após o cancelamento, se o valor do processo estiver acima do valor do set point a contagem de tempo reinicia automaticamente, e se estiver abaixo do valor do set point a temporização reinicia no momento em que o processo atingir o set point (ou o valor determinado pela histerese).

Caso o controlador seja desenergizado a temporização também é cancelada. Quando o equipamento for re-energizado, obedecerá o mesmo critério para reinício da contagem de tempo. O ajuste do tempo é configurado na função (AL ...), onde o valor é ajustado em minutos (0 à 9999 minutos).

#### Exemplo:


Set point (SV) = **500(°C)**

AL ... = **30 (minutos)**

HYA ... = **5 (°C)**

Inicia a contagem em 495°C

O **rele liga** após 30 minutos

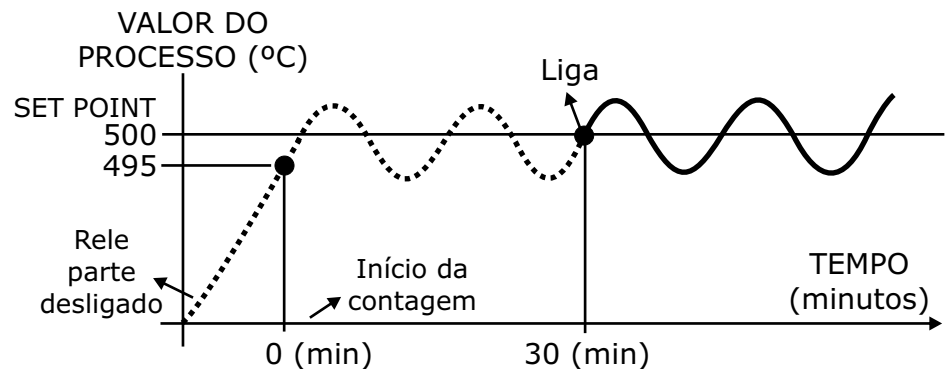

SETi

888

SETi

#### Seleção para alarmes inibidos na primeira atuação.

O alarme inibido exerce normalmente a função configurada em "ALD", porém não sinaliza na primeira passagem pelo ponto de alarme. A sinalização passa a ser feita na segunda passagem, e nas subsequentes.

→ ALARME 1 (dígito da unidade)

→ ALARME 2 (dígito da dezena)

→ ALARME 3 (dígito da centena)

0

Alarme inibido na primeira atuação

1

Alarme liberado

Configure o código desejado no:

**dígito da unidade para o alarme 1**

**dígito da dezena para o alarme 2**

**dígito da centena para o alarme 3**

SETL

888

SETL

#### Inversão da sinalização dos leds.

Inverte a sinalização dos leds dos alarmes.

→ ALARME 1 (dígito da unidade)

→ ALARME 2 (dígito da dezena)

→ ALARME 3 (dígito da centena)

0

Led aceso e rele energizado

1

Led aceso e rele desenergizado

Configure o código desejado no:

**dígito da unidade para o alarme 1**

**dígito da dezena para o alarme 2**

**dígito da centena para o alarme 3**

## parâmetros de configuração

**Histerese** é a diferença entre os pontos de atuação (ligar e desligar) de uma saída de controle digital ou alarme.

Exemplos nas páginas 22, 23, 24 e 25.

H4A1

**HYA1 Histerese do rele de alarme 1** (unidades do PV)

Faixa de 0...999,9 para campos com casa decimal

Faixa de 0...9999 para campos sem casa decimal

(Este parâmetro fica invisível caso o alarme 1 seja configurado em ALD=0, 7 ou 8)

8888

H4A2

**HYA2 Histerese do rele de alarme 2 - opcional** (unidades do PV).

Faixa de 0...999,9 para campos com casa decimal

Faixa de 0...9999 para campos sem casa decimal

(Este parâmetro fica invisível caso o alarme 2 seja configurado em ALD=0, 7 ou 8)

8888

H4A3

**HYA3 Histerese do rele de alarme 3 - opcional** (unidades do PV).

Faixa de 0...999,9 para campos com casa decimal

Faixa de 0...9999 para campos sem casa decimal

(Este parâmetro fica invisível caso o alarme 3 seja configurado em ALD=0, 7 ou 8)

8888

INP2

**INP2 Seleção de entrada remota ou local (opcional)**

8888



LoC

Set point local



rEm

Habilita a função de set point remoto.

Obs: o valor do set point remoto é configurado em fábrica de acordo com a solicitação do cliente (Ex: 0~20mAcc, 4~20mAcc, 0~10Vcc, etc)

Tr

**TR Retransmissão de sinal "transmitter" (opcional)**

8888



oFF

Desabilitado



PU

Retransmissão do **sinal de entrada**.



SP

Retransmissão do **set point**.

Obs: o valor da saída de retransmissão é configurado em fábrica de acordo com a solicitação do cliente (Ex.: 0~20mAcc, 4~20mAcc, 0~10Vcc, 0~5Vcc, etc)

Un It

**UNIT Unidade de medida de temperatura**

8888



oC

Escala Celsius



oF

Escala Fahrenheit

Obs: este parâmetro só está disponível quando o sensor de entrada (parâmetro INP1, pág 18) estiver configurado para termopar ou Pt100.

IDNO

**IDNO Número de identificação para comunicação serial RS 485**

8888

Configurar o número de identificação do controlador para comunicação serial (1...31). Somente para controladores com comunicação serial RS 485.

BAUD

**BAUD Velocidade de comunicação**

Ajuste da velocidade de comunicação

(Somente para controladores com comunicação serial RS 485)

8888



2400

2400 bps

4800

4800 bps

9600

9600 bps

PAR

**PARI Paridade / consistência de comunicação**

Utilizado para teste de consistência de comunicação serial.

(Somente para controladores com comunicação serial RS 485)

8888



no

Desativado

Odd

Ímpar


EVEN

Par

Utilize a tecla **E** para passar ao nível 3


## parâmetros de calibração

Os parâmetros deste nível são parâmetros de calibração. Só devem ser alterados em caso de real necessidade, e por operador habilitado.

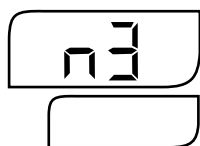

N3 **Nível 3**

Obs: utilize as teclas (sobe) e (desce) para mudar de parâmetro

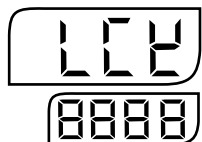

LCK **Função trava.** Instruções detalhadas na pág 12.



Bloqueia todos os parâmetros.



Oculta os parâmetros do nível 1, 2 e 3.



Bloqueia todos parâmetros exceto o "SV" (set point) no nível 0.  
Oculta parâmetros dos níveis 1, 2 e 3.



Bloqueia e oculta os parâmetros do nível 1, 2 e 3  
Libera os parâmetros do nível 0



Bloqueia e oculta os parâmetros do nível 2 e 3  
Libera os parâmetros dos níveis 0 e 1



Bloqueia e oculta os parâmetros do nível 3  
Libera os parâmetros dos níveis 0, 1 e 2

Libera todos os parâmetros.

Obs: Se o parâmetro LCK estiver configurado em 0003, 0004 ou 0005, quando o controlador for desenergizado, o LCK configura-se automaticamente para 0002. Portanto, após a reenergização do controlador, para liberação dos parâmetros dos níveis 1, 2 e 3 deverá ser feita a respectiva configuração novamente.



PVOS **Correção do valor real do processo** (unidades do PV).  
(Para aferição do controlador)

Faixa de -100...+100 para campos sem casa decimal

Faixa de -10,0 ... +10,0 para campos com 1 casa decimal

Faixa de -1,00 ... +1,00 para campos com 2 casas decimais

Procedimento para calibração: conecte uma fonte padrão nos bornes do sinal de entrada e injete o sinal correspondente ao sensor configurado.

Compare com a indicação no display. Se houver diferença, faça a correção para mais ou menos no parâmetro PVOS.



SVOS **Correção do set point** (unidades do PV).


(Para ajuste do set point em relação ao valor do processo)

Caso haja diferença entre o valor do set point e o ponto de acionamento no valor do processo, ajustar para mais ou menos conforme necessidade.

Faixa de -100...+100 para campos sem casa decimal

Faixa de -10,0 ... +10,0 para campos com 1 casa decimal

Faixa de -1,00 ... +1,00 para campos com 2 casas decimais

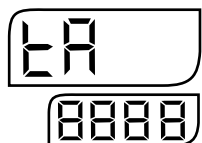

TA **Indicação da temperatura ambiente (somente leitura).**



SOFT **Filtro digital do sinal de entrada.**

Aumentar o valor do ajuste SOFT para minimizar oscilações na resposta do valor do processo. Faixa de ajuste: 0...100%.

## parâmetros de calibração

ANL1

**Ajuste do valor inicial do sinal de entrada.**

(somente para entrada analógica)

Faixa de ajuste (unidade de engenharia): -1999...+9999

O parâmetro INP1 (nível 2) deve estar configurado em An, An1 ou An2.

ANH1

**Ajuste do valor final do sinal de entrada.**

(somente para entrada analógica)

Faixa de ajuste (unidade de engenharia): -1999...+9999

O parâmetro INP1 (nível 2) deve estar configurado em An, An1 ou An2.

ANL2

**Ajuste do valor inicial da entrada remota.**

Faixa de ajuste (unidade de engenharia): -1999...+9999

O parâmetro INP2 (nível 2) deve estar configurado em "rEM" (remoto)

ANH2

**Ajuste do valor final da entrada remota.**

Faixa de ajuste (unidade de engenharia): -1999...+9999

O parâmetro INP2 (nível 2) deve estar configurado em "rEM" (remoto)

### Procedimento para calibração do sinal de ENTRADA ANALÓGICA e ENTRADA REMOTA:

- conecte uma fonte de corrente variável nos bornes correspondentes para entrada em mAcc; (ou) conecte uma fonte de tensão variável nos bornes correspondentes para entrada em Vcc.

**Obs: é importante verificar se o sinal injetado no aparelho corresponde ao tipo de sinal de entrada configurado.**

- simule o valor mínimo (ex.: 4mA, 0Vcc, etc) e anote o valor mostrado no parâmetro (ANL ...), e verifique se o valor do processo coincide com o campo de medição mínimo (LSPL). Caso haja diferença, altere o valor do parâmetro (ANL ...) para mais ou menos, confirme e verifique novamente. Repita o procedimento até o ajuste correto do valor inicial de entrada.
- simule o valor máximo (ex: 20mA, 10Vcc, etc) e anote o valor mostrado no parâmetro (ANH ..), e verifique se o valor do processo coincide com o campo de medição máximo (USPL). Caso haja diferença, altere o valor do parâmetro (ANH ...) para mais ou menos, confirme e verifique novamente. Repita o procedimento até o ajuste correto do valor final de entrada.

CL 01

**Ajuste do valor inicial da saída de controle analógica.**

(Somente para saída em mAcc ou Vcc)

Faixa de ajuste (unidade de engenharia): 0...100

O parâmetro CYT1 (tempo de ciclo) deve estar configurado em "0".

CH 01

**Ajuste do valor final da saída de controle analógica.**

(Somente para saída em mAcc ou Vcc)

Faixa de ajuste (unidade de engenharia): 0...100

O parâmetro CYT1 (tempo de ciclo) deve estar configurado em "0".

### Procedimento para calibração da saída de controle contínua:

- para corrente (mAcc) conecte um miliamperímetro nos bornes da saída de controle
- para tensão (Vcc) conecte um voltímetro nos bornes da saída de controle

- 1º ajuste o set point bem abaixo do valor do processo e verifique se o sinal mínimo de saída confere. Necessitando de correção, utilize o parâmetro CL01 para aumentar ou diminuir o valor inicial da saída de controle.
- 2º ajuste o set point bem acima do valor do processo e verifique se o sinal máximo de saída confere. Necessitando de correção, utilize o parâmetro CH01 para aumentar ou diminuir o valor final da saída de controle.

Repita o procedimento até obter os valores corretos do sinal.

## parâmetros de calibração



### CL 03 Ajuste do valor inicial da retransmissão de sinal.

Faixa de ajuste: 0000...4095

Verifique se o parâmetro "TR" (nível 2) está configurado corretamente



### CH 03 Ajuste do valor final da retransmissão de sinal.

Faixa de ajuste: 0000...4095

Verifique se o parâmetro "TR" (nível 2) está configurado corretamente

### Procedimento para calibração da saída de retransmissão de sinal

- para sinal de retransmissão em corrente (mAcc) conecte um miliamperímetro nos bornes da saída de retransmissão
- para sinal de retransmissão em tensão (Vcc) conecte um voltímetro nos bornes da saída de retransmissão

- 1º) acesse o parâmetro "CL 03" e confira o valor mínimo de retransmissão de sinal. Para ajustá-lo altere o parâmetro "CL 03" para mais ou menos, confirme e verifique novamente. Repita o procedimento até ajustar o valor mínimo de retransmissão.
- 2º) acesse o parâmetro "CH 03" e confira o valor máximo de retransmissão de sinal. Para ajustá-lo altere o parâmetro "CH 03" para mais ou menos, confirme e verifique novamente. Repita o procedimento até ajustar o valor máximo de retransmissão.



### HRMP Habilitação da edição do parâmetro "RAMP" (nível 0)



Desabilitado



Habilitado

Configuração de RAMP vide página 13.



### HMAN Habilitação da TECLA "MANUAL"



Desabilitado



Habilitado

Configuração da função MANUAL vide página 13.

## **Os parâmetros não aparecem**


Verifique a configuração do parâmetro LCK (função trava) na página 12. Os parâmetros podem estar bloqueados.

## **Falha na indicação**



Ruptura do sensor; ou  
Falha de conexão; ou  
Valor do processo é maior do que o valor máximo do campo de medição (USPL)

Verifique a correta conexão do sensor (polaridade)  
Verifique as condições do sensor  
Verifique a configuração correta do parâmetro USPL no nível 2



Valor do processo é menor que o valor mínimo do campo de medição (LSPL)

Verifique a configuração correta do parâmetro LSPL no nível 2



Falha no conversor A/D  
(o aparelho deve retornar à Therma)



Falha no diodo de junta fria  
(o aparelho deve retornar à Therma)



Falha no EEPROM (memória de parâmetros)  
(o aparelho deve retornar à Therma)

Caso os problemas persistam entrar em contato com o departamento técnico da Therma:

Pelo telefone: (11) 5643-0440

Pelo e-mail: [therma@therma.com.br](mailto:therma@therma.com.br)

## **Garantia**

A Therma Instrumentos de Medição Automação e Projetos Ltda, fornece uma garantia de 2 anos (24 meses) ao proprietário dos produtos de nossa fabricação, de acordo com as condições abaixo:

- garantia contra defeitos de fabricação e de componentes pelo período de 2 anos a contar da data da emissão da nota fiscal. A Therma restringe a sua responsabilidade até o valor da correção dos defeitos do equipamento.

A garantia será anulada, caso:

- o material seja danificado por maus tratos na montagem e erros na instalação
- seja feita manutenção por terceiros
- uso indevido
- operação fora da especificação recomendada ao produto
- danos por transporte inadequado
- danos decorrentes de fatores externos

A garantia não cobre despesas de frete.

## **Assistência técnica**

### ***Suporte técnico (via telefone)***

Horário de funcionamento: 8:00 às 11:30 hs e 13:00 às 17:00 hs  
de 2ª a 6ª feira.

Atendimento pelo telefone (11) 5643-0440

***Suporte técnico (via e-mail):*** therma@therma.com.br

### ***Envio de material para conserto / revisão***

- Emitir nota fiscal de remessa para conserto e remeter o equipamento para:

Therma Instrumentos de Medição Automação e Projetos Ltda  
CNPJ: 47.088.059/0001-47 Inscrição Estadual: 109.444.269.118  
Endereço: Rua Bragança Paulista, 550 - Santo Amaro - São Paulo - SP  
CEP 04727-001

\*Informar nome do contato e telefone / fax / e-mail, para recebimento do orçamento de conserto.

\*O conserto só será efetuado após aprovação do orçamento

Garantia do conserto: 3 meses.