

A

B

C


D

A


B

C




D

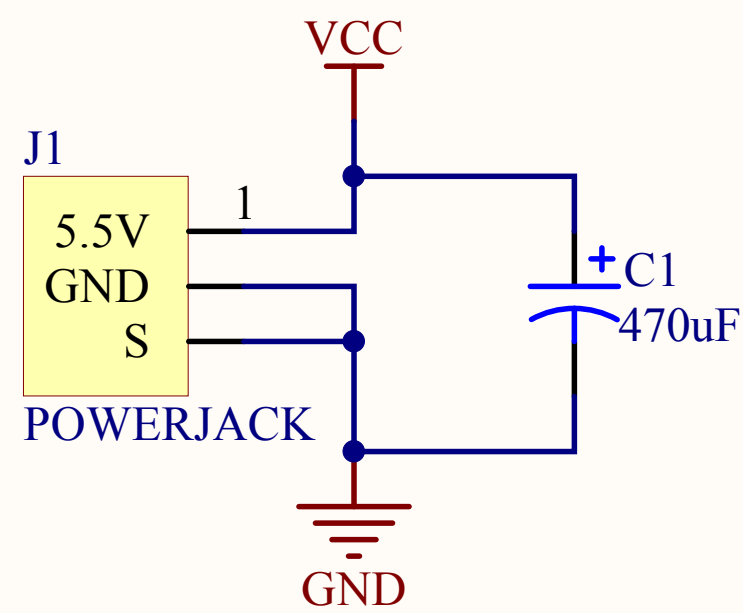


外部5V DC电源适配器

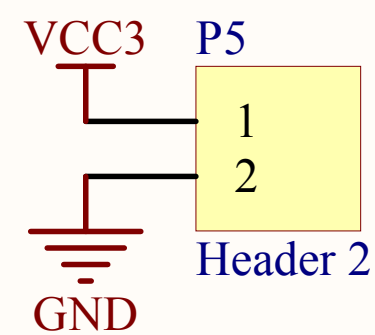


3V3电源输出

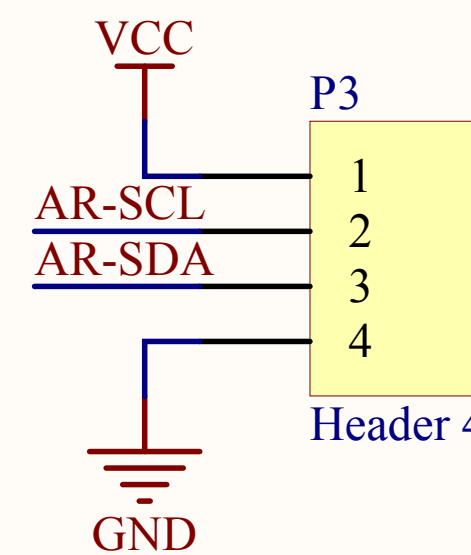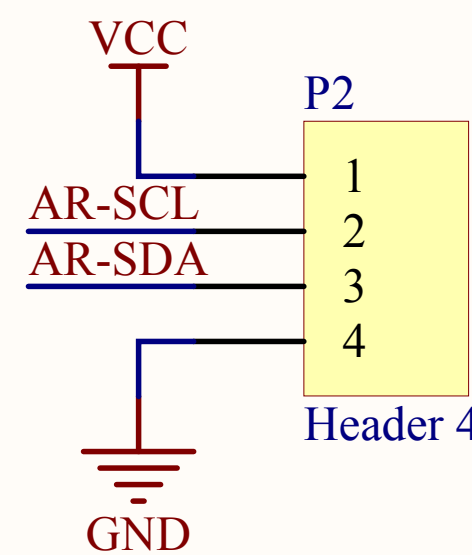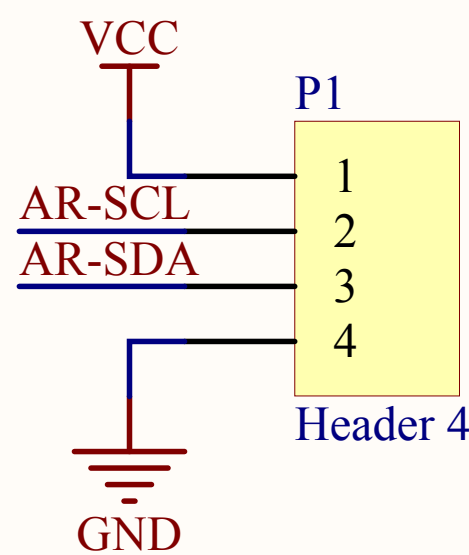


IIC通信接口

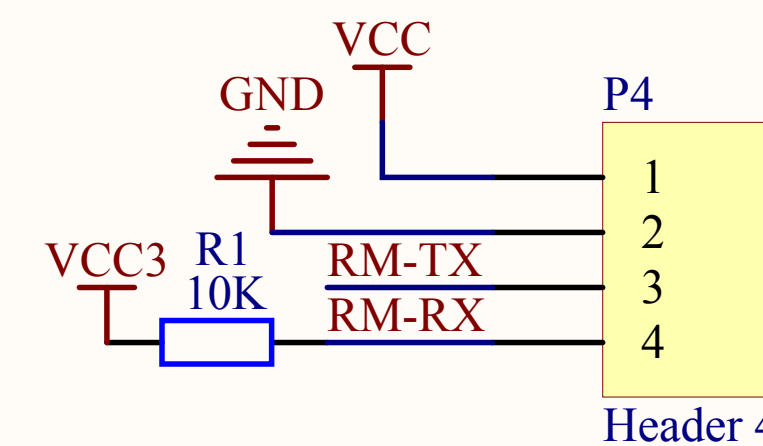


本接口的作用：  
1、配置RM04  
2、外接蓝牙模块

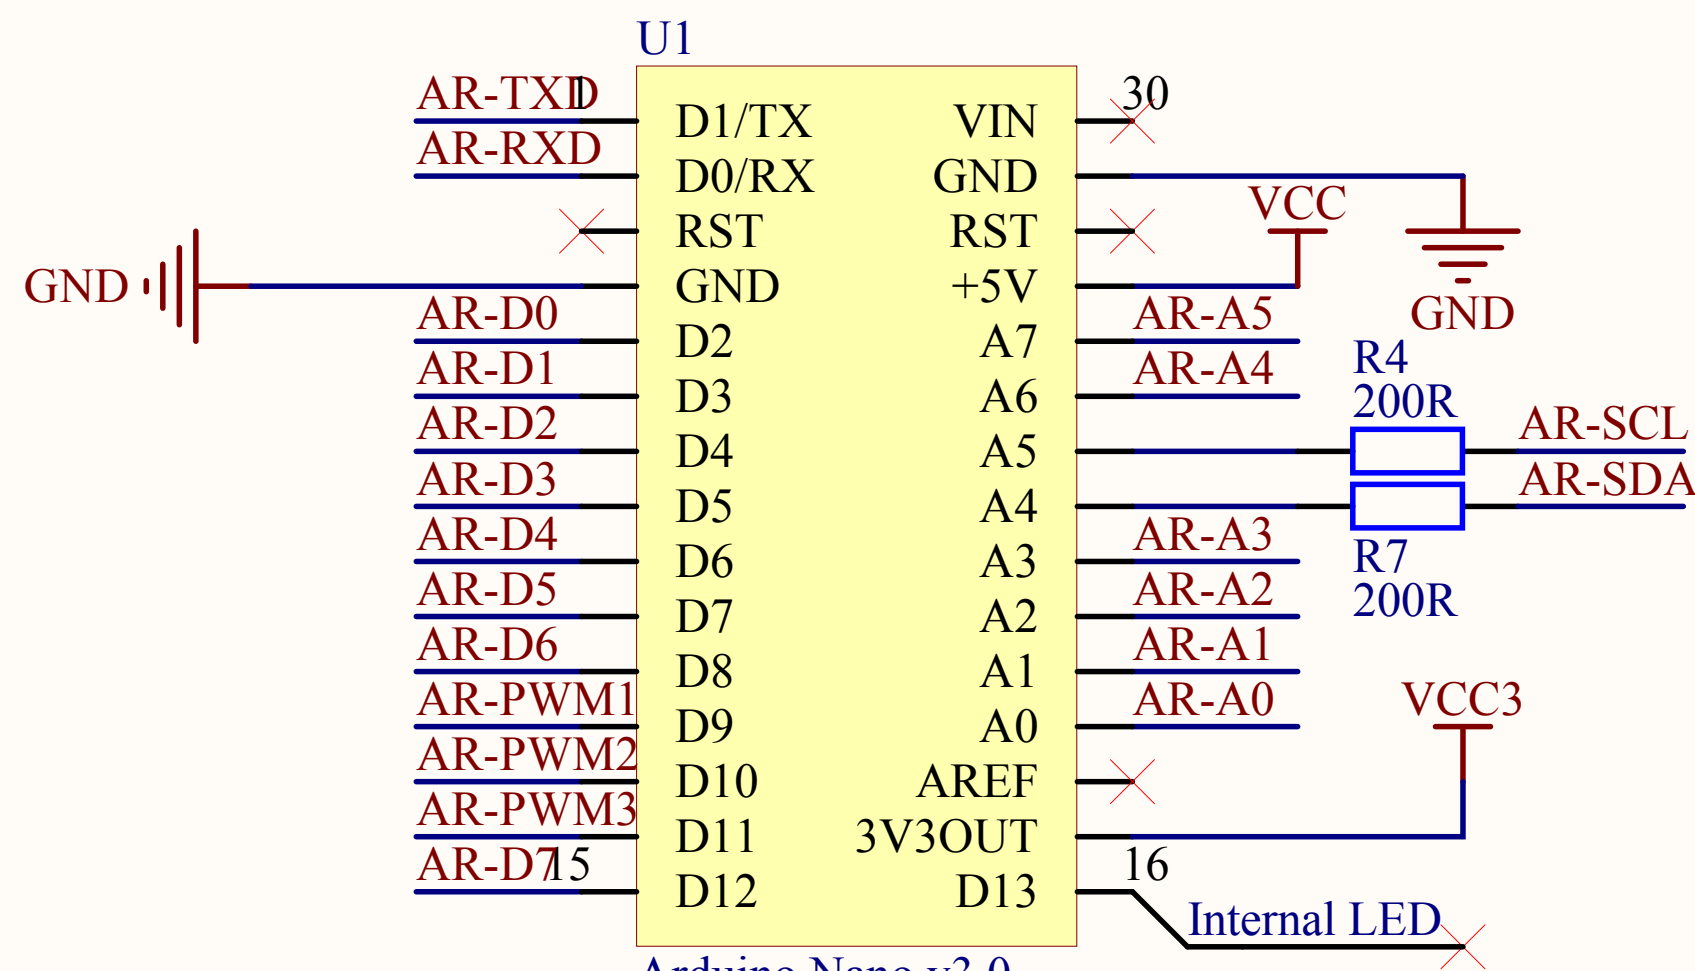


Arduino Nano v3.0

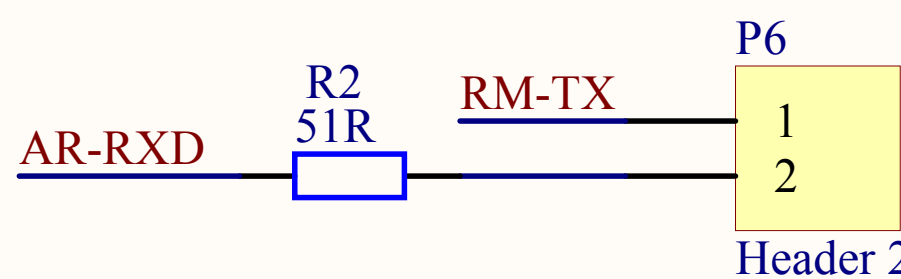

跳帽，配置RM04、与PC通信时需拔掉  
正常工作时需要跳上

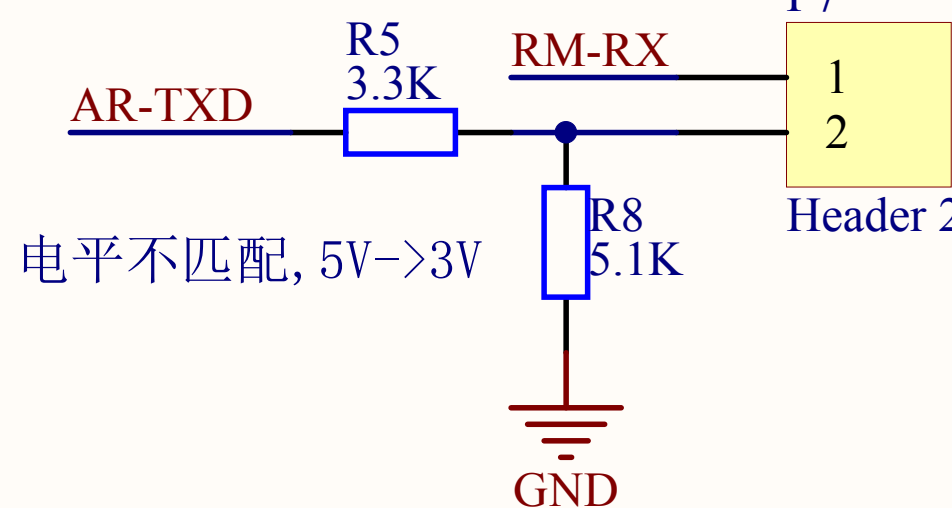


电平不匹配, 5V->3V

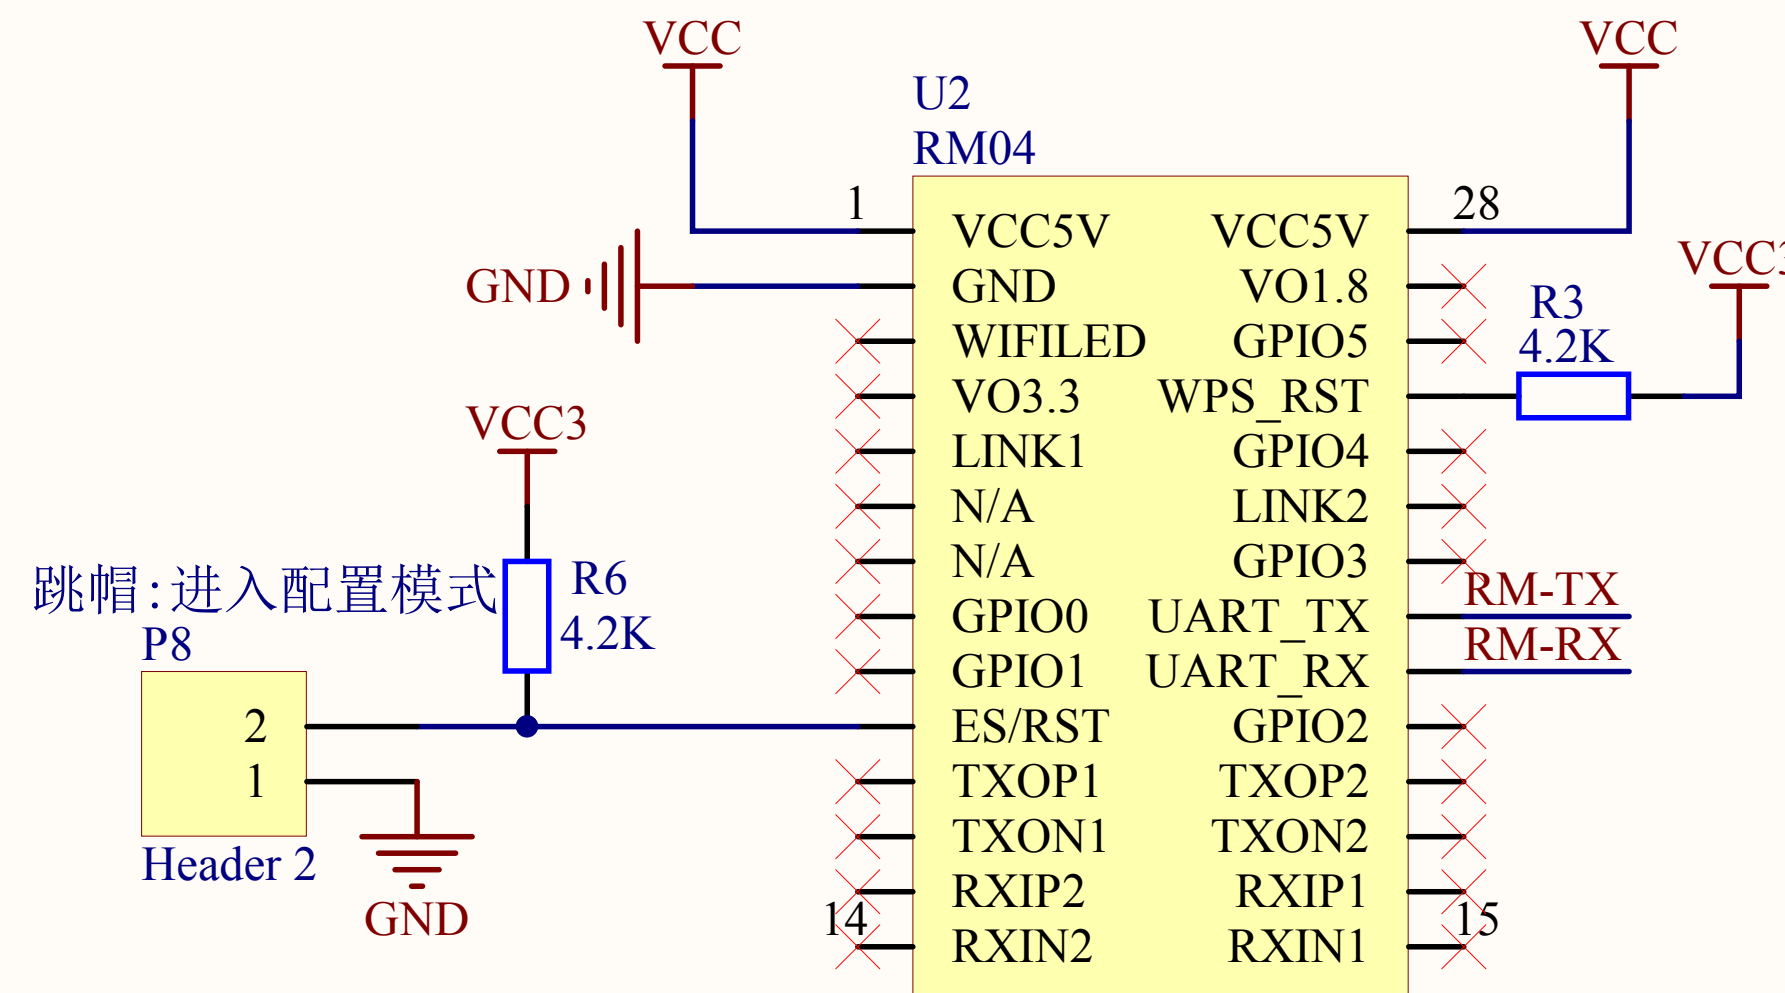


跳帽: 进入配置模式


8路数字量接口 (5V TTL)

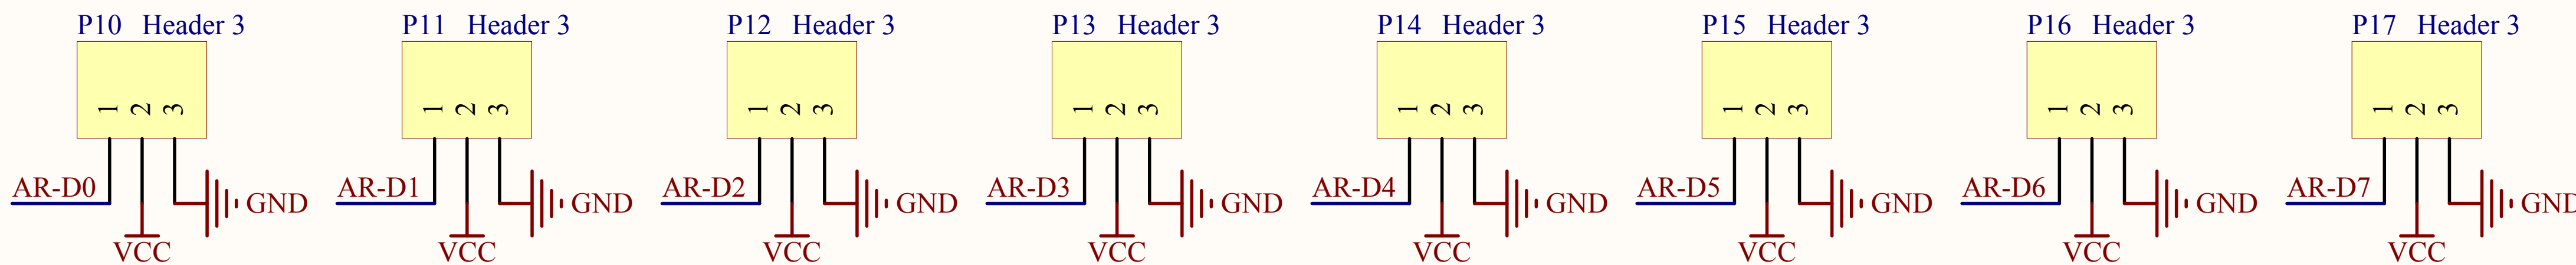

3路PWM输出，可接舵机、电机、蜂鸣器

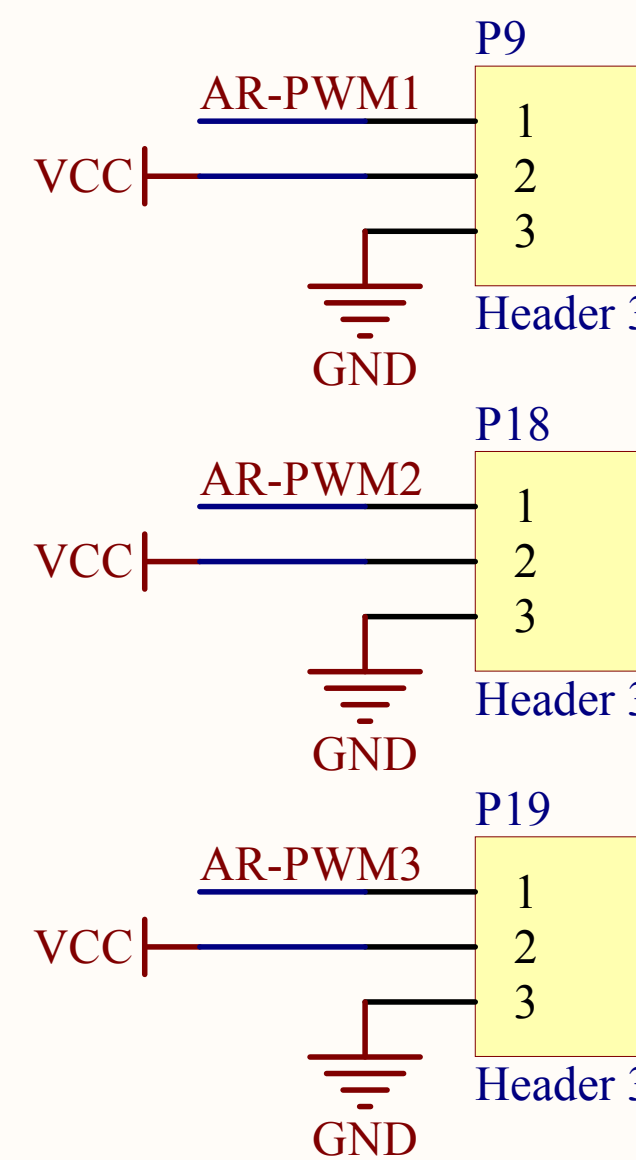

6路模拟量接口 (0-5V)

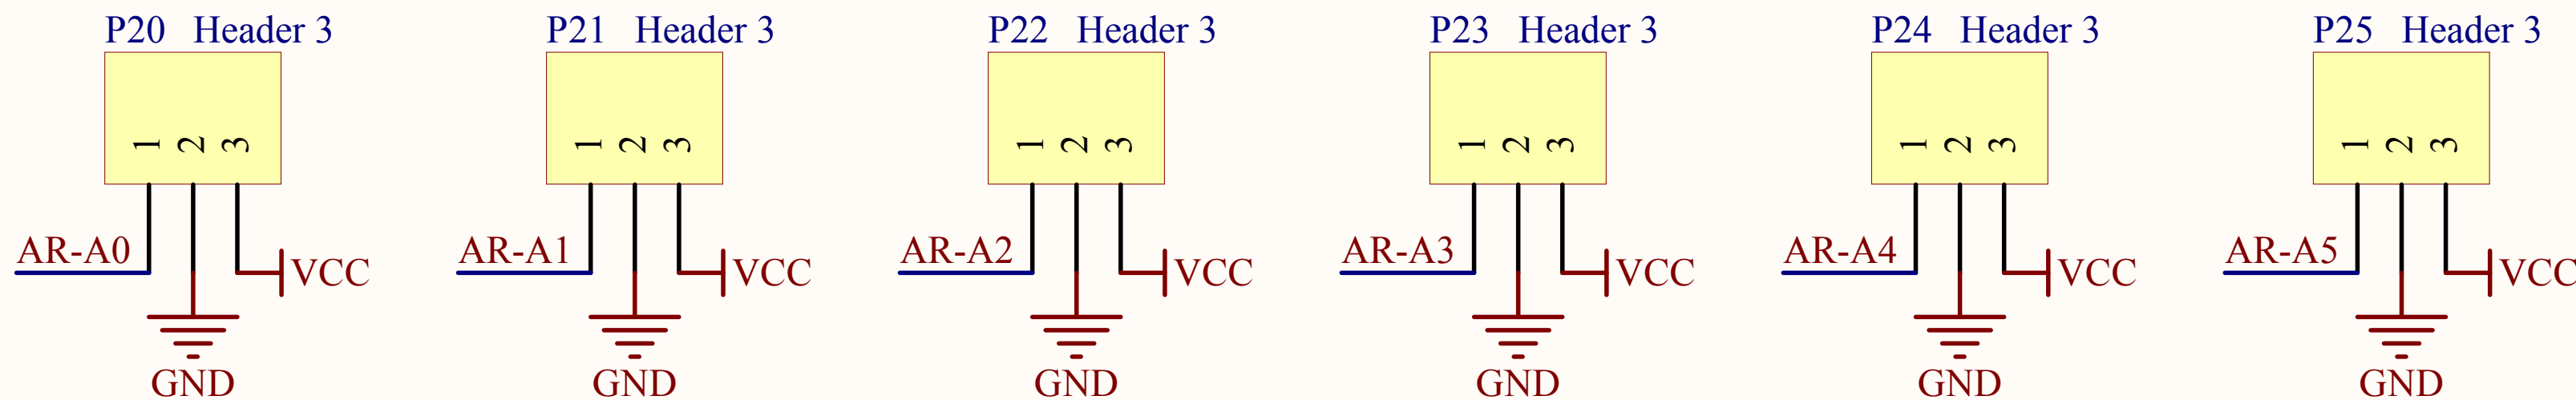

Title		
R2Cloud - Nanjing Maker Space		
Size	Number	Revision
A4		V1.0
Date:	2013/6/30	Sheet of
File:	F:\ \.R2Cloud.SchDoc	Drawn By: YunFei & Zhong