


Инструкция по прошивке алкотестеров

При первом подключении программатора необходимо обновить его прошивку. Для этого выбрать в меню «*Tools → Download PICkit Operating System*». Файл находится в папке с программой.

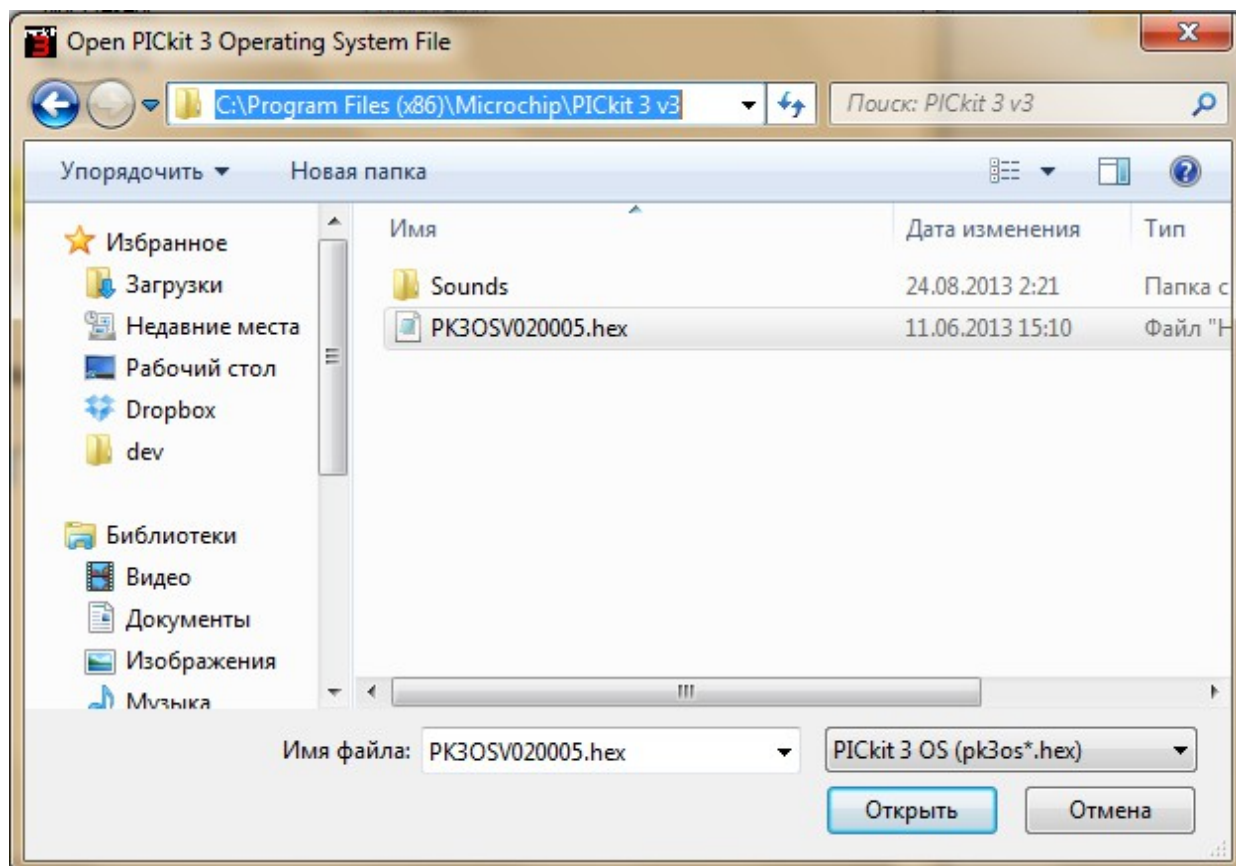

1. Подключить программатор к алкотестеру.

Можно не включать внешнее питание алкотестера (12В), так как он будет получать питание от программатора.

2. Если написано «No Device Found»,

выбрать в меню «*Device Family → Midrange → Standart*»

Должен определиться микроконтроллер алкотестера PIC16F917.



