

بسمه تعالی


## مشخصات فنی سیستم آنتی تپ فراموج آسیا FAT4001

نوع تغذیه	Out source adapter
ولتاژ تغذیه ورودی	۹-۱۲ ولت DC
تعداد خطوط ورودی	۴ خط
جریان مصرفی دستگاه در حالت بی بار	۱۰ mA
بیشترین جریان مصرفی	۱۰۰ mA

روش استفاده:

- ۱- دستگاه را بر روی دیوار یا مکان مورد نظر نصب نمایید
- ۲- خطوط ورودی را به مکان مربوطه که در شکل ۱ نمایش داده شده متصل کنید
- ۳- خروجی هر مشترک را به خط ورودی متناظر آن وصل کنید
- ۴- دستگاه آنتی تپ را توسط آداپتور مربوطه به برق شهری متصل کنید
- ۵- پس از مدت ۵ ثانیه دستگاه در مود استاندارد قرار میگیرد و قابل استفاده است
- ۶- در صورت استفاده بیش از یک دستگاه آنتی تپ برای تغذیه آن میتوان از روش نمایش داده شده در شکل ۲ استفاده کنید


تذکر: توجه داشته باشید که هر دستگاه آنتی تپ قابلیت پشتیبانی ۴ کانال (خط) را دارد و کانالها هیچ ارتباطی به هم ندارند بنابراین میتوانید از هر کدام از کانالهای موجود روی دستگاه به صورت اختیاری استفاده کنید و کانالهایی که استفاده نمیشود را خالی بگذارید

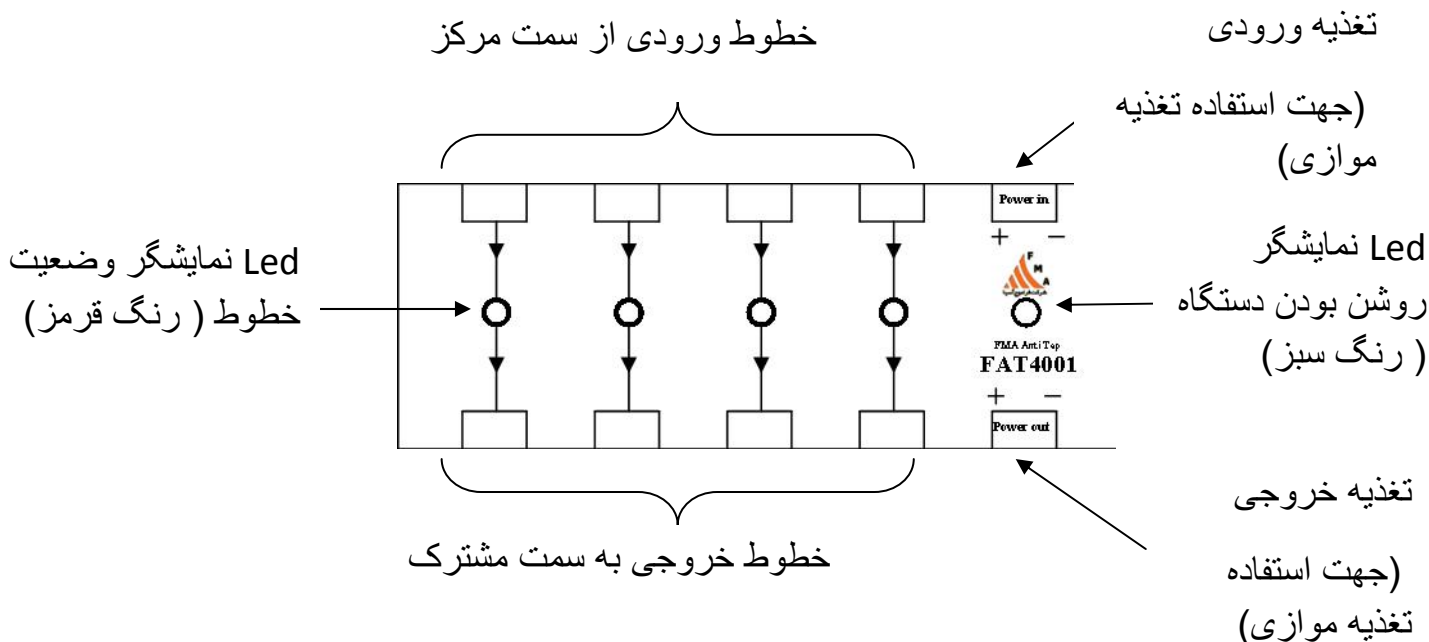

شکل ۱


روش استفاده از یک آداپتور برای تغذیه بیش از یک آنتی تپ

آداپتور

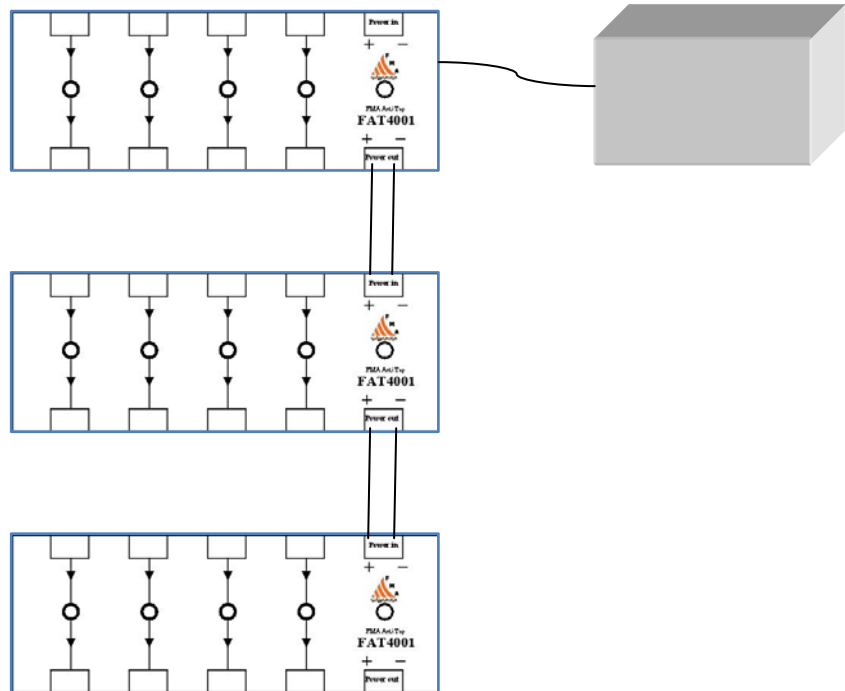


شکل ۲

توجه : با روش اتصال موازی حداکثر می‌توانید ۱۰ دستگاه را به هم متصل نمایید

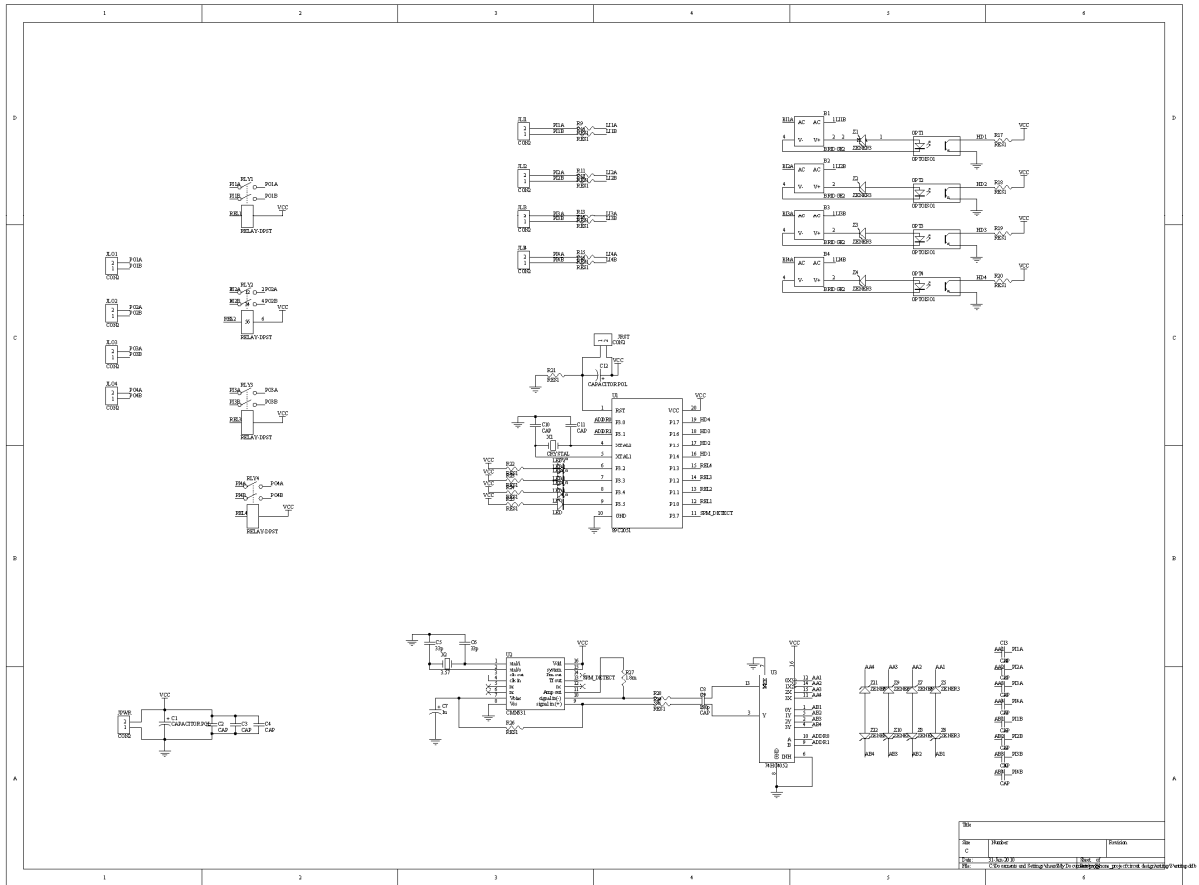

شکل ۳

شماتیک مدارات داخلی آنتی تپ

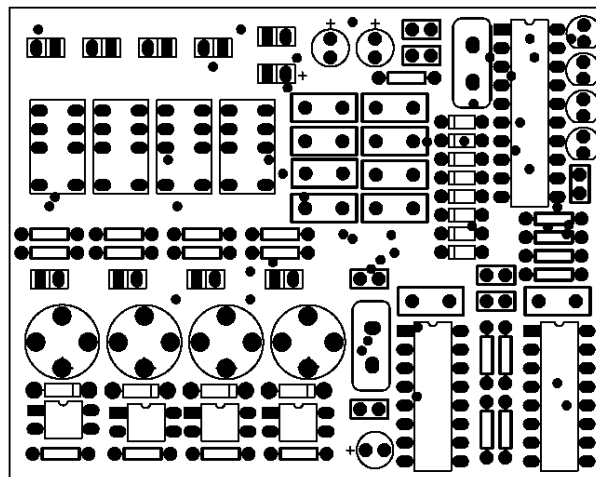

شکل ۴

نقشه مدار آنتی تپ pcb