



GO TRAXTM

HOVERFLY^{ECO}

COMMANDER'S MANUAL

Please read and understand this entire Commander's Manual before you operate or board the GOTRAX HOVERFLY ECO. This manual includes important safety information as well as tips and tricks for operating, maintaining, and more.

We put our top spaceflight engineers on this HOVERFLY ECO, but your purchase comes with a Limited 90-Day Hardware Warranty from manufacturer defects (just in case).

Please contact the GOTRAX control center at 1-844-4GOTRAX should you need any assistance with your GOTRAX HOVERFLY ECO.

COMMANDER'S MANUAL

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

- A. About the GOTRAX HOVERFLY ECO
- B. Package Contents
- C. Product Diagram
- D. Safety Features
- E. Product Safety Warnings

2. OPERATING INSTRUCTIONS

- A. How to Step On
- B. How to HOVERFLY ECO
- C. How to Step Off
- D. How to Calibrate

3. HOVERFLY ECO SAFETY GUIDELINES

4. BATTERY INFORMATION

- A. Charging Instructions
- B. Battery Indicator
- C. Battery Safety Warnings

5. MAINTENANCE

- A. Cleaning
- B. Storing
- C. Transporting

6. GOTRAX HOVERFLY ECO SPECIFICATIONS

7. DISPOSAL AT END-OF-LIFE

8. WARRANTY INFORMATION

9. LIMITATION OF LIABILITY

10. CUSTOMER SERVICE INFORMATION

.01: INTRODUCTION

This Commander's Manual will guide you through the safe operation, maintenance, storage, and transportation of your GOTRAX HOVERFLY ECO.

It is important to read through, understand and adhere to all instructions and safety warnings before charging and operating this product.

The electric-powered GOTRAX HOVERFLY ECO has no handlebars, no front or rear wheels, and no brakes. To minimize risk of falling or being injured, make sure you understand how to safely operate and control this moving technology. Always use good judgement and common sense when operating and riding your GOTRAX HOVERFLY ECO.

Upon unpacking, please inspect your GOTRAX HOVERFLY ECO for any signs of damage or defects from intragalactic transport. Please contact GOTRAX at 1-844-4GOTRAX with any questions or concerns.

Make sure the GOTRAX HOVERFLY ECO is fully charged before operating. For instructions on how to charge this product, please see Section 4.


 **WARNING:** Read this entire manual, paying special attention to all safety warnings, operating instructions and safe riding guidelines.

.01-A: ABOUT THE GOTRAX HOVERFLY ECO


The GOTRAX HOVERFLY ECO is an electric glider that uses self-balancing technology controlled simply by the shifting of your body weight.

A zero emissions product, the GOTRAX HOVERFLY ECO is constructed of only the highest quality materials and safety features. The GOTRAX HOVERFLY ECO is UL 2272 certified. UL 2272 is the safety standard for electrical systems of self-balancing products aka hoverboards.

 **NOTICE:** The GOTRAX HOVERFLY ECO meets and satisfies FCC Regulations for shielded cables and connectors.

 **NOTICE:** FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this product.

 **NOTICE:** The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this product.

 **WARNING:** To prevent electromagnetic interference of other electric appliances, only use shielded cables and connectors with this product.

DECLARATION OF CONFORMITY:

This product complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RELATED INFORMATION:

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital product, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the product and receiver.
- ▶ Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

.01-B: PACKAGE CONTENTS

- ▶ **GOTRAX HOVERFLY ECO**
- ▶ **Power Adapter / Charging Unit**
- ▶ **Protective Rubber Bumpers**
- ▶ **Commander's Manual**
- ▶ **Quick Launch Guide**

.01-C: PRODUCT DIAGRAM

PROTECTIVE BUMPER


**BATTERY INDICATOR
LIGHT**

**SYSTEM INDICATOR
LIGHT**

**POWER
BUTTON**

**CHARGING
PORT**

**NON-SLIP
FOOT PLATFORMS**

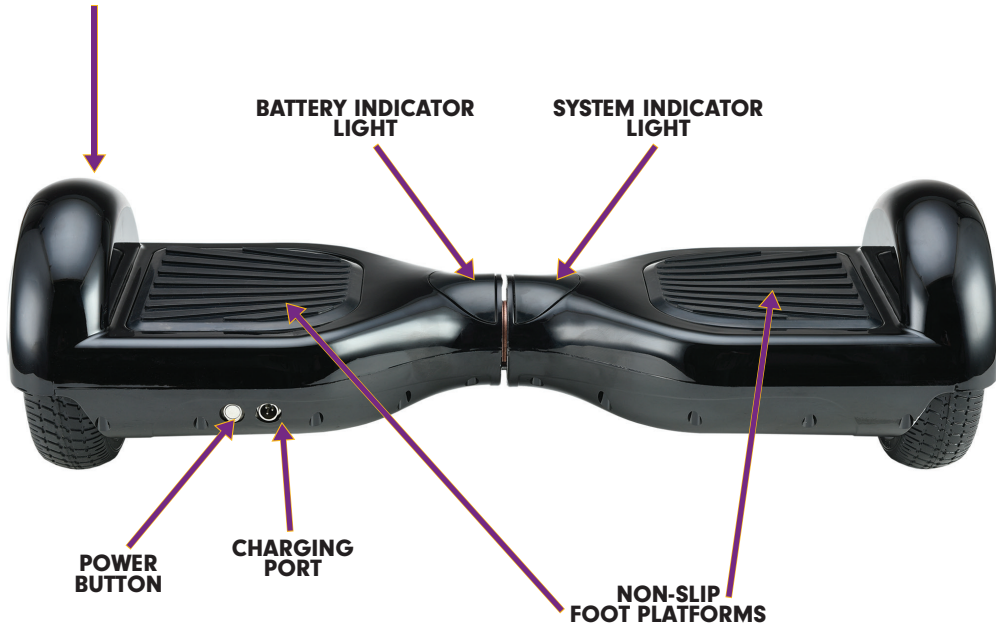

.01-D: SAFETY FEATURES


To ensure the utmost safety of its users, the GOTRAX HOVERFLY ECO has been equipped with special safety features including safety indicator lights, alarm sounds, and Protection Mode / Auto Shutdown.

The safety indicator lights, and alarm sounds will alert the user of the following:

- ▶ The platform is tilted forwards or backwards more than 15 degrees.
- ▶ The battery is low or is currently charging (see Section 4).
- ▶ The product is on an incline of more than 30 degrees and cannot self-balance.
- ▶ The user has reached the maximum speed for safe operation.


The GOTRAX HOVERFLY ECO will enter Protection Mode / Auto Shutdown under the following conditions:

- ▶ When the product is tilted forwards or backwards more than 35 degrees, the motor of this product will automatically turn off after 2 seconds.
- ▶ When the wheels are blocked from moving, the motor of this product will automatically turn off after 2 seconds.
- ▶ When the battery is too low, the motor of this product will automatically turn off after 15 seconds.
- ▶ When the motor of this product is overworked or overheated, the product will automatically turn off after 15 seconds.


 **WARNING:** When the GOTRAX HOVERFLY ECO goes into Protection Mode / Auto Shutdown, the system will lock. To unlock the product, press the battery indicator light. For more information on the battery indicator, see section 4-C.

















.01-E: SAFETY WARNINGS

The GOTRAX HOVERFLY ECO has been carefully designed and engineered with utmost safety of its users in mind. Like other electric rideables, however, there are still inherent hazards and risks associated with operating the GOTRAX HOVERFLY ECO. Please always be very careful when operating the GOTRAX HOVERFLY ECO.

 **WARNING:** Users acknowledge and accept personal responsibility of all risks associated with operating the GOTRAX HOVERFLY ECO, which may include but are not limited to, muscle injuries, broken bones, lacerations, serious injuries, or in very rare cases, death.

 **WARNING:** Users are responsible for following all local, state, and federal laws regarding the use of this product.

 **WARNING:** There is always a risk of personal injury or even death from falls, collisions, accidents, or other incidents every time you operate the GOTRAX HOVERFLY ECO. To minimize risk of personal injury, you must read and follow the instructions and warnings in this manual and use good judgement when operating the GOTRAX HOVERFLY ECO.

-  **WARNING:** Failure to read and understand this manual and use good judgement can increase risks of personal injury or even death due to falls, collisions, accidents, or other incidents. We do not repeat the risk of personal injury or death in the many warnings and cautions contained in this manual because any incident can result in personal injury or even death.
-  **WARNING:** Do not modify the GOTRAX HOVERFLY ECO as this can affect safety or performance.
-  **WARNING:** KEEP THIS product AWAY FROM SMALL CHILDREN.
-  **WARNING:** PARENTAL/ADULT SUPERVISION IS NECESSARY WITH CHILDREN UNDER 13. If you are under 18, please get your parents permission before operating the GOTRAX HOVERFLY ECO.
-  **WARNING:** PARENTAL/ADULT SUPERVISION IS NECESSARY WITH CHILDREN WHO ARE CLEANING OR MAINTAINING THE GOTRAX HOVERFLY ECO.
-  **WARNING:** THE GOTRAX HOVERFLY ECO IS NOT MADE FOR USERS UNDER AGE 13. The recommended user age is an estimate based not only on physical size but mental and physical ability and maturity. Because a person is over age 13 does not mean a person has the mental and physical ability and maturity necessary to safely operate and control the GOTRAX HOVERFLY ECO.
-  **WARNING:** THE GOTRAX HOVERFLY ECO IS NOT FOR USERS WEIGHING LESS THAN 44 LBS / 20 KG OR MORE THAN 220 LBS / 100 KG. The maximum weight limit of 220 lbs (100 kg) includes items that might be worn or carried such as backpacks, clothes, or personal items. Failure to adhere to the minimum and maximum weight limits can cause personal injury to the user and damage to the GOTRAX HOVERFLY ECO. Meeting the weight restrictions does not necessarily mean the person is the appropriate size for fitting on, operating, riding, and controlling the GOTRAX HOVERFLY ECO.
-  **WARNING:** The GOTRAX HOVERFLY ECO can only operate while supporting the weight of one person at a time.
-  **WARNING:** Age and weight alone do not mean a person can fit on, operate, and control the GOTRAX HOVERFLY ECO. This product is only intended for persons who have the mental and physical ability and maturity and who can comfortably and competently operate and control the GOTRAX HOVERFLY ECO.
-  **WARNING:** Always operate the GOTRAX HOVERFLY ECO at a speed that is safe for you and others.
-  **WARNING:** Parents or guardians should make sure any children who plan to operate the GOTRAX HOVERFLY ECO can understand and follow the instructions and safety warnings found in this manual.
-  **WARNING:** THE GOTRAX HOVERFLY ECO IS ONLY FOR PERSONAL RECREATION. DO NOT OPERATE ON BUSY ROADS OR HIGHWAYS.
-  **WARNING:** THE GOTRAX HOVERFLY ECO IS NOT FOR PERSONS WITH A HISTORY OF HEART DISEASE, HIGH BLOOD PRESSURE, OR LOSS OF CONSCIOUSNESS OR PERSONS WITH HEAD, NECK, BACK OR HEAD CONDITIONS OR PRIOR SURGERIES.
-  **WARNING:** THE GOTRAX HOVERFLY ECO IS NOT FOR ELDERLY OR DISABLED PERSONS OR PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES.
-  **WARNING:** THE GOTRAX HOVERFLY ECO IS NOT FOR PERSONS WHO LACK EXPERIENCE, KNOWLEDGE, OR UNDERSTANDING OF THE HAZARDS.
-  **WARNING:** THE GOTRAX HOVERFLY ECO IS NOT FOR PREGNANT WOMAN.





IF YOU ARE INVOLVED IN AN EMERGENCY, PLEASE DIAL 911 IMMEDIATELY.

MAXIMUM WEIGHT	220 lb (100 kg)
MINIMUM WEIGHT	44 lb (20 kg)
MAXIMUM SPEED	7.4 mph (12 kph)
MAXIMUM INCLINE	15 degree

Please see Section 3 for safe riding guidelines and additional safety information.

.02: OPERATING INSTRUCTIONS












It's time to HOVERFLY ECO! Please read and follow all instructions carefully before operating and riding your GOTRAX HOVERFLY ECO to ensure a safe, comfortable and fun HOVERFLY ECO experience.

-  **WARNING:** Do not operate the GOTRAX HOVERFLY ECO in a way that will endanger anyone's safety or property.
-  **WARNING:** Always wear protective gear. GOTRAX recommends an ASTM F1492 approved safety helmet, elbow pads, knee pads and wrist guards.
-  **WARNING:** Do not operate the GOTRAX HOVERFLY ECO barefoot or while wearing sandals. Always wear athletic shoes with laces that are securely tied and out of the way.
-  **WARNING:** Before operating GOTRAX HOVERFLY ECO, check the unit and all parts. Ensure that all fasteners, bolts, nuts, etc. are correctly assembled and secure. There should not be any loose parts or any unusual noises. Do not operate the unit if there are any loose or broken parts or any other damage.

.02-A: HOW TO STEP ON








Before you operate the GOTRAX HOVERFLY ECO make sure the unit is fully charged. Use the charger and adapter provided in the package contents to charge the GOTRAX HOVERFLY ECO. Charging takes approximately 1 hour. For battery information and safe charging instructions, see Section 4.





1. Turn on the GOTRAX Hoverfly by pressing the power button located on the back left side of the unit.
2. Place the GOTRAX HOVERFLY ECO on flat ground horizontally and directly in front of your feet.
3. Step with your dominant foot on the foot platform of the same side.
4. Step quickly with your non-dominant foot onto the other foot platform.
5. Stand upright but remain relaxed and avoid any sudden or jerking movements.


-  **WARNING:** Always step on or off the GOTRAX HOVERFLY ECO from the back of the unit.
-  **WARNING:** Never place any objects on the foot platforms of the GOTRAX HOVERFLY ECO as this can cause the unit to move on its own and increase the risk of personal injury or property damage.
-  **WARNING:** If the red warning light begins flashing, do not operate the GOTRAX HOVERFLY ECO. The product is unable to self-balance. Try moving to flat ground and better positioning yourself onto the foot platform. If you still receive a warning light, do not operate the GOTRAX HOVERFLY ECO and contact technical support immediately by emailing support@gotrax.com or by calling 1-844-4GOTRAX.
-  **WARNING:** Always keep both feet firmly on the GOTRAX HOVERFLY ECO foot platforms while riding. Taking feet off of the GOTRAX HOVERFLY ECO while operating can result in serious personal injury due to falling, collision, or other incident.
-  **CAUTION:** Do not step on and off of the GOTRAX HOVERFLY ECO while in motion or while on an incline. Before mounting and dismounting this product, move to a flat ground and stop completely.
-  **CAUTION:** Avoid uneven and rocky surfaces while riding the GOTRAX HOVERFLY ECO. Riding on uneven and rocky surfaces can cause the GOTRAX HOVERFLY ECO to malfunction and can increase the risk of personal injury due to falling, collision, or loss of control.
-  **CAUTION:** Avoid slopes or hills with inclines of more than 30 degrees as this can cause the product to malfunction and can increase the risk of personal injury due to falling, collision, or loss of control.
-  **CAUTION:** Avoid sharp or sudden turns when riding fast on the GOTRAX HOVERFLY ECO as this can increase the risk of personal injury due to falling, collision, or loss of control.
-  **CAUTION:** Always operate the GOTRAX HOVERFLY ECO when the unit is rightside up. The product will not function properly if flipped upside down.
-  **CAUTION:** When the GOTRAX HOVERFLY ECO reaches the maximum speed, the user will be alerted by an alarm sound, and the product will automatically slow down.
-  **CAUTION:** Avoid riding the GOTRAX HOVERFLY ECO sideways or turning while on an incline to reduce the risk of personal injury due to falling, collision, or loss of control.

.02-B: HOW TO HOVERFLY ECO

The GOTRAX HOVERFLY ECO uses self-balancing technology that's easy to use and control. To accelerate and steer the GOTRAX HOVERFLY ECO, simply shift your weight in the direction you want to move. The GOTRAX HOVERFLY ECO will sense the shift in your center of gravity and accelerate in the direction you are leaning.

-  To move forward, lean and shift your weight slightly forward.
-  To stop, stand upright in a straight but relaxed position with your weight evenly balanced.
-  To move backwards, lean and shift your weight slightly backwards.
-  To turn right, lean and shift your weight slightly to the right.
-  To turn left, lean and shift your weight slightly to the left.
-  To make a SHARP RIGHT TURN, push down gently with your LEFT toes.
-  To make a SHARP LEFT TURN, push down gently with your RIGHT toes.

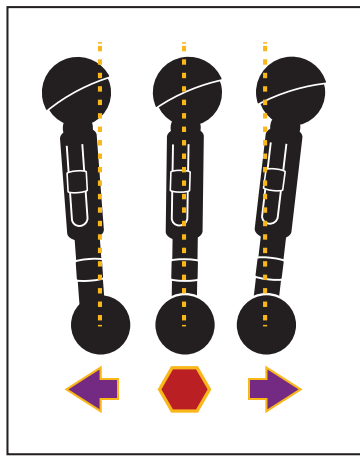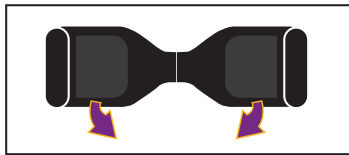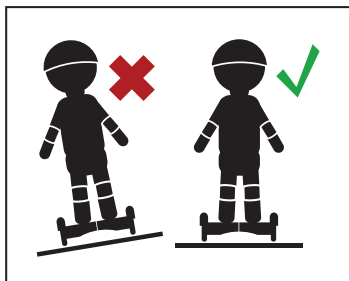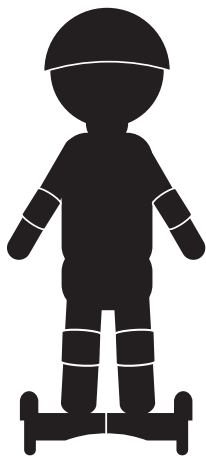

 **WARNING:** Do not lean forwards or backwards more than 15 degrees as this can cause the self-balancing technology to malfunction. Leaning and shifting your weight more than 15 degrees forwards or backwards can result in personal injury due to falling, collision, or loss of control.

.02-C: HOW TO STEP OFF

1. Stand upright but remain relaxed and avoid any sudden or jerking movements.
2. Make sure the GOTRAX HOVERFLY ECO is completely stopped.
3. Carefully step your dominant foot back, taking it off of the GOTRAX HOVERFLY ECO and placing it on the ground.
4. Quickly step with your non-dominant foot back, taking it off of the GOTRAX HOVERFLY ECO and placing it on the ground.
5. Turn off the GOTRAX HOVERFLY ECO by pressing the power button.

.02-D: HOW TO CALIBRATE

Occasionally, you will need to calibrate your HOVERFLY ECO so you can always have the best hovering experience. Calibrating your HOVERFLY ECO will reset the system and foot pedals in order to fix any self-balancing issues that may develop over time or as a result of shifting during traveling.

1. To calibrate, start with the HOVERFLY ECO powered off.
2. Adjust the foot pedals until they are level with each other and the ground.
3. Press and hold the power button for 10 seconds. Another beep will sound and the LED lights will flash.
4. Press the power button to turn off.
5. Press the power button to turn on. The HOVERFLY ECO will be calibrated and ready for galactic adventures.

NOTE: You may have to repeat the above process multiple times in order to fully reset and calibrate your hoverboard. For example, you may have to go through the process 3 times in a row before the calibration takes effect.



WARNING: Do not attempt to stand on or ride the HOVERFLY ECO while the unit is calibrating. The self-balancing technology will not engage and the HOVERFLY ECO may not function properly until the system has been restarted (turned off and turned on). Failure to follow the above instructions or attempting to stand on or ride on the HOVERFLY ECO before restarting the system will increase the risk of injury.

.03: SAFE GLIDING GUIDELINES

Carefully read, understand and adhere to all instructions and safety warnings found in this manual. Follow the GOTRAX safe gliding guidelines below to further minimize risk of falling or being injured and maximize fun while using the HOVERFLY ECO.

For a smooth and comfortable experience, make sure you understand how to safely HOVERFLY ECO and control this product and use common sense when operating the HOVERFLY ECO. For detailed operating instructions, see Section 2.

- ▶ Always wear the proper protective gear. GOTRAX recommends all users wear an ASTM F1492 approved safety helmet, elbow pads, knee pads and wrist guards at all times while gliding on the GOTRAX HOVERFLY ECO.
- ▶ Always wear flat athletic footwear that gives you flexibility and stability.
- ▶ Always remain relaxed with your knees slightly bent while operating and steering the GOTRAX HOVERFLY ECO for maximum comfort and balance.
- ▶ Avoid wearing any loose clothing that could get caught in or under the HOVERFLY ECO wheels.
- ▶ Always start at a slow speed and increase gradually. Avoid sudden accelerations.
- ▶ Proceed through doorways with caution, as the HOVERFLY ECO adds to your height.
- ▶ Always use the GOTRAX HOVERFLY ECO on flat, dry surfaces in wide open spaces and avoid gliding on steep slopes, in narrow spaces, or on slippery, rocky, or uneven ground.
- ▶ Do not operate the GOTRAX HOVERFLY ECO near people, cars, gravel, tree branches, anything else that could increase the risk of personal injury due to falling, collision, or losing control.
- ▶ Only use the GOTRAX HOVERFLY ECO at a safe speed for you and others and always be prepared to stop at any time.
- ▶ Always remain alert and aware of your surroundings while operating the GOTRAX HOVERFLY ECO.
- ▶ Always know and abide by the local laws and give way to pedestrians. Only operate the GOTRAX HOVERFLY ECO where it is permitted by local law.
- ▶ Always use the GOTRAX HOVERFLY ECO with caution, paying serious attention to the safe operation.

 **WARNING:** Never use the GOTRAX HOVERFLY ECO while holding or operating a phone or any other product.

 **WARNING:** Never operate the GOTRAX HOVERFLY ECO while carrying items or transporting goods.

 **WARNING:** Never operate the GOTRAX HOVERFLY while holding onto or attaching oneself to a motor vehicle.


 **WARNING:** Never operate on private property unless you receive permission from the property owner.

 **WARNING:** Do not operate the GOTRAX HOVERFLY ECO in the rain, at night, or in dimly lit areas.

 **WARNING:** Do not operate the GOTRAX HOVERFLY ECO backwards for extended periods of time.

 **WARNING:** Never operate the GOTRAX HOVERFLY ECO after the consumption of alcohol or drugs. Riding the GOTRAX HOVERFLY ECO while intoxicated can result in penalties, charges, or imprisonment as a result of a DUI conviction.

 **WARNING:** Never operate or use the GOTRAX HOVERFLY ECO during anything that may cause harm to yourself or others or that may cause damage to the product or other property.

 **WARNING:** Never operate the GOTRAX HOVERFLY ECO near fire hazards or any flammable gas, vapor, liquids, dust, or any other combustible material.

 **WARNING:** The GOTRAX HOVERFLY ECO is not approved for medical transport. You must be able to operate it without the aid of another person or a mobility aid.

.04: BATTERY INFORMATION

When the GOTRAX HOVERFLY ECO is fully charged, operators will be able to HOVERFLY ECO for an average of 9 to 12 miles before having to recharge. The exact range that your GOTRAX HOVERFLY ECO will be able to travel on a single charge is determined by factors, including weight, speed, riding style, terrain, and temperature.

Riding range will be reduced by the following:

- **Heavier weights**
- **Higher speeds**
- **More aggressive riding styles**
- **Rough or sloping terrains**
- **Extreme temperatures**

To extend the range of your GOTRAX HOVERFLY ECO, HOVERFLY ECO on smooth, even surfaces at moderate and consistent speeds. Avoid frequent stopping and starting, and avoid storing and operating in extreme temperatures. Fully charge and discharge the battery regularly or at least once every three months.

Battery Type:	Lithium
Charging Time:	~ 1 hour
Voltage:	25.2V
Capacity:	4.0Ah
Operating Temperature:	15° - 104°F
Charging Temperature:	32° - 104°F
Storage Time (-4°F to 77°F):	12 Months
Stored Relative Humidity:	5%-95%

Standard Charger:

MANUFACTURER: Jinhua Hengguang Electronic Technology CO., LTD

MODEL: HGSP60VAOW

INPUT: AC 120V 50~60Hz 1.5A

OUTPUT: DC 29.4V 1.6A




















.04-A: CHARGING INSTRUCTIONS




Please carefully adhere to all instructions and safety warnings to minimize risk of personal injury or property damage. Following the charging instructions will ensure the safety of you and others and the proper operation of your GOTRAX HOVERFLY ECO.

1. After removing all packaging, plug the provided charger / adapter into a grounded outlet (100V-240V; 50-60Hz).
2. Plug the other end of the charger / adapter into the battery charging port of the GOTRAX HOVERFLY ECO located on the back left side of the unit. The indicator light will turn to red to confirm that the product is charging.
3. The GOTRAX HOVERFLY ECO battery will take approximately 1 hour to fully charge.
4. The GOTRAX HOVERFLY ECO battery is fully charged when the indicator light changes from red to green.
5. Detach the charger / adapter from the GOTRAX HOVERFLY ECO before turning on or operating.

.04-B: BATTERY SAFETY WARNINGS

The below safety warnings and cautions are critical to the safety of yourself and others. It is important to comply to all safety warnings and cautions during battery usage, charging, and storing.



-  **WARNING:** Use caution when using outlets to prevent electric shock. To safely plug in the charger / adapter to a wall outlet, match the wider prong of the plug to the wider slot of the wall outlet.
-  **WARNING:** Only use the charger and adapter provided in the package contents of your GOTRAX HOVERFLY ECO. If you have lost, misplaced or never received the charger and adapter, please contact customer support at 1-844-4GOTRAX for a replacement.
-  **WARNING:** If the product is encountering an error, malfunctioning, or being operated improperly, the user will be alerted by a warning light and/or an alarm sound. If the alarm does not sound please safely step off the GOTRAX HOVERFLY ECO anyway.
-  **WARNING:** Do not charge the GOTRAX HOVERFLY ECO if the charging port on the product is damaged or exposed to liquids.
-  **WARNING:** Non-professionals should never disassemble or perform maintenance on the battery of the GOTRAX HOVERFLY ECO.
-  **WARNING:** Keep the battery away from small children and animals.
-  **WARNING:** Do not allow any persons or animals to touch or consume any substances that may come from the battery.
-  **WARNING:** Do not charge the GOTRAX HOVERFLY ECO if there is any physical damage, excessive odor, heat, or leakage.
-  **WARNING:** If the battery leaks and the resulting substance gets into one's eye, do not rub one's eye. Rinse thoroughly with water and then seek medical care so as to avoid damage to the eye.
-  **CAUTION:** When the GOTRAX HOVERFLY ECO is fully charged, stop charging and unplug the unit.
-  **WARNING:** Immediately discontinue charging if the battery fails to recharge within the approximate charging time. This will prevent the battery from overheating, rupturing, or igniting and causing personal injury or property damage.
-  **NOTICE:** For optimum battery performance, avoid charging the GOTRAX HOVERFLY ECO in extremely hot or extremely cold temperatures.
-  **WARNING:** Do not charge the battery in temperatures below 32°F (0°C) or above 104°F (40°C) as this can result in breaking, overheating, rupturing, or igniting and could cause personal injury or property damage.
-  **CAUTION:** Only charge the GOTRAX HOVERFLY ECO in a safe, clean, and dry environment.
-  **WARNING:** Mishandling or misuse of the battery can result in high temperatures, rupturing, igniting, or other incidents and could increase the risk of serious personal injury.
-  **WARNING:** Mishandling or misuse of the battery can result in lower performance and shorter lifespan.
-  **WARNING:** Do not pierce the battery with sharp objects or subject it to force or impact.
-  **WARNING:** Keep the battery in dry environments with moderate temperatures. Do not place the battery near liquids or fire.
-  **WARNING:** Do not place the battery in direct contact with heat or in or near high temperatures. Do not expose the battery to direct sunlight.

-  **WARNING:** Immediately stop using if the battery feels hot, emits an odor, changes color, changes shape, or appears abnormal in any way at any time.
-  **WARNING:** Never disassemble or modify the battery as you run the risk of damaging the protective and safety components that prevent incidents, personal injury or property damage.
-  **WARNING:** Do not discharge the battery using any other product than the GOTRAX HOVERFLY ECO. Doing so could result in damage to the other product or the battery and reduced lifespan. In some cases, the battery could overheat, rupture, or ignite and cause personal injury or property damage.

.04-C: BATTERY INDICATOR

The GOTRAX HOVERFLY ECO is equipped with an alarm sound and a red battery indicator light to alert users when the battery is low. The alarm sound and indicator light cannot be disabled.

When the alarm sounds and the battery indicator light turns red, users must immediately and safely stop operating the GOTRAX HOVERFLY ECO. The GOTRAX HOVERFLY ECO will auto shutdown and turn off after 15 seconds if the battery is too low or has been overloaded or overworked.

-  **WARNING:** Do not operate the GOTRAX HOVERFLY ECO when the battery indicator light is flashing. The unit may not function properly or the unit could overheat, increasing the risk of personal injury or property damage.
-  **WARNING:** If the battery indicator light flashes and/or the alarm sounds because the temperature of the GOTRAX HOVERFLY ECO is too hot, immediately cease operation and turn off the unit to allow it to cool. If the problem persists, contact technical support immediately at 1-844-4GOTRAX.

.05: MAINTENANCE

Proper maintenance of your GOTRAX HOVERFLY ECO will ensure a long lifespan and the absolute best HOVERFLY ECO experiences.


- ▶ GOTRAX recommends fully charging and fully discharging the battery of your HOVERFLY ECO every three months.
- ▶ Never perform maintenance on your GOTRAX HOVERFLY ECO while the unit is powered on or charging. Always power off the product before performing maintenance.
- ▶ Do not attempt to repair or modify the GOTRAX HOVERFLY ECO. Please refer to a GOTRAX authorized center for any repairs or services.
- ▶ Please contact GOTRAX support at 1-844-4GOTRAX for assistance with your HOVERFLY ECO.

 **WARNING:** Risk of fire and electric shock- No user serviceable parts.

.05-A: CLEANING

Keeping your GOTRAX HOVERFLY ECO clean using recommended methods will promote a long lifespan and the best HOVERFLY ECO experiences.


- ▶ Use a soft, dry microfiber cloth to wipe the outer body of the GOTRAX HOVERFLY ECO.
- ▶ Always check the wheels of your GOTRAX HOVERFLY ECO for any blockages.

 **WARNING:** Do not submerge the GOTRAX HOVERFLY ECO in liquid or let any liquid near the battery or electrical components. This product can only sustain minor splashes.



.05-B: STORING

As with maintaining and cleaning, careful storage of your GOTRAX HOVERFLY ECO will promote a long lifespan and the best HOVERFLY ECO experiences.

- ▶ Make sure your GOTRAX HOVERFLY ECO is fully charged before storing so as to prevent over discharging from nonuse.
- ▶ The GOTRAX HOVERFLY ECO should be stored indoors in a dry area with temperatures between 14°F and 122°F (between -10°C and 50°C).
- ▶ Do not store the GOTRAX HOVERFLY ECO in an unheated garage or shed.

 **WARNING:** Prolonged exposure of this product to UV rays, rain, snow, ice, and other elements may damage the enclosure materials and could affect the performance or safety of this product. Store indoors when not in use.

.05-C: TRANSPORTING

-  **CAUTION:** Transportation of the GOTRAX HOVERFLY ECO is governed by federal, state and local laws because the unit contains lithium ion batteries, which are considered hazardous materials.
-  **WARNING:** Only ship the GOTRAX HOVERFLY ECO with the battery completely installed as international law prohibits the shipping of lithium ion batteries by themselves.

.06: GOTRAX HOVERFLY ECO SPECIFICATIONS

UL Certification Standards	UL2272
Ground Clearance	30 mm
Platform Height	110 mm
Tire Size	6.5 in
Maximum Weight	220 lb (100 kg)
Minimum Weight	44 lb (20 kg)
Maximum Speed	7.4 mph (12 kph)
Riding Range	9-12 mi (15-20 km)
Minimum Turning Radius	0 degree
Max Climbing Limit	15 degree
Motor	Dual 300W
Battery	Lithium-Ion Battery 25.2 V, 4.0 AH
Power Requirements	AC 100-240 V 50-60 HZ
Charging Time	Approx. 1 hr
Package Size	625x230x223mm
Gross Product Weight	25.5 lb (11.6 kg)
Net Product Weight	19.8 lb (9 kg)

.07: DISPOSAL AT END-OF-LIFE

Do not dispose of the GOTRAX HOVERFLY ECO by way of incineration, landfilling, abandonment, or household trash. This can result in serious personal injury or property damage due to battery overheating, rupturing, or igniting. Due to the chemicals contained within the battery, improper disposal of this product can result in harm to people, animals, and the environment.

GOTRAX recommends disposing your HOVERFLY ECO through an e-Waste recycling program or facility.

The GOTRAX HOVERFLY ECO contains lithium ion batteries. Before you dispose of this product at end-of-life, you must check and abide by the laws and regulations regarding the proper disposal of lithium ion batteries according to your country, state, and local governments as these will vary. The user accepts responsibility for the proper disposal of this product according to local laws and regulations.

Contact your local or regional waste management service or point-of-sale for additional information on proper disposal of electrical or electronic waste and batteries.

.08: WARRANTY INFORMATION

The manufacturer warranties GOTRAX products to be free from manufacturing defects under normal use for 90 days from the original purchase date.

The GOTRAX Limited Warranty does not cover normal wear and tear, wheels, or any malfunctions, damage or loss resulting from improper assembly, storage, maintenance, or use of any GOTRAX product.

The GOTRAX Limited Warranty is available only to those residing in the United States and Canada.

GOTRAX only warranties products purchased from an authorized dealer and registered at GOTRAX.com/warranty. Customers must register the product serial number at GOTRAX.com/warranty within 30 days of the date of purchase.

Save the original sales receipt and the serial number of the product for your records and future reference.

Renting or modifying a GOTRAX product in any way or using a GOTRAX product for anything other than recreation or transportation will void the Limited Warranty.

The manufacturer is not liable for accidental or consequential loss or damage as a result of the direct or indirect use of any GOTRAX product.

GOTRAX offers an extended warranty for its products at the time of original purchase.

If you have purchased an extended warranty from an authorized dealer, it must be honored by the same authorized dealer.

To complete a warranty claim you will need the following:

- A product Serial number registered with GOTRAX
- Explanation of the defects
- Proof of purchase
- Photo of product
- Original packaging with all components, manuals, accessories, etc. included

To make a warranty claim for a registered GOTRAX product, please visit [GOTRAX.com/warranty](https://gotrax.com/warranty).

INTERNATIONAL DISCLAIMER FOR GOTRAX PRODUCTS:

GOTRAX sells its products in the US and Canada. The GOTRAX Limited Warranty is not applicable for customers who intend to use GOTRAX products outside of the US and Canada.

The GOTRAX Limited Warranty applies only to foreign countries where GOTRAX products are produced for and sold by an authorized channel in that country.

Owners are responsible for all costs of replacement parts and local power adaptors including shipping, taxes, and duties for products purchased in the US or Canada that require service outside of the US or Canada.

Visit [GOTRAX.com/support](https://gotrax.com/support) for questions or assistance.

The terms and conditions of the GOTRAX LIMITED WARRANTY are subject to change at any time, without prior written notice.

IMPORTANT NOTICE ON INSURANCE:

Insurance policies may not provide coverage for incidents involving the use of any GOTRAX product. Before operating any GOTRAX product, contact your insurance company to determine the scope of your coverage.

.09: LIMITATION OF LIABILITY

GOTRAX is not liable for property damage, personal injury, or death. In no event is GOTRAX liable for any incidental or consequential damage or loss due to the purchase, operation, direct or indirect use of this product.

.10: CUSTOMER SERVICE INFORMATION

Please visit our website at GOTRAX.com/support for product support, customer support, replacement parts, and a list of authorized service centers in the US. Additional customer service contact information can be found below:

1-844-4GOTRAX
support@gotrax.com





GUIDE DU COMMANDANT



Veuillez lire ce guide en entier avant d'utiliser votre GOTRAX HOVERFLY ECO. Il contient des renseignements importants relatifs à l'utilisation et l'entretien de votre appareil, aux mesures de sécurité à prendre, et plus encore.

Nos meilleurs ingénieurs spatiaux ont conçu le HOVERFLY ECO, mais votre achat est couvert par une garantie matérielle limitée de 90 jours au cas où il présenterait un défaut de fabrication.

Veuillez contacter le centre de contrôle GOTRAX au 1-844-4GOTRAX si vous avez besoin d'assistance avec votre GOTRAX HOVERFLY ECO.

GUIDE DU COMMANDANT

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

- A. À Propos du GOTRAX HOVERFLY ECO
- B. Contenu de L'emballage
- C. Diagramme du Produit
- D. Fonctions de Sécurité
- E. Avertissements de Sécurité

2. MODE D'EMPLOI

- A. Mode Entraînement et Mode Standard
- B. Comment Monter
- C. Comment Utiliser le HOVERFLY ECO
- D. Comment Descendre
- E. Comment Calibrer

3. HOVERFLY ECO DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

4. RENSEIGNEMENTS SUR LA PILE

- A. Chargement
- B. Voyant Lumineux
- C. Avertissements de Sécurité

5. ENTRETIEN

- A. Nettoyage
- B. Entreposage
- C. Transport

6. SPÉCIFICATIONS DU GOTRAX HOVERFLY ECO

7. ÉLIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE

8. RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE

9. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

10. RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

.01: INTRODUCTION

Ce guide du commandant comporte des renseignements sur l'utilisation sécuritaire, l'entretien, l'entreposage, et le transport de votre GOTRAX HOVERFLY ECO.

Il est important de le lire en entier et de suivre les instructions et les avertissements de sécurité avant de charger et d'utiliser ce produit.

Le GOTRAX HOVERFLY ECO électronique n'a pas de guidon, pas de roues avant ou arrière, et pas de frein. Pour réduire les risques de chute ou de blessure, assurez-vous de comprendre comment utiliser cette technologie mobile de façon sécuritaire. Faites toujours preuve de jugement lorsque vous utilisez votre GOTRAX HOVERFLY ECO.

En le déballant, inspectez votre GOTRAX HOVERFLY ECO pour vous assurer qu'il n'ait pas été endommagé pendant le transport. Contactez GOTRAX au 1-844-4GOTRAX pour toute question ou inquiétude.

Assurez-vous que votre GOTRAX HOVERFLY ECO soit pleinement chargé avant de l'utiliser. Les instructions se trouvent à la section 4.

 **AVERTISSEMENT:** Veuillez lire ce guide en entier et vous concentrer sur les avertissements de sécurité, le mode d'emploi, ainsi que les directives de sécurité.

.01-A: À PROPOS DU GOTRAX HOVERFLY ECO

Le GOTRAX HOVERFLY ECO est une planche volante électronique utilisant une technologie d'autoéquilibrage contrôlée simplement par la répartition du poids.

Produit à émission zéro, le GOTRAX HOVERFLY ECO est fabriqué exclusivement avec des matériaux de qualité supérieure et comporte des fonctions de sécurité. Le GOTRAX HOVERFLY ECO est certifié UL 2272, standard en matière de sécurité pour les systèmes électroniques des produits autoéquilibrés, soit les planches volantes.

 **AVIS:** Le GOTRAX HOVERFLY ECO est conforme aux réglementations de la FCC pour les câbles blindés et les connecteurs.

 **AVERTISSEMENT:** Les réglementations de la FCC stipulent que toute modification apportée à cet appareil, n'ayant pas été autorisée ou expressément approuvée par le fabricant, peut entraîner la nullité du droit d'utilisation de ce produit.

 **AVIS:** Le fabricant n'est pas responsable de toute interférence d'ondes de radio ou de télévision causées par la modification non autorisée de ce produit.

 **AVERTISSEMENT:** Pour éviter les interférences électromagnétiques avec d'autres appareils électroniques, utilisez seulement les câbles blindés et les connecteurs fournis.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

Ce produit est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) ce produit ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

RENSEIGNEMENTS SUR LA FCC:

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut entraîner des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences nuisibles se produisent dans une installation particulière. Si ce produit cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être détectées en allumant et éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- ▶ Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- ▶ Éloigner le matériel du récepteur.
- ▶ Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- ▶ Contacter un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

.01-B: CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ▶ **GOTRAX HOVERFLY ECO**
- ▶ **Adaptateur/Chargeur**
- ▶ **Pare-choc en Caoutchouc**
- ▶ **Guide du Commandant**
- ▶ **Guide de Démarrage Rapide**

.01-C: DIAGRAMME DU PRODUIT

**PARE-CHOC
EN CAOUTCHOUC**


**VOYANT LUMINEUX
DE LA PILE**

**VOYANT LUMINEUX
DU SYSTEME**

**BOUTON DE MISE
EN MARCHÉ**

**PORT
DE CHARGE**

**PLATEFORMES
ANTIDERAPANTES**

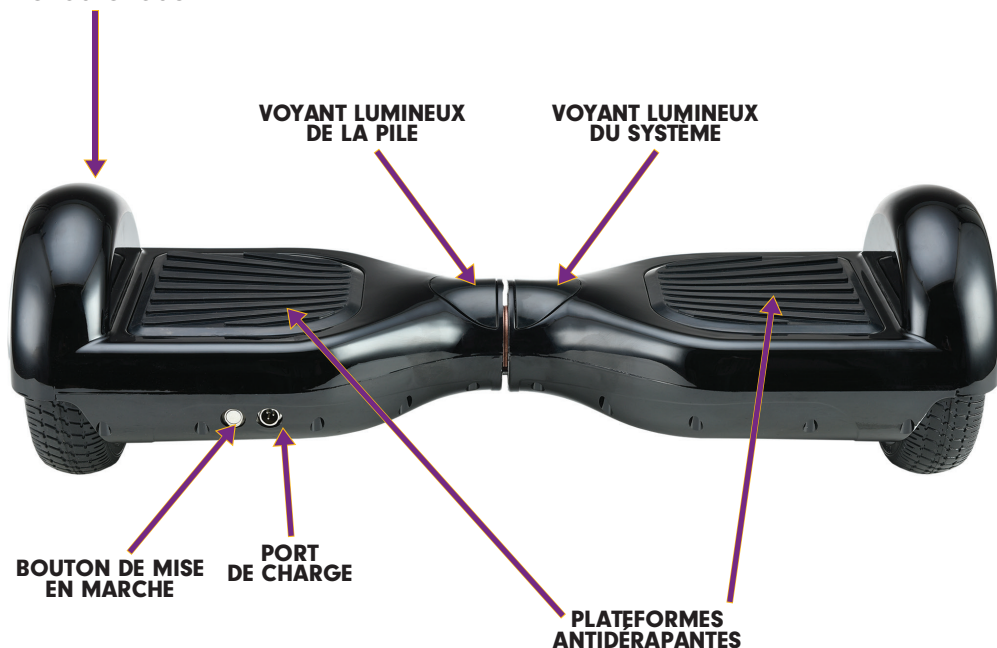

.01-D: FONCTIONS DE SÉCURITÉ


Pour assurer la sécurité maximale de ses utilisateurs, le GOTRAX HOVERFLY ECO comporte des fonctions de sécurité, y compris des voyants lumineux, des signaux sonores, et un mode protection/arrêt automatique.

Les voyants lumineux et les signaux sonores avertissent l'utilisateur si:

- ▶ La plateforme est inclinée à plus de 15 degrés vers l'avant ou l'arrière.
- ▶ La pile sera bientôt déchargée ou charge actuellement (voir section 4).
- ▶ L'appareil est sur une surface inclinée à plus de 30 degrés et ne peut pas s'autoéquilibrer.
- ▶ L'utilisateur a atteint la vitesse maximale d'utilisation sécuritaire.


Le GOTRAX HOVERFLY ECO se met en mode protection/arrêt automatique dans les situations suivantes:

- ▶ Lorsque le produit est incliné à plus de 35 degrés vers l'avant ou l'arrière, le moteur s'éteint automatiquement après deux (2) secondes.
- ▶ Lorsque les roues sont bloquées, le moteur de ce produit s'éteindra automatiquement après 2 secondes.
- ▶ Lorsque la pile est presque déchargée, le moteur s'éteint automatiquement après quinze (15) secondes.
- ▶ Lorsque le moteur surchauffe, l'appareil s'éteint automatiquement après quinze (15) secondes.


 **AVERTISSEMENT:** Lorsque le GOTRAX HOVERFLY ECO se met en mode protection/arrêt automatique, le système se verrouille. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur le voyant lumineux de la pile. Les renseignements sur le voyant de la pile se trouvent à la section 4-B.

.01-E: AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Le GOTRAX HOVERFLY ECO a été soigneusement conçu et pensé en fonction de la sécurité maximale de l'utilisateur. Comme d'autres appareils mobiles électroniques, cependant, certains dangers inhérents et risques sont associés à l'utilisation du GOTRAX HOVERFLY ECO. Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous utilisez votre GOTRAX HOVERFLY ECO.

 **AVERTISSEMENT:** L'utilisateur accepte sa responsabilité personnelle et reconnaît les risques associés à l'utilisation du GOTRAX HOVERFLY ECO, pouvant inclure, entre autres, des blessures musculaires, des fractures d'os, des lacerations, des blessures graves, ou dans de très rares cas, la mort.

 **AVERTISSEMENT:** L'utilisateur s'engage à suivre les lois municipales, provinciales et fédérales relatives à l'utilisation de ce produit.

 **AVERTISSEMENT:** L'utilisation du GOTRAX HOVERFLY ECO comporte toujours un risque de blessure ou même de mort due à une chute, une collision, un accident, ou un autre incident. Pour réduire les risques de blessures, lisez et suivez les instructions et avertissements de ce manuel et faites preuve de jugement lorsque vous utilisez votre GOTRAX HOVERFLY ECO.

⚠ AVERTISSEMENT: Négliger de lire et comprendre ce guide et de faire preuve de jugement peut augmenter les risques de blessure ou même de mort due à une chute, une collision, un accident, ou un autre incident. Nous ne répétons pas le risque de blessure ou de mort dans les multiples avertissements et avis de ce guide, car tout incident peut entraîner des blessures ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT: Modifier le GOTRAX HOVERFLY ECO peut affecter sa sécurité et son efficacité.

⚠ AVERTISSEMENT: GARDEZ CE PRODUIT HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS.

⚠ AVERTISSEMENT: LA SUPERVISION D'UN PARENT/ADULTE EST REQUISE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE TREIZE (13) ANS. Si vous avez moins de dix-huit (18) ans, veuillez obtenir la permission d'un parent avant d'utiliser le GOTRAX HOVERFLY ECO.

⚠ AVERTISSEMENT: LA SUPERVISION D'UN PARENT/ADULTE EST REQUISE POUR LES ENFANTS NETTOYANT LE GOTRAX HOVERFLY ECO.

⚠ AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY ECO N'EST PAS CONÇU POUR LES UTILISATEURS DE MOINS DE TREIZE (13) ANS. L'âge recommandé est un estimé basé non seulement sur la taille, mais aussi sur les facultés physiques et mentales et la maturité, car une personne de plus de treize (13) ans ne signifie pas automatiquement une personne possédant les facultés mentales et physiques et la maturité nécessaires pour utiliser et contrôler le GOTRAX HOVERFLY ECO de façon sécuritaire

⚠ AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY ECO NE CONVIENT PAS AUX UTILISATEURS DE MOINS DE 44 lb (20 kg) OU DE PLUS DE 220 lb (100 kg). La limite de poids maximale de 220 lb (100 kg) inclut les articles portés ou transportés, comme les sacs à dos, les vêtements, ou les objets personnels. La non-adoption des limites minimum et maximum de poids peut entraîner des blessures à l'utilisateur et des dommages au GOTRAX HOVERFLY ECO. Le fait de remplir les conditions de poids ne signifie pas nécessairement qu'une personne est de taille appropriée pour utiliser le GOTRAX HOVERFLY ECO.

⚠ AVERTISSEMENT: Le GOTRAX HOVERFLY ECO peut supporter le poids d'une seule personne à la fois.

⚠ AVERTISSEMENT: L'âge et le poids à eux seuls ne signifient pas qu'une personne est en mesure d'utiliser le GOTRAX HOVERFLY ECO. Ce produit est destiné aux gens possédant les facultés physiques et mentales et la maturité nécessaires pour utiliser le GOTRAX HOVERFLY ECO confortablement et habilement.

⚠ AVERTISSEMENT: Utilisez toujours le GOTRAX HOVERFLY ECO à une vitesse sécuritaire pour vous et les gens autour de vous.

⚠ AVERTISSEMENT: Les parents ou tuteurs doivent s'assurer qu'un enfant prévoyant utiliser le GOTRAX HOVERFLY ECO comprenne les instructions et tienne compte des avertissements de sécurité de ce guide.

⚠ AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY ECO EST DESTINÉ À UN USAGE RÉCRÉATIF PERSONNEL. NE PAS UTILISER SUR LES ROUTES TRÈS FRÉQUENTÉES OU LES AUTOROUTES.

⚠ AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY ECO NE CONVIENT PAS AUX PERSONNES AYANT DES ANTÉCÉDENTS DE MALADIE CARDIAQUE, DE HAUTE PRESSION, OU DE PERTE DE CONNAISSANCE OU LES PERSONNES SOUFFRANT DE PROBLÈMES DE COU, DE DOS, OU DE LA TÊTE OU AYANT DÉJÀ SUBI UNE CHIRURGIE.

⚠ AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY ECO NE CONVIENT PAS AUX ÂÎNÉS, AUX PERSONNES HANDICAPÉES, OU AUX PERSONNES DONT LES FACULTÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES SONT AFFECTÉES.

⚠ AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY ECO NE CONVIENT PAS AUX GENS NE COMPRENANT PAS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION DU PRODUIT.

⚠ AVERTISSEMENT: LE GOTRAX HOVERFLY ECO NE CONVIENT PAS AUX FEMMES ENCEINTES.

SI VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN D'UN ACCIDENT GRAVE, VEUILLEZ APPELER LE 911 IMMÉDIATEMENT.

POIDS MAXIMAL	100 kg (220 lb)
POIDS MINIMAL	20 kg (44 lb)
VITESSE MAXIMALE	12 kph
INCLINAISON MAXIMALE	15 degré

Consultez la section 3 pour les directives de sécurité et des renseignements supplémentaires sur la sécurité.


.02: MODE D'EMPLOI

C'est l'heure d'utiliser votre GOTRAX HOVERFLY ECO! Veuillez lire attentivement et suivre à la lettre les instructions suivantes avant d'utiliser votre GOTRAX HOVERFLY ECO pour profiter d'une expérience HOVERFLY ECO sécuritaire, confortable et amusante.

 **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas le GOTRAX HOVERFLY ECO d'une façon pouvant mettre en danger la sécurité ou les biens de quiconque.

 **AVERTISSEMENT** : Portez toujours de l'équipement de protection. GOTRAX recommande un casque certifié ASTM F149, des coudières, des genouillères et des protège-poignets.

 **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas le GOTRAX HOVERFLY ECO pieds nus ou avec des sandales. Portez toujours des souliers de sport munis de lacets bien attachés et hors de portée.

 **AVERTISSEMENT** : Avant d'utiliser votre GOTRAX HOVERFLY ECO, inspectez l'appareil et tous ses morceaux. Assurez-vous que les écrous et les vis soient assemblés correctement et bien fixés. Il ne devrait pas y avoir de morceaux desserrés ou de bruits inhabituels. N'utilisez pas l'appareil si des morceaux sont desserrés ou brisés ou s'il présente d'autres dommages.

.02-A: MODE ENTRAÎNEMENT ET MODE STANDARD

Le GOTRAX HOVERFLY ECO comporte deux modes d'utilisation pour vous offrir la meilleure expérience GOTRAX HOVERFLY ECO possible, que vous soyez débutant ou expert.

Le Mode Entraînement s'adresse aux utilisateurs débutants ou sans expérience. Ce mode restreint la vitesse afin de créer des conditions idéales d'apprentissage.

Le Mode Standard s'adresse seulement aux utilisateurs expérimentés. Ce mode lève la restriction de vitesse du mode entraînement afin que l'utilisateur puisse accélérer.

Pour sélectionner le mode d'utilisation, appuyez sur le bouton de mise en marche situé à l'arrière à gauche du HOVERFLY ECO, attendez une seconde, et appuyez (en tenant enfoncé) le bouton de mise en marche à nouveau. Un long bip confirmera que le HOVERFLY ECO est en mode standard.


.02-B: COMMENT MONTER


Avant d'utiliser votre GOTRAX HOVERFLY ECO, assurez-vous que l'appareil soit pleinement chargé. Utilisez seulement le chargeur/adaptateur fourni dans l'emballage pour charger votre GOTRAX HOVERFLY ECO. Un chargement complet prend environ une heure. Pour les renseignements sur la pile et les instructions de chargement sécuritaire, consultez la section 4.


1. Allumez votre GOTRAX HOVERFLY ECO en appuyant sur le bouton de mise en marche situé à l'arrière à gauche de l'appareil.
2. Déposez votre GOTRAX HOVERFLY ECO à l'horizontale sur le sol directement devant vos pieds.
3. Posez le pied dominant sur la plateforme du côté correspondant.
4. Posez rapidement l'autre pied sur la plateforme.
5. Tenez-vous droit, mais restez détendu et évitez tout mouvement brusque.

 **AVERTISSEMENT :** Montez et descendez toujours à l'arrière du GOTRAX HOVERFLY ECO.

 **AVERTISSEMENT :** Ne placez jamais d'objets devant la plateforme du GOTRAX HOVERFLY ECO. L'appareil risque de bouger par lui-même, ce qui augmente le risque de blessure ou d'endommagement de biens.

 **AVERTISSEMENT :** Si le voyant lumineux rouge clignote, n'utilisez pas le GOTRAX HOVERFLY ECO. L'appareil ne peut pas s'autoéquilibrer. Trouvez une surface plane où il sera plus facile de monter sur la plateforme. Si le voyant clignote toujours, n'utilisez pas le GOTRAX HOVERFLY ECO et contactez immédiatement le soutien technique en envoyant un courriel au support@gotrax.com ou en appelant le 1-844-4GOTRAX.

 **AVERTISSEMENT :** Gardez toujours les pieds fermement ancrés sur la plateforme du GOTRAX HOVERFLY ECO lorsque vous vous déplacez. Soulever les pieds en cours de déplacement peut causer de graves blessures dues à une chute, une collision ou un autre incident.

 **ATTENTION :** Ne montez pas sur le GOTRAX HOVERFLY ECO et ne descendez pas du GOTRAX HOVERFLY ECO pendant que l'appareil est en mouvement ou lorsque l'appareil se trouve sur une surface inclinée. Pour monter ou descendre, déplacez-vous jusqu'à une surface plane et immobilisez-vous complètement.


 **ATTENTION :** Éviter les surfaces inégales ou rocailleuses pouvant entraîner le mauvais fonctionnement du GOTRAX HOVERFLY ECO réduit le risque de blessures dues à une chute, une collision ou une perte de contrôle.

 **ATTENTION :** Éviter les pentes et les inclinaisons de plus de 30 degrés pouvant entraîner le mauvais fonctionnement du GOTRAX HOVERFLY ECO réduit le risque de blessures dues à une chute, une collision ou une perte de contrôle.

 **ATTENTION :** Éviter les mouvements brusques et les virages serrés lors de déplacements rapides sur le GOTRAX HOVERFLY ECO réduit le risque de blessures dues à une chute, une collision ou une perte de contrôle.

 **ATTENTION :** Utilisez le GOTRAX HOVERFLY ECO seulement lorsque l'appareil est placé à l'endroit. Le GOTRAX HOVERFLY ECO ne fonctionnera pas adéquatement s'il est à l'envers.





 **ATTENTION :** Lorsque le GOTRAX HOVERFLY ECO atteint sa vitesse maximale, un signal sonore avertit l'utilisateur et l'appareil ralentit automatiquement.

 **ATTENTION :** Éviter d'utiliser le GOTRAX HOVERFLY ECO en tournant sur une inclinaison réduit les risques de blessures dues à une chute, une collision ou une perte de contrôle.

.02-C: COMMENT UTILISER LE HOVERFLY ECO

Le GOTRAX HOVERFLY ECO utilise une technologie d'autoéquilibrage facile à contrôler. Pour manœuvrer le GOTRAX HOVERFLY ECO ou accélérer, répartissez simplement votre poids dans la direction où vous voulez aller. Le GOTRAX HOVERFLY ECO détectera le changement de centre gravitationnel et accélérera dans la direction vers laquelle vous êtes incliné.

- ➡ Pour avancer, inclinez-vous légèrement en répartissant votre poids vers l'avant.
- ➡ Pour arrêter, tenez-vous en équilibre en position droite, mais détendue.
- ➡ Pour reculer, inclinez-vous légèrement en répartissant votre poids vers l'arrière.
- ➡ Pour tourner à droite, inclinez-vous légèrement en répartissant votre poids à droite.
- ➡ Pour tourner à gauche, inclinez-vous légèrement en répartissant votre poids à gauche.
- ➡ Pour faire un virage serré à DROITE, appuyez doucement avec vos orteils GAUCHES.
- ➡ Pour faire un virage serré à GAUCHE, appuyez doucement avec vos orteils DROITS.

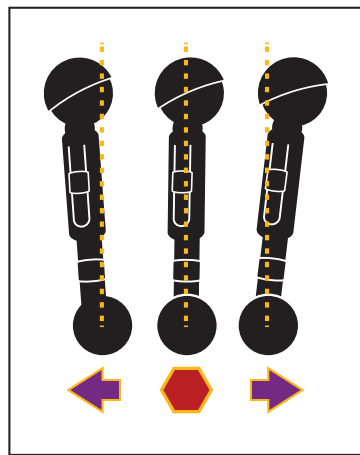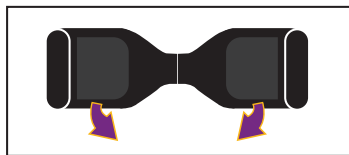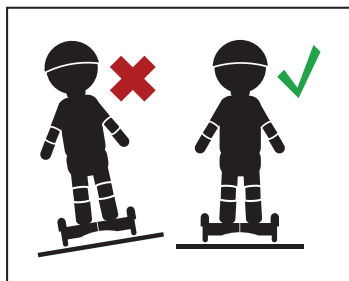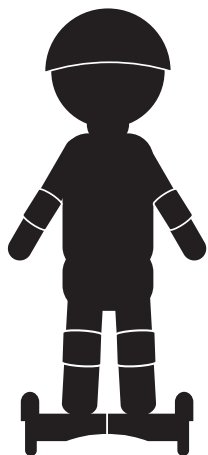

⚠ AVERTISSEMENT: S'incliner vers l'avant ou vers l'arrière à plus de 15 degrés peut entraîner le mauvais fonctionnement de la technologie d'autoéquilibrage et augmenter le risque de blessure due à une chute, une collision, ou une perte de contrôle.

.02-D: COMMENT DESCENDRE


1. Tenez-vous droit, mais restez détendu et évitez tout mouvement brusque.
2. Assurez-vous que le GOTRAX HOVERFLY ECO soit complètement immobilisé.
3. Enlevez doucement le pied dominant de la plateforme du GOTRAX HOVERFLY ECO et posez-le au sol, à l'arrière de l'appareil.
4. Enlevez rapidement le pied non dominant de la plateforme du GOTRAX HOVERFLY ECO et posez-le au sol, également à l'arrière de l'appareil.
5. Éteignez le GOTRAX HOVERFLY ECO en appuyant sur le bouton de mise en marche.

.02-E: COMMENT CALIBRER

De temps en temps, vous devrez calibrer votre HOVERFLY ECO afin que vous puissiez toujours avoir la meilleure expérience de survoltage. L'étalonnage de votre HOVERFLY ECO réinitialise le système et les pédales afin de résoudre les problèmes d'équilibrage qui peuvent se développer au fil du temps ou lors du déplacement en cours de déplacement.

1. Pour calibrer, commencez lorsque le HOVERFLY ECO est éteint.
2. Réglez les pédales jusqu'à ce qu'ils soient au niveau de l'autre et du sol.
3. Appuyez sur le bouton de mise en marche et tenez-le enfoncé pendant 10 secondes. L'appareil émettra un autre bip et le voyant lumineux s'allumera.
4. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour éteindre l'appareil.
5. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour rallumer l'appareil. Le HOVERFLY ECO sera calibré et prêt pour les aventures galactiques.

REMARQUE: Vous devrez peut-être répéter le processus ci-dessus plusieurs fois afin de réinitialiser et d'étalonner complètement votre hoverboard. Par exemple, vous devrez peut-être passer par le processus 3 fois de suite avant que le calibrage ne prenne effet.

 **ATTENTION:** N'essayez pas de vous reposer sur le HOVERFLY ECO ou de l'utiliser pendant que l'appareil calibre. La technologie d'autoéquilibrage ne s'activera pas et le HOVERFLY ECO risque de ne pas fonctionner correctement jusqu'à ce que le système ait été redémarré (éteint et rallumé). Essayer de se tenir debout sur le HOVERFLY ECO ou de l'utiliser avant de redémarrer le système augmente le risque de blessures.

.03: DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement et respectez les avertissements de sécurité de ce guide. Suivez les directives de sécurité GOTRAX suivantes pour limiter le risque de chute et de blessure et profiter au maximum du HOVERFLY ECO.

Pour une expérience confortable, assurez-vous de comprendre comment utiliser le HOVERFLY ECO de façon sécuritaire et faites preuve de jugement lorsque vous utilisez l'appareil. Pour un mode d'emploi détaillé, consultez la section 2.

- ▶ Portez toujours un équipement de protection approprié. GOTRAX recommande de porter un casque certifié ASTM F1492, des coudières, des genouillères, et des protège-poignets en tout temps lorsque vous utilisez le GOTRAX HOVERFLY ECO.
 - ▶ Portez toujours des souliers de sport plats permettant flexibilité et stabilité.
 - ▶ Restez toujours détendu avec les genoux légèrement pliés lorsque vous utilisez le GOTRAX HOVERFLY ECO pour un confort et un équilibre optimaux.
 - ▶ Évitez de porter des vêtements amples risquant de rester coincés dans les roues du HOVERFLY ECO.
 - ▶ Commencez toujours à une vitesse lente et accélérez graduellement. Évitez les accélérations soudaines.
 - ▶ Franchissez toujours les portes prudemment, car le HOVERFLY ECO vous rend plus grand.
 - ▶ Utilisez toujours le GOTRAX HOVERFLY ECO sur des surfaces planes et sèches et dans des espaces ouverts et évitez les pentes raides, les espaces étroits et les surfaces glissantes, rocailleuses ou inégales.
 - ▶ N'utilisez pas le GOTRAX HOVERFLY ECO à proximité de personnes, voitures, gravier, branches d'arbres, ou tout autre objet pouvant augmenter le risque de blessures dues à une chute, une collision, ou une perte de contrôle.
 - ▶ Utilisez seulement le GOTRAX HOVERFLY ECO à une vitesse sécuritaire pour vous et les gens autour de vous et soyez prêts à vous arrêter en tout temps.
 - ▶ Restez toujours alerte et conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le GOTRAX HOVERFLY ECO.
 - ▶ Assurez-vous de toujours connaître et respecter les lois municipales et donnez la priorité aux piétons. Utilisez seulement le GOTRAX HOVERFLY ECO là où la loi le permet.
 - ▶ Utilisez toujours le GOTRAX HOVERFLY ECO avec prudence et tenez compte des règles de sécurité en tout temps.
- ▲ Avertissement: N'utilisez jamais le GOTRAX HOVERFLY ECO en tenant ou en vous servant d'un téléphone cellulaire ou tout autre produit.
- ▲ Avertissement: N'utilisez jamais le GOTRAX HOVERFLY ECO en tenant des objets ou en transportant des biens.
- ▲ Avertissement: N'utilisez jamais le GOTRAX HOVERFLY ECO en vous tenant ou en vous attachant à un véhicule motorisé.
- ▲ Avertissement: N'utilisez jamais le GOTRAX HOVERFLY ECO sur une propriété privée à moins d'avoir reçu la permission du propriétaire.
- ▲ Avertissement: N'utilisez jamais le GOTRAX HOVERFLY ECO sous la pluie, la nuit, ou dans des endroits peu éclairés.
- ▲ Avertissement: Évitez d'utiliser le GOTRAX HOVERFLY ECO à reculons pendant de longues périodes.
- ▲ Avertissement: N'utilisez jamais le GOTRAX HOVERFLY ECO après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue. Utiliser le GOTRAX HOVERFLY ECO en état d'ébriété ou sous l'emprise de drogues peut entraîner des pénalités ou une peine d'emprisonnement si vous êtes reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies.
- ▲ Avertissement: N'utilisez jamais le GOTRAX HOVERFLY ECO dans des situations pouvant causer des blessures à vous-même ou à d'autres personnes ou pouvant entraîner des dommages à l'appareil ou aux biens d'autrui.
- ▲ Avertissement: N'utilisez jamais le GOTRAX HOVERFLY ECO à proximité de risques d'incendies ou de gaz inflammable, de vapeur, de liquide, de poussière, ou tout autre substance combustible.
- ▲ Avertissement: Le GOTRAX HOVERFLY ECO ne convient pas aux utilisateurs ayant besoin d'un produit d'aide à la mobilité. Vous devez pouvoir utiliser l'appareil sans l'aide d'une autre personne et sans produit d'aide à la mobilité.

.04: RENSEIGNEMENTS SUR LA PILE

Lorsque le GOTRAX HOVERFLY ECO est pleinement chargé, l'utilisateur peut en moyenne profiter de l'appareil sur une distance de 15 à 20 kilomètres avant de devoir le recharger. La portée exacte du GOTRAX HOVERFLY ECO pleinement chargé est déterminée par plusieurs facteurs, y compris le poids, la vitesse, le type de conduite, le terrain, et la température.

La portée du HOVERFLY ECO pleinement chargé peut être réduite par les facteurs suivants:

- Poids lourd
- Vitesse rapide
- Type de conduite agressif
- Terrain en pente ou accidenté
- Température extrême

Type de pile:	Lithium
Temps de chargement:	Environ 1 heure
Voltage:	25.2V
Capacité:	4.0Ah
Température optimale d'utilisation:	-9°C - 40°C
Température optimale de chargement:	0°C - 40°C
Temps d'entreposage (-4°C - 25°C):	12 mois
Humidité relative d'entreposage:	5 % - 95 %

Pour optimiser la portée de votre GOTRAX HOVERFLY ECO, utilisez votre appareil sur des surfaces planes à une vitesse modérée et consistante. Évitez de vous arrêter fréquemment et évitez d'entreposer et d'utiliser votre appareil dans des températures extrêmes. Chargez et déchargez pleinement la pile régulièrement ou au minimum une fois aux trois mois.

Chargeur standard:
FABRICANT: Jinhua Hengguang Electronic Technology CO., LTD
MODÈLE: HGSP60VAOW
ENTRÉE: AC 120V 50~60Hz 1.5A
SORTIE: DC 29.4V 1.6A




















.04-A: INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT


Veuillez lire attentivement et respecter les instructions et avertissements de sécurité suivants pour réduire le risque de blessure ou d'endommagement de biens. Le respect des instructions de chargement assure votre sécurité et celle des autres ainsi que l'utilisation adéquate de votre GOTRAX HOVERFLY ECO.


1. Après avoir complètement déballé votre appareil, branchez le chargeur/adaptateur fourni dans une prise électrique mise à la terre (100 V - 240 V; 50 - 60 Hz).
2. Branchez l'autre extrémité du chargeur/adaptateur dans le port de charge du GOTRAX HOVERFLY ECO situé à l'arrière à gauche de l'appareil. Le voyant lumineux rouge s'allumera pour confirmer que la pile est en cours de chargement.
3. La pile du GOTRAX HOVERFLY ECO prendra environ une heure à charger pleinement.
4. La pile du GOTRAX HOVERFLY ECO est pleinement chargée lorsque le voyant lumineux est vert.
5. Débranchez le chargeur/adaptateur du GOTRAX HOVERFLY ECO avant d'utiliser votre appareil.


.04-B: AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Les avertissements de sécurité suivants sont essentiels à votre sécurité et celle des autres. Il est important de respecter tous les avertissements de sécurité relatifs à l'utilisation, au chargement, et à l'entreposage de la pile.

-  **AVERTISSEMENT:** Faites preuve de prudence en utilisant les prises électriques pour éviter les décharges électriques. Pour brancher le chargeur/adaptateur de façon sécuritaire dans une prise murale, faites correspondre la fiche la plus large du chargeur/adaptateur à la fente la plus large de la prise murale.
-  **AVERTISSEMENT:** Utilisez seulement le chargeur/adaptateur fourni avec votre GOTRAX HOVERFLY ECO. Si vous avez perdu ou égaré le chargeur/adaptateur, ou que vous ne l'avez jamais reçu, veuillez contacter le soutien technique au 1-844-4GOTRAX pour un remplacement.
-  **AVERTISSEMENT:** Si une erreur se produit ou que l'appareil est utilisé de façon inadéquate ou ne fonctionne pas correctement, l'utilisateur sera averti par un voyant lumineux ou un signal sonore. Si l'alarme ne sonne pas, veuillez quand même descendre du GOTRAX HOVERFLY ECO de façon sécuritaire.
-  **AVERTISSEMENT:** Ne chargez pas le GOTRAX HOVERFLY ECO si le port de charge est endommagé ou exposé à des liquides.
-  **AVERTISSEMENT:** Les non professionnels ne doivent jamais désassembler la pile du GOTRAX HOVERFLY ECO ou procéder à son entretien.
-  **AVERTISSEMENT:** Gardez la pile hors de portée des jeunes enfants et des animaux.
-  **AVERTISSEMENT:** Ne laissez pas les gens ou les animaux toucher ou consommer toute substance pouvant s'échapper de la pile.
-  **AVERTISSEMENT:** Ne chargez pas le GOTRAX HOVERFLY ECO si la pile comporte des dommages matériels, dégage une odeur excessive ou de la chaleur, ou si elle fuit.
-  **AVERTISSEMENT:** Si la pile fuit et que la substance s'écoulant entre en contact avec l'œil d'une personne, ne frottez pas l'œil affecté. Rincez abondamment à l'eau, puis consultez un médecin pour éviter les dommages à l'œil.
-  **AVERTISSEMENT:** Lorsque le GOTRAX HOVERFLY ECO est pleinement chargé, débranchez le chargeur.
-  **AVERTISSEMENT:** Cessez immédiatement de charger la pile si elle ne charge pas dans les délais approximatifs de chargement pour l'empêcher de surchauffer, de se briser, de s'enflammer et de causer des blessures ou l'endommagement de biens.
-  **AVERTISSEMENT:** Pour une efficacité optimale de la pile, évitez de charger le GOTRAX HOVERFLY ECO dans des températures extrêmement chaudes ou extrêmement froides.
-  **AVERTISSEMENT:** Ne chargez pas la pile dans des températures de moins de 0°C ou de plus de 40°C pouvant entraîner le bris, le surchauffage ou l'embrasement de la pile et causer des blessures ou l'endommagement de biens.
-  **AVERTISSEMENT:** Chargez toujours le GOTRAX HOVERFLY ECO dans un environnement sécuritaire, propre et sec.
-  **AVERTISSEMENT:** La mauvaise utilisation de la pile peut entraîner le surchauffage, le bris, l'embrasement, ou d'autres incidents augmentant le risque de blessure ou d'endommagement de biens.
-  **AVERTISSEMENT:** La mauvaise utilisation de la pile peut réduire l'efficacité et la durée de vie de la pile.
-  **AVERTISSEMENT:** Ne perforez pas la pile avec des objets pointus et ne la soumettez pas à un impact ou une force excessive.
-  **AVERTISSEMENT:** Entreposez la pile dans un environnement à température modérée. Ne placez pas la pile près de liquides ou du feu.
-  **AVERTISSEMENT:** Évitez le contact direct avec la chaleur et d'exposer la pile à de hautes températures ou aux rayons du soleil.

 **AVERTISSEMENT:** Cessez immédiatement d'utiliser la pile si elle devient très chaude, émet une odeur, change de couleur, de forme, ou semble anormale de quelque façon que ce soit en tout temps.

 **AVERTISSEMENT:** Ne désassemblez pas et n'apportez pas de modifications à la pile, car vous courez le risque d'endommager les dispositifs de sécurité et de protection prévenant les incidents, les blessures et l'endommagement de biens.


 **AVERTISSEMENT:** Ne déchargez pas la pile en utilisant un produit autre que le GOTRAX HOVERFLY ECO, car cela peut entraîner l'endommagement de l'autre produit ou de la pile ainsi que de réduire la durée de vie de la pile. Dans certains cas, la pile peut surchauffer, se briser, ou s'enflammer et causer des blessures ou l'endommagement de biens.

.04-C: BVOYANT LUMINEUX

Le GOTRAX HOVERFLY ECO est équipé d'un signal sonore et d'un voyant lumineux rouge s'activant lorsque la pile sera bientôt déchargée. Le signal sonore et le voyant lumineux ne peuvent pas être désactivés.

Lorsque l'alarme sonne et que le voyant lumineux rouge s'allume, l'utilisateur doit descendre du GOTRAX HOVERFLY ECO immédiatement et de façon sécuritaire. Le GOTRAX HOVERFLY ECO s'arrêtera automatiquement après quinze (15) secondes si la pile est trop déchargée ou surchargée.

 **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas le GOTRAX HOVERFLY ECO lorsque le voyant lumineux clignote. L'appareil pourrait ne pas fonctionner adéquatement ou surchauffer, augmentant le risque de blessure ou d'endommagement de biens.

 **AVERTISSEMENT:** Si le voyant lumineux de la pile clignote ou que l'alarme sonne parce que le GOTRAX HOVERFLY ECO surchauffe, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et éteignez-le pour lui permettre de refroidir. Si le problème persiste, contactez le soutien technique au 1-844-4GOTRAX.

.05: ENTRETIEN

Le bon entretien de votre GOTRAX HOVERFLY ECO assurera une longue durée de vie de l'appareil et la meilleure expérience HOVERFLY ECO possible.


- ▶ GOTRAX recommande de charger et décharger pleinement la pile de votre HOVERFLY ECO tous les trois mois.
- ▶ Ne procédez jamais à l'entretien de votre GOTRAX HOVERFLY ECO pendant que l'appareil est en marche ou en cours de chargement. Éteignez toujours l'appareil avant de procéder à son entretien.
- ▶ N'essayez pas de réparer ou de modifier votre GOTRAX HOVERFLY ECO. Veuillez contacter un centre GOTRAX autorisé pour toute réparation ou tout service.
- ▶ Veuillez contacter le soutien GOTRAX au 1-844-4GOTRAX pour toute assistance.

 **AVERTISSEMENT:** Risque d'incendie et d'électrocution- Aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.

.05-A: NETTOYAGE

Le nettoyage régulier de votre GOTRAX HOVERFLY ECO selon les méthodes recommandées assurera une longue durée de vie de l'appareil et la meilleure expérience HOVERFLY ECO possible.


- ▶ Utilisez un linge sec en microfibre pour essuyer la surface extérieure de votre GOTRAX HOVERFLY ECO.
- ▶ Inspectez toujours les roues de votre GOTRAX HOVERFLY ECO pour tout blocage.

 **AVERTISSEMENT:** Ne submergez pas le GOTRAX HOVERFLY ECO dans un liquide et ne laissez pas de liquides s'infiltrer dans la pile ou tout autre élément électrique. Ce produit ne supporte que les éclaboussures minimes.

.05-B: ENTREPOSAGE

Comme l'entretien et le nettoyage, l'entreposage sécuritaire de votre GOTRAX HOVERFLY ECO assurera une longue durée de vie de l'appareil et la meilleure expérience HOVERFLY ECO possible.

- ▶ Assurez-vous que votre GOTRAX HOVERFLY ECO soit pleinement chargé avant de l'entreposer pour éviter le déchargement excessif dû à l'inutilisation.
- ▶ Le GOTRAX HOVERFLY ECO doit être entreposé à l'intérieur dans un endroit sec entre 10°C et 50°C.
- ▶ N'entreposez pas votre GOTRAX HOVERFLY ECO dans une remise ou un garage non chauffé.

 **AVERTISSEMENT:** L'exposition prolongée aux rayons UV, à la pluie, la neige, ou tout autre élément peut endommager l'appareil et affecter l'efficacité ou la sécurité du produit. Stocker à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.

.05-C: TRANSPORT

 **AVERTISSEMENT:** Le transport du GOTRAX HOVERFLY ECO est régi par des lois municipales, provinciales et fédérales, car l'appareil contient des piles au lithium, considérées comme des matières dangereuses.

 **AVERTISSEMENT:** Envoyez seulement le GOTRAX HOVERFLY ECO avec la pile complètement installée, car les lois internationales empêchent l'envoi de piles au lithium seules.

.06: SPÉCIFICATIONS DU HOVERFLY ECO

Certification UL	UL2272
Dégagement au Sol	30 mm
Hauteur de la Plateforme	110 mm
Taille des Pneus	165 mm
Poids Maximal	100 kg (220 lb)
Poids Minimal	20 kg (44 lb)
Vitesse Maximale	12 kph
Portée du HOVERFLY ECO	15 - 20 km
Rayon de Rotation Minimal	0 degré
Inclinaison Maximale	15 degré
Moteur	Moteur Double 300 W
Pile	Pile au Lithium 25.2 V 4,0 AH
Besoins en Énergie	AC 100 - 240 V 50 - 60 HZ
Temps de Chargement	Environ 1 heure
Taille de L'Emballage	625x230x223mm
Poids Brut du Produit	11.6 kg (25,5 lb)
Poids Net du Produit	9 kg (19.8 lb)

.07: ÉLIMINATION EN FIN DE VIE

N'éliminez pas le GOTRAX HOVERFLY ECO par l'incinération, la mise en décharge, abandon, ou les ordures ménagères. Cela peut entraîner des blessures graves ou l'endommagement de biens dus au surchauffage, au bris ou à l'embrasement de la pile. En raison des produits chimiques contenus dans la pile, l'élimination inadéquate de ce produit peut causer du mal à des personnes, des animaux, et l'environnement.

GOTRAX recommande d'éliminer votre HOVERFLY ECO via un programme ou une installation de recyclage de déchets électroniques.

Le GOTRAX HOVERFLY ECO contient des piles au lithium. Avant d'éliminer ce produit en fin de vie, vous devez vérifier et respecter les lois et réglementations concernant l'élimination adéquate des piles au lithium selon les lois municipales, provinciales et fédérales en vigueur, car elles peuvent varier. L'utilisateur accepte la responsabilité d'éliminer ce produit en respectant les lois et réglementations appropriées.

Contactez votre fournisseur de services de gestion des déchets ou votre point de vente pour des renseignements supplémentaires sur l'élimination adéquate des déchets électroniques et des piles.

.08: RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE

Le fabricant garantit que les produits GOTRAX ne présenteront pas de défauts de fabrication dans les 90 jours suivant l'achat original en autant qu'ils soient utilisés de façon normale.

La garantie limitée GOTRAX ne couvre pas l'usure normale, les roues, ni tout mauvais fonctionnement, dommage, ou perte résultant d'un mauvais assemblage, d'un mauvais entreposage, d'un mauvais entretien ou d'une mauvaise utilisation du produit GOTRAX.

La garantie limitée GOTRAX est seulement offerte aux résidents des États-Unis et du Canada.

GOTRAX couvre seulement les produits achetés d'un détaillant autorisé et enregistrés au [GOTRAX.com/warranty](https://gotrax.com/warranty). Les clients doivent enregistrer le numéro de série du produit au [GOTRAX.com/warranty](https://gotrax.com/warranty) dans les 30 jours suivant l'achat.

Conservez le reçu de vente original et le numéro de série du produit dans vos dossiers à titre de référence.

Louer ou modifier un produit GOTRAX de quelque façon que ce soit et utiliser un produit GOTRAX à des fins autres que récréatives ou de transport annulera la garantie limitée.

Le fabricant n'est pas responsable des pertes ou dommages accidentels ou résultant de l'utilisation directe ou indirecte d'un produit GOTRAX.

GOTRAX offre une garantie prolongée pour ses produits au moment de l'achat original. Si vous avez acheté une garantie prolongée d'un détaillant autorisé, la garantie doit être fournie par ce même détaillant autorisé.

Pour remplir une demande de garantie, vous aurez besoin des informations suivantes :

- Numéro de série du produit enregistré chez GOTRAX
- Explication des défauts
- Preuve d'achat
- Photo du produit
- Emballage original incluant tous les éléments, manuels, accessoires, etc.

Pour faire une demande de garantie, visitez le [GOTRAX.com/warranty](https://www.gotrax.com/warranty).

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ POUR LES PRODUITS GOTRAX ACHETÉS OU UTILISÉS EN DEHORS DES ÉTATS-UNIS OU CANADA :

GOTRAX vend ses produits aux États-Unis et au Canada. La garantie limitée GOTRAX ne s'applique pas aux clients ayant l'intention d'utiliser les produits GOTRAX en dehors des États-Unis et du Canada.

La garantie limitée GOTRAX s'applique seulement aux pays étrangers où les produits GOTRAX sont fabriqués et vendus par un distributeur autorisé dans ce pays.

Les propriétaires sont entièrement responsables du coût des pièces de rechange, des adaptateurs électriques spéciaux, de l'expédition, des taxes ainsi que des droits de douane pour les produits achetés aux États-Unis ou au Canada nécessitant un entretien à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.

Visitez le [GOTRAX.com/support](https://www.gotrax.com/support) si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide.

Les modalités de la GARANTIE LIMITÉE GOTRAX sont sujettes à changements en tout temps et sans préavis.

AVIS IMPORTANT SUR L'ASSURANCE :

Certaines polices d'assurance ne couvrent pas les accidents dus à l'utilisation de produits GOTRAX. Avant d'utiliser tout produit GOTRAX, consultez votre compagnie d'assurance pour connaître l'étendue de votre couverture.

.09: LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

GOTRAX n'est pas responsable de l'endommagement de biens, de blessures, ou de la mort d'un utilisateur. GOTRAX n'est jamais responsable des dommages ni de la perte dus à l'achat et l'utilisation directe ou indirecte de ce produit.

.10: RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Veuillez visiter le [GOTRAX.com/support](https://www.gotrax.com/support) pour obtenir du soutien technique, du service à la clientèle, des pièces de rechange ou la liste des centres de service autorisés aux États-Unis. Des informations supplémentaires sur le contact avec le service à la clientèle se trouvent ci-dessous:

1-844-4GOTRAX
support@gotrax.com

