

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tablet OX Family de 10"

Modelo: Ox10



ATENCIÓN: Gracias por elegir esta Tablet de la marca OX. Lea atentamente este manual antes de utilizar este dispositivo y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Utilice este dispositivo únicamente tal y como se especifica en el manual. Cualquier daño atribuido a la utilización incorrecta o uso indebido invalidará toda responsabilidad y garantía.

Aviso de seguridad	2
Introducción	4
Cargar la tableta	4
Controles y descripción	5
On/Off/Standby	6
Conectar a Wifi	6
Navegar en la web	7
Ajustes: Fecha, hora	7
Aplicaciones del menú inicio	8
Atajos de aplicación	9
Barra de notificaciones/Conectar a HDTV/Usar micro USB	9
Transferir música/video/fotos	10
Ver video/música	10
Streaming/Tarjeta de memoria	11
Chat de cámara y video	11
Gestionar tu email	11
Resolver problemas	12
Especificaciones	12

Aviso de seguridad

Lea estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el dispositivo y guárdelas para consultarlas en el futuro. Siga siempre las precauciones básicas al utilizar el dispositivo. Así reducirá los riesgos de electrocución, incendio y lesión.

Batería, cargador y otros accesorios

Si el cable del cargador está dañado llévelo al fabricante para su reparación.

El cargador no está pensado para su uso por personas con capacidad mental, sensorial y física reducida. Las personas que no hayan leído el manual a no ser que hayan recibido explicaciones de alguien que lo haya hecho no deberían usar esta unidad. Los niños deberían ser vigilados para asegurar que no juegan con el cargador. El cargador deberá estar siempre disponible. El dispositivo no debe exponerse a agua ni se deben apoyar objetos con agua en él. Siempre deje una distancia mínima de 10cm para asegurar ventilación suficiente. No desmantele o modifique el cargador bajo peligro de incendio, shock eléctrico y lesión. No use el cargador en zonas con alta humedad como el baño o se expondrá a las mismas consecuencias anteriores. No toque el cargador con las manos húmedas o se expondrá a las consecuencias de más arriba.

INDICE

Aviso

Peligro de explosión si la batería se cambia correctamente o por un tipo no equivalente. La batería no se debe exponer a calor excesivo como la luz solar, fuego o similares. No se deben mezclar pilas nuevas y viejas. La batería se debe instalar de acuerdo a la polaridad. Si la batería está usada debe quitarse del producto. La batería debe tirarse seguramente. Siempre use las papeleras específicas para ello. Utilizar el dispositivo a pleno volumen puede dañar los oídos del usuario y causar problemas auditivos (sordera temporal o permanente, por ejemplo). Recomendamos no escuchar el dispositivo en volúmenes altos y no más de una hora al día a volumen medio.

Apáguese en áreas restringidas

Apague el dispositivo en zonas donde el uso de dispositivos móviles no se permita o cuando pueda causar interferencias o peligro, como en un avión, cerca de equipo médico u objetos inflamables. No utilice el dispositivo mientras conduce.

Las señales de radio pueden afectar a algunos de los sistemas del coche como el estéreo y los sistemas de alarma. Si el coche tiene airbag no bloquee su paso con otros objetos bajo peligro de lesión por parte del usuario.

Interferencia

Todos los dispositivos sin cables son susceptibles de interferencia.

Personal autorizado

Solo el personal autorizado puede reparar este producto.

Accesorios

Use solo baterías, cargadores y otros accesorios que sean compatibles con este equipo.

Mantenga el equipo seco

Este equipo no es resistente al agua, manténgalo seco.

Niños

Mantenga el dispositivo en un lugar seguro lejos del alcance de los niños. El dispositivo contiene partes pequeñas que pueden representar un peligro.

Precauciones de uso

Este dispositivo cumple las directrices acerca de ondas de radio. El dispositivo es un transmisor de radio así como receptor. Fue diseñado para cumplir con los límites recomendados por las directrices internacionales. Estas fueron desarrolladas por una organización independiente, el ICNIRP. Las recomendaciones de exposición usan una unidad de medida conocida como SAR. La recomendación es de 2Wattios/Kg(W/Kg) en una media de 10g de tejido. El nivel SAR actual puede ser menor que el valor máximo porque está diseñado para usarlo solo con la energía necesaria para la red. La cantidad cambia dependiendo de factores como la distancia a la estación de red.

Interferencias de radio

La salida de frecuencia de radio de los dispositivos electrónicos puede interferir con otro equipo electrónico. Aunque este dispositivo ha sido diseñado de acuerdo a las regulaciones de la UE los transmisores sin cables y circuitos eléctricos pueden causar interferencias en otro equipo electrónico. Por ello recomendamos tomar las siguientes precauciones:

Aviones: El equipo puede causar interferencias.

Apague el dispositivo antes de subir al avión. No use en tierra hasta que la tripulación lo indique.

Implantes médicos:

Los fabricantes de implantes médicos recomiendan una distancia de al menos 15cm entre un dispositivo móvil y un implante como un marcapasos o desfibrilador para evitar interferencias. Se recomienda que la gente con estos dispositivos:

- o Mantengan el dispositivo sin cables al menos a 15cm.
- o No lleven un dispositivo sin cables en un bolsillo del pecho.
- o Pongan el equipo en la oreja contraria al dispositivo médico.
- o Apaguen el dispositivo si creen que interfiere con el suyo.
- o Sigán las instrucciones del fabricante del implante.

Oído:

Advertencia: Usar audífonos puede provocar no oír correctamente el exterior. No use audífonos si puede ponerle en peligro. Algunos dispositivos pueden interferir con una correcta operación. En algunas zonas no se le permitirá utilizar el dispositivo. Apáguelo en esos casos. En hospitales habrá equipo sensible a ondas de radio. Apague el dispositivo si se lo indica el personal.

Lugares explosivos y zonas marcadas:

Apague el dispositivo en zonas potencialmente explosivas. Siga todas las instrucciones oficiales. Las chispas en esas zonas pueden causar incendios o explosiones. Apague el dispositivo en zonas de estacionamiento para reponer fuel. Siga estrictamente las restricciones en plantas químicas o zonas con uso de explosivos. Las zonas potencialmente explosivas suelen estar debidamente señalizadas. Esto incluye zonas donde se considera normal apagar vehículos de motor, zonas bajo cubiertas de barco, zonas de almacenamiento químico o zonas con productos químicos. Busque los marcadores LPG en vehículos para ver si puede usar el dispositivo cerca de ellos. Todos nuestros dispositivos siguen las regulaciones internacionales. Estos estándares y regulaciones fueron adoptados tras exhaustivas investigaciones científicas. Estas investigaciones establecieron que no hay relación entre el uso del dispositivo y efectos adversos en la salud si el dispositivo se usa de acuerdo a las normas.

Precauciones y aviso de seguridad

Lea y guarde para futuras referencias.

Peligros. Siga siempre las instrucciones de la guía de usuario.

Limpiado. No use aerosoles o limpiadores líquidos. Use un paño limpio.

Adaptadores. Use adaptadores certificados y recomendados por el fabricante. Otros adaptadores le harán perder la garantía y son menos seguros.

Agua y humedad. No use cerca de ambientes húmedos como lavabo, grifo, lavadora o piscinas.

Ventilación. Si hubiese aperturas en la tableta están ahí para ventilarla y por tanto evitar sobrecalentamiento. Estas aperturas no deben bloquearse nunca colocando el dispositivo en un sofá, cama, alfombra u otra superficie similar.

Fuentes de energía. Esta tableta se deberá operar con el tipo de fuente de energía indicada en la etiqueta. Consulte a su fabricante o vendedor para más información. Para productos diseñados para operar con baterías u otra fuente, refiérase a las instrucciones.

Sobrecarga. No sobrecargue los enchufes de pared, alargadores o similares bajo peligro de incendio o shock eléctrico.

Entrada de objeto y líquido. Nunca ponga objetos de cualquier tipo en el dispositivo pues pueden provocar voltajes peligrosos así como incendios y electrocución. Nunca derrame líquido en el dispositivo.

Servicio. No intente arreglar el dispositivo por su cuenta pues eso puede provocar electrocución, incendio y lesiones. Llévelo siempre a personal cualificado.

Servicio de reparación de daños. Desconecte el producto del enchufe y refiérase a personal cualificado:

- a) Si se daña el suministro de corriente
- b) Si se ha derramado líquido
- c) Si el producto ha sido expuesto a lluvia o agua
- d) Si el producto no funciona normalmente
- e) Si el producto se ha caído o dañado de cualquier forma
- f) Si el producto muestra cambios en su funcionamiento

Calor. El producto debería mantenerse alejado de radiadores, hornos, fogones u otros peligros y zonas con calor.

Ahorro de energía. Para ahorrar energía desconecte el adaptador USB cuando no lo use. Para evitar gastar energía debe desconectar el adaptador pues éste no tiene un control de paso de corriente.

Descarga de archivos y aplicaciones. Lo que descargue de internet puede incluir virus que dañen el dispositivo. Para reducir el riesgo descargue solo desde fuentes de su confianza. Las descripciones de este manual se basan en los ajustes por defecto del dispositivo. Las imágenes y capturas de pantalla pueden diferir del producto. Si el dispositivo recibe una fuente de energía inestable mientras carga la pantalla táctil puede no funcionar. Si eso pasase desconecte el USB del dispositivo. El dispositivo puede sobrecalentarse al cargarlo. Esto es normal y no debería afectar al funcionamiento del dispositivo.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la nueva tableta de 10" con resolución de 1024x600 y pantalla multi touch. Está diseñada para mantenerle entretenido durante horas. Con su capacidad de almacenamiento de 8GB y ranura micro SD (para hasta otros 32GB) puede guardar una gran cantidad de juegos, películas, fotos, música, ebooks y archivos. También tiene una cámara para guardar los momentos especiales.

Descubra y descargue sus aplicaciones Android favoritas desde la Google Play Store. Las apps están optimizadas para su pantalla y darle la mejor experiencia posible. La Google Play Store ofrece más de un millón de aplicaciones incluyendo juegos, productividad, educación para niños y más.

Se recomienda leer la guía antes de usarla.

Contenido del envoltorio: Tableta, cable USB, adaptador AC, manual de instrucciones y tarjeta de garantía.

*Aproximadamente 1,5GB de memoria se usan para el sistema operativo y apps preinstaladas.

CARGAR LA TABLETA

La tableta viene con una batería recargable que debería ser cargada completamente antes del primer uso. Conecte el cargador AC a su tableta con la entrada DC en el lateral de la tableta o conecte el cable USB al puerto USB (mostrado más abajo). Desconecte la tableta cuando esté completamente cargada. La batería que está cargada al 50% inicialmente se puede usar en el momento. Por favor, cargue/descargue la batería (15% o menos) las primeras tres veces para conseguir su máxima capacidad. Si la batería se descarga completamente deje al menos 10-15 minutos para que se recargue antes de encender la tableta.


Cargar la batería:

Durante la carga el indicador de batería muestra un rayo. Si el dispositivo se apaga durante la carga aún aparecerá un indicador de carga que se mostrará hasta que la unidad esté completamente cargada. Si el dispositivo se usa con poca batería puede que lleve un tiempo hasta que el indicador aparezca. Durante la carga la batería, el dispositivo y el cargador se calentarán. Esto es normal. Desenchufe el cargador del enchufe AC y desconecte el cable entre la tableta y el cargador tras cargar.

CONTROLES Y DESCRIPCIÓN



1. Botón atrás. Pulse para ir a la página anterior.
2. Volumen +/- . Presione y mantenga para subir o bajar el volumen.
3. WebCam. Cámara frontal para el chat de video.
4. Power. Presione y mantenga para encender.
5. Jack 3,5mm. Conector de audio para escuchar con audífonos o altavoces.
6. Mini HDMI Jack. Conector para ver audio/vídeo en dispositivos externos.
7. Micro USB. Conecte a un ordenador para transferir archivos o cargar el equipo.
8. Host Micro USB. Conector para almacenamiento externo o conectar a un teclado.
9. Botón RESET. Para resetear la unidad inserte algo duro en el agujero y mantenga unos segundos.
10. DC. Conecte el adaptador AC para cargar la batería (cargarla totalmente lleva 3 horas).
11. Micro SD. Cargue almacenamiento externo (hasta 32GB).
12. Micrófono. Para grabar audio.

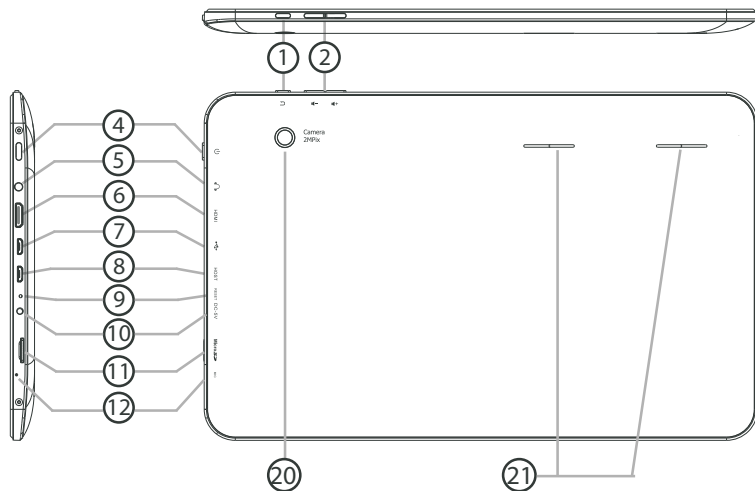

13. Aplicaciones. Toque para abrirlas o pulse y mantenga para borrar el icono de la aplicación de la pantalla.
14. Tecla de inicio. Toque para volver al menú de inicio.
15. Tecla de aplicaciones abiertas. Toque para ver las aplicaciones abiertas y cerrarlas para ahorrar batería.
16. Botón de captura de pantalla. Toque para hacer una captura de pantalla).
17. Botón de pantalla. Toque para ir a la pantalla y poder ajustarla.
18. Ajustes. Toque para ir a la pantalla de ajustes (fondo, aplicaciones. ...).
19. Apps. Toque para ver todas las aplicaciones del dispositivo.
20. Cámara trasera. Para hacer fotos y vídeos.
21. Altavoz: Escuche sonido con el altavoz a no ser que se conecten cascos.


On: Presione y mantenga el botón power hasta que aparezca la pantalla de carga de la tableta. Una vez aparezca la pantalla de bloqueo desbloquee la tableta deslizando el dedo del icono “Desbloquear” a la derecha (ilustrado debajo).

Si apareciese “Timeout” (o la pantalla se apagase) antes de que pueda desbloquearla repita el proceso.



Off: Presione y mantenga el botón power hasta que aparezcan las opciones de la tableta. Las opciones le indicarán que presione “ok” para apagar la tableta o “cancelar” para volver a la pantalla de inicio.

Standby: Toque y suelte el botón de power. Para volver del standby haga lo mismo.

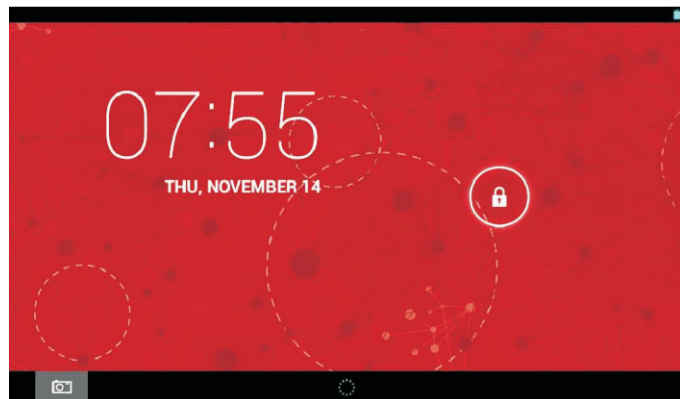Nota: Dejar la tableta en standby cuando no se use no hace que no se gaste batería. Para conservar la batería apague la tableta entre usos.



Eligiendo el idioma.

Abra el menú de aplicaciones  moviendo el dedo desde la derecha. Seleccione “idioma” del menú de la derecha, seleccione “idioma” otra vez y mueva el dedo arriba y abajo para buscar el idioma que desee de la lista. Para seleccionar un idioma presiónelo. Para salir del menú presione  para volver al menú inicio.

CONECTARSE A UNA RED WIFI


Nota: Para conectar la tableta a internet debe tener una conexión de internet sin cables.

A. Abra el menú de aplicaciones  seleccione “Ajustes” y active la opción wifi de Off a On tocando el icono “Off”.

B. Aparecerá una lista de redes. Seleccione su red e introduzca la contraseña.

C. Toque “conectar” para completar la conexión .


Consejo: Seleccione el cuadro “mostrar contraseña” para verificar que la ha introducido correctamente.

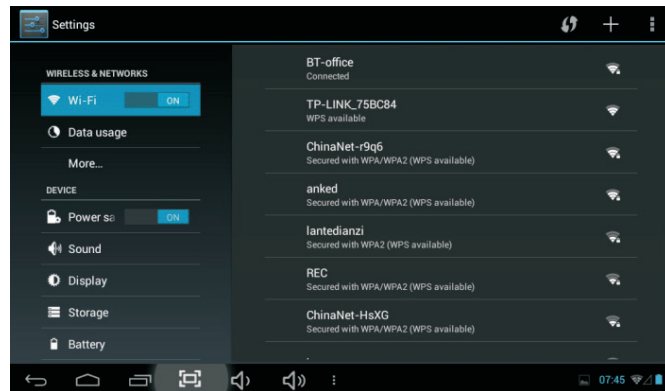

Requerimientos: Para conectarse necesitará un router Wireless o un punto de acceso con una conexión de internet de banda ancha. Deberá conocer la contraseña de la conexión y si esta es segura. Los ajustes de este tipo pueden encontrarse en la guía de usuario del router.

Nota: Si está conectado a la red previamente se conectará automáticamente. Si no ve la red en la lista toque “Escanear” en la parte superior derecha de la pantalla.

NAVEGAR POR LA WEB



Marcar una página como favorito.

A. Vaya a la parte superior de la página.


B. Toque la estrella en el campo del URL ☆ y luego OK.

La tableta está equipada con un completo navegador HTML que le permite ver páginas web.

A. Para acceder el navegador seleccione el icono  del menú de apps.


B. Para introducir una URL toque el campo URL en la parte superior del navegador e introduzca la URL que desea.

C. Toque “Ir” para cargar la página.

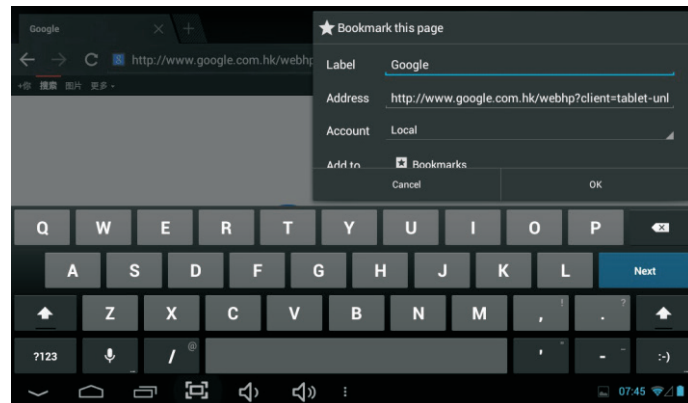


AJUSTES: FECHA, HORA

Ajuste manual de la hora

Abra el menú de apps  seleccione Ajustes y baje hasta “Fecha y Hora”. Seleccione ajustar hora y seleccione la hora y minutos. Luego toque “Set”.


Ajuste manual de fecha

Abra el menú de apps  seleccione Ajustes y baje hasta “Fecha y Hora”. Seleccione ajustar fecha y luego el mes, día y año con las flechas. Luego seleccione “Set”.


Apagar la pantalla

A. Abra el menú de apps  y seleccione Ajustes, Display, Sleep.

B. Un diálogo aparecerá con varias opciones. Elija la duración (en segundos o minutos) antes de que la pantalla de la tableta se apague (para conservar batería).

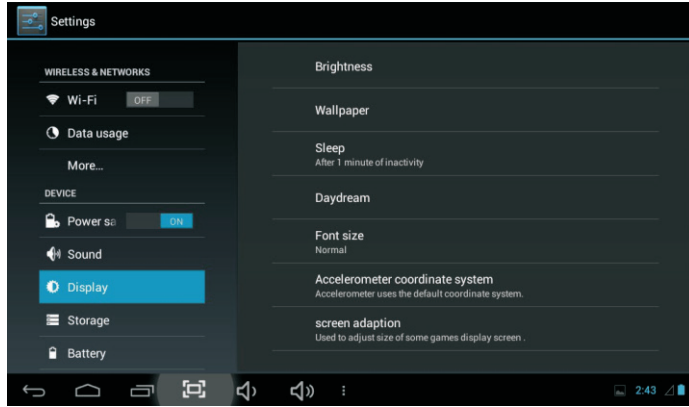

Abra el menú de aplicaciones y seleccione Ajustes. Baje hasta “Fecha y Hora” y seleccione “Fecha y hora automáticas”.

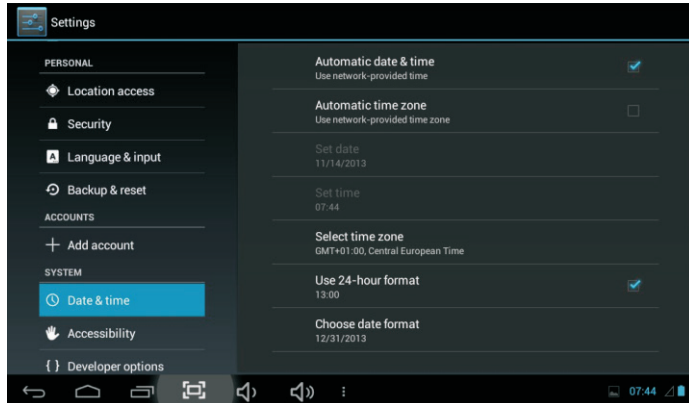


Nota: La opción de fecha y hora automáticas selecciona la fecha y hora de acuerdo a la red proporcionada. Si apareciese una zona horaria incorrecta toque “Seleccionar zona horaria” para encontrar la correcta.

APLICACIONES DEL MENÚ INICIO

Pantalla de inicio

Este es el punto de partida. La pantalla consiste en 5 pantallas (deslice a derecha e izquierda para verlas). Encontrará muchas cosas como apps preinstaladas o atajos a muchas apps populares listas para descargar.

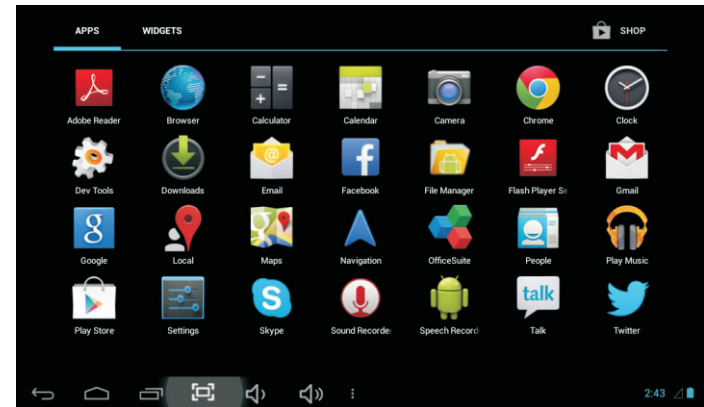

Nota: Las apps que estén funcionando usarán parte de la memoria y harán disminuir la batería. Toque el icono para ver las apps abiertas y poder cerrarlas.

Añadir o quitar apps favoritas del menú de aplicaciones.






A. Para abrir el menú de apps toque el icono en la parte superior derecha de la tableta para mostrar las apps que han sido preinstaladas o descargadas a la tableta.

- B. Para añadir las a la pantalla de inicio toque y mantenga en la app deseada. Suelte el icono en la pantalla de inicio.
- C. Para quitar una app de la pantalla de inicio tóquela y mantenga el dedo hasta que se haga grande y muévela a la Basura (X).



ATAJOS DE APLICACIÓN


El menú de inicio muestra atajos preinstalados y hasta 12 links a aplicaciones. Están listas para descargar una vez se conecte a internet. Algunos ejemplos se muestran debajo:

-  Música – Acceso a música en su tableta.
-  Menú de apps – Acceso a las apps instaladas en la tableta.
-  Ajustes – Ver y modificar los ajustes de conexiones wifi, batería, idioma, etc.
-  Navegador de internet – Acceso a internet cuando esté conectado a una red.
-  Gestionar archivos – Ver todos los archivos en la tableta.
-  Galería – Acceder a las fotos y videos que hay en la tableta.

BARRA DE NOTIFICACIONES /CONECTAR A TV/MICRO USB

Barra de notificaciones

La barra de notificaciones localizada en la parte inferior del menú de inicio muestra mensajes nuevos, alertas e iconos que muestran la hora, estado de la conexión, carga de la batería y progreso de descargas entre otros.



La barra de notificaciones localizada en la parte inferior del menú de inicio muestra mensajes nuevos, alertas e iconos que muestran la hora, estado de la conexión, carga de la batería y progreso de descargas entre otros.

Atrás – Toque para volver a la página anterior.

Inicio – Toque para ir al menú inicio.

Apps abiertas – Toque para ver las apps abiertas. Deslice a la izquierda para cerrarlas.

Captura de pantalla – Toque para hacer una captura.

Ajuste de volumen – Toque para ajustar el volumen.

Micro-USB

La tableta ofrece mucha versatilidad al usar un puerto micro-USB.

Teclado/ratón – conecte uno con un cable micro-USB OTG.


Adaptador Ethernet – conecte la tableta a un internet de cable con un cable Ethernet o USB.

3G – conecte un modem 3G. Inserte su tarjeta SIM en la tableta y úsela sin wifi.

Transferir archivos y almacenamiento extra – conecte una unidad flash usando el cable que viene con la tableta.

TRANSFERIR MÚSICA/VIDEOS/FOTOS


- Conecte la tableta al PC con el cable USB.
- Aparecerá un símbolo USB en la barra de notificaciones.
- Seleccione el símbolo, toque USB conectado y active almacenamiento USB.
- Ahora puede deslizar y soltar su música, video y fotos en la Tablet y el PC.

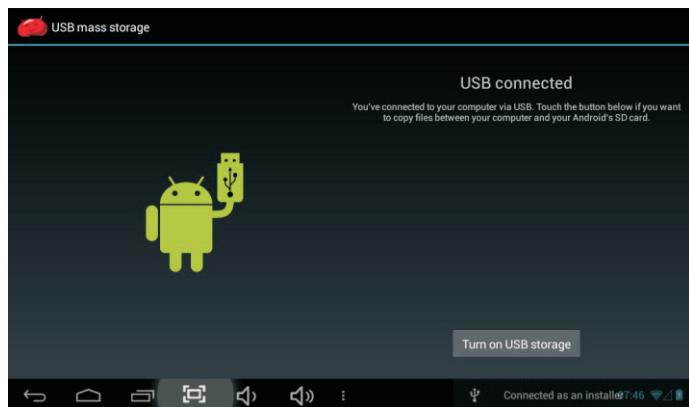

Nota: Su tableta será reconocida como un dispositivo externo. Una vez acabe toque "Apagar almacenamiento USB" y desconecte la tableta del PC.

REPRODUCIR MÚSICA/VIDEO/FOTOS


Ver vídeos


- Vaya al menú de apps y seleccione "Galería" .
- Seleccione la película a ver.
- Cuando comience el video puede seleccionar el control que aparece en el display.

Ver fotos


- Vaya al menú de apps y seleccione "Galería" .
- Toque las fotos que desea ver.

Reproducir música

- Vaya al menú de apps y seleccione "Música" .
- Seleccione la canción y ajuste el volumen.
- Para salir de la aplicación toque "Inicio" o "Atrás".
- Para parar la reproducción vaya al menú de música y toque "Pausa".

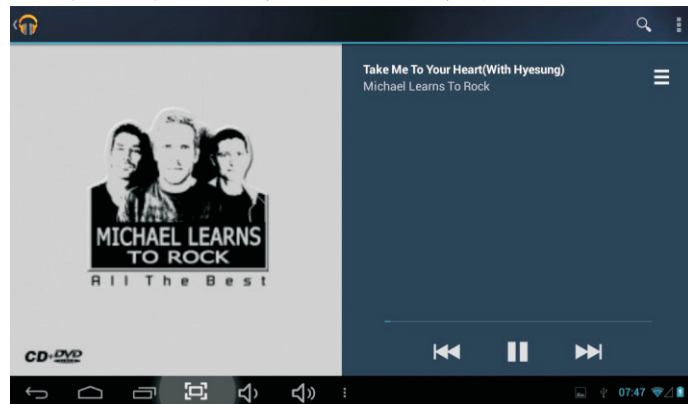

Nota: Los expertos recomiendan no utilizar audífonos constantemente a alto volumen. La exposición constante a volúmenes altos puede llevar a pérdidas de oído. Si experimentase sonidos extraños en los oídos deje de usar audífonos.

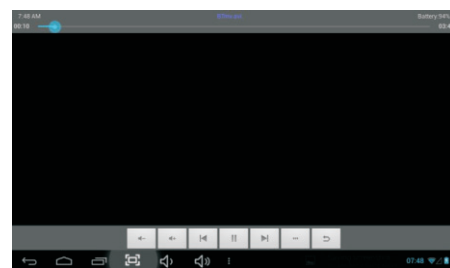

STREAMING/TARJETA DE MEMORIA

Streaming de vídeo

Su tableta puede reproducir vídeos directamente desde internet o con aplicaciones de terceros. Aplicaciones populares están disponibles en el App Store para descargarlas a la tableta. Antes de ver los vídeos descargue la app que quiera.

Insertar una micro-SD

Su tableta acepta tarjetas micro-SD para añadir hasta 32GB de memoria para fotos, documentos y mucho más. Meta la tarjeta en la ranura asegurándose de que los contactos metálicos se colocan correctamente. Asegúrese de oír un click. Para quitar la tarjeta de forma segura vaya a Ajustes y luego Almacenamiento. Toque Soltar SD y luego empuje la memoria más a dentro hasta que sea empujada fuera por el muelle. No quite la tarjeta mientras usa cualquier app.

Nota:


No trate de insertar objetos que no sean una micro-SD en la ranura de tarjetas. Una memoria compatible debería entrar fácilmente en la ranura. Si encuentra resistencia compruebe el alineamiento de la tarjeta. No fuerce la tarjeta dentro. Evite tocar los contactos de oro de la tarjeta.

Funciones de la cámara web

- A. Toque el icono de la papelera para borrar.
- B. Toque el menú "Marcar imagen como" para hacer la imagen el fondo de la tableta.

Chat de vídeo

- A. Descargue e instale su app de video chat favorita.
- B. La webcam está marcada como la cámara por defecto para chat de vídeo.

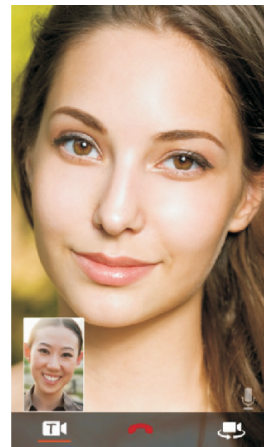




GESTIONAR SU EMAIL

- A. Desde el menú de apps toque "Email" para entrar a su email.
- B. Introduzca una dirección y contraseña.
- C. Después pulse "siguiente" para ir al siguiente paso.
- D. La app probará los servidores de entrada y salida. Una vez termine se le pedirá que introduzca un nombre de cuenta y su nombre.
- E. El nombre de cuenta se usa para identificar el nombre de la cuenta en la tableta.
- F. Su nombre aparecerá en los mensajes que se envíen desde la tableta.

Nota: Algunos proveedores de email le requerirán que introduzca más detalles sobre el tipo de cuenta que usa. Tiene tres opciones: POP3, IMAP y Exchange. Si no está seguro de que cuenta usar por favor contacte a su proveedor de email.

CHAT DE CÁMARA Y VIDEO

Funciones de cámara trasera

- A. Abra la aplicación "cámara" tocando el icono 
- B. Capture imágenes con el icono 
- C. Toque la etiqueta de una imagen que aparece para ver y editar la foto.
- D. Puede ver sus fotos en la app "Galería" 



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
Mi pantalla no responde ¿cómo reseteo el teléfono?	Para resetear asegúrese de que la fuente de energía está conectada y saque la batería. Ponga la batería dentro de nuevo y enchúfela. Mantenga el botón Power 2-3 segundos. Para borrar todos los datos vaya a Ajustes, Backup y reseteo, Resetear datos. Advertencia: Se perderán todos los datos y el dispositivo volverá a los ajustes de fábrica.
He insertado una micro-SD ¿dónde están mis archivos?	Tras insertar la tarjeta busque sus archivos en la aplicación mánager de archivos. En el menú de apps abra la aplicación y seleccione el icono de tarjeta SD para accederla.
Mi Wifi dice que esta desconectado tras haber intentado conectarme.	El estado “desconectado” significa que la tableta no está conectado a ninguna red. Asegúrese de que la contraseña correcta está introducida cuando se conecte a una red sin cables. Esta contraseña puede estar bajo el router o haber sido creada por el dueño.

ESPECIFICACIONES

Tipo de pantalla: 10,1"/25,7cm 1024x600 Pantalla táctil

Procesador: 1.3GHz Dual Core ATM7021+Mali400MP2

Sistema operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean

Capacidad de almacenamiento: 8GB*

Memoria interna: 1G RAM DDRII

Tarjeta de memoria soportada: Micro-SD Expansion hasta 32GB

Wireless LAN: 802.11 b/g/n

Cámaras: 0.3 MPix La frontal y 2.0 MPix la trasera

Micro USB/Host OTG Sí /Sí

Mini HDMI: Sí

Salida de audífonos estéreo: 3.5mm

Dimensiones (L x A x G): 236(L) x 166(A) x 12(G) mm

Peso: 0,5kg

Voltaje de entrada, adaptador de corriente: 100-240V AC, 50/60Hz,

Salida: 5V DC 2A Máx

Batería: 5000mAh, 3,7V, Litio

Nota: 1. *La capacidad de almacenamiento disponible será menor debido a que el sistema operativo y las apps preinstaladas ocupan espacio.

2. La vida de la batería puede depender del uso de la tableta y de otros factores y condiciones.