

## 10.2 手动火灾报警按钮、消防栓启泵按钮复位

### 10.2.1 手动报警按钮的使用和复位

手动报警按钮分为可复位报警按钮和不可复位报警按钮。由于不可复位报警按钮不常用，因此以可复位报警按钮为例讲述。

(1) 见图10-7，按下手动报警的“按下”位置。如果是已安装的手动报警按钮，这时按“按下”按钮后，火警指示灯点亮。



图 10-7 按下手动报警按钮

(2) 手动报警按钮复位直接用专用复位钥匙。实际安装的手动报警按钮复位后，火警指示灯熄灭，见图10-8。





图 10-8 对手动报警按钮进行复位

## 10.2.2 消火栓报警按钮的使用和复位

消火栓按钮可分为可复位报警按钮和玻璃破碎按钮。

(1) 可复位消火栓报警按钮使用时，直接按下消火栓按钮上的“按下”按钮。如果是玻璃破碎型消火栓按钮，用小锤子敲碎玻璃，见图 10-9。



图 10-9 启动消火栓按钮

(2) 可复位消火栓报警按钮复位时，直接用复位钥匙复位，见图 10-10。对于玻璃破碎型消火栓按钮，复位的方法是打开按钮的前盖，取下破碎的玻璃，安装上完好的玻璃，压住报警按钮柱，安装好前盖，拧紧前盖紧固螺钉。



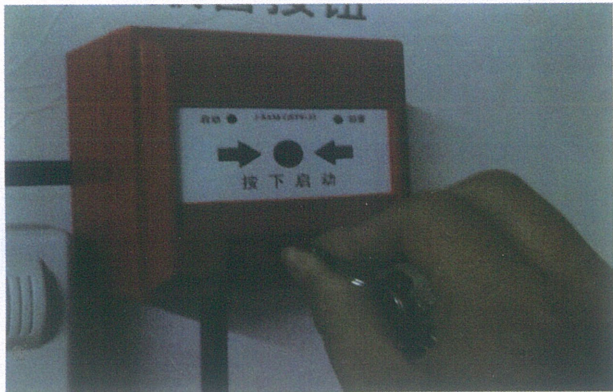


图 10-10 对消火栓按钮复位