

## 10.10 消防电梯的运行功能测试

(1) 电梯现场手动迫降：触发首层的迫降按钮，查看消防电梯是否回落到首层。

① 按下迫降按钮，消防指示灯点亮，见图 10-56。



图 10-56 按下消防电梯按钮

② 消防电梯由四层回到一层（假定电梯初始是处在四层），见图 10-57。



图 10-57 消防电梯迫降首层

③ 液晶显示屏上和消防手动启动盘上显示反馈信号，见图 10-58。

④ 对电梯进行复位，反馈信号消失，见图 10-59。

(2) 用消防手动启动盘操作消防电梯，查看电梯动作情况和反馈信号是否正常，最后取消命令，如图 10-60 ~ 图 10-67 所示。



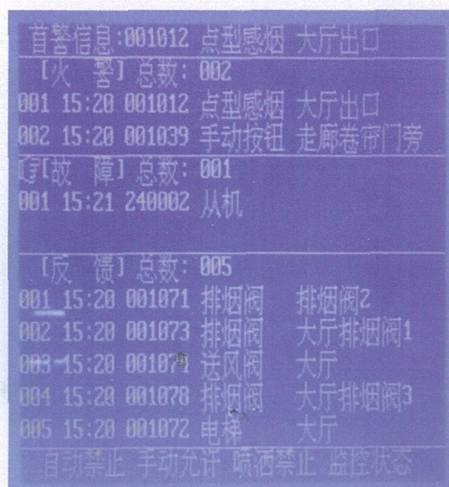


图 10-58 消防电梯反馈信息



图 10-59 复位消防电梯按钮

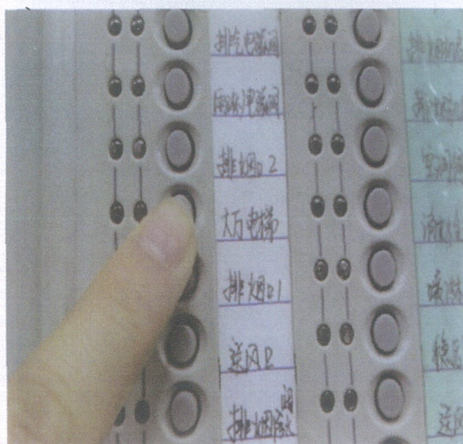


图 10-60 按下多线制控制盘上的电梯按钮



图 10-61 这时需要输入密码





图 10-62 无密码可以直接按下“确认”键

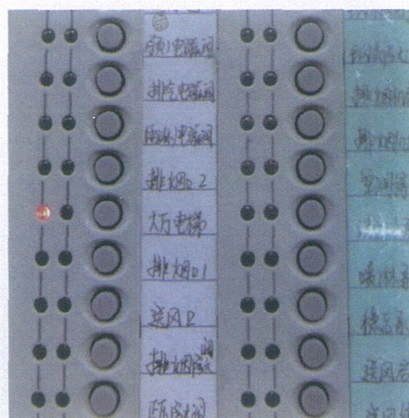


图 10-63 多线制控制盘上的“命令灯”点亮

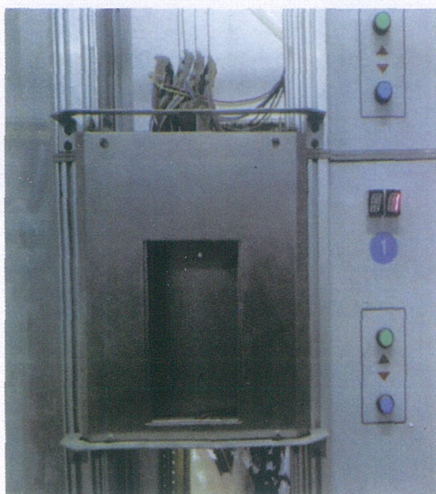


图 10-64 电梯回落一层，门保持常开

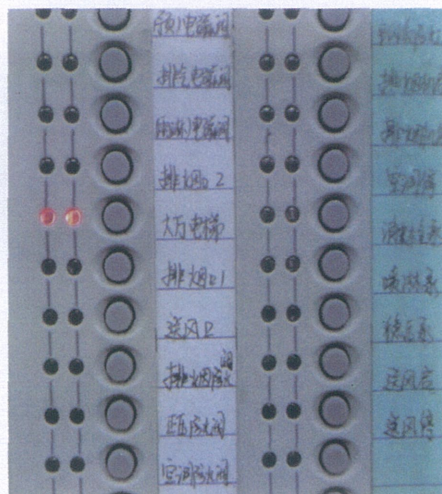


图 10-65 “反馈灯”点亮

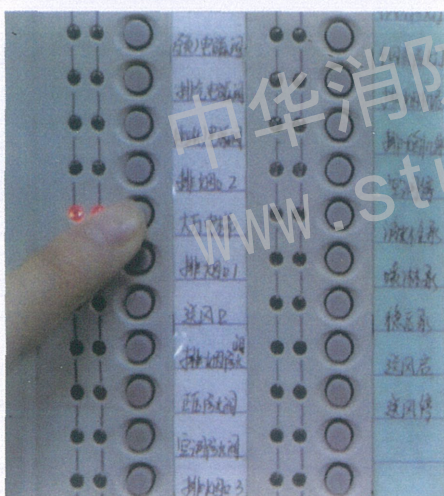


图 10-66 再次按下电梯按钮，取消命令

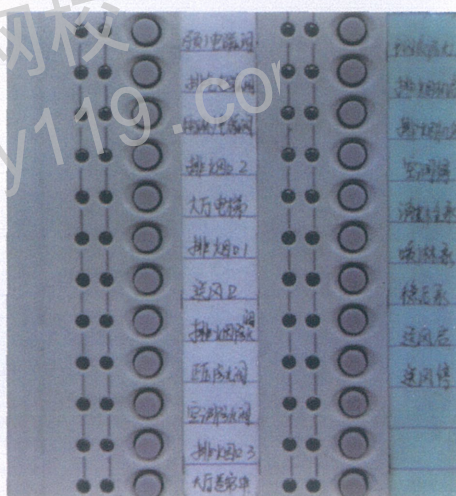


图 10-67 命令取消后，命令灯和回答灯熄灭