

9.2 更换打印纸操作

(1) 如果打印机电源是开着的, 关闭打印机电源。如图9-15所示。



图9-15 关闭打印机电源

(2) 见图9-16, 从前面板轻扳开打印机前面盖板上侧, 取下打印机前盖板。

(3) 见图9-17, 从面板上取下整个打印机。具体方法是用大拇指和食指向内夹住打印机的两侧活动舌头, 将整个打印机从控制器面板上轻轻取下。

(4) 见图9-18, 从打印机上取下纸卷轴。

(5) 将纸端剪成如图9-19所示的式样。



图9-16 取下前盖板

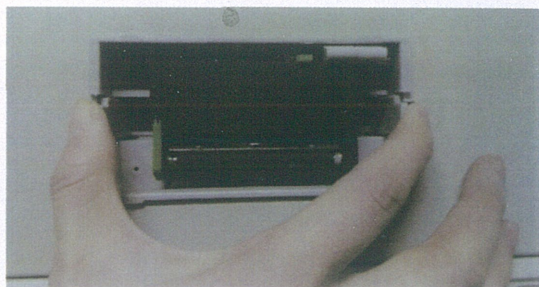


图9-17 取下打印机



图9-18 取下打印机卷轴

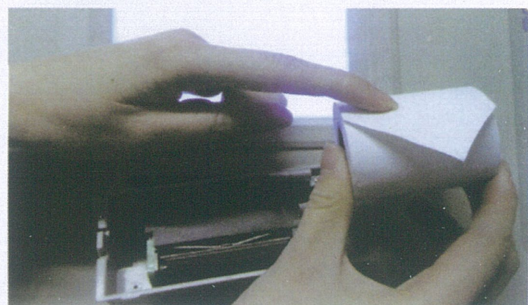


图9-19 修剪打印纸

(6) 将新纸卷套在纸卷轴上，并按图9-20将纸卷轴用力按入打印机的导槽内。一定要确认纸卷轴已安装牢固，不会掉出。

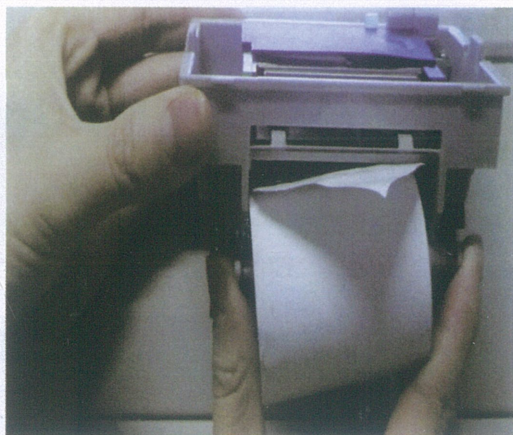
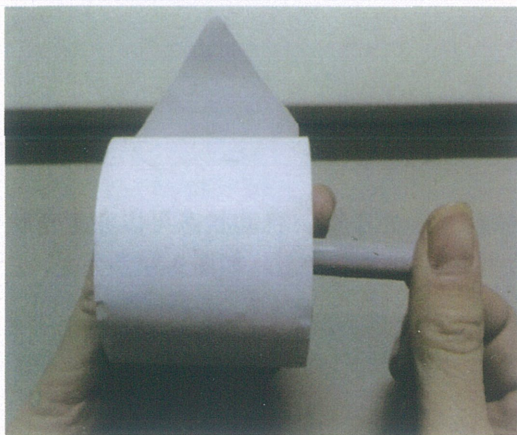


图9-20 将装好新纸的卷轴重新装回导槽内

(7) 接通打印机电源，按“SEL”，使SEL指示灯灭，然后再按“LF”键，使机头转动。这时用手将纸头送入机头下面入纸口处，纸便会进入机头，直到从机头正前方露出为止，应露出有一定长度（见图9-21）。再按“LF”键或“SEL”键，或关上电源。

(8) 见图9-22，将打印机轻轻压入控制器面板。

(9) 见图9-23，将打印纸的头从前盖板的出纸口中穿出，盖好打印机前盖板。

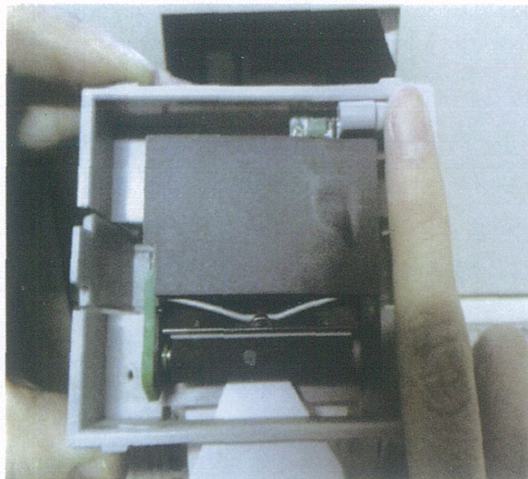


图9-21 使打印纸露出

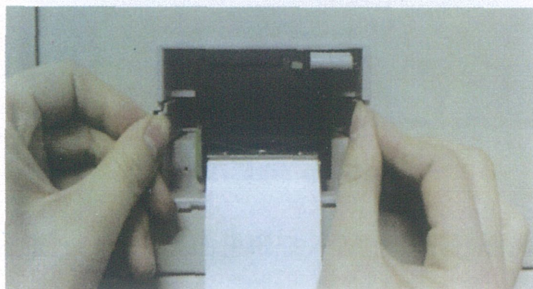
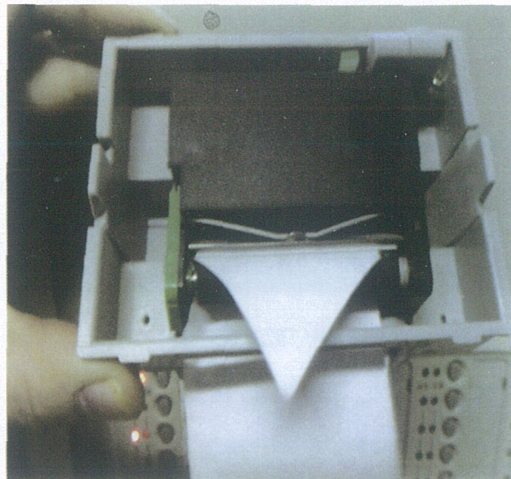


图9-22 打印机装回控制器面板

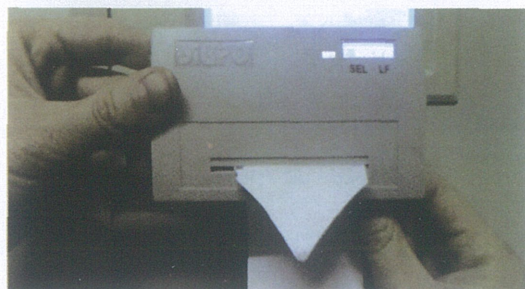


图9-23 盖好打印机盖板