

< Counter Clock 組立手順書 >

◆パーツリスト

品番	パーツ名称	数量
1	gear_sec	1
2	gear_min1	1
3	gear_min2	1
4	gear_h	1
5	link gear	3
6	Shaft_main	1
7	Shaft_sub1	1
8	set collar	2

品番	パーツ名称	数量
9	plate_base	1
10	plate_L	1
11	Shaft_sub2	1
12	plate_R	1
13	Cover	1
14	shaft holder	1
15	Washer_t2	3
16	step-motor	1

品番	パーツ名称	数量
17	Bush	1
18	-	-
19	Shaft stopper	1
20	Bracket	2
21	Cover stopper	4
22	Washer_M5	1
23	Spacer_t3.6	2
24	ネジ 3×8	18

◆組立工程

1. ベースプレートへの部品取り付け
2. モーターの取り付け
3. 時間表示部の取り付け
4. 中間ギアの取り付け

◆組立工程（詳細）


1. ベースプレートへの部品取り付け

< 注意点 >

1. 部品の取り付け向きに注意。
2. ②①bracket を⑨plate base に
取り付ける際は端面を揃える。

< 使用ネジ >
タッピング 3×8 : 8 本

2. モーターの取り付け

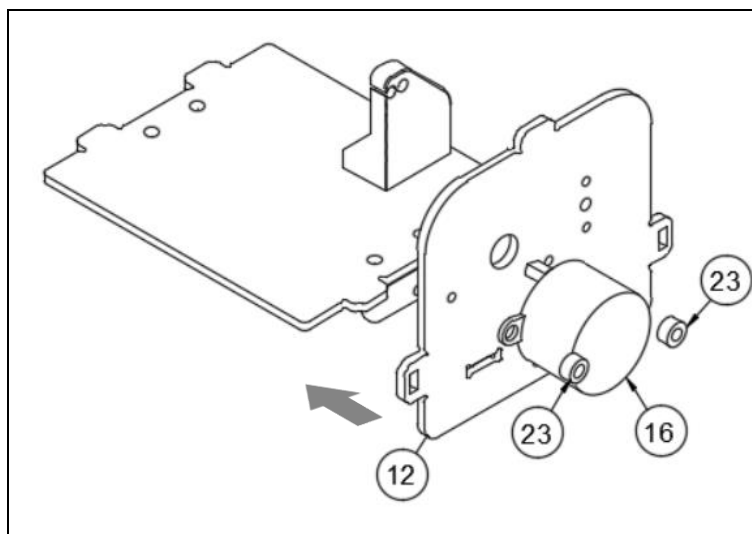


<注意点>

1. 部品の取り付け向きに注意。
2. ネジ先が飛び出さないよう、
②③スペーサーを挟んでネジ止め。

<使用ネジ>

タッピング 3×8 : 3 本

3. 時間表示部の取り付け

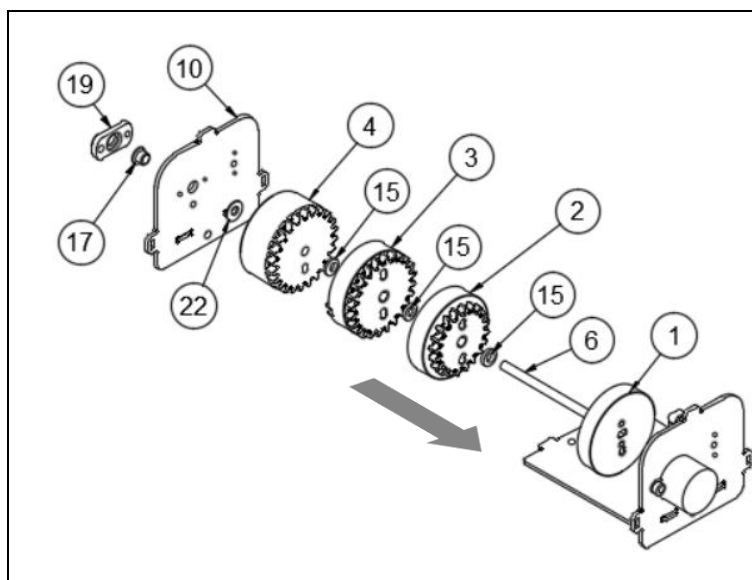


<注意点>

1. 部品の取り付け向きに注意。
2. ①秒表示部をモーターの軸に
しっかり押し込む。
3. ②③ワッシャーは隙間調整用。
間隔がきつい場合は外す。
ガタが大きい場合は追加する。

<使用ネジ>

タッピング 3×8 : 3 本

4. 中継ギアの取り付け

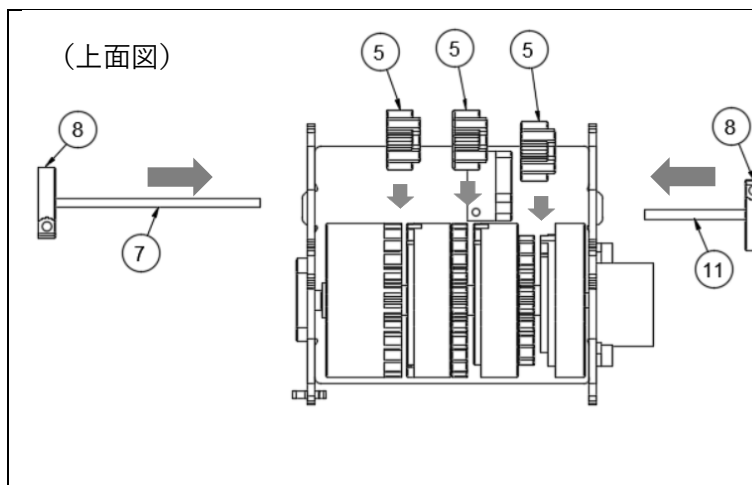

<注意点>

1. 部品の取り付け向きに注意。
2. ⑤中継ギアをかみ合わせながら、
⑦⑪軸を通す。
3. 時計表示がずれている場合は、
⑤中継ギアの噛み合わせ角度を
ずらすことによって調整する。

<使用ネジ>

タッピング 3×8 : 4 本