


## PANDUAN INSTALASI

### SMART KEY MOTORCYCLE

#### PADA SISTEM KEAMANAN SEPEDA MOTOR


1. Instalasikan alat Smart Key Motorcycle kedalam sepeda motor anda, untuk mekanisme pemasangan anda cukup hanya menyambungkan kabel yang mengarah ke kontak kunci masuk kedalam slot lubang relay Smart Key Motorcycle yang berada pada nomer 2, lalu anda menyambungkan kabel tersebut kembali dari slot relay nomer 1 menuju ke kontak kunci.

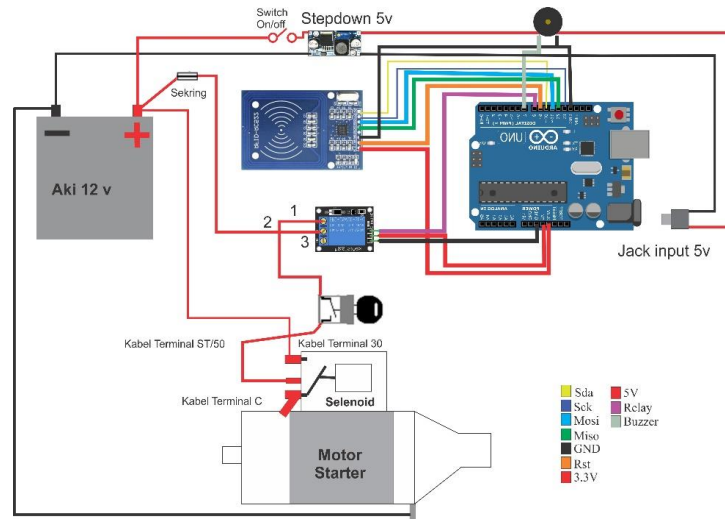

Bila dilihat langsung pada slot relay alatnya berikut adalah nomer slot pada relay yang telah dipasang pada alat Smart Key Motorcycle.



2. Selanjutnya adalah memasang modul stepdown 5v yang sudah disertai dengan switch on/off dari aki menuju alat Smart Key Motorcycle, hal ini berfungsi sebagai power supply untuk alat Smart Key Motorcycle tersebut, serta sebagai pengaman aki.
3. Jika sudah melakukan instalasi perangkat Smart Key Motorcycle kedalam kendaraan sepeda motor tahap selanjutnya adalah konfigurasi alat untuk kunci sepeda motor dengan menggunakan kartu dari rfid. Sebenarnya cara ini bisa dilakukan pada tahap pertama sebelum instalasi perangkat pada kendaraan, agar lebih memudahkan saat konfigurasi maka dilakukanlah tahap konfigurasi alat ini sesudah tahap instalasi.

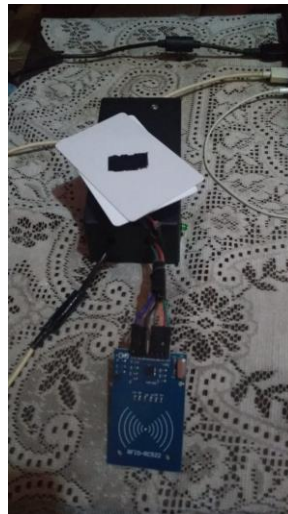

Untuk konfigurasi sendiri pada awal-awal silakan siapkan 2 card tag yang sudah kami siapkan, pengguna dapat langsung menambahkan salah satu dari kedua kartu tersebut sebagai kartu master dan kartu yang satunya lagi sebagai kartu mode standar. Untuk penambahan kartu master cukup mendaftarkan kartu tersebut dengan cara ditempelkan salah satu kartu tersebut ke rfid reader yang ada.

4. Jika kartu master telah ditetapkan dan telah didaftarkan, maka selanjutnya adalah tahap mendaftarkan kartu mode standar yang fungsinya nanti untuk memberikan akses kunci ganda kendaraan sepeda motor. Untuk menambahkan kartu mode standar anda cukup menempelkan kartu master yang telah anda daftarkan sebelumnya, jika led berkedip-kedip itu artinya anda sudah berada pada mode master, pada langkah ini anda bisa langsung menambahkan kartu yang satunya tersebut dengan cara menempelkannya pada rfid reader. Jika led berkedip agak lambat disertai dengan bunyi beep 1x itu artinya kartu berhasil didaftarkan, akan tetapi bila anda menempelkan lagi kartu tersebut maka led akan berkedip agak lambat disertai bunyi beep 2x itu artinya kartu yang anda daftarkan sebagai mode standar sebelumnya itu akan dihapus. Jadi untuk menambahkan kartu sebagai mode standar akses anda hanya cukup menempelkannya sekali saja, lalu menempelkan kembali kartu master yang berfungsi untuk keluar dari mode master.
5. Jika sudah alat bisa langsung digunakan, untuk mekanisme akses diterima akan ditandai dengan led akan berkedip sekali disertai bunyi beep 1x, bila akses ditolak akan ditandai dengan led akan berkedip selama 6x disertai dengan bunyi beep 6x. untuk lebih

lengkapnya silakan dibuka video berikut ini : <https://drive.google.com/file/d/1-3eJodRNxWTuWB-4IlmV8NUH6S4bRAwo/view?usp=sharing>

Perhatian : Bila semua langkah telah dilakukan untuk mematikan kunci ganda, pengguna hanya cukup menempelkannya 1x, bila pengguna ingin menyalakan kunci ganda serta mematikan motornya, pengguna dapat menempelkannya kembali kartu tersebut, sehingga motor mati dan kunci ganda menyala