


## Beskrivning ventilations- och värmeanläggning

Ventilationssystemet är utrustat med en fjärrpanel där inställningar i ventilationen kan göras. Tanken är att när man lämnar lägenheten aktiverar ett "bortaläge" som sänker luftflödet i lägenheten och på så sätt minskar energianvändningen.

I panelen kan även temperaturerna och luftflödena ändras men detta får ej göras då det försämrar klimatet i lägenheten. En komplett användarmanual finns i dörren på ventilationsaggregatet.

Gör så här:

När du anländer till lägenheten kontrollera och aktivera normalläget genom att kontrollera symbolen i panelen, vid normal drift syns symbolen enligt nedan.

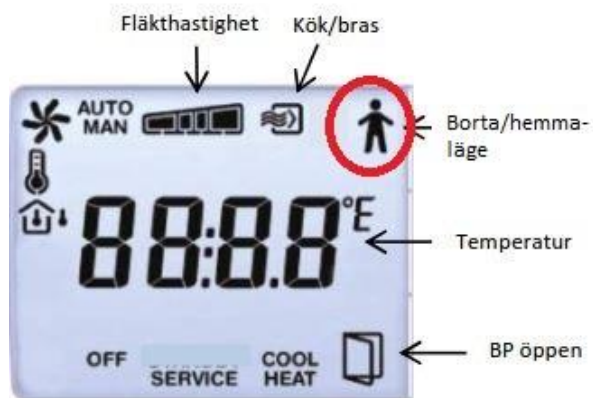

Om symbolen inte syns tryck på Borta/hemmaläge knappen för att aktivera normalläge. Symbolen skall då tändas.



När du lämnar lägenheten aktivera bortaläget genom att trycka på borta/hemmalägeknappen. Kontrollera att symbolen i panelen släcks.

Vid användning av braskamin skall funktionen för braskamintändning användas för att förhindra att det ryker in vid upptändning. Denna aktiveras genom att trycka på den separata "brasknappen".

Under upptändning blinkar lampan för att sedan gå över till fast sken under eftergångstiden. I displayen står texten "Bras aktivt" för att sedan växla mellan "Normal" och "Bras efterg". Eftergångstiden blockerar kylfunktion i ventilationsaggregatet i samband med att man eldar i braskaminen.

Upptändningstiden är 20 minuter och eftergångstiden är 12 timmar.



## Golvvärme

Rumstermostaten reglerar temperaturen i respektive rum genom att påverka ställdonen i golvvärmeskåpet. En komplett användarmanual finns i drift och skötselpärmen.





Termostatens display visar rummets aktuella temperatur i normalvyn. Om man trycker in pil vänster eller pil höger en gång visas önskad temperatur. Trycker man ytterligare en gång ändras temperaturen i steg om 0,5 grader.

Golvvärmens har en semesterfunktion vilken kan aktiveras från valfri termostat i anläggningen. Obs i lägenhet med 2 plan behöver funktionen aktiveras på båda planen.

Semesterfunktionen innebär att man på ett enkelt sätt kan sänka temperaturen under en längre tid, exempelvis under en semester. Vid aktiverad funktion sänks temperaturen till 12 grader för samtliga termostater.

Funktionen aktiveras från valfri termostat enligt följande:


1. Tryck in Mode/Set tills  blinkar, bekräfta med Mode.
2. Välj  med pil höger, bekräfta med Mode/set.
3. Välj ON, bekräfta med Mode/set.
4. Välj antal dagar med pil höger/vänster, bekräfta med Mode/set.

## Braskaminsfunktion

Funktionen är avsedd att användas då man önskar hög komfort på sitt golv trots att rummet egentligen är uppvärmt, exempelvis då man eldar i braskaminen. Vid aktiverad funktion styr termostaten ut 50% värme (förvalt) för att hålla golvytan varm.

Funktionen är tidsstyrd under 1-99 h, (förvalt 16 h) eller alltid på.

Aktivera funktionen enligt följande

1. Tryck in Mode/set tills  blinkar, bekräfta med Mode.
2. Tryck pil höger tills FiPL (Fire Place Function) visas i displayen, bekräfta med Mode/set.
3. Välj ON/OFF med pil höger/vänster, bekräfta med Mode.
4. 16 h (16 timmar) blinkar i displayen. Justera med pil höger/vänster vid behov. Bekräfta med Mode.
5. 50 % (utstyrd effekt) blinkar i displayen. Justera med pil höger/vänster vid behov. Bekräfta med Mode/set.
6. Återgå till normalvy genom att trycka in Mode tills displayen växlar till normalläge.

Vid aktiverad braskaminsfunktion växlar displayen mellan att visa normalläge, timmar kvar (ex. XX h) samt utstyrd effekt (ex. XX %). Då inställd tid har räknat ned till noll återgår termostaten till normal drift.