


Installationsanvisning Bruksanvisning

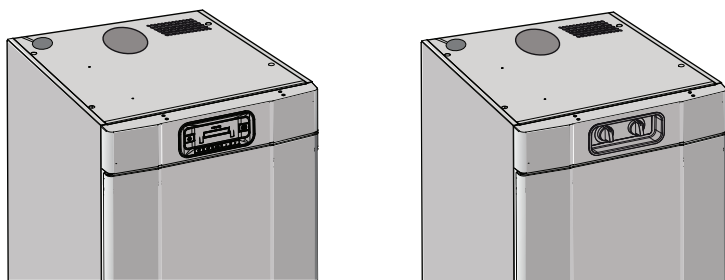

Torkskåp **ETS 1700E / 1900E** **ETS 1700 / 1900**

Bästa NIMO kund!

Vi gratulerar dig till ett utmärkt produktval och önskar dig välkommen till NIMO familjen. En global familj med sina rötter i Sverige.

Vi på NIMO tackar för ert förtroende och hoppas att ni kommer att få mycket nytta och glädje av ert nya torkskåp.

Ett bra torkskåp ska vara väl designat, ge bra torkresultat, ha låg miljöpåverkan, vara användarvänligt, spara tid, energi samt ha lång livslängd och tillförlitlighet. Allt detta är vad NIMO erbjuder dig.

När du köper en produkt från NIMO kan du vara säker på att insidan är lika bra som utsidan och att den etik och moral som vi bygger denna produkt efter är lika hög som den kvalitet och funktion du får. Det är vad svensk kvalitet handlar om.

För att få bästa möjliga resultat av din produkt och alla dess funktioner, läs igenom dessa användar- och skötselråd innan du använder produkten första gången.

Har du några frågor är du välkommen att ringa oss eller kontakta oss via vår hemsida.

Vänliga hälsningar från Sverige och folket hos NIMO.

ARTIKEL OCH SERIENUMMER

Se sidan 23

Tillverkare: NIMO-VERKEN AB
Box 124 S-548 22 HOVA
Tel 0506 / 488 00
Fax 0506 / 488 10
nimo@nimoverken.com
www.nimoverken.com



Art. Nr: 427000713 Rev 06

Rätten till ändringar förbehålls.

DENNA BRUKSANVISNING	4	UPPSTART	16
SÄKER ANVÄNDNING	5	HANDHAVANDE	17
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE	5	PLACERING AV TVÄTTGODS	17
TEKNISK SÄKERHET	5	ANVÄNDARTIPS	17
FÖR EN BRA MILJÖ	6	LUFTFLÖDE	17
FÖRPACKNINGSMATERIAL	6	HANDHAVANDE ETS 1700E / ETS 1900E	18
HANTERING AV UTTJÄNT TORKSKÅP	6	MANÖVERPANEL	18
BESKRIVNING AV TORKSKÅPET	7	DISPLAY	18
INSTALLATION	8	TORKPROGRAM	19
UPPACKNING	8	TORKFUNKTION	19
MONTERING AV DÖRRHANDTAG	9	DRIFTSTÖRNINGAR	21
OMHÄNGNING AV DÖRR	9	AUTOMATPROGRAM – PARAMETERSÄTTNING	21
PLACERING / FASTSÄTTNING	12	HANDHAVANDE ETS 1700 / ETS 1900	22
EVAKUERING / TILLUFT	13	MANÖVERPANEL	22
ANSLUTNING TILL EVAKUERING	13	SKÖTSEL	23
ELEKTRISK ANSLUTNING	15	RENGÖRING	23
		SERVICE	23
		TEKNISKA DATA ETS 1700E / 1900E	24
		TEKNISKA DATA ETS 1700 / 1900	25
		PARAMETERJUSTERING ETS 1700E / 1900E	26
		INLEDNING	26
		PARAMETERJUSTERING	27

DENNA BRUKSANVISNING

Innehållet i denna bruksanvisning beskriver torkskåpets **funktion** och **handhavande** samt innehåller anvisning för **installation** och **underhåll**.



OBS! Förvara bruksanvisningen så att den alltid finns tillhands för framtida bruk.

Detta torkskåp uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock leda till personskador och skador på föremål.

Dessa råd om säkert handhavande har tillkommit för att du ska undvika felanvändning och onödiga olycksrisker och bör läsas före installation och användning av torkskåpet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- ❑ **VARNING!** Denna utrustning är endast avsedd att användas för att torka textilier tvättade i vatten.
- ❑ Torkskåpet kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på erfarenhet eller kunskap, under förutsättning att de fått handledning eller information om hur man använder torkskåpet på ett säkert sätt samt förstår de risker som kan förekomma.
- ❑ Tillåt inte barn att leka i, på eller med torkskåpet. Håll ögonen på barnen då de vistas i omedelbar närhet till skåpet.
- ❑ Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan handledning.

TEKNISK SÄKERHET

- ❑ Kontrollera torkskåpet om det finns synliga skador innan det installeras. Ett skadat torkskåp får inte tas i bruk eftersom det kan utgöra en fara.
- ❑ Torkskåpet får endast anslutas till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Efter installation måste vägguttaget vara åtkomligt så att strömmen till torkskåpet kan brytas när som helst.
- ❑ Kontrollera att uppgifterna på torkskåpets typskylt (säkring, spänning och frekvens) överensstämmer med de som gäller för elnätet på uppställningsplatsen.
- ❑ Torkskåpets elanslutning får inte ske via förlängningskabel, eftersom nödvändig säkerhet inte kan garanteras (risk för överhettning).
- ❑ Om nätsladden är skadad ska den omedelbart bytas ut och då endast av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

FÖRPACKNINGSMATERIAL

Emballaget som skyddar torkskåpet mot transportskador är valt med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbart.

Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängd avfall.

HANTERING AV UTTJÄNT TORKSKÅP


När torkskåpet har tjänat ut måste det lämnas till återvinning för destruktion. Många detaljer i torkskåpet går att återanvända, men skåpet innehåller även annat material som måste tas omhand på ett korrekt sätt. Lämna därför aldrig torkskåpet eller delar av skåpet i hushållsavfallet eftersom det kan leda till hälsorisker och skador på miljön.




Lämna istället in det uttjänta torkskåpet till en återvinningsstation. Hör efter med din återförsäljare vid behov.

Torkskåpets alla plastdelar är markerade med internationellt normerade symboler. Därför kan torkskåpets delar återvinnas miljövänligt med hjälp av källsortering.

BESKRIVNING AV TORKSKÅPET

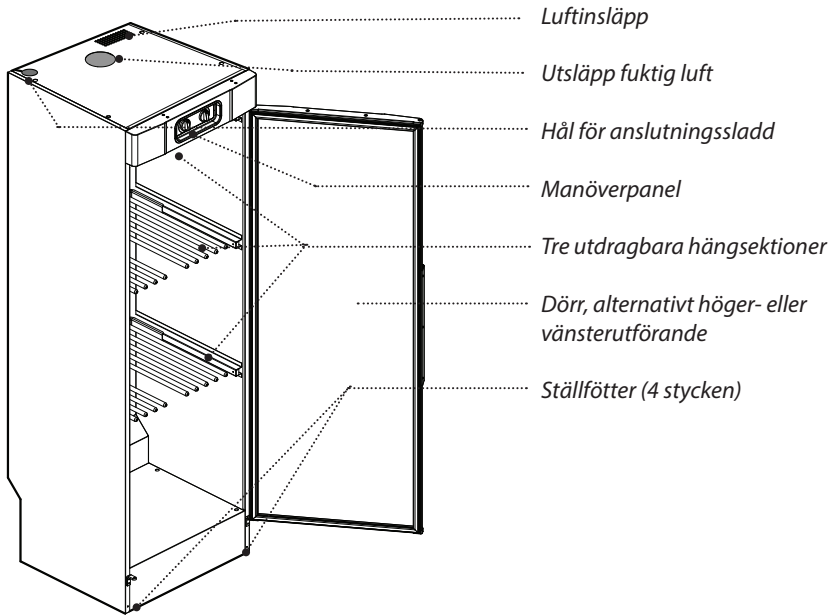

Figureerna visar torkskåp
ETS 1700/1900

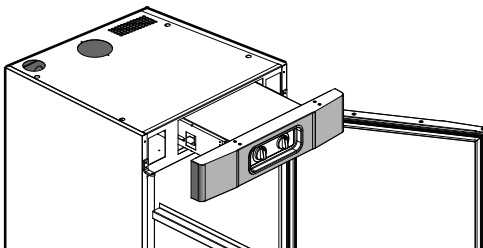

Servicemodul

Värme- och fläktkomponenter
sitter samlade på en utdragbar
Servicemodul.

INSTALLATION

UPPACKNING



Torskåpet ska hanteras
varsamt om det står
enbart på pallan!
TIPPRISK!

Kontrollera att varan inte är transport-
skadad. Eventuella transportskador
ska anmälas till återförsäljaren inom 7
dagar.

Efter uppackningen kontrollera att varan
är felfri. Skador, felaktigheter och ev
saknade delar ska omedelbart anmälas
till återförsäljaren.

Torskåpet ska installeras och förvaras
inomhus.











Kontrollera att samtliga transport-
säkringar har avlägsnats innan
torskåpet kopplas in.

Förpackningsmaterial såsom plast och
frigolit lämnas oåtkomligt för barn.

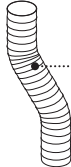I en komplett leverans ska ingå:


- ☐ Skåp med monterad fläktenhet
- ☐ Monteringssats:
- ☐ Installations-/Bruksanvisning

Monteringssats

	Dragavbrott	Ant. 1		Nylinplugg	Ant. 2
	Slang	1		Distans 8.2x12x15	2
	Stos	1		Täckplugg, vit	4
	Skruv TRX 5x70 fzk	2		Dörrhandtag med fästskruvar	1
	Bricka NB 5x25	2		Insexnyckel	1

MONTERING AV DÖRRHANDTAG

Montera dörrhandtaget med de medföljande fästskruvarna.

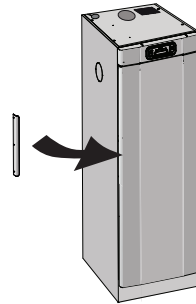


OMHÄNGNING AV DÖRR

Dörren kan höger- eller vänsterhängas.

A Nedre gångjärn finns förmonterade på båda sidor

- 1** Lägg ner torkskåpet på ryggsidan.
- 2** Lossa gångjärnstappen vid nedre gångjärnet **(1)** och lyft av dörren.
- 3** Lossa plastpluggen och tryck fast den på motsatt sidas nedre gångjärn.
- 4** Lossa gångjärnstappen vid övre gångjärnet **(2)** och placera den på motsatt sida.
- 5** Roterä dörren, passa in och skruva fast dörren med nedre gångjärnstappen **(1)**.

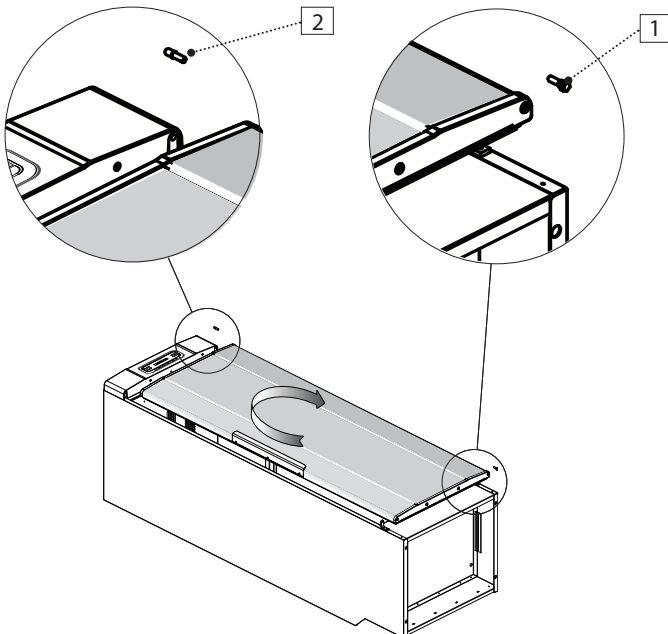

INSTALLATION

B Nedre gångjärn saknas på motsatt sida

Vissa modeller saknar nedre gångjärn monterat på båda sidor. I detta fall måste befintligt gångjärn flyttas till rätt sida.


Gångjärnet är fäst med två skruv med gängad bricka enl fig.

Notera att brickan inte sitter fast i skåpets stomme.

Omhängning av dörr då skåpet ligger på rygg

- 1** Lossa gångjärnet med skruvarna **(3)**.
- 2** Skruva tillbaka den gängade brickan **(4)**. På motsatt sida finns gängad bricka redan förmonterad.
- 3** Montera gångjärnet på nya stället.
- 4** Lossa gångjärnstappen vid övre gångjärnet **(2)** och placera den på motsatt sida.
- 5** Roter dörren, passa in och skruva fast dörren med nedre gångjärnstappen **(1)**.

Efter att gångjärnet monterats på motsatt sida måste gängad bricka åter monteras på tidigare plats. Detta ökar skåpets stabilitet.

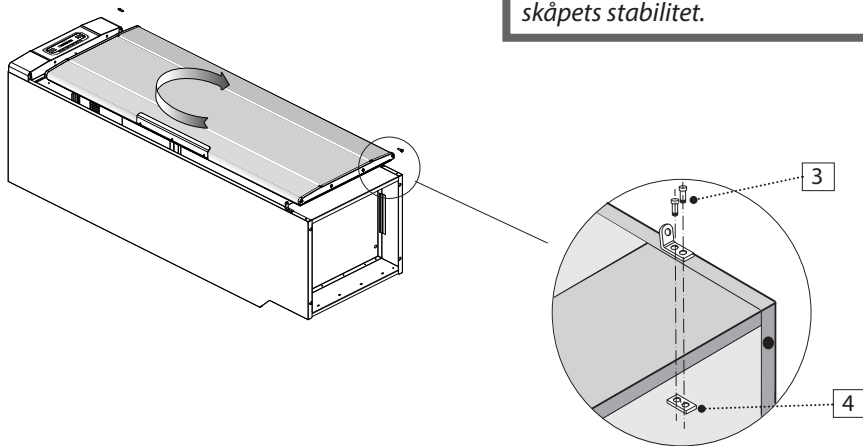

Omhängning av dörr då skåpet är fastskruvat i vägg

Omhängning av dörr kan även göras då skåpet redan är fastskruvat i vägg och sålunda inte kan läggas på ryggsidan.

- 1** Lossa nedre gångjärnstappen **(1)** vid nedre gångjärnet och lyft av dörren. Tappen har fäste för ringnyckel 10.
- 2** Lossa och skruva ur den övre av de två gångjärnsskruvarna **(3)** och släpp något på den nedre. Vrid gångjärnet åt sidan. Skruva tillbaka den övre skruven.
- 3** Lossa nedre fästskruv och ta bort gångjärnet. Återmontera skruven.
- 4** Montera gångjärnet på nya stället i omvänd ordning, d v s börja med att fästa gångjärnet med den undre skruven. Detta för att inte den gängade brickan ska lossna och bli svår att komma åt på insidan av sockeln.
- 5** Lossa gångjärnstappen vid övre gångjärnet **(2)** och placera den på motsatt sida.
- 6** Roter dörr, passa in och skruva fast dörren med nedre gångjärnstappen **(1)**.

INSTALLATION

PLACERING / FASTSÄTTNING

Torkskåpet är endast avsett för placering inomhus på torr plats.

Torkskåpet får ej placeras i miljö där högtrycksvatten används för rengöring.



- ❑ Torkskåpet ska **stå i våg på ett plant underlag**, vilande på alla fyra fötterna.

Använd den medlevererade insex-nyckeln och justera alla fyra ställfötterna genom hålen i torkskåpets bottenplåt.

Tryck fast de fyra täckpluggarna i hålen.


- ❑ Skåpet måste **fästas i vägg** för att förhindra tippning.

- 1 Öppna dörren och borra 8 mm hål i väggen genom de två förborrade hålen i torkskåpets baksida.
- 2 Montera plastpluggarna i väggen. Trä på distansen på skruven och montera med bricka enligt fig. Skruvar finns i monteringsatsen.

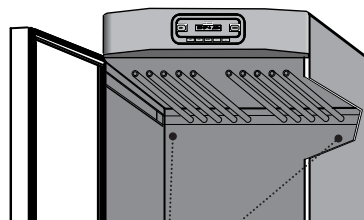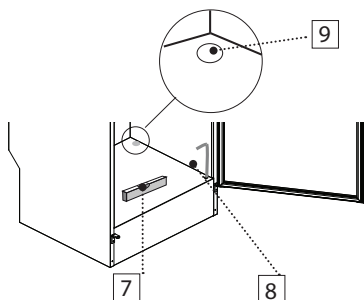

Figuren visar torkskåp

ETS 1700E/1900E

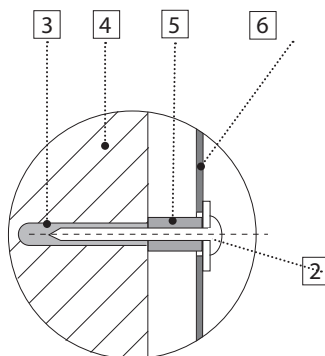

1. Förborrade hål
2. Fästskruv med bricka
3. Plastplugg
4. Vägg bakom torkskåpet
5. Distans
6. Bakre vägg i torkskåp
7. Vattenpass
8. Insexnyckel
9. Täckplugg

WARNING! Torkskåpet får ej användas utan att vara fästskruvat i vägg p g a risken att det kan tippa framåt.

EVAKUERING / TILLUFT

Då skåpet är på evakueras ca. 45 m³ fuktig luft/tim. Se därför till att luft kan komma in i rummet för att ersätta den fuktiga luft som ventileras ut.

ANSLUTNING TILL EVAKUERING

Torkskåpet ansluts till normenlig frånluftventilation.

Torkskåpet kan anslutas till evakueringskanal på två sätt, antingen med dragavbrott eller fastmonterat till mekanisk frånluftsventilation.

Ska torkskåpet anslutas till ett befintligt ventilationssystem ska alltid dragavbrott användas, detta för att inte påverka allmänventilationen i lokalen.

Fast montering ska enbart ske när en separat frånluftskanal dras fram till torkskåpet, luftflödet i frånluftskanal justeras in till 45m³/tim.

Torkskåpet är utprovat och fabriksinställt för anslutning med dragavbrott.


1. Med dragavbrott

- ☐ Montera den medlevererade stosen på slang. Sätt fast stos och slang på torkskåpets tak. Anslut slangens andra ände till dragavbrottet som sedan trycks fast på frånluftventilen i rummet.

Torkskåpet får ej anslutas till eldstadskanal.

Luftintaget får ej blockeras.

Fuktig luft ut

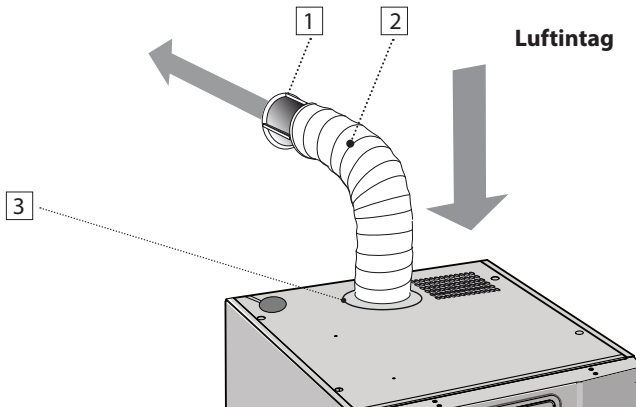

1. Dragavbrott
2. Slang
3. Stos

INSTALLATION


2. Fast monterat till mekanisk frånluftventilation

När skåpet är fast anslutet till ventilationskanal ventileras hela rummet genom torkskåpet.

- ☐ Anslut slangen till övergångsdelen mellan slang och ventilationskanal.

Övergångsdelen ingår ej i leveransen.

Luftintaget får ej blockeras.

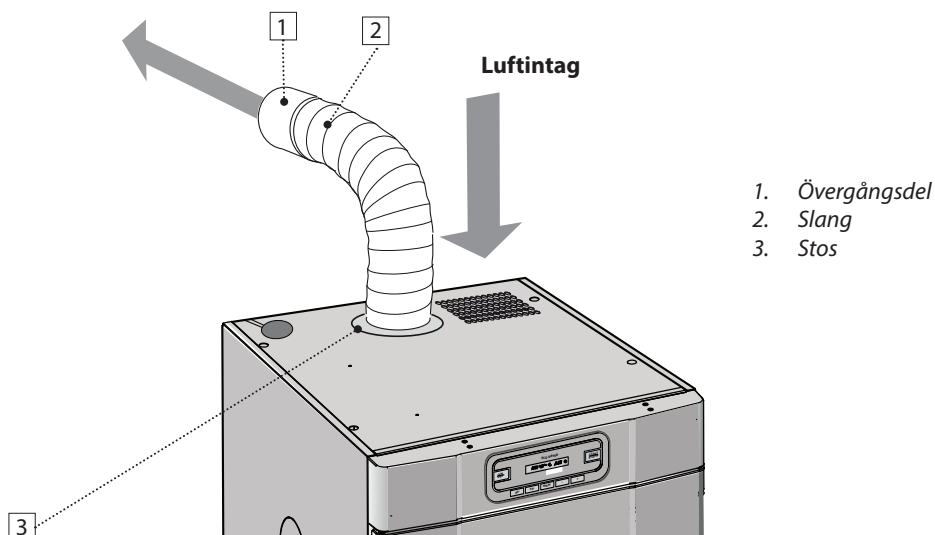

ELEKTRISK ANSLUTNING

Torskskåpet ska anslutas till 230 V 1-fas 50 - 60 Hz och skyddsjordat vägguttag.

Torskskåpet levereras anslutningsklart med kabel med jordad stickkontakt.

Om anslutningskabeln av någon anledning är skadad ska den bytas. Originaldetalj finns hos återförsäljaren av skåpet.

Torskskåpet ska anslutas med den medföljande anslutningskabeln till jordat vägguttag och får ej fastanslutas!

OBS! Montering av utbytessladd får endast göras av behörig elektriker!

Eluttaget ska vara så placerat att stickkontakten lätt kan dras ur vid behov.

*Kontrollera att anslutningsströmmen överensstämmer med data på typskylten samt att huvudledningen är jordad på rätt sätt enligt gällande standard. Vi rekommenderar att huvudledningen förses med **jordfelsbrytare**.*

Anslutningen ska utgöra egen säkringsgrupp.

Tillverkaren avsägar sig allt ansvar om elanslutningen ej utförts på i denna bruksanvisning föreskrivet sätt.



*Läs denna bruksanvisning
innan torkskåpet tas i bruk.*

VARNING! Läs säkerhetsanvisningarna
på sid 5 innan skåpet används.

- 1** Kontrollera att skåpet är väl fastsatt i väggen. Se sid 12.
- 2** Kontrollera att inget förpackningsmaterial ligger framme.
- 3** Använd ett milt diskmedel med varmt vatten och tvätta av torkskåpet på in- och utsida. Torka noggrant. Se vidare avsnitt 'Skötsel' längre fram i manualen.

PLACERING AV TVÄTTGODS

I skåpet finns tre sektioner med hängare. Varje sektion har ett antal stänger som tvätten hängs upp på.

- ❑ Häng in föremålen i torkskåpet efter hur stort utrymme de tar - inte efter deras vikt.
- ❑ För bästa effektivitet - placera inte lig-gande gods på övre hängarsektionen.
- ❑ Långa plagg närmast skåpets väg-gar och kortare plagg mot skåpets centrum. Genom att hänga plaggen på detta sätt uppnås det effektivaste torkresultatet.
- ❑ Fäll upp de två understa hängarsek-tionerna om långa plagg ska torkas.
- ❑ Häng handskar, mössor, scarves o dyl på hängarlisterna på insidan av dörren.
- ❑ Dra fram hängkrokarna på övre hängar-sektionen för att enklare hänga upp tvät-ten. Dra tillbaka dessa då de ej används.
- ❑ Överbelasta inte torkskåpet. Tvätten blir skrynklig och torkningen ojämn. Lämna istället om möjligt avstånd mellan plaggen.
- ❑ Om det finns risk för att viss tvätt färgar av sig bör man lämna fritt utrymme kring dessa.
- ❑ Undvik att torka tunga klädesplagg tillsammans med lättare tvättgods då de har alltför olika torktid.
- ❑ Tänk på att inte hänga stickade pro-dukter. Dessa sträcks onödigt då de är tunga i vått tillstånd.

ANVÄNDARTIPS


- ❑ Följ alltid plaggens tvättråd om dessa finns angivna.
- ❑ Om mjukgörare eller antistatmedel används, ska tillverkarens anvisning för användning av denna produkt följas.
- ❑ Ta bort redan torr tvätt. Detta minskar torktiden för kvarvarande tvätt.
- ❑ Anpassa torktemperaturen i skåpet för sådana produkter som innehåller skumgummi eller liknande. Följ noga fabrikantens anvisning för tvätt och torkning av sådana produkter.

LUFTFLÖDE

Figuren visar luftflödet i torkskåpet.

Håll området kring evakue-ringskanalen fritt från damm och smuts.


Tillse att luftintag och frånluftkanal ej blockeras.

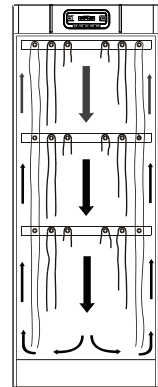

OBS! När skåpet är kallt kan det förekomma att dörrens tätningslist ej sluter till helt. Detta kompenseras dock fullt ut när skåpet körs med värme då tätningslistan utvidgas.


HANDHAVANDE ETS 1700E / ETS 1900E

MANÖVERPANEL

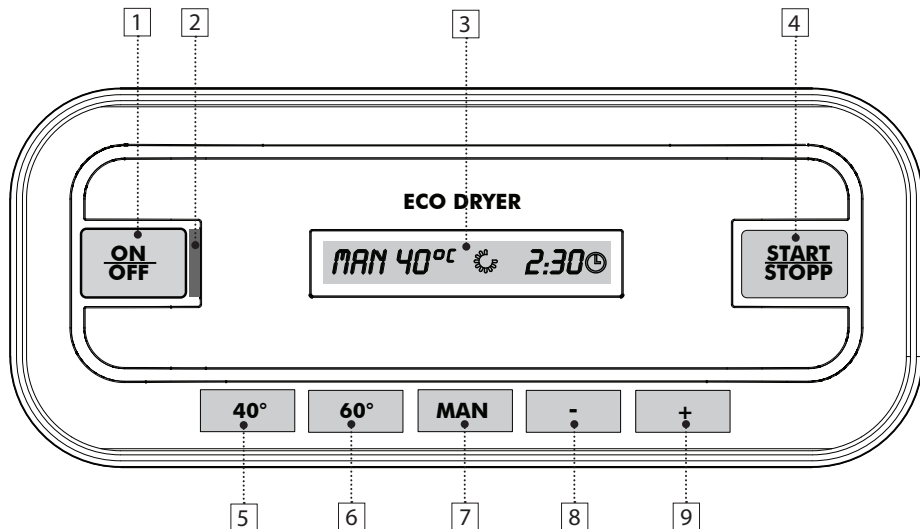

1. Huvudströmbrytare
2. Indikering huvudström till - ON
3. Display
4. Program Start/Stopp
5. Automatprogram 40°
6. Automatprogram 60°
7. Manuell tidsstyrning - Stegfunktion
8. Minska standardtid för tidsstyrning
9. Öka standardtid för tidsstyrning

DISPLAY

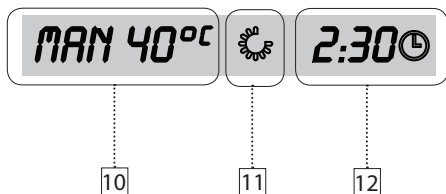

10. Aktuell programval
11. Roterande symbol - indikerar att torkprocess pågår
12. **Vid manuellt styrda program:**
 - ☐ Programmerad torktid
 - ☐ Resterande tid - när torkprogram startats
12. **Vid automatprogram:**
 - ☐ Rest tid - **OBS! Endast under nedkylningsperioden**

TORKPROGRAM

Torskåpet är utrustat med två automatprogram:

- ☐ **AUT 40°**
- ☐ **AUT 60°**

Torskåpet har dessutom fyra tidsstyrda program:

- ☐ **MAN 30°**
- ☐ **MAN 40°**
- ☐ **MAN 60°**

☐ **MAN --°** Enbart fläkt används under torkprocessen - Ingen värme

Automatprogrammen stänger automatiskt av torkprocessen när textilierna är torra.

De manuellt tidsstyrda programmen avslutas efter att inställd tid räknats ner. Samtliga 30°, 40° och 60° program avslutas med en nedkylningsperiod på 10 minuter.

TORKFUNKTION

Starta torkprogram:

- ☐ **Senast använda torkprogram.**

Tryck huvudströmbrytaren **(1)** till läge **ON** - Indikeras med grönt ljus **(2)**.

Displayen visar senast körda program – Om detta önskas tryck **START/STOPP knappen (4)**.

Eller välj annat torkprogram enl. nedan.

- ☐ **Automatprogram**

Automatprogram 40° - Tryck knapp "40°" **(5)** därefter **START/STOPP (4)**.

Automatprogram 60° - Tryck knapp "60°" **(6)** därefter **START/STOPP (4)**.

- ☐ **Manuell tidsstyrning**

Med **MAN knappen (7)** stega fram önskad temperatur 30°, 40°, 60° eller enbart fläkt. Displayen visar standard torktid för resp. program.

Standartiden kan, om så önskas, ökas eller minskas med knapparna "+" **(8)** eller "-" **(9)**.

Därefter startas torkprogrammet med **START/STOPP knappen (4)**.

HANDHAVANDE ETS 1700E / ETS 1900E

Dörr öppen

Är dörren öppen när torkprogram startas och **START/STOPP knappen (4)** aktiveras, visar displayen **"CLOSE DOOR"**. Stäng dörren och valt torkprogram startas.

I Drift

Den roterande symbolen på displayen indikerar att torkprocessen pågår.

Nedkylning

Under nedkylningsperioden visar displayen texten **"COOL"** i programvalsältet. Tiden räknas ned i resttidsältet (10 minuter).

Program slut

När nedkylningsperioden avslutats är torkprocessen färdig. Displayen visar texten **"END"** (blinkande).

När så **START/STOPP knappen (4)** trycks eller dörren öppnas avslutas aktuellt program och displayen visar senast använda program.

OBS! I väntläge släcks displayen ned efter 10min och tänds upp när någon av knapparna på manöverpanelen aktiveras eller dörren öppnas.

Stopp

För att avbryta pågående torkprocess, tryck **START/STOPP (4)**.

Dörren öppnas

Öppnas dörren under pågående torkprocess, stängs värmen av (om avbrutet program använder värme). Fläkten fortsätter att gå i ytterligare 5 minuter.

Displayen visar **"CLOSE DOOR"** samt nedräkning av 5 minuters perioden.

Stängs dörren inom denna 5 minuters period, fortsätter torkprocessen enl. nedan.

Automatprogram: Startas om från början = Längre torktid.

Manuell tidsstyrning: Återstartas i avbruten nedräkningssekvens.

Lämnas dörren öppen avbryts torkprocessen efter 5 minuter och måste återstartas manuellt.

Vill man avbryta torkprocessen direkt, utan 5 minuters period, tryck **START/STOPP (4)**

DRIFTSTÖRNINGAR

Överhettningsskydd

Torkskåpet är utrustat med ett överhettningsskydd som löser ut om temperaturen i skåpet blir för hög. När skyddet löser ut, bryts spänningsmatningen till torkskåpets huvudströmbrytare **(1)** och den grönt lysande indikeringen **(2)** slocknar. Torkskåpet går då inte att starta.

När temperaturen i skåpet sjunkit till en acceptabel nivå, återställs överhettningsskyddet automatiskt och den gröna indikeringen **(2)** tänds (**OBS!** Om huvudströmbrytaren **(1)** är i läge **ON** – intryckt).

Det tar ca 15-20min för temperaturen att sjunka till acceptabel nivå.

Därför, om torkskåpet nyligen används och det inte går att tända den gröna indikeringen **(2)** med huvudströmbrytaren **(1)**, vänta alltid minst 20min och gör sedan ett nytt start försök innan felanmälan görs.

Vid upprepade driftstörningar kontakta din leverantör.

AUTOMATPROGRAM – PARAMETERSÄTTNING

Det finns möjligheter att optimera torkskåpets två automatprogram mot rådande installationsförhållande.

Detta sker genom att man, via manöverpanelen, justerar parametervärden för respektive automatprogram.


Detta ska bara göras om man upplever att;

- ☐ Tvätten inte torkas tillräckligt.
- ☐ Tvätten övertorkas – Lång torktid.

Se anvisning om Parameterjustering sidan 26.

HANDHAVANDE ETS 1700 / ETS 1900

MANÖVERPANEL

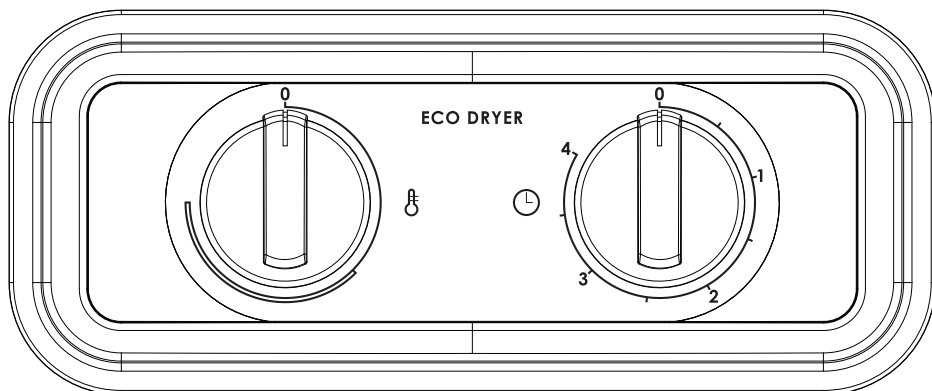

VÄRME

TORKTID

Skåpet är försett med två vred för inställning av olika effektlägen.

Det vänstra vredet reglerar värmen med effektlägen i en steglös skala.

Höger vred reglerar torktiden steglöst

upp till fyra timmar.

Om ett snabbt torkresultat önskas vrid värmevredet till max och ställ tiduret på två timmar. För den mer normala torktiden ställs värmevredet strax efter början av halvcirkeln och tiduret mellan tre och fyra timmat, vilket innebär betydligt lägre energiförbrukning.

RENGÖRING

OBS! Högtrycksrengöring får ej användas!


- ❑ Skåpets väggar rengörs med mild tvållösning på fuktig duk.
- ❑ Damm samlas gärna kring luftintaget under skåpet och på skåpets ovasida. Detta kan orsaka störningar som i sin tur kan leda till driftsstopp.

För att undvika dessa problem bör dammsugning av luftintaget och skåpets tak ska minst en gång per år eller oftare beroende på vilken miljö skåpet står placerat i.


SERVICE

Innan du kontaktar service, bör du ta reda på torkskåpets benämning, artikelnummer och serienummer.

Dessa uppgifter står på typskylten som är placerad på skåpets insida.

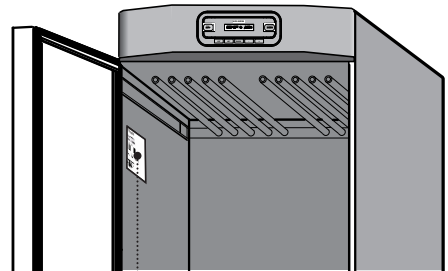

Typskylt (insida)

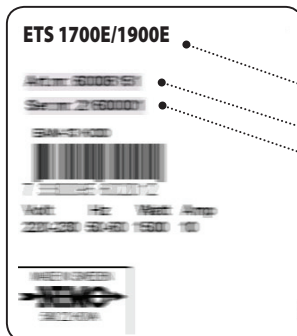

Torkskåpets benämning

Artikelnummer

Serienummer (12 siffror)

Följ NIMO:sanvisningar vid reparation och utbyte av delar.

TEKNISKA DATA ETS 1700E / 1900E

Kapacitet:	ca 4,0 kg tvätt (bomull)	TILLVERKNINGSNORMER
Avvattningskapacitet:	4/10/17 g/min	Se skåpets typskylt
Elanslutning:	1-fas 230 V, 50-60 Hz	ELSCHEMA
Motor:	35 W	Elschema kan beställas från tillverkaren.
Elementeffekt:	1500 W	Adress - se sidan 2.
Överhettningsskydd:	Ja	
Fläktkapacitet:	180 m ³ /tim	
Hänglängd:	16 meter	
Mått:	Höjd ETS 1700E - 1 700 mm, ETS 1900E - 1900 mm Bredd 595 mm. Djup 610 mm	
Vikt:	~54/56 kg	
Ljudnivå:	max 60 dB(A)	

ENERGIFÖRBRUKNING OCH TORKTIDER VID TORKNING AV *) CENTRIFUGERAD TVÄTT

Program	Energiförbrukning kWh/kg tvätt	Torktid	Temp. max
AUT 40°C	0.4	ca 2 tim	ca 45 °C
AUT 60°C	0.6	ca 2 tim	ca 65 °C
MAN 30°C	0.3 (2 tim. 30 min)	manuell inst. 15 min - 6 tim.	ca 35 °C
MAN 40°C	0.4 (2 tim. 30 min)	manuell inst. 15 min - 4 tim.	ca 45 °C
MAN 60°C	0.6 (2 tim. 30 min)	manuell inst. 15 min - 4 tim.	ca 65 °C
MAN - - °C	0.08 (8 tim.)	manuell inst. 15 min - 12 tim.	enbart fläkt

*) Värden kan variera beroende på:
- varvtal vid centrifugeringen
- temperatur, luftfuktighet i lokalen
- luftcirkulation i lokalen (tilluft, frånluft)

Kapacitet:	ca 4,0 kg tvätt (bomull)	Elschema
Avvattningskapacitet:	17 g/min	Elschema kan beställas från tillverkaren.
Elanslutning:	1-fas 230 V, 50-60 Hz	Adress - se sidan 2.
Motor:	35 W	
Elementeffekt:	1500 W	TILLVERKNINGSNORMER
Överhettningsskydd:	Ja	Se skåpets typskylt
Tidur:	Inställbart upp till 4 tim	
Fläktkapacitet:	180 m ³ /tim	
Hänglängd:	16 meter	
Mått:	Höjd ETS 1700 - 1700 mm, ETS 1900 - 1900 mm Bredd 595 mm. Djup 610 mm,	
Ljudnivå:	max 60 dB(A)	

ENERGIFÖRBRUKNING OCH TORKTIDER VID TORKNING AV CENTRIFUGERAD TVÄTT *)

Inställning	Energiförbrukning kWh/kg tvätt, max	Torktid	Värme
Ekonomi	0.5	ca 3 tim	45 °C
Snabb	0.7	ca 2 tim	60 °C

*) Värden kan variera beroende på:
- varvtal vid centrifugeringen
- temperatur, luftfuktighet i lokalen
- luftcirkulation i lokalen (tilluft, frånluft)

INLEDNING

Torskåpet är utrustat med **två automatprogram 40° och 60°**.


Automatprogrammen **avslutas automatiskt när tvätten är torr**.

För att avgöra när tvätten är torr, mäter automatprogrammen temperaturen i torskåpets frånluftskanal och jämför uppmätt värde mot en fabriksinställd parameter, parameter **P4** för automatprogram 40° och parameter **P8** för automatprogram 60°.

Det är i första hand dessa två parametrar som justeras för att optimera automatprogrammets torkprocess.

- ☐ Upplever man att tvätten inte torkas tillräckligt, ökas parametervärdet för aktuellt program.
- ☐ Upplever man att tvätten övertorkas, lång torktid, minskas parametervärdet för aktuellt program.

Optimering av torkprocesser ska alltid ske i små steg, börja med att justera aktuell parameter 1-2 enheter uppåt eller nedåt, kontrollera därefter resultatet efter nästa torkprocess och gör ev. ytterligare justering.

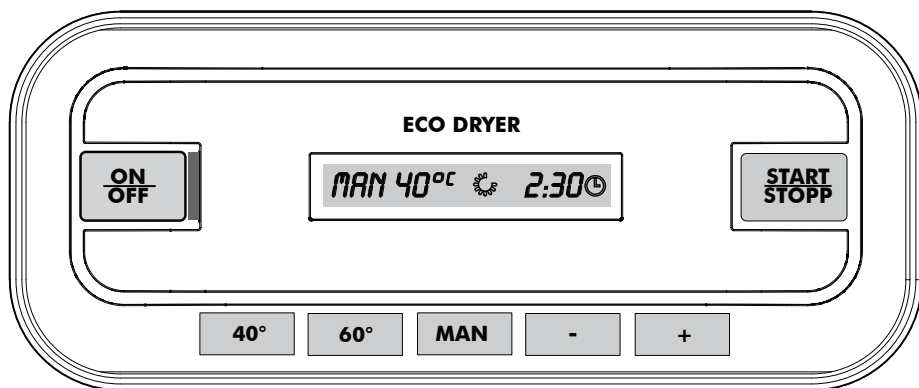

PARAMETERJUSTERING

Man kommer åt torkskåpets parameterlista via manöverpanelen, parameterlistan visas rad för rad på manöverpanelens display.

Arbetsgång

- 1 Se till att torkskåpets huvudströmbrytare **ON/OFF** är avstängd, indikering släckt.
- 2 Håll inne knapparna minus **"-"** och plus **"+"** och tryck huvudströmbrytaren **ON/OFF** till läge **"ON"**, indikeras med grönt ljus.
Displayen tänds och visar **"P1"** (parameter 1) och det fabriksinställda värdet för **P1**.
- 3 Stega fram till aktuell parameter genom att trycka på knappen **"MAN"** upprepade gånger. Kommer man för långt är det bara att fortsätta steg tills displayen visar rätt parameter.
- 4 När displayen visar rätt parameter t.ex. **P8**, öka eller minska parametervärdet med plus eller minus knapparna.
- 5 För att spara inställningar och återgår till driftläge – Trycka på **START/STOPP** knappen.
Displayen visar nu senast körda program.

OBS! Vill man återställa parameterlistan till fabriksinställning;

- 1 Gå in i parametervisningsläge enl. punkt 1-2 ovan.
- 2 Håll inne knappen **"40"** och tryck på knappen **START/STOPP** knappen. Parameterlistan återställs och displayen visar **Parameter 1** och fabriksinställt värde för **P1**.
- 3 För att spara fabriksinställningen och återgå till driftläge – Trycka på **START/STOPP** knappen. Displayen visar nu senast körda program.

