




Bruksanvisning Mikrovågsugn



Läs **ovillkorligen** bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor.



Innehåll

Beskrivning av mikrovågsugnen	4
Tillagningsutrymme, tillbehör	4
Kontrollpanel	5
Medföljande tillbehör	6
Bidra till att skona miljön	7
Säkerhetsanvisningar och varningar	8
Funktionsbeskrivning	17
Hur fungerar mikrovågsugnen?	17
Effektbeskrivning	18
Vad kan mikrovågorna?	18
Vilka funktioner har mikrovågsugnen?	18
Enbart mikrovågsfunktion	18
Automatikprogram	18
Servisanvisningar för mikrovågor	19
Material och form	19
Testa servis	21
Kåpan	22
Innan den första användningen	23
Tidsvisning	24
Ställa in klockan	24
Ändra klockan	24
Visning av klockan osynlig	24
Användning	25
Öppna luckan	25
Placera servis i mikrovågsugnen	25
Roterande skiva	25
Stänga luckan	25
Starta förlopp	25
"Door"-indikation	26
Avbryta förlopp / återuppta förlopp	27
Ändra inmatningar	27
Radera förlopp	27
Efter avslutat förlopp	27
Varmhållningsautomatik	28
Quick-Start (programmerbar)	28
Driftspärr	28

Använda äggklockan	30
Ändra äggklockans tid.....	30
Äggklocka plus tillagningsförlopp	30
Användning - automatikprogram	31
Upptiningsautomatik * 	31
Tillagningsautomatik	31
Popcorn 	33
Recept - Automatikprogram 	34
Lagra eget program (Memory)	37
Ändra maskininställningar	39
Uppvärmning	42
Tillagning	43
Upptining	44
Konservering	45
Användningsexempel	46
Anvisningar för testinstitut	47
Rengöring och skötsel	48
Hur man klarar av mindre fel själv	51
Miele service	53
Få hjälp vid eventuella störningar	53
Garanti	53
Elanslutning	54
Inbyggnad	55

Beskrivning av mikrovågsugnen

Tillagningsutrymme, tillbehör

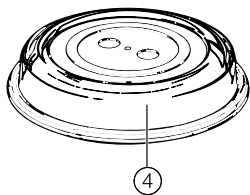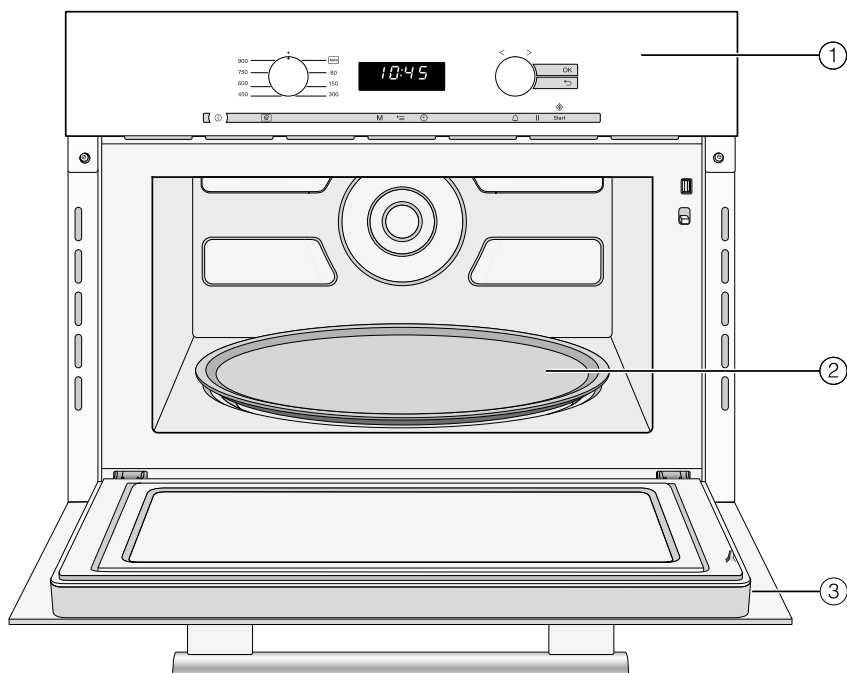


① Manöverpanel

② Roterande skiva

③ Lucka

④ Kåpa

Kontrollpanel

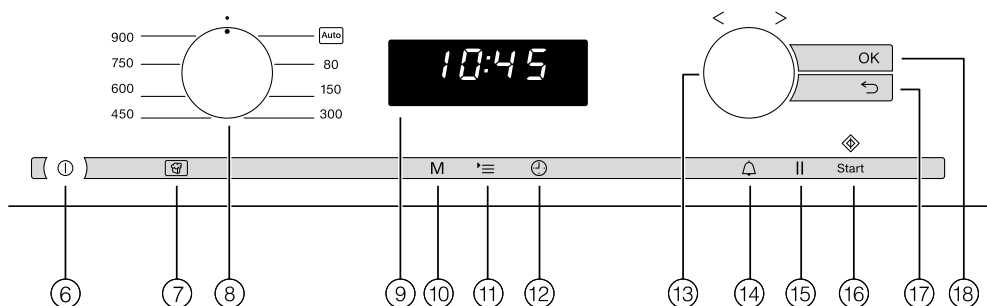

- ⑥ På/Av-knapp ①
- ⑦ Automatikprogram popcorn ⑦
- ⑧ Mikrovågseffekt och automatikprogram (vridbar till höger och vänster, kan försänkas till position • med ett tryck)
- ⑨ Elektronisk klocka med displayvisning
- ⑩ Lagringsplats för programförlopp med 1 till 3 lägen (Memory) **M**
- ⑪ Maskininställningar ⑪
- ⑫ Klocka ⑫
- ⑬ Vred, till exempel för att ange tid och vikt (vridbar till höger och vänster och kan försänkas med ett tryck)
- ⑭ Äggklocka ⑭
- ⑮ Stoppknapp ⑮
- ⑯ Startknapp / plus en minut / Quick-Start (programmerbar) ⑯
- ⑰ Bakåt-knapp för att ta bort den senaste inmatningen ⑰
- ⑱ OK-knapp

Beskrivning av mikrovågsugnen

Medföljande tillbehör

Kåpa

Använd kåpan endast när mikrovågsfunktionen används. Den förhindrar bland annat att maten blir torr och att tillagningsutrymmet smutsas ner, och snabbar på uppvärmningen.

Tips! Detta och andra tillbehör kan beställas i Miele's webshop.

Du kan även köpa dem via Miele's reservdelsavdelning (se information i slutet av denna bruksanvisning) och hos Miele's återförsäljare.

Transportförpackning

Förpackningen skyddar produkten mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall.

Hantering av uttjänt produkt

Uttjänta elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som är nödvändiga beståndsdelar för dess funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänta produkten i hushållsavfallet.



Lämna istället in uttjänta elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation. Du är själv ansvarig för att radera eventuella personliga uppgifter som kan stå på maskinen. Se till att den uttjänta produkten förvaras barnsäkert tills den lämnas in.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Denna mikrovågsugn uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk kan dock medföra person- och saksador.

Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och tar mikrovågsugnen i bruk. Det är viktigt eftersom den innehåller information om inbyggnad, säkerhet, användning och underhåll. På så vis undviker du personskador samt skador på ugnen. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.

Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte!

Användningsområde

- Mikrovågsugnen är avsedd att användas i privata hushåll och i hushållsliknande miljöer, som till exempel
 - i affärer, kontor, och liknande arbetsmiljöer
 - i jordbruksfastigheter
 - av kunder på hotell, motell, bed & breakfasts, och andra typiska hushållsmiljöer.

Den är inte avsedd att användas utomhus.

- Mikrovågsugnen får inte användas på en höjd högre än 2000 m över havet.
- Använd endast mikrovågsugnen inom ramarna för hushåll för att tina upp, värma, tillaga och koka livsmedel. Inga andra ändamål för användning är tillåtna.
- Om du torkar lättantändliga material i mikrovågsugnen förångas deras fuktighet. På så vis kan dessa torkas ut och självantända. Använd aldrig mikrovågsugnen till att förvara och torka lättantändligt material.

- ▶ Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte är kapabla att använda mikrovågsugnen på ett säkert sätt, måste hållas under uppsikt vid användningen. De får använda mikrovågsugnen utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. De måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.
- ▶ Mikrovågsugnen är på grund av speciella krav (som till exempel temperatur, fukt, kemisk beständighet, reptålighet och vibration) utrustad med en speciallampa. Lampan får bara användas för det avsedda ändamålet. Den är inte anpassad för vanlig rumsbelysning. Lampan får bara bytas av Miele service.

Om det finns barn i hemmet

- ▶ Håll barn under åtta år borta från mikrovågsugnen, såvida de inte är ständigt bevakade.
- ▶ Barn äldre än åtta år får använda mikrovågsugnen utan uppsikt endast om de fått utbildning i användningen så att de kan använda den säkert. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.
- ▶ Barn får inte rengöra eller underhålla mikrovågsugnen utan uppsikt.
- ▶ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av mikrovågsugnen. Låt aldrig barn leka med den.
- ▶ Kvävningsrisk! Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas. Håll förpackningsmaterialet borta från barn.
- ▶ Risk för skador! Luckan kan belastas med högst 8 kg. Barn kan skada sig på den öppnade luckan. Hindra barn från att ställa eller sätta sig på den öppnade luckan, eller från att hänga från den.

Teknisk säkerhet

- ▶ Skador på mikrovågsugnen kan riskera din säkerhet. Kontrollera att den inte har några synliga skador. Använd aldrig en skadad mikrovågsugn.
- ▶ För att undvika risker för användaren måste anslutningskabeln, om den är skadad, bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad fackman.
- ▶ Om mikrovågsugnen är defekt kan mikrovågor komma ut när den är inkopplad, vilket betyder fara för användaren. Använd inte mikrovågsugnen om
 - luckan är böjd.
 - luckans gångjärn sitter löst.
 - det finns synliga hål eller sprickor i höljet, på luckan, eller på ugnsväggarna.
- ▶ Kontakt med strömförande anslutningar och ändring av mikrovågsugnens elektriska och mekaniska konstruktion kan utgöra fara för användaren samt leda till funktionsstörningar. Öppna aldrig maskinens hölje.
- ▶ Anslutningsdata (frekvens och spänning) på ugnens typskylt måste absolut överensstämma med elnätets, för att undvika skador på mikrovågsugnen. Jämför dessa data innan anslutning. Rådfråga i tveksamma fall en elektriker.
- ▶ Grenuttag eller förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga säkerheten (brandfara). Anslut inte mikrovågsugnen till elnätet med sådana.
- ▶ Elsäkerheten för mikrovågsugnen kan endast garanteras om den är ansluten till en jordad säkerhetsbrytare. Det är väldigt viktigt att dessa grundläggande säkerhetsföresättningar följs, för att utesluta skador som orsakas av att jordkabel saknas eller brott på jordkabeln (till exempel elektriska stötar). Låt i tveksamma fall en elektriker kontrollera installationen.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Använd endast mikrovågsugnen när den är monterad. På så vis garanteras en säker funktion.
- ▶ Ej fackmässigt utförda reparationer kan innebära allvarlig fara för användaren. Reparationer får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad serviceverkstad.
- ▶ Garantianspråk går förlorade om mikrovågsugnen repareras av andra än av servicepersonal som auktoriserats av Miele.
- ▶ Vid reparationer eller vid rengöring och skötsel måste mikrovågsugnen vara skild från elnätet. Den är bara skild från elnätet när ett av följande krav är uppfyllt:
 - maskinens stickkontakt är urdragen.Dra inte i elkabeln, utan i stickproppen, för att skilja mikrovågsugnen från elnätet.
 - huvudströmmen är avstängd.
 - säkringen är urskruvad eller frånslagen.
- ▶ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar.
- ▶ Har mikrovågsugnen byggts in bakom en skåplucka får den bara användas när skåpluckan är öppen. Stäng inte skåpluckan när mikrovågsugnen är igång. Bakom en stängd skåplucka lagras värme och fukt. Därigenom kan mikrovågsugn och inbyggnadsskåp skadas. Stäng luckan först när mikrovågsugnen har svalnat helt.
- ▶ Mikrovågsugnen får inte användas på uppställningsplatser som inte står på fast mark (till exempel båtar).
- ▶ Tillförlitlig och säker drift av mikrovågsugnen garanteras endast när den är ansluten till det offentliga elnätet.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Användning

- ▶ Se till att maten alltid är tillräckligt uppvärmd och tillagad. Tiden som krävs beror på flera faktorer, till exempel utgångstemperatur, mängd, typ av mat, och receptändringar. Eventuella bakterier som finns i maten dödas endast vid tillräckligt hög temperatur ($> 70\text{ C}$) och tillräckligt lång tid ($> 10\text{ min}$). Använd i tveksamma fall den något längre tiden.
- ▶ Det är viktigt att temperaturen i maten fördelas jämnt och är tillräckligt hög. Vänd eller rör om maten, så att den blir jämnt uppvärmd och beakta de angivna utjämnungstiderna för upphettning, upptining, tillagning. Utjämnungstid är den tid under vilken temperaturen fördelas jämnt i maten.
- ▶ Tänk på att tiderna för tillagning, uppvärmning, upptining med mikrovågsugn ofta är betydligt kortare än på en häll eller i bakugn. För lång tillagningstid leder till torr mat, och eventuellt till att den självantänder. Brandrisk. Brandrisk förekommer också vid torkning av bröd, småfranskor, blommor, kryddor. Torka inte dessa saker i mikrovågsugnen!
- ▶ Kuddar fyllda med korn, körsbärskärnor eller gelé kan självantända även efter det att de har tagits ut ur mikrovågsugnen efter uppvärmningen. Värm dem inte i mikrovågsugnen. Brandrisk!
- ▶ Mikrovågsugnen är inte avsedd för rengöring och desinfektion av förbrukningsvaror. Det uppstår höga temperaturer och därmed risk för brännskador. Brandrisk!
- ▶ Mikrovågsugnen kan skadas om den körs utan någonting i, eller om maten stoppas in fel. Använd därför inte mikrovågsugnen för att förvärma servis eller torka kryddor och liknande saker.
- ▶ Sätt på mikrovågsugnen först när mat eller bränningservis befinner sig i tillagningsutrymmet, och använd den endast med roterande skiva i tillagningsutrymmet.

► I förslutna behållare och flaskor byggs ett tryck upp vid uppvärmning vilket kan leda till explosion. Värm aldrig mat eller vätskor i slutna behållare eller flaskor.

Ta bort både lock **och** napp från nappflaskor.

► Vid uppvärmning av mat alstras värmen direkt i maten, på så sätt förblir servisen kallare. Den värms bara upp genom värmeöverföring med maten. Kontrollera att maten har önskad temperatur när du tar ut den. Gå inte efter temperaturen på servisen! **Särskilt vid uppvärmning av barnmat är rätt temperatur viktig!** Rör om barnmaten eller skaka den efter uppvärmning, och prova den sen själv så inte barnet bränner sig.

► Vid tillagning, framför allt vid uppvärmning av vätska med mikrovågsfunktionen, kan det hända att sjudtemperaturen uppnås, men luftbubblor ännu inte har stigit i vätskan. Vätskan sjuder inte jämnt. När man tar ut kärlet med vätska eller om det vibrerar kan dröjsmålet av sjudningen leda till en plötslig uppkomst av luftbubblor och även leda till att det helt plötsligt kokar över explosionsartat. Risk för brännskada!

Trycket kan bli så starkt att luckan öppnas av sig själv. Risk för person- och sakskador! Rör om vätskan innan du värmer/kokar den. Vänta minst 20 sekunder efter uppvärmningen innan du tar ut kärlet ur ugnsutrymmet. Om du vill kan du sätta in en glasstav eller liknande i kärlet under uppvärmningen.

► Låt luckan vara stängd om rök bildas i tillagningsutrymmet, för att på så sätt kväva eventuella eldslågor.

Avbryt förloppet genom att stänga av mikrovågsugnen och dra ut väggkontakten.

Öppna inte luckan förrän röken har försvunnit.

► Olja och fett kan självantända vid överhettning. Håll alltid mikrovågsugnen under uppsikt när du använder olja eller fett vid matlagning. Använd inte mikrovågsugnen till fritering. Släck aldrig olje- och fettbränder med vatten. Stäng av ugnen och kväv elden genom att låta luckan vara stängd.

Säkerhetsanvisningar och varningar

- ▶ Föremål i närheten av den inkopplade mikrovågsugnen kan börja brinna av de höga temperaturerna. Använd aldrig maskinen till att värma upp rum.
- ▶ Om du använder alkohol vid tillagningen, tänk då på att den dunstar vid höga temperaturer och kan antändas på heta ytor. Värm aldrig alkohol i outspätt tillstånd. Brandrisk!
- ▶ I slutna konservburkar uppstår ett övertryck vid konservering och uppvärmning. Det kan göra att de spricker. Använd inte mikrovågsugnen till att koka och värma burkar.
- ▶ Mat som hålls varm eller förvaras i tillagningsutrymmet kan torka och fuktigheten från maten kan leda till korrosion i mikrovågsugnen. Även manöverpanelen, bänkskivan eller ombyggnadsskåpet kan skadas. Täck därför alltid över maten.
- ▶ Avlägsna salthaltig mat eller vätska som hamnar på de rostfria väggarna direkt för att undvika korrosion.
- ▶ Tillagningsutrymmet är varmt efter användning. Risk för brännskada! Rengör tillagningsutrymmet och tillbehör, så fort de har svalnat. Väntar du för länge försvåras rengöringen och blir i extrema fall omöjlig. Starka nedsmutsningar kan under omständigheter skada mikrovågsugnen och till och med framkalla farliga situationer. Brandrisk!
Beakta anvisningarna i avsnittet "Rengöring och skötsel".
- ▶ Brandrisk! Plastserviser som inte är lämpade för mikrovågsugnar kan förstöras och skada mikrovågsugnen. Använd inte metallbehållare, aluminiumfolie, bestick, tillagningskärl som helt eller delvis är av metall, blyhaltigt kristallglas, skålar med räfflade kanter, ej värmebeständiga plastkärl, träkärl, metallklips, plast- eller pappersklips med metalltråd, plastkärl med aluminiumlock (se avsnittet "Tillagningskärl för mikrovågsfunktion").
Används dessa föremål kan servisen skadas eller brandrisk förekomma.

► **Brandrisk!** Engångsbehållare i plast måste uppfylla de kriterier som du hittar under "Val av tillagningskärl för mikrovågsfunktionen – Plast".

Lämna aldrig mikrovågsugnen utan uppsikt när du använder mikrovågsfunktionen med mat i engångsbehållare av plast, papper eller andra brännbara ämnen.

► Varmhållningsförpackningar består bland annat av tunn aluminiumfolie. Aluminiumfolien reflekterar mikrovågorna. Mikrovågorna kan hetta upp pappersskiktet så starkt att det börjar brinna. Värm ingen mat i varmhållningsförpackningar, som till exempel påsar för grillad kyckling.

► Om du värmer upp ägg utan skal i mikrovågsugnen kan äggulan explodera efter tillagningen. Stick därför flera hål i äggulans hinna före tillagning.

► Om du värmer upp ägg med skal i mikrovågsugnen så exploderar de, även efter de har tagits ut. Koka ägg med skal endast i särskild servis.

Värm inga hårdkokta ägg i mikrovågsugnen.

► Om du värmer upp livsmedel med skal eller skinn, som exempelvis tomater, korvar, potatis och auberginer, kan de explodera. Stick flera hål i eller skär skåror i sådana livsmedel före tillagning så att den ånga som uppstår kan komma ut.

► Servis med ihåliga handtag och lockhandtag är inte lämpade för användning i mikrovågsugn. I håligheterna kan fukt samlas, så att ett högt tryck byggs upp, som förstör det ihåliga materialet explosionsartat (Undantag: håligheterna är tillräckligt ventilerade). Använd inte någon sådan servis för tillagning.

► Kvicksilver- eller vätsketermometrar är inte lämpade för höga temperaturer och går lätt sönder.

Avbryt förloppet om du vill kontrollera matens temperatur. Använd en särskilt lämpad termometer för att mäta matens temperatur.

Säkerhetsanvisningar och varningar

► Skaderisk! Ångan från en ångrengörare kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning. Använd aldrig en ångrengörare för att göra rent mikrovågsugnen.

För ytor i rostfritt stål gäller:

► Ytor som är överdragna med rostfritt stål blir förstörda av klister och tappar sin smutsavvisande effekt. Sätt därför inte fast några självhäftande lappar, tejp, skyddstejp eller annat liknande på den rostfria ytan.

► Ytan är repkänslig. Till och med magneter kan orsaka repor.

Tillbehör

► Använd endast Mieleles originaltillbehör. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.

Hur fungerar mikrovågsugnen?

I mikrovågsugnen finns en magnetron. Den omvandlar ström till elektromagnetiska vågor - mikrovågor. Dessa vågor fördelas jämnt i tillagningsutrymmet och reflekteras av väggarna i ugnen, som består av metall. På det viset träffar mikrovågorna alla sidor av maten. Med den roterande skivan inkopplad optimeras fördelningen av mikrovågor.

För att mikrovågorna ska kunna nå maten måste mikrovågorna kunna genomtränga servisen. Mikrovågor tränger igenom glas, porslin, plast och papper, men inte metall. Använd därför inga kärl av metall och inga kärl som är övertäckta med detta material, till exempel dekor med metall. Metall reflekterar mikrovågorna och det kan bildas gnistor. Mikrovågorna kan inte absorberas.

Mikrovågorna tränger direkt igenom det lämpade kärlet. Eftersom maten består av många små molekyler, sätts molekylerna - framförallt vattenmolekyler - i stark svängning av mikrovågorna, cirka 2,5 miljarder svängningar i sekunden. Därigenom uppstår värme. Den utvecklar sig först i utkanten av maten och vandrar sedan inåt. Ju mer vatten ett livsmedel innehåller, desto snabbare värms det upp respektive tillagas.

Värmen uppstår alltså direkt i maten. Det ger följande fördelar:

- Maten kan i allmänhet tillagas med mikrovågsfunktion utan att vätska eller fett behöver tillsättas.
- Upptining, uppvärmning och tillagning sker snabbare än på en vanlig härd.
- Näringsämnen som vitaminer och mineraler bevaras i maten.
- Livsmedlets naturliga färg och smak ändras knappt alls.

Alstringen av mikrovågor stoppas, så fort förloppet avbryts eller luckan öppnas. Under förloppet utgör den stängda, intakta luckan ett fullgott skydd mot mikrovågor.

Effektbeskrivning

Vad kan mikrovågorna?

Med mikrovågor blir mat på kort tid upptinad, värmd eller tillagad.

Du kan använda mikrovågorna på följande sätt:

- Livsmedel kan du tina upp, värma respektive tillaga med angiven effekt och tid.
- Djupfrysta färdigrätter kan du tina upp och sedan värma respektive tillaga.
- Mikrovågsugnen kan vidare användas som en "liten kökshjälpreda", till exempel för att jäsa vetedeg, smälta choklad och smör, lösa upp gelatin, tillreda tårtdlasyr och konservera mindre mängder frukt, grönsaker och kött.

Vilka funktioner har mikrovågsugnen?

Enbart mikrovågsfunktion

Denna funktion är lämpad för upptining, uppvärmning, och tillagning.

Automatikprogram

Följande automatikprogram står till förfogande:

- nio upptiningsprogram (☼: Ad 1 till Ad 9).
- tre tillagningsprogram för fryst livsmedel (☼ ☹☹: Ac 1 till Ac 3)
- och fyra tillagningsprogram för färskt livsmedel (☹☹☹: Ac 4 till Ac 7).


Programmen beror på vikten, det vill säga livsmedlets vikt måste anges.

Livsmedelsvikten kan visas i antingen gram (g) eller pund (lb) (se "Ändra maskininställningar").


Dessutom finns automatikprogrammet popcorn ☹☹☹.

Servisanvisningar för mikrovågor


Mikrovågorna

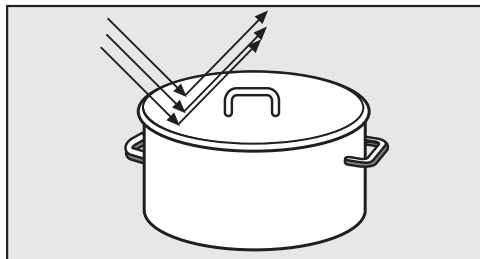

- reflekteras av metall.

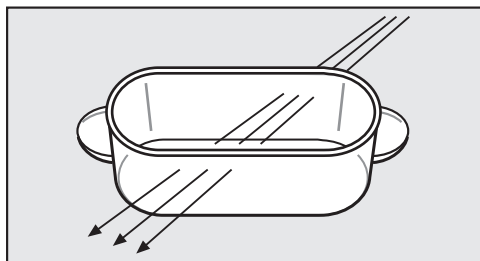

- tränger igenom glas, porslin, plast och papper.

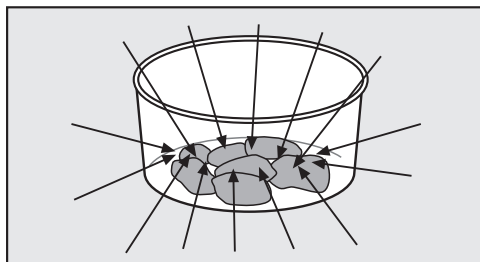

- tas upp av livsmedlet.



Brandrisk!

Serviser som inte är lämpade för mikrovågsugnar kan förstöras och skada mikrovågsugnen.

Beakta anvisningarna på servisen!

Material och form

Material och form på servisen som används påverkar uppvärmnings- och tillagningstiderna. Runda och ovala, platta kärl har gett goda resultat. Värmen utjämnar sig bättre i sådana former än i kantiga fat.



Servis med ihåliga handtag och lockhandtag, där fukt kan samlas i hålrummen, är inte lämpade för användning i mikrovågsugn. Undantag: hålrummen är tillräckligt ventilerade. Annars finns en risk att tryck bildas och att hålrummen förstörs explosionsartat. Risk för skador!

Metall

Metallbehållare, aluminiumfolie, och bestick får inte användas i mikrovågsugnen, inte heller servis med metallbeläggning (dekor, till exempel guldrand, koboltblå).

Metallen reflekterar mikrovågorna och förhindrar därmed tillagningen.

Använd ingen plastbehållare med aluminiumlock på.

Undantag:

- Färdigrätter i aluminiumfat

kan tinas upp och värmas i mikrovågsugnen. Viktigt: Locket måste tas av, och fatet måste stå minst 2 cm från väggarna i tillagningsutrymmet. Uppvärmningen sker uppifrån. Om du tar ut maten ur aluminiumfatet och använder ett fat lämpat för mikrovågsugnen fördelas värmen bättre.

Servisanvisningar för mikrovågor

Betänk att det kan börja spraka och gnistor kan bildas om aluminiumfolie används i mikrovågsugnen.

- Bit aluminiumfolie

För ojämna köttbitar, till exempel fågel, blir upptining, uppvärmning eller tillagning jämnare om man under de sista minuterna täcker över de plattare delarna med små bitar aluminiumfolie.

Folien måste vara minst 2 cm från ugnsväggarna. Den får inte komma åt väggarna!

- Metallspett, -klamrar

Metallspett och -klamrar kan användas om köttstycket är mycket större än metalldelen.

Porslinsglasyr och färger

En del porslinsglasyrer och färger innehåller metalliska substanser. Sådant porslin ska därför inte användas när mikrovågsfunktionen är inkopplad.

Glas

Ugnsfast glas eller glaskeramik lämpar sig särskilt bra för mikrovågsfunktionen.

Kristallglas, som innehåller mycket bly, kan spricka i mikrovågsugnen. Sådant porslin ska därför inte användas.

Porslin

Porslin lämpar sig bra i mikrovågsugn.

Men det får inte ha någon metalldekor, till exempel guldrand, och inga ihåliga handtag.

Stengods

Målat stengods är endast lämpligt om ytan är glaserad ovanpå målningen.

Stengods kan bli hett.

Risk för brännskada!

Använd grythandskar.

Trä

Vattnet i trä förångas under tillagningen.

Det gör att träet torkar ut och spricker.

Servis i trä lämpar sig därför inte.

Plast

⚠ Plastservis måste vara värmebeständigt och tåla temperaturer upp till minst 110 °C.

Annars smälter plasten och förstör maten.

Använd plastservis endast för mikrovågsfunktionen.

Det finns speciella plastkärl för mikrovågsugnar i fackhandeln.

Plastservis av melamin lämpar sig inte, den absorberar energi och blir varm.

Fråga därför vilket material plastservicen består av innan du handlar.

Plastkärl av till exempel frigolit kan användas för uppvärmning under en kort tid.

Kokpåsar av plast kan användas för uppvärmning och tillagning om du gör hål i påsen innan. Genom hålen kan ångan komma ut. Därigenom förhindras att tryck byggs upp och påsen spricker.

Utöver det finns en speciell påse för tillagning med ånga, som inte måste stickas hål på. Följ föreskrifterna på förpackningen.



Brandrisk!

Använd inte metallklips, plast- eller pappersklips med metalltråd.

Engångsbehållare

Engångsbehållare i plast måste uppfylla de kriterier som du hittar under "Plast".



Lämna inte mikrovågsugnen utan uppsikt när mat värms upp eller tillagas i engångskärl av plast, papper eller andra brännbara material.

Skona miljön genom att undvika engångsbehållare.

Testa servis

Om du är osäker på om du kan använda din glas-, keramik- eller porslinsservis i mikrovågsugnen, kan du testa den på följande vis:

- Ställ det som ska testas i mitten av tillagningsutrymmet utan någonting i.
- Stäng luckan.
- Vrid effektvredet till 900 Watt.
- Ställ in tiden till 30 sekunder.
- Tryck på startknappen.


Stäng genast av maskinen om du hör knasterljud och ser gnistor (tryck På-/Av-knappen)! Servis som utlöser en sådan reaktion lämpar sig inte för användning i mikrovågsugnar. I tveksamma fall bör du kontrollera med säljaren eller tillverkaren av servisen om den är lämpad för användning i mikrovågsugn.

Med detta test kan man inte kontrollera om håligheter i handtag är tillräckligt ventilerade.

Servisanvisningar för mikrovågor

Kåpan

- förhindrar att för mycket vattenånga dunstar, särskilt om maten värms en längre tid.
- påskyndar uppvärmningen av maten.
- förhindrar att maten torkar ut.
- förhindrar att tillagningsutrymmet blir smutsigt.

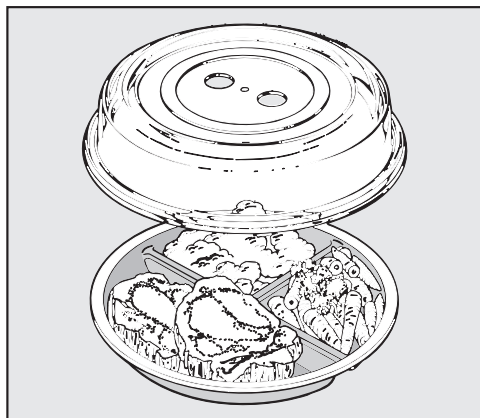

- Täck därför över maten med kåpan när mikrovågsfunktionen används.

I stället för kåpan kan också genomskinlig folie användas som är särskilt lämpad för mikrovågor. Vanlig genomskinlig folie kan smälta och förstöra maten.

⚠ Materialet i kåpan uthärdar temperaturer upp till 110 °C.

Vid högre temperaturer så kan plasten smälta och förstöra maten.

Därför får kåpan endast användas i mikrovågsugnar och endast användas för mikrovågsfunktionen.

⚠ Om kärlet har en liten diameter kan det hända att kåpan tätar igen kärlet och vattenångan kan inte dunsta genom öppningarna på sidan av kåpan.

Kåpan blir då för varm och kan smälta.

Se till att kåpan inte tätar igen kärlet.

Täck inte över med kåpan när

- panerad mat värms.
- när maten ska få en skorpliknande yta, till exempel rostat bröd.

⚠ I förslutna behållare och flaskor byggs ett tryck upp vid uppvärmning vilket kan leda till explosion.

Värm aldrig mat eller vätskor i slutna behållare, som till exempel glasburkar med barnmat. Öppna först behållarna. Ta bort både lock och napp från nappflaskor.

Innan den första användningen

Låt mikrovågsugnen stå upppackad i cirka 2 timmar i rumstemperatur innan du använder den för första gången.


Under denna tid hinner temperaturen mellan produkten och omgivningen utjämnas. Det är viktigt för att elektroniken i produkten ska fungera.

⚠ Kvävningsrisk!

Barn kan under lek linda in sig i förpackningsmaterial (till exempel plastfolie) eller dra det över huvudet och kvävas.

Håll förpackningsmaterialet borta från barn.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial när du packar upp maskinen.

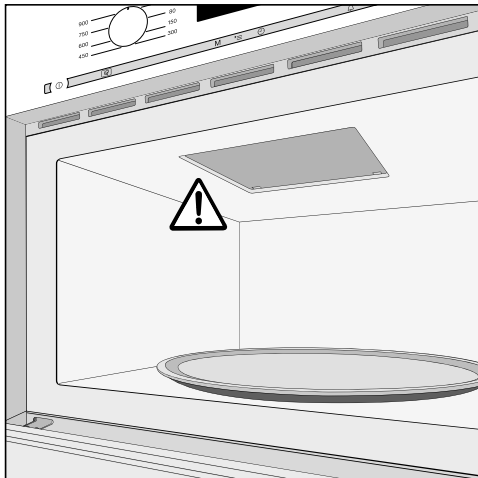

Ta inte av inte skyddet framför mikrovågsugnens utgångsport i tillagningsutrymmet.


- Kontrollera att maskinen inte är skadad.

⚠ Använd inte mikrovågsugnen om – luckan är böjd.

– luckans gångjärn sitter löst.
– det finns synliga hål eller sprickor i höljet, på luckan, eller på väggarna i tillagningsutrymmet.

Om en trasig mikrovågsugn används kan mikrovågor utgå ur maskinen, vilket skulle innebära fara för användaren.

- Rengör tillagningsutrymmet och tillbehöret med en tvättsvamp och varmt vatten.

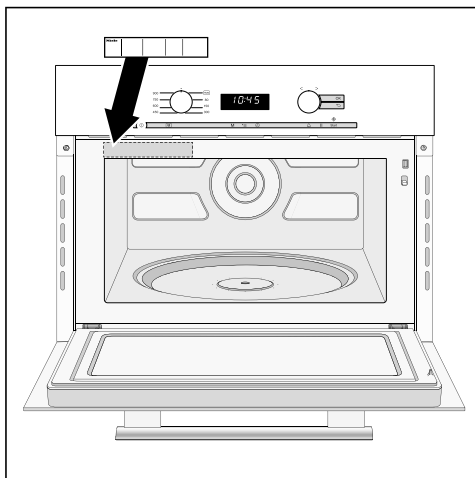

- Klistra fast den medföljande snabbinstruktionen utan att täcka för ventilationsöppningarna.

Tidsvisning


⚠ Mikrovågsugnen får endast användas när den är inbyggd.

- Tryck ut funktionsvredet om det skulle vara nertryckt.

Ställa in klockan

- Anslut maskinen till elnätet.

I displayen lyser 12:00 och symbolen ⌚ blinkar tills den aktuella tiden har ställts in.

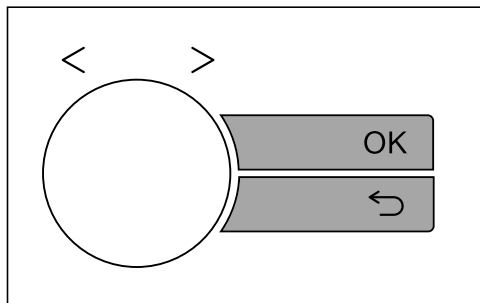


- Använd vredet för tid för att ställa in klockan.
- Tryck på OK-knappen eller ⌚ för att bekräfta.

Den inställda tiden sparas.

Du kan också ändra från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat (se "Ändra maskininställningar").

Ändra klockan

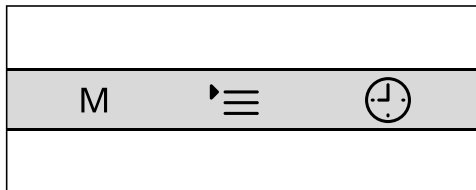

- Tryck på knappen ⌚.

I displayen blinker symbolen ⌚ några sekunder.

- Så länge som symbolen ⌚ blinkar kan du korrigera klockan med vredet för tid.
- Tryck på OK-knappen eller ⌚ för att bekräfta, annars återställs klockan till den ursprungliga tiden.

Visning av klockan osynlig

Visning av klockan stängs av och fortsätter gå i bakgrunden om mikrovågsugnen inte använts på cirka 10 minuter. Displayen blir svart. Mikrovågsugnen är avstängd och måste slås på med PÅ-/AV-knappen ① innan den är redo att användas.

Denna inställning kan avaktiveras om du alltid vill kunna se klockan (se "Ändra maskininställningar").

Öppna luckan

Om mikrovågsugnen håller på att användas, avbryts förloppet när du öppnar luckan.

⚠ Risk för skador! Luckan kan belastas med maximalt 8 kg.

Barn kan skada sig på den öppnade luckan.

Hindra barn från att ställa eller sätta sig på den öppnade luckan, eller från att hänga från den.

Placera servis i mikrovågsugnen

Placera servisen i mitten av tillagningsutrymmet för bästa resultat.

Roterande skiva

Med hjälp av den roterande skivan blir maten jämnt upptinad, uppvärmd eller tillagad.

Använd endast mikrovågsugnen tillsammans med den roterande skivan.

Den roterande skivan startas automatiskt för varje program.

Ställ inte maten direkt på skivan. Se till att servisen inte är större än skivan.


Om möjligt, rör om eller vänd maten så att maten blir jämnt uppvärmd.

Stänga luckan


Tryck på startknappen för att återuppta ett avbrutet förlopp.

Starta förlopp

Använd vreden för att ställa in effekt och tid.

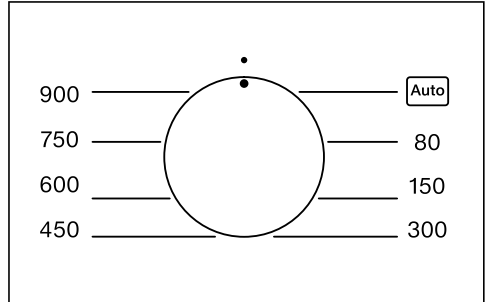


- Ställ in den önskade mikrovågseffekten med vreden för effekt.

I displayen lyser  och mikrovågseffekten. 00:00 blinkar för angivna minuter.

Du kan välja mellan 7 effektlägen. Ju högre effekt, desto fler mikrovågor träffar maten.

Maträtter som inte kan röras om eller vändas under uppvärmningen, eller som består av flera olika saker, bör värmas på lägre effektläge.

Endast på så vis kan värmen fördelas jämnt. För att få önskat resultat behöver du i så fall välja en längre tidsinställning.

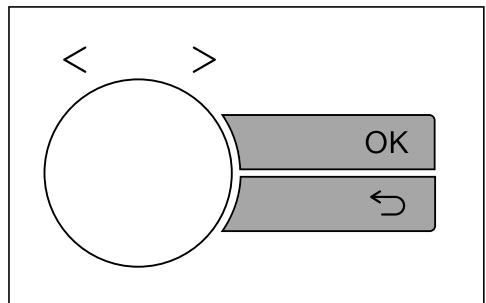

- Ställ in den önskade tiden med vreden för tid.

Den valda tiden syns i displayen.

Användning

Du kan välja en tid mellan 10 sekunder och 90 minuter. Undantag: om den maximala mikrovågseffekten är vald kan du ställa in en tid på högst 15 minuter. Om den högsta effekten används fortlöpande kan effekten minskas med 600 Watt, som visas i displayen (överhettningsskydd).

Hur lång tid som behövs beror på

- matens utgångstemperatur. Mat som har stått i kylskåp behöver tillredas längre än mat som har rumstemperatur.
- vilken sorts mat det är. Färska grönsaker innehåller mer vatten än lagrade grönsaker och har därför kortare tillredningstid.
- hur ofta maten rörs om eller vänds. Om maten rörs om eller vänds ofta fördelas värmen jämnare och maten behöver därmed inte tillredas lika länge.
- mängden mat.

En tumregel är att dubbel mängd kräver nästan dubbel tid.

För en mindre mängd mat blir också tiden likvärdigt kortare.

- servisens form och material.

- Starta förloppet genom att trycka på startknappen.

Belysningen i tillagningsutrymmet tänds.

Du kan endast starta mikrovågsugnen när luckan är stängd.

”Door”-indikation


Door-indikationen påminner om att mikrovågsugnen inte får startas utan någonting i.

Maskinen kan skadas om den är tom när den används.

Om startknappen trycks in utan att luckan har öppnats innan, visas **door** i displayen. Eftersom luckan inte har öppnats på lång tid (ungefär 20 minuter), är det möjligt att mikrovågsugnen ännu är tom. Den går inte att starta förän luckan har öppnats.

Avbryta förlopp / återuppta förlopp

Ett **förlopp** kan du när som helst . . .
. . . **avbryta**:

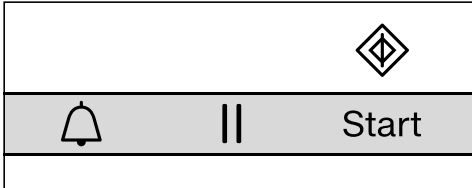

- Tryck på knappen II, eller öppna luckan.

Tiden pausas.

. . . **återuppta**:

- Stäng luckan och tryck på startknappen.

Förloppet fortsätter.

Ändra inmatningar

Om du efter förloppets start märker att . . .

. . . den valda **mikrovågseffekten** är för hög eller för låg:

- Ställ in ny mikrovågseffekt.

. . . den valda **tiden** är för kort eller för lång:

- Avbryt förloppet (tryck en gång på knappen II), ställ in ny tid med vredet och återuppta förloppet (tryck på startknappen),

eller alternativt:

- Ändra tiden med vredet och återuppta förloppet (tryck på startknappen).

eller alternativt:

- Om du trycker på startknappen medan mikrovågsugnen är igång förlängs tiden med 1 minut för varje tryck på startknappen (Undantag: vid maximal effekt förlängs tiden med 30 sekunder för varje tryck).

Radera förlopp

- Tryck på knappen II, eller öppna luckan.
Tiden pausas.
- Tryck på knappen ↶.

Efter avslutat förlopp

Efter avslutat förlopp hörs en ljudsignal. Belysningen i tillagningsutrymmet släcks.

Signalen upprepas några gånger. Efter det hörs regelbundet en kort påminnelse-signal de första minuterna efter programslut. Denna funktion kan stängas av (se "Ändra maskininställningar").

- Tryck på knappen ↶ för att stänga av ljudsignalen tidigare.

Användning

Varmhållningsautomatik

Varmhållningsautomatiken stänger automatiskt av sig om luckan förblir stängd och ingen knapp berörs efter ett förlopp med minst 450 Watt.

Efter cirka 2 minuter aktiveras sedan varmhållningsautomatiken med 80 Watt i maximalt 15 minuter.


I displayen lyser , 80 W och **H:H**.

Om luckan öppnas eller en knapp trycks in under varmhållningsautomatiken avbryts förloppet.




Varmhållningsautomatiken kan inte ställas in separat.


Denna funktion kan stängas av (se "Ändra maskininställningar").

Quick-Start (programmerbar)

Tryck på knappen Start /  för att använda mikrovågsugnen med maximal effekt.

Du kan välja mellan tre sparade tider:



- 30 s: Tryck 1 x knappen Start / 
- 1 min: Tryck 2 x knappen Start / 
- 2 min: Tryck 3 x knappen Start / 

Trycker du fyra gånger på knappen start /  efter varandra, startar åter den första sparade tiden och så vidare.


Trycker du på startknappen under pågående förlopp förlängs tillagningstiden med ytterligare 30 sekunder för varje tryck på startknappen.

Programmera tider

De sparade tiderna kan ändras.

- Välj med knappen start /  lämplig lagringsplats (tryck 1 x, 2 x eller 3 x) och tryck och håll inne knappen start / .

- Ändra samtidigt tiden med vredet (max. 15 minuter).


När du släpper knappen start /  startar det ändrade programmet.

De programmerade tiderna sparas inte vid strömbrott och måste anges på nytt.

Driftspärr


Driftspärren förhindrar oönskad användning av mikrovågsugnen.

Aktivera driftspärren

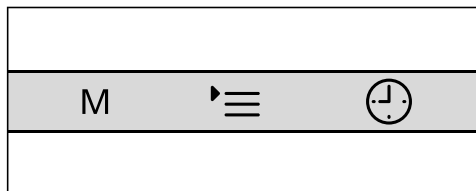


- Tryck på knappen *≡.

I displayen lyser  och **P**, och symbolen *≡ blinkar.

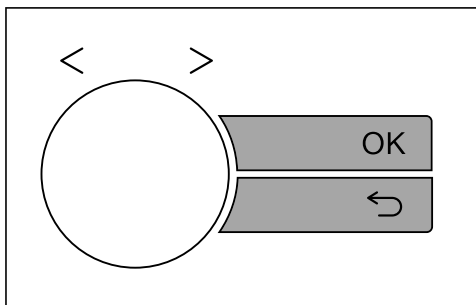

- Vrid vredet tills **5 0** visas i displayen.

I displayen lyser **5 0** och *≡, och symbolen  blinkar.


- Bekräfta med OK.

I displayen lyser 5 0,  blinkar.

- Vrid vredet tills 5 / visas i displayen.

I displayen lyser 5 /,  blinkar.

- Bekräfta med OK.

I displayen lyser '≡ och 5 / , och symbolen  blinkar.

Efter några sekunder växlar displayen till klockan och symbolen .

Nästan alla funktioner är nu spärrade på mikrovågsugnen. Endast äggklockan kan användas när driftspärren är aktiverad (se "Äggklocka").

Driftspärren måste aktiveras på nytt vid strömavbrott.

Avaktivera driftspärren


- För att avaktivera driftspärren håller du inne knappen OK några sekunder, tills en ljudsignal hörs.

Symbolen  försvinner.


Användning

Använda äggklockan

För att övervaka externa förlopp, till exempel för att koka ägg, kan du ställa in en äggklocka. Den inställda tiden räknas ner i sekunder.

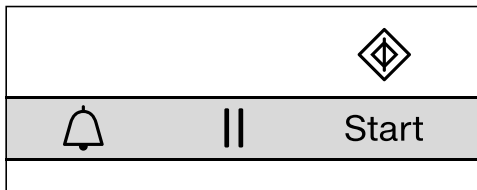




- Tryck på knappen .

I displayen blinkar 00:00, och symbolen  lyser.

- Ställ in den önskade äggklockan med vredet för tid.
- Starta förloppet genom att trycka på startknappen.

Om den inställda äggklockan inte startas, startar den av sig själv efter några sekunder.

- Efter avslutad äggklocka hörs en ljudsignal, 0:00 visas, och symbolen  blinkar.
- Tryck en gång på knappen , symbolen  försvinner och klockan visas.

Annars återupprepas signalen några gånger till, innan tiden börjar räknas sekundvis. På så vis kan man veta hur länge den inställda äggklockan har varit avslutad.

Ändra äggklockans tid

- Tryck på knappen .


Den aktuella äggklockan är stoppad.


- Använd vredet för tid för att ställa in tiden.

- Tryck på start /  för att återuppta äggklockan.


Äggklocka plus tillagningsförlopp

Äggklockan kan också ställas in utöver ett pågående förlopp och fortlöper då i bakgrunden.

- Tryck på knappen  under tillagningsförloppet.

I displayen blinkar 00:00, och symbolen  lyser.

- Ställ in den önskade äggklockan med vredet för tid.
- Vänta några sekunder, och den inställda äggklockan kör igång.

Efter några sekunder växlar displayen åter till det pågående tillagningsförloppet. Äggklockan som fortlöper i bakgrunden visas med den lysande symbolen .

Tryck i detta fall inte på startknappen för att starta äggklockan, eftersom det också skulle förlänga det pågående tillagningsförloppet med en minut.

Kontrollera äggklockan

- Tryck på knappen .

Äggklockans återstående tid visas.

Alla automatikprogram beror på vikten.


Livsmedelsvikten kan visas i antingen gram (g) eller pund (lb) (se "Ändra maskininställningar").


Efter att program har valts ställer du in livsmedelsvikten. Mikrovågsugnen anpassar automatiskt tiden efter vikten.

Följ de angivna minuterna för rumstemperatur (utjämningstid), så att värmen fördelar sig jämnt i maten.


Upptiningsautomatik *

Det finns nio program för att tina upp olika sorters livsmedel. Utjämningstiden är för Ad 5 upp till 30 minuter, beroende på vikt, för de andra programmen cirka 10 minuter.

Ad 1  Stek, kotlett
200 – 1500 g

Ad 2  Stek
200 – 2000 g

Ad 3  Köttfärs
200 – 1500 g

Ad 4  Kycklingklubbor
200 – 1500 g

Ad 5  Kyckling
800 – 4000 g

Ad 6  Fiskfilé
150 – 1500 g

Ad 7  Fisk, hel
150 – 1500 g

Ad 8  Kaka
100 – 1400 g

Ad 9  Bröd
100 – 1500 g

Detta program är särskilt lämpat för upptining av skivat bröd. Lagg brödski-

vorna var för sig i mikrovågsugnen om möjligt, eller dela på dem efter halva tiden (signal).


Tillagningsautomatik

Det finns tre program för fryst mat och fyra program för färsk.

Utjämningstiden är ca. 2 minuter för dessa program.


Tillreda fryst livsmedel *

Ac 1  Grönsaker
50 – 2000 g

Ac 2  Färdigrätt, omrörbar
300 – 1000 g


Ac 3  Gratänger
200 – 1200 g


Tillaga färskt livsmedel

Ac 4  Grönsaker
50 – 2000 g

Ac 5  Potatis
100 – 1500 g



Ac 6  Ris
50 – 500 g

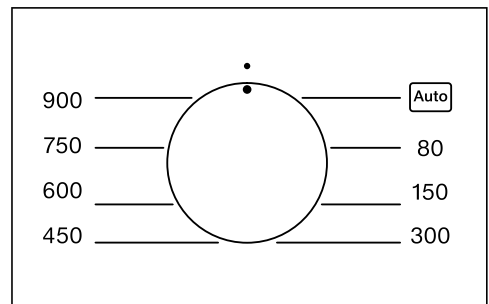
Ac 7  Fiskfilé i sås
400 – 2000 g



■ Ställ vredet för effekt på .




Användning - automatikprogram

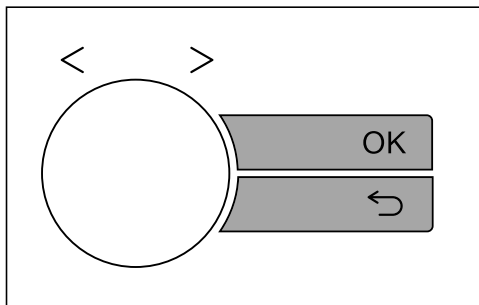I displayen syns symbolen för det första valbara automatikprogrammet: symbolen för mikrovågseffekt  och *Ad: 1* lyser, upptiningssymbolen  blinkar.



- Vrid på vredet tills det önskade automatikprogrammet visas i displayen: till exempel programmet *Ad 5* för upptining av kyckling .

- Tryck på OK.

I displayen blinkar g eller lb som uppmaning till att ange vikt, och symbolen  och  och/eller  lyser, beroende på vilken grupp det valda automatikprogrammet tillhör.


Dessutom lyser minimivikten på det önskade automatikprogrammet.

- Ändra vikten med vredet.

- Tryck på OK.

Tiden som behövs för vikten visas i displayen, startsymbolen blinkar.

- Tryck på startknappen.

Förloppet sätter igång och symbolerna  och  och/eller  lyser.

Efter halva tillagningstiden hörs en ljudsignal.

- Avbryt programmet för att vända eller röra om maten om möjligt, och återuppta sedan programmet.

Vid behov kan de programmerade tiderna förlängas med ett par minuter under pågående förlopp (tryck så många gånger på startknappen, tills den önskade tiden visas i displayen). Alla program kan endast förlängas med några få minuter.


Efter avslutat förlopp hörs en ljudsignal. Belysningen i tillagningsutrymmet släcks.

Popcorn

Detta program kan användas till att poppa mikrovågs-popcorn.

Mikrovågs-popcorn kan köpas i affärer i olika förpackningar. Detta program är anpassat för förpackningar med en vikt på ca. 100 g. För andra förpackningar kan tiden ändras ("se "Ändra maskininställningar").


Tiden för ett pågående program kan dock inte ändras.

 Påsen är väldigt varm.
Ta därför ut den försiktigt.

Program kan inte användas till att tillreda popcorn-majs eller majsörnar. Använd detta automatikprogram endast för uttryckligen märkta mikrovågs-popcorn.

- Lägg påsen på den roterande skivan enligt anvisningarna.

Om påsen berör innerväggen och fastnar där kan värme byggas upp. Se därför till att påsen kan röra sig obehindrat.

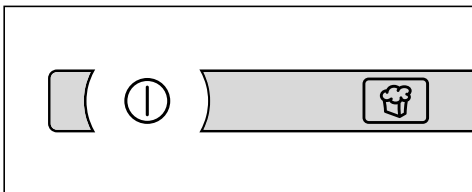


- Tryck på .

Inom kort startar programmet. Det startar direkt om du trycker på startknappen.

Det dröjer inte länge innan det hörs hur de första majsörnorna poppar.

- Stoppa programmet i förtid om poppet har slutat. Följ det som står på förpackningen.

Recept - Automatikprogram

Här bifogas några receptförslag för automatikprogrammen "Tillaga färsk mat ", som kan utvidgas eller ändras.

Om viktangivelserna för programmen inte följs, tillagas inte maten ordentligt.

Följ därför viktangivelserna.

Ac 4 Grönsaker

Gör så här

Håll de rengjorda och förberedda grönsakerna i en skål. Tillsätt 3 - 4 msk vatten, beroende på färskhet och fuktighet, och lite salt eller andra kryddor. Ange vikten inklusive vattnet och tillaga i den övertäckta skålen. Efter ungefär halva tillagningstiden hörs en signal för att vända eller röra om maten.

Om du tillagar grönsaker i sås ska hela vikten anges, såsen inkluderad. Beakta de maximala viktangivelserna.

Morötter i körvelgrädde (2 portioner)

Tillredningstid: 25 – 35 minuter

Ingredienser

350 g morötter, rengjorda
5 g smör
50 ml grönsaksbuljong (instant)
75 g crème fraîche
1 msk vitvin
Salt, peppar
1 nypa socker
 $\frac{1}{2}$ tsk senap
1-2 msk körvel, färsk, hackad eller
1 msk körvel, torkad och pressad
ca. 1 msk ljus maizena

Gör så här

Skär morötterna i stavar (ca. 3 - 4 mm tjocka) eller i skivor (3 - 4 mm). Blanda smör, buljong, crème fraîche och alla andra ingredienser och håll dem i en skål tillsammans med morötterna. Tillaga under lock och rör om när signalen hörs.

Inställning: Färskt livsmedel Ac 4 

Vikt: 525 g

Falshöjd: Roterande skiva

Ac 5 Potatis

Med detta program kan du tillreda till exempel skalpotatis och andra sorters potatis.

Gör så här

Ange vikten för potatis och vätskan.

För saltad potatis: håll dem avrunna i en skål, salta något och tillaga under lock.

För skalpotatis, tillsätt ungefär 1 matsked vatten för varje potatis. Gör hål i skalet med en gaffel eller en tandpetare och tillaga under lock.

Gyllengul potatis (3 portioner)

Tillredningstid: 25 – 35 minuter

Ingredienser

500 g skalade potatisar
1 lök, fintärnad
10 g smör
1 - 2 msk currypulver
250 ml grönsaksbuljong (instant)
50 ml grädde
125 g ärtor (djupfrysta)
Salt, peppar

Gör så här

Skär potatisarna i stora tärningar (ca. 3 x 3 cm) eller använd små potatisar. Håll alla ingredienser i en tillräckligt stor skål och blanda. Tillaga under lock och rör om när signalen hörs. Fortsätt sedan tillagningen.

Inställning: Färskt livsmedel Ac 5 

Vikt: 800 g

Falshöjd: Roterande skiva

Recept - Automatikprogram

Ac 6 Ris

Med detta program kan du tillreda ris i mikrovågsugnen.

Gör så här

Ange vikten för det torra riset.

Håll kokande vatten över riset i förhållandet 1 del ris och 2 delar vatten.

Tillaga riset utan lock.

Ac 7 Fiskfilé i sås: fiskcurry (4 portioner)

Tillredningstid: 35 – 45 minuter

Ingredienser

300 g ananas
1 röd paprika
1 liten banan
500 g uerfilé
3 msk citronsaft
30 g smör
100 ml vitt vin
100 ml ananassaft
Salt, socker, chilipeppar
2 msk ljus Maizena

Gör så här

Tärna fiskfilén, lägg i en skål och droppa över citronsaft. Dela paprikan, kärna ur den och skär den i smala strimlor. Skala bananen och skär den i skivor. Blanda fisken med paprikan och ananasen. Tillsett smör. Blanda vin, saft, kryddor och maizena, och häll det i skålen med fisken. Blanda allt väl och tillaga under lock.

Inställning: Färskt livsmedel Ac 7 

Vikt: cirka 1200 g.


Falshöjd: Roterande skiva

Lagra eget program (Memory)

Möjligheten finns att lagra ett eget program. Denna lagringsplats kan användas för en rätt du tillagar ofta. Programmet kan ha ett förlopp med 1 till 3 steg (till exempel två minuter 600 Watt, sen 10 minuter 450 Watt och avslutningsvis 3 minuter 300 Watt).

Programmering

(till exempel: programförlopp i tre steg)

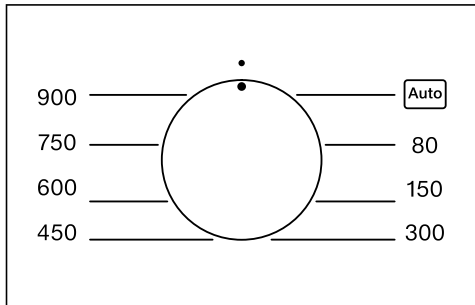


- Vrid först effektvredet till positionen för klockan 12.



- Tryck på **M**.

I displayen blinkar 1.

- Välj först funktion och tid i det första steget.

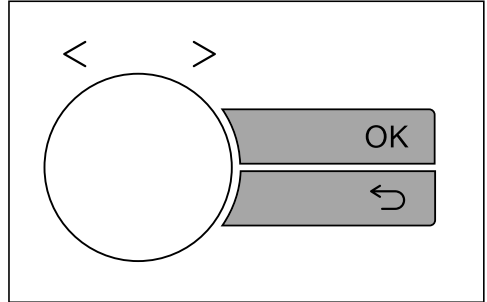

- Tryck på OK.
- Välj sedan den andra funktionen och tiden.
- Bekräfta med OK.
- Ställ nu in den tredje funktionen och tiden. Tryck på OK.
- För att avsluta programmeringen vrid du effektvredet till positionen för klockan 12.

Därefter kan du bläddra igenom angivelserna med vredet och kontrollera att det stämmer.

- Starta sedan programmet för att spara dina inmatningar. Det fullständiga programmet får dock bara köras med livsmedel i mikrovågsugnen.

⚠ Om det inte finns något livsmedel i mikrovågsugnen, avsluta genast programmet efter starten (tryck på knappen II), så att mikrovågsugnen inte skadas av att köras tom.

Program med ett och två steg sparar du som ovan beskrivet: vrid effektvredet till positionen för klockan 12 och starta programmet för att avsluta programmeringen.

Lagra eget program (Memory)

Ta fram eget program

- Vrid effektvredet till positionen för klockan 12.
- Tryck på **M**.
- Använd vredet för att se de enskilda programstegen.
- Tryck på startknappen.

Programmet sparas inte vid strömbrott och måste knappas in på nytt.

Korrigera inmatningar

Skriv över det sparade programmet genom att göra en ny programmering.

- Vrid effektvredet till positionen för klockan 12.
- Tryck på **M**.

I displayen syns det första programsteget.

- Tryck på OK för att ändra det första steget.

I displayen blinkar 1.


- Ange nu det nya programförloppet som beskrivet ovan.

Ändra maskininställningar

För några inställningar finns det olika alternativ.


De maskininställningar som du kan ändra på finns i tabellen. Fabriksinställningarna är i tabellen markerade med en stjärna*.

Så här går du till väga för att ändra en maskininställning:

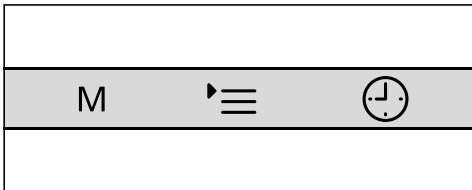

- Tryck på '≡'.

I displayen blinkar '≡', symbolerna *P* och *I* lyser.

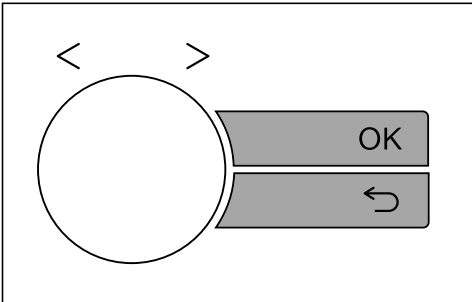

- Tryck på OK.

P / syns i displayen.

- Använd vredet för tid för att välja den maskininställning du vill ändra (*P* / till *P* 11 och *P* 12). Vrid tills den önskade maskininställningen visas i displayen.
- Tryck då på OK för att ta fram inställningen.

I displayen visas statusen som för tillfället råder, till exempel 5 / etc.

- Vrid på vredet för tid om du vill ändra statusen (se tabell), och bekräfta genom att trycka på OK (för *P* 8 och *P* 12 håll inne knappen OK ungefär 4 sekunder).

Ändringarna sparas. I displayen visas åter *P* och siffran för maskininställningen.

Du kan nu ändra ytterligare maskininställningar på samma sätt.

Om du inte vill ändra en inställning och vill byta till en annan inställning så väljer du ↵.

- Om du inte vill ändra några ytterligare inställningar så trycker du på '≡'.

De ändrade maskininställningarna förblir sparade vid ett strömavbrott.

Om du väntar för länge med att trycka på något visas åter klockan i displayen. I så fall får du upprepa proceduren.

Ändra maskininställningar

Maskininställning		Inställningsmöjligheter (* Fabriksinställning)	
P 1	Tidsvisning	5 0 *	Klockan slutar synas och fortsätter i bakgrunden om mikrovågsugnen inte använts på ett tag. Mikrovågsugnen är avstängd och måste slås på innan den kan användas.
		5 1	Klockan är påslagen och syns i displayen. Mikrovågsugnen är redo att användas.
P 2	Ljudstyrka Ljudsignaler	5 0	Ljudsignalerna är avstängda.
		5 1 — 5 7, 5 4 *	Ljudsignalerna är aktiverade. Du kan ändra ljudstyrkan. När du väljer en status hörs samtidigt den passande ljudsignalen.
P 3	Knappljud	5 0	Knappljuden är avstängda.
		5 1 *	Knappljuden är aktiverade.
P 4	Klocka	24 h *	24-timmars-formatet är valt.
		12 h	12-timmars-formatet är valt.
P 5	Påminnelse-signal	5 0	Påminnelse-signalen är avstängd.
		5 1 *	De första minuterna efter programslutet hörs påminnelse-signalen var femte minut.
P 6	Viktenhet	5 1 *	Livsmedelsvikten visas i gram (g).
		5 2	Livsmedelsvikten visas i pund (lb).
P 7	Display-ljusstyrka	5 1 — 5 7, 5 4 *	Olika grader på ljusstyrkan kan ställas in. När du väljer en status visas samtidigt ljusstyrkan som passar till den.
P 8	Demoläge för presentation av maskinen i butik eller i en utställningsmonter.	5 0 *	Demoläget är inte aktivt.
		5 1	Demoläget är aktivt. Om en knapp eller ett av vreden hanteras visas FE5_ kortvarigt i displayen. Mikrovågsugnen är inte redo att användas.
P 9	Varmhållningsautomatik	5 0	Varmhållningsautomatiken är avstängd.
		5 1 *	Varmhållningsautomatiken är aktiverad.

Ändra maskininställningar

Maskininställning		Inställningsmöjligheter (* Fabriksinställning)	
P 10	"Door"-indikation	S 0	"Door"-indikationen visas inte.
		S 1 *	"Door"-indikationen visas om luckan inte har öppnats på ungefär 20 minuter. Mikrovågsugnen går inte att starta.
P 11	Popcorn	02:30	Den maximala tiden för detta program kan ändras mellan dessa gränser.
		02:40	
		02:50	
		03:20*	
P 0	Fabriksinställningar	03:50	Fabriksinställningarna har ändrats.
		S 0	
P 0	Fabriksinställningar	S 1 *	Fabriksinställningarna skapas på nytt eller har inte ändrats.
		S 0	Fabriksinställningarna har ändrats.

Uppvärmning

För uppvärmning av livsmedel väljer du följande mikrovågseffekt:

Drycker	900 Watt
Maträtter	600 Watt
Barnmat	450 Watt

⚠ Om du värmer barnmat får den inte bli för varm.
Värm den därför bara i 1/2 till 1 minut med 450 Watt.

Tips för uppvärmning

Täck över maten när du värmer den, värm endast stekt mat med panering öppet.

⚠ Öppna alltid slutna glasburkar.
Ta av locket på burkar med barnmat.

Värm nappflaskor utan lock och utan napp.

Undvik att sjudningen fördröjs genom att röra om vätskan innan den värms upp. Vänta minst 20 sekunder efter uppvärmningen innan du tar ut kärlet ur ugnsutrymmet. Om du vill kan du sätta in en glasstav eller liknande i kärlet under uppvärmningen.

Värm inte hårdkokta ägg i mikrovågsugnen, inte heller utan skal. De kan spricka.

Mat som har stått i kylskåp behöver värmas längre än mat som har rumstemperatur. Tiden som krävs för uppvärmning beror på typen av mat, mängd och utgångstemperatur.

Se till att maten alltid är tillräckligt uppvärmd.

Om du är osäker på om maträtten har blivit tillräckligt varm är det bättre att du väljer en något längre tid.

Värmer du större mängder mat, se till att röra om/vända maten då och då. Rör de yttre skikten mot mitten, eftersom kanterna värms snabbare.

Efter uppvärmningen

Var försiktig när du tar ut servisen!
Den kan vara varm.

Servisen blir inte varm av mikrovågorna (undantag: ugnsfast stengods), utan av värmeöverföring från maten.

Låt maten stå några minuter i rumstemperatur efter uppvärmningen, så att temperaturen fördelas jämnare i maten. Temperaturen jämnar ut sig.

⚠ När du värmer barnmat är det särskilt viktigt att du rör om/skakar maten och kontrollerar temperaturen efter uppvärmningen!

Lägg maten i en mikrovågsanpassad skål och tillaga under lock.

För tillagning är det klokt att först välja en effekt på 900 Watt så att det kokar upp. För fortsatt skonsam tillagning välj sedan 450 Watt.


Kokar du till exempel **gröt** och **gryn** välj först 900 Watt och ställ sedan in 150 Watt.

Tips för tillagning

Tillagningstiderna för grönsaker beror på deras egenskaper. Färska grönsaker innehåller mer vatten och tillagas därför snabbare. Tillsätt lite vatten till lagrade grönsaker.


Mat som har stått i kylskåp behöver tillagas längre än mat som har rumstemperatur.

Rör om eller vänd maten under tillagningens gång. Det gör att värmen fördelas bättre.


 Tillaga livsmedel som förstörs lätt, som exempelvis fisk, tillräckligt länge.

Var noga med att följa de angivna tillagningstiderna.

För **livsmedel med fast skinn eller skal**, som tomater, korvar, skalpotatis och auberginer, gör flera hål i skalen. På så vis kan ångan som uppstår avdunsta och livsmedlet spricker inte.

 Om du tillagar ägg med skal i mikrovågsugnen så kan de explodera, även efter de har tagits ut.

Använd specialkärl när du ska koka ägg med skal på i mikrovågsugnen.

 Om du värmer upp ägg utan skal i mikrovågsugnen kan äggulan explodera efter tillagningen.

Ägg utan skal kan du tillaga om du först sticker flera hål på äggulans skinn.


Efter tillagningen

Var försiktig när du tar ut servisen! Den kan vara varm.

Servisen blir inte varm av mikrovågorna (undantag: ugnsfast stengods), utan av värmeöverföring från maten.

Låt maten stå några minuter i rumstemperatur efter tillagningen (utjämnings-tid), så att temperaturen fördelas jämnt i maten. Temperaturerna jämnar ut sig.

Upptining

 Frys inte in upptinade eller delvis upptinade livsmedel igen.

Se till att äta upp dem så fort som möjligt, eftersom livsmedlen förlorar näringsvärde.


Upptinade livsmedel kan frysas in på nytt om de kokas eller steks.

För upptining av livsmedel väljer du följande mikrovågseffekt:

- 80 Watt
för upptining av känsliga livsmedel, som grädde, smör och ost.
- 150 Watt
för upptining av andra livsmedel.

Ta ut den frysta maten ur förpackningen och tina upp den utan lock i mikrovågsanpassad servis. Vänd, fördela eller rör om maten efter halva upptiningstiden.

För upptining av kött, packa upp det och lägg det frysta köttet på en upp- och nedvänd tallrik i en glas- eller porslinsskål, så att köttsaften kan rinna av. Vänd under upptiningen.

 Beakta särskilt hygien vid upptining av kyckling. Använd inte upptinings-vätskan
Risk för salmonella!

Kött, kyckling och fisk måste inte vara fullkomligt upptinade om de därefter ska tillagas.

Det räcker att delvis tina upp livsmedlet. Ytan är då mjuk nog för att ta upp kryddor.

Upptining och tillredning

Djupfrysta livsmedel kan du tina upp och sedan värma respektive tillaga.

Välj först 900 Watt och därefter 450 Watt.


Ta ut livsmedlet ur förpackningen och lägg det i en mikrovågsanpassad servis. Tina upp och värm eller tillaga under lock. Undantag: pannbiff tillagas utan lock.

Mat med mycket vätska, som soppor och grönsaker behöver röras om då och då. Köttskivor ska försiktigt delas på och vändas efter halva tiden. Även fisk ska vändas efter halva tiden.

Låt maten stå några minuter i rumstemperatur efter upptiningen och värmningen eller tillagningen, så att temperaturen fördelas jämnare i maten.

Med mikrovågsugnen kan du konservera mindre mängder frukt, grönsaker och kött i glasburkar. Förbered dessa som vanligt.

Glasburkarna får inte fyllas med mer än 2 cm under kanten.


 **Förslut glasburkarna endast med genomskinlig tejp eller med en mikrovågsanpassad klamrer.**

Använd aldrig metallklamrar eller glasburkar med skruvlock!

Konservburkar lämpar sig inte för konservering.

Det uppstår ett för högt tryck. Konservburkarna kan explodera. Risk för person- och saksador!

Det bästa är att konservera maximalt fyra $\frac{1}{2}$ - liters-glas.

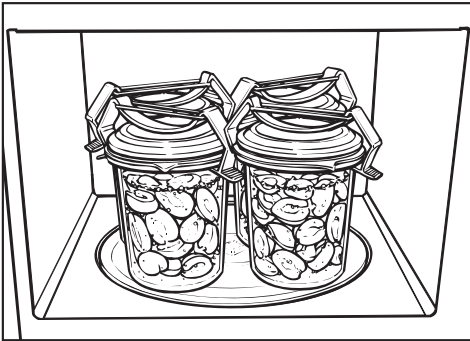

- Ställ burkarna på den roterande skivan.
- Använd en effekt på 900 Watt så att små bubblor bildas i burkarna.

Hur lång tid som krävs därtill beror på

- innehållets utgångstemperatur
- antal glas

Tiden som krävs tills bubblor stiger med jämna mellanrum i alla glas för

1 glas	cirka 3 minuter
2 glas	cirka 6 minuter
3 glas	cirka 9 minuter
4 glas	cirka 12 minuter

För frukt och gurkor räcker denna tid till konservering.

För grönsaker, reducera mikrovågseffekten till 450 Watt när bubblor börjar bildas och tillaga

- morötter ca. 15 minuter
- ärtor ca. 25 minuter.

Efter avslutad konservering

Ta ut glaset ur tillagningsutrymmet och låt dem stå övertäckta med en duk i cirka 24 timmar på en plats där det inte drar.

Ta av klamrarna eller tejpens och se efter om alla glasburkar är stängda.

Användningsexempel

Livsmedel	Mängd	Mik- rovågs- effekt (Watt)	Tid (min)	Anvisningar
Smälta marga- rin och smör	100 g	450	1:00 – 1:10	Smälta utan lock
Smälta chok- lad	100 g	450	3:00 – 3:30	Smält utan lock, rör om emellanåt
Lösa upp gela- tin	1 litet paket + 5 msk vatten	450	00:10 – 00:30	Lös upp utan lock, rör om emellanåt
Tillreda tårtglasyr	1 litet paket + 250 ml vätska	450	4 – 5	Värm upp utan lock, rör om emellanåt
Vettedeg	Fördeg av 100 g mjöl	80	3 – 5	Täck över degen vid jäsning
Förstora chok- ladkyssar	20 g	600	00:10 – 00:20	Öppet på en tallrik
Aromatisering av sallads- dressingar	125 ml	150	1 – 2	Värm på låg effekt utan lock
Temperera ci- trusfrukter	150 g	150	1 – 2	Lägg frukterna öppet på en tallrik
Steka frukost- bacon	100 g	900	2 – 2:30	Lägg köttet öppet på ett hushållspapper
Göra glass portionerbar	500 g	150	1 – 3	Ställ glassen öppet i ugnen
Skala tomater	3 stycken	450	6 – 7	Skär ett kryss i mitten av tomaten, värm i lite vatten med lock, avlägsna skalet. Tomaterna kan bli mycket varma!
Tillreda jord- gubbsmarme- lad	300 g jordgubbar, 300 g gelésocker	900	7 – 9	Blanda frukt och socker, till- laga i hög skål under lock

Angivelserna i tabellen är riktvärden.

Anvisningar för testinstitut

Testrätter enligt EN 60705	Mikrovågs-effekt (Watt)	Tid (min)	Utgjäm-nings-tid* (min)	Anmärkning
Marängsmet, 1000 g	300	38 – 40	120	Form se norm, mått övre kant (25 x 25 cm)
Sandkaka, 475 g	600	7 – 7:30	5	Form - se norm, ytter-diameter övre kant 220 mm, tillaga utan lock
Köttfärs, 900 g	600 450	4 17	5	Form - se norm, mått övre kant 250 mm x 124 mm, tillaga utan lock
Tina kött (köttfärs) 500 g	300 150	3 6:30	10	Form - se norm, tina utan lock, vänd efter halva tiden
Hallon, 250 g	150	7	3	Form - se norm, tillaga utan lock

* Låt maten stå i rumstemperatur under den här utjämnings-tiden så att värmen kan fördelas bättre i maten.

Rengöring och skötsel

Se till att mikrovågsugnen är strömlös innan du gör rent den (till exempel dra ut sladden).

Använd under inga omständigheter en ångrengörare för att göra rent mikrovågsugnen.

Ångan kan komma åt strömförande delar och utlösa kortslutning.

Tillagningsutrymme, luckans insida

⚠ Tillagningsutrymmet är varmt efter användning. Risk för brännskada!


Väntar du för länge försvåras rengöringen och blir i extrema fall omöjlig.

Starka nedsmutsningar kan under omständigheter skada mikrovågsugnen och till och med framkalla farliga situationer. Brandrisk!

Rengör tillagningsutrymmet så fort det har svalnat.

Du kan göra rent tillagningsutrymmet och luckans insida med ett mildt rengöringsmedel, eller använda en spruta med diskmedel och vatten, torka sedan rent. Torka därefter torrt med en mjuk trasa.

För nedsmutsningar värm ett glas vatten 2 eller 3 minuter i tillagningsutrymmet, tills det kokar. Ångan i tillagningsutrymmet mjukar upp smutsen. Nu kan du ta bort smutsen, eventuellt med diskmedel.

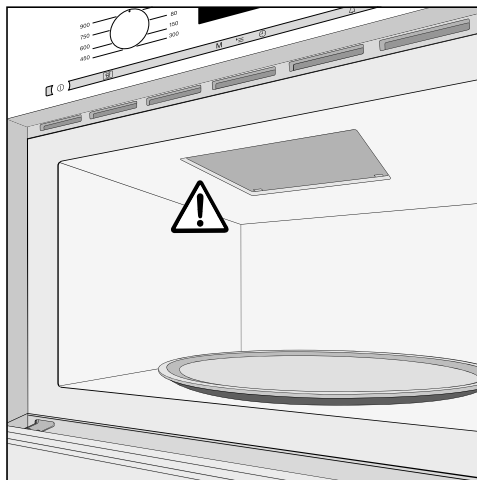

Ta inte av inte skyddet framför mikrovågsugnens utgångsport i tillagningsutrymmet.

Varken vatten eller föremål får hamna i ventilationsspringan.

Torka inte tillagningsutrymmet med en alltför fuktig trasa, annars tränger vätska genom de befintliga öppningarna.


Använd inte skurmedel, eftersom det repar materialet.

Lukt i tillagningsutrymmet kan neutraliseras genom att man kokar en kopp vatten med lite citronsaft några minuter i maskinen.


Håll alltid luckan ren och kontrollera den ständigt, med tanke på skador.

⚠ En mikrovågsugn med skadad lucka får inte användas förrän en tekniker från Miele service har reparerat den.

För rengöring av tillagningsutrymmet kan du:

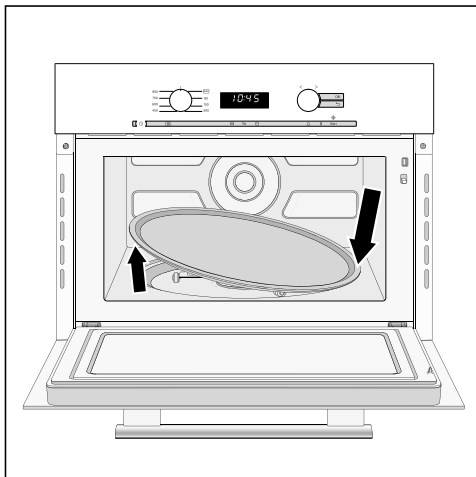

- Ta ut den roterande skivan och gör rent den i diskmaskin eller med diskvatten och vatten.

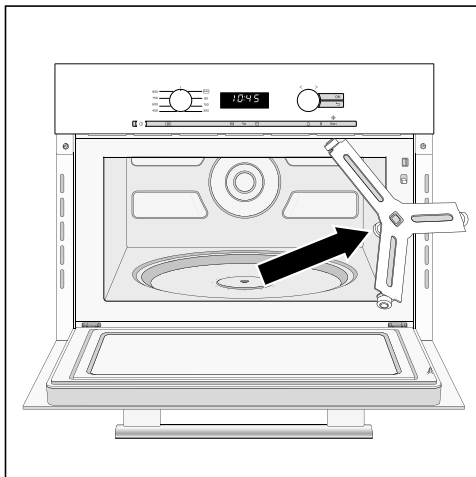

- Rengör löpringen som ligger under den roterande skivan, såväl som ytan under. Annars roterar skivan ryckigt.
- Rengör kontaktytorna mellan den roterande skivan och löpringen.

Dra inte dragkorset för hand, det kan skada driftmotorn.

Maskinens framsida

Varken vatten eller föremål får hamna i ventilationsspringan på ramen.

Om smutsen får bita sig fast en längre tid kan det hända att den inte mer går att få bort och ytorna kan missfärgas eller förändras.

Det bästa är att alltid ta bort smuts direkt.

Rengör framsidan med en ren trasa, handdiskmedel och varmt vatten. Torka sedan av den med en mjuk trasa.

Du kan också rengöra den med en ren, fuktig mikrofibertrasa utan rengöringsmedel.

Alla ytor är repkänsliga.

Repiga glasytor kan under vissa omständigheter gå sönder.

Alla ytor kan missfärgas eller förändras om de kommer i kontakt med olämpliga rengöringsmedel.

Följ rengöringsanvisningarna.

För att undvika skador på ytorna bör följande inte användas för rengöring:

- rengöringsmedel som innehåller soda, ammoniak, syra eller klorid,
- kalklösande rengöringsmedel,
- skurmedel i pulver eller flytande form,
- rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel,
- rengöringsmedel för rostfritt stål
- diskmaskinsrengöringsmedel

Rengöring och skötsel

- ugnsspray
- rengöringsmedel för glas eller fönsterputsmedel
- hårda disksvampar och borstar som repar
- rengöringssvampar för glaskeramiska ytor
- vassa metallskrapor!

Medföljande tillbehör

Kåpa

Diska kåpan efter varje bruk.

Den kan diskas i diskmaskin, dock kan den färgas vid kontakt med vissa naturfärgämnen, till exempel i morötter, tomater och ketchup.

Färgningen påverkar inte kåpans stabilitet.

Hur man klarar av mindre fel själv

Du kan själv åtgärda de flesta fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. I många fall kan du då spara tid och kostnader eftersom du inte behöver kontakta Miele service.

Nedanstående tabeller är till hjälp för att hitta orsaken till ett fel och åtgärda det.

Vad gör man om . . .

Problem	Orsak och åtgärd
. . . en process inte startar.	Kontrollera <ul style="list-style-type: none">■ om luckan är stängd.■ om driftspärren är aktiverad (se "Driftspärr").■ om det står "door" i displayen. Luckan har inte öppnats under en längre tid (ungefär 20 minuter). (Se "door-anvisningar").■ om stickproppen sitter i ordentligt.■ om en säkring har gått, på grund av defekt hus-hållsmaskin eller huvudström (dra ut stickproppen ur väggkontakten och kontakta Miele service, se "Miele service").
. . . driftljud hörs efter avslutad tillagning?	Detta är inget fel! Efter avslutad tillagning fortsätter kylfläkten att gå en stund så att det inte blir någon luftfuktighet kvar i ugnsutrymmet, på manöverpanelen eller på kökssnickerier i närheten. Den stänger av sig automatiskt.
. . . displayen är svart?	Klockan är avstängd. <ul style="list-style-type: none">■ Slå på mikrovågsugnen med knappen På/Av ①.
. . . den roterande skivan rör sig ryckigt?	Området under skivan kan vara smutsigt. <ul style="list-style-type: none">■ Kontrollera om smuts befinner sig mellan den roterande skivan och ytan under.■ Kontrollera om kontaktytorna mellan den roterande skivan och löpringen är rena.■ Rengör området runt den roterande skivan.
. . . maten inte är tillräckligt upptinad, värmd eller tillagad efter den inställda tiden?	Den valda tiden eller effektnivån var inte tillräcklig. <ul style="list-style-type: none">■ Kontrollera om en effekt har valts som motsvarar den angivna tiden. Ju lägre effektnivå, desto längre tid.■ Kontrollera om förloppet avbröts och inte återupptogs.

Hur man klarar av mindre fel själv

Problem	Orsak och åtgärd
. . . mikrovågsugnen fungerar, men belysningen i tillagningsutrymmet fungerar inte?	<p>Lampan är trasig. Du kan använda produkten som vanligt med en trasig lampa.</p> <p>■ Kontakta Miele Service om du vill byta ut lampan.</p>
. . . onormala ljud hörs medan mikrovågsugnen används?	<p>Maten är täckt med aluminiumfolie. ■ Ta bort aluminiumfolien.</p>
	<p>Gnistor alstras vid användning av metallservis. ■ Beakta anvisningarna för servis!</p>
. . . klockan i displayen går fel?	<p>Efter ett strömavbrott måste klockan ställas in på nytt. ■ Ställ in tiden.</p>
. . . maten kallnar för fort?	<p>På grund av mikrovågornas egenskaper alstras värmen först i kanterna på maten, och vandrar sen mot mitten. Om mat värms med en hög mikrovågseffekt kan maten vara varm på utsidan, men fortfarande kall inuti. Temperaturen jämnar ut sig efteråt och maten blir varmare inuti och kallare utanpå. ■ Värm därför mat med varierande sammansättning, till exempel en meny, med lägre effekt och under längre tid.</p>
. . . mikrovågsugnen stänger av sig medan den tillagar, värmer eller tinar upp?	<p>Luftcirkulationen kan vara otillräcklig. ■ Kontrollera om luften fritt kan gå in och ut ur maskinen. Ta bort eventuella föremål.</p>
	<p>Om mikrovågsugnen överhettas kan den av säkerhetsskäl stängas av. ■ Efter att den svalnat kan du fortsätta använda den.</p>
	<p>Produkten stänger av sig på nytt. ■ Kontakta Miele service.</p>

Få hjälp vid eventuella störningar

Om det uppstår fel som du själv inte kan åtgärda, var god kontakta din Mieleåterförsäljare eller Miele service.

Telefonnummer till service står i slutet av denna bruksanvisning.

Service behöver mikrovågsugnsens modellbeteckning och tillverkningsnummer.


Bägge hittar du på typskylten som sitter på den inre framsidan på produkten.

Garanti

Garantitiden är två år.

Mer information finner du i medföljande garantivillkor.

Elanslutning

 Säkerställ att maskinen är oskadad innan du ansluter den.

Använd aldrig en defekt produkt!

Mikrovågsugnen är utrustad med anslutningsklar kabel och stickpropp för växelström 50 Hz, 220-240 V.

För säker användning: anslut till ett eluttag med skyddskontakt, säkrad med 10-A-L-automat eller säkring 10 A.

Anslutning får endast göras till en jordad kontakt som är installerad enligt gällande föreskrifter. Elanslutningen måste utföras enligt gällande föreskrifter.

Mikrovågsugnen ska placeras så att stickkontakten är tillgänglig.

Om uttaget inte är tillgängligt eller om mikrovågsugnen ska ha fast anslutning måste anslutningen på installationsplatsen vara jordad eller installerad enligt gällande föreskrifter.

Som fränkopplingsdon gäller en tillgänglig strömbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm. Till detta hör skyddssäkring för strömbrytare, säkringar och kontaktorer (EN 60335).

All nödvändig **anslutningsinformation** finns på typskylten, som befinner sig på den inre framsidan eller baksidan.

Dessa data måste ovillkorligen överensstämma med dem som gäller för elnätet.

Om anslutningsledningen skadas måste en specialledning installeras av en auktoriserad elektriker.

Denna produkt uppfyller kraven i europeiska standarden EN 55011. Produkt-
en tillhör de maskiner som är indelade i

grupp 2, klass B. Grupp 2 innebär att mikrovågsugnen genererar högfrekvent energi i form av elektromagnetisk strålning för att värma upp livsmedel. Maskiner som tillhör klass B är avsedda för användning i hushåll.

Mikrovågsugnen får inte anslutas till en växelriktare som används vid en autonom strömförsörjning, till exempel **strömpaneler**. Om detta görs kan spänningstoppar orsaka en säkerhetsavstängning när hällen slås på. Elektroniken kan skadas!

Produkten får inte heller användas tillsammans med **energisparkkontakter** eftersom energitillförseln reduceras och mikrovågsugnen blir för varm.



Se till att mikrovågsugnen har fritt luftflöde på framsidan när du installerar den.

Täck därför inte över ventilations-springan med föremål!

Luckan kan skadas om du håller den i luckan när du bär den.

Bär produkten i greppen som sitter på sidorna.


Inbyggnadsmått

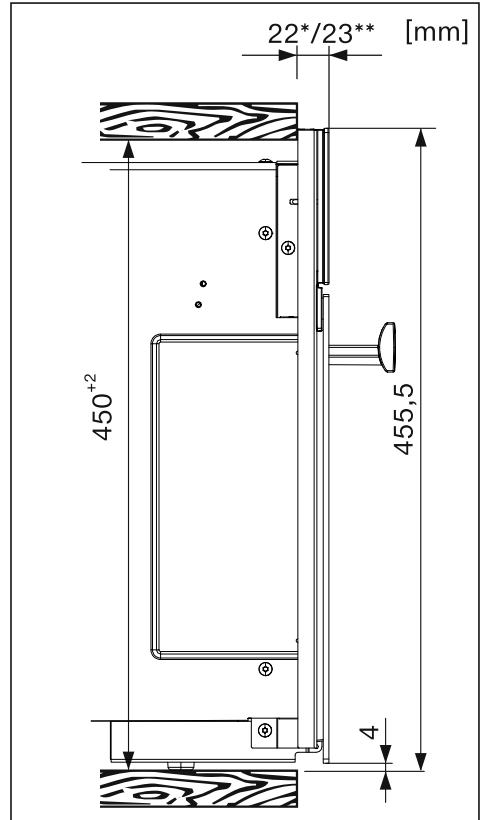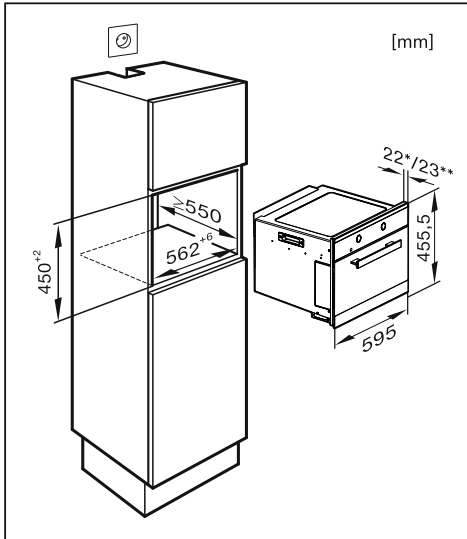


Inbyggnad

Utföra inbyggnad

Mikrovågsugnen får endast användas när den är inbyggd.

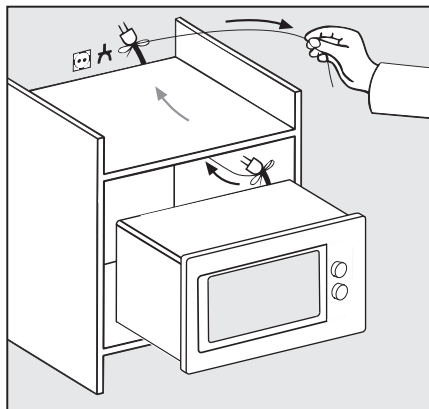

- Skjut in mikrovågsugnen i nischen. För kabeln med stickpropp genom snickeriet.

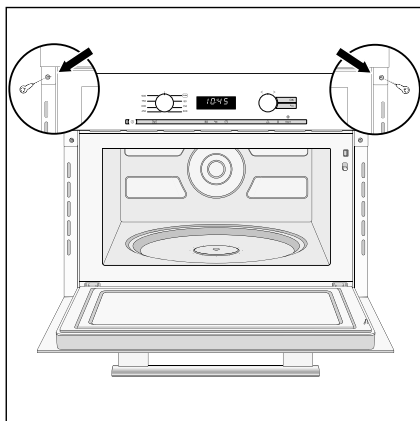

- Rikta in mikrovågsugnen.
- Öppna luckan och skruva fast mikrovågsugnen med de medföljande skruvarna mot sidoväggarna i skåpet.



Miele AB
Industrivägen 20, Box 1397
171 27 Solna

Tel 08-562 29 000
Fax 08-562 29 209
Serviceanmälan: 077 077 00 20

Internet: www.miele.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

M 6160 TC, M 6260 TC



sv-SE

M.-Nr. 10 229 510 / 01