


# INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN CONTROL REMOTO UNIVERSAL sky Black

CONTROL REMOTO UNIVERSAL  
Marca: SKY Modelo: SKY BLACK

Alimentación:  
3 V cc (Utiliza dos pilas 1,5 V cc tipo "AA")

HECHO EN INDONESIA

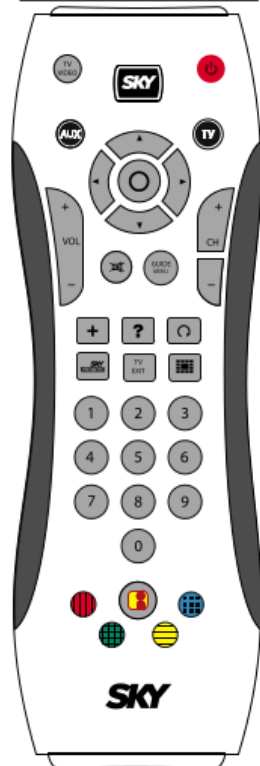

CONTROL REMOTO UNIVERSAL  
Marca: SKY Modelo: SKY BLACK

Importado por:  
Comercializadora Thomson de México S.A. de C.V.  
Alvaro Obregón No. 151-13, Col. Roma, C.P. 06700,  
México, D.F. Tel. (55) 1102-0360  
RFC: CTM-980723-4355

Alimentación:  
3 V cc (Utiliza dos pilas 1,5 V cc tipo "AA")

HECHO EN INDONESIA

TOCOM 21492848 Ver 1.0

## 1. Introducción:

El control remoto SKY Black ha sido diseñado para controlar el receptor digital SKY, así como varias marcas de televisores, y componentes de audio. Conserva este instructivo para el funcionamiento y programación de tu control.

## 2. Instalación de baterías:

1. En la parte trasera del control, remueve la tapa de baterías.
2. Coloca las 2 pilas de 1,5 V cc tipo "AA" (ya incluidas) igualando la polaridad de las baterías con las marcas (+) y (-) que se encuentran impresas dentro del compartimento.
3. Desliza la tapa de baterías de vuelta a su lugar.
4. En caso de mal funcionamiento o nulo, debes cambiar las pilas por unas nuevas.

## 3. Descripción de teclas:

Teclas de los Componentes:



Una vez programadas las teclas de los componentes (SKY, AUX, y TV) siguiendo los Puntos 4 o 5, presiona la tecla que corresponda al componente que deseas controlar:

**SKY:** Coloca al control remoto en modo de Satélite, para controlar tu receptor digital de SKY.

**AUX:** Esta tecla funciona como "tecla comodín", lo que significa que se puede programar uno de los siguientes componentes: Satélite, Televisión o Audio.

**TV:** Coloca al control en modo de televisión.

TV VIDEO:



En los modos de TV o AUX, sirve para dar entrada a señales de audio y video disponibles.

ON/OFF:



Presiona una vez para encender o apagar el componente que estás controlando.

DESPLAZAMIENTO (NAVEGADOR):



Estas teclas (flechas) se utilizan para desplazarse a través de los canales mosaicos, EPG, banner de información, menú de configuración y servicios de SKY. La tecla central ENTER es para confirmar la función que se tiene en la pantalla y además permite operar la funcionalidad de Pago Por Evento Automático (IPPV).

VOL- VOL+ / CH- CH+:



Ajustan el volumen y cambian de canal.

MUTE:



Desactiva o reactiva el volumen.

GUIDE MENU:



Permite la entrada a la Guía de Programación en pantalla de SKY. En el resto de los componentes, ingresa al Menú de configuración.

SINOPSIS / AUDIO ALTERNO:



En modo SKY, presiona esta tecla para cambiar el audio alterno y subtítulos en los canales que cuenten con dicha función. Si el banner de información está activo, al presionar esta tecla podrás acceder a la sinopsis del programa que haya disponible.

INFORMACIÓN:



En modo SKY, utiliza esta tecla para desplegar el banner de información del programa de SKY que estás viendo, así como los mensajes urgentes que recibas (ver manual de operación de tu receptor digital). También podrás activar la consulta avanzada, la cual te permite ir de manera rápida a la información de los programas que contiene la Guía de Programación Electrónica de SKY. Además sirve para desplegar la sinopsis que haya disponible (aplican restricciones).

REGRESAR:



Regresa al canal o pantalla inmediata anterior.

SKY PREMIERE:



En modo SKY, tecla reservada para funcionalidad futura.

TV EXIT:



En modo SKY, sirve para ir de manera directa, del Navegador de SKY a la sintonía normal del canal y viceversa. En los demás componentes remueve las funciones desplegadas en la pantalla.

MOZAICO:



En modo SKY, dará acceso al canal Mosaico 100, o en su caso, al canal mosaico "default".

DÍGITOS (0-9):



Para sintonía directa de canales. En modo SKY, los dígitos (0-9) permiten configurar y operar el código de seguridad personal. *Nota:* Algunos componentes le requerirán presionar la tecla ENTER después del último dígito presionado.

APLICACIONES INTERACTIVAS:



En modo SKY, accede a las Aplicaciones Interactivas que SKY tenga disponibles (aplican restricciones).

SERVICIOS INTERACTIVOS:



En modo SKY, opera los Servicios Interactivos que SKY tenga disponibles (aplican restricciones).

## 4. Búsqueda automática de Códigos:

Esta función te servirá para encontrar de manera automática el código para controlar tu componente. Si en algún momento deseas salir de la búsqueda automática, entonces presiona TV EXIT.

**Paso 1** Enciende manualmente el componente que quieres controlar (SKY, AUX o TV).

**Paso 2** Simultáneamente presiona la tecla del componente que decidiste programar junto con la tecla ON-OFF hasta que el LED (luz roja) encienda. Libera ambas teclas, el LED deberá permanecer encendido.

**Paso 3** Apunta el control remoto en dirección al componente, presiona y libera la flecha superior del navegador, el LED apagará y encenderá 10 veces.

¿Tu componente ya se apagó?

Sí, Ve al Paso 4.

Censurado