


Sélection de motifs de broderie

Informations concernant les droits d'auteur

Les motifs enregistrés sur la machine sont destinés à un usage privé uniquement. Toute utilisation publique ou commerciale des motifs protégés par le droit d'auteur constitue une violation de la loi sur les droits d'auteur et est strictement interdite.

Types de motifs de broderie

De nombreux caractères et motifs de broderie décorative sont mémorisés dans la machine (consultez le « Guide de motifs de broderie » pour obtenir un résumé complet des motifs mémorisés dans la machine). Vous pouvez également utiliser des motifs enregistrés sur un lecteur flash USB (vendu séparément).

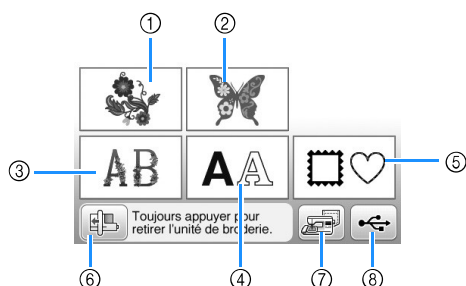

- ① Motifs de broderie
- ② Motifs « exclusifs » Brother
- ③ Motifs alphabet floral
- ④ Motifs de caractères
- ⑤ Motifs d'encadrement
- ⑥ Appuyez sur cette touche pour retirer l'unité de broderie
- ⑦ Motifs mémorisés dans la machine
- ⑧ Motifs enregistrés sur un lecteur flash USB

Sélection d'un motif de broderie


Sélectionnez un motif simple intégré dans votre machine et réalisez un échantillon de broderie. Vous pouvez essayer de sélectionner plusieurs motifs différents et leur appliquer divers types de modifications dans la section « Broderie ».

- 1 Appuyez sur dans l'écran de sélection des types de motifs.


- Lorsque l'initialisation de la machine est terminée et que le chariot s'est mis en position de départ, l'écran de sélection des types de motifs s'affiche. Si un autre écran s'affiche, appuyez sur pour afficher l'écran suivant.



- 2 Appuyez sur ou sur pour afficher le motif de votre choix sur l'écran. Appuyez 4 fois sur dans cette procédure.

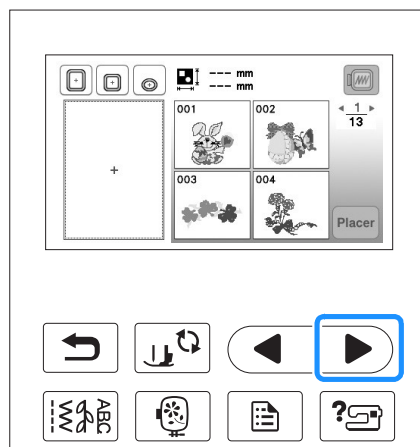


- 3 Appuyez sur , puis sur .

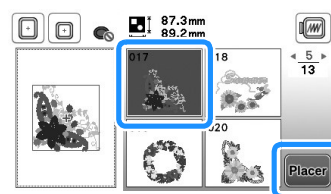

→ L'écran de modification de motifs apparaît.

- 4 Appuyez sur .


- Pour plus de détails sur l'écran de modification de motifs, reportez-vous à « Modification des motifs » dans la section « Broderie ».

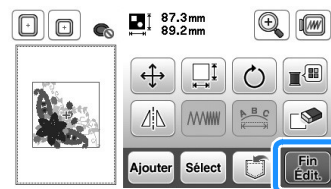

→ L'écran de réglages de broderie apparaît.

- 5 Appuyez sur .

- Pour plus de détails sur l'écran de réglages de broderie, reportez-vous à « Modification des motifs » dans la section « Broderie ».
- Confirmez l'emplacement du motif à coudre en vous reportant à « Confirmation de l'emplacement du motif » à la page B-65.

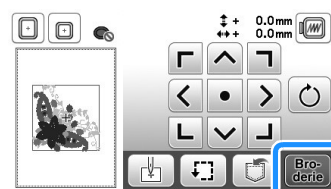


→ L'écran de broderie s'affiche.


Confirmation de l'emplacement du motif


Le motif est généralement positionné au centre du cadre de broderie. S'il s'avère nécessaire de repositionner le motif pour un meilleur positionnement sur le vêtement, vous pouvez vérifier la disposition avant de broder.


Vérification de l'emplacement du motif

Le cadre de broderie se déplace et indique l'emplacement du motif. Regardez attentivement le cadre pour vous assurer que le motif sera brodé au bon endroit.

1 Appuyez sur  sur l'écran de réglages de broderie.

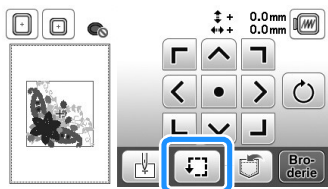

2 Dans , appuyez sur la touche de l'emplacement à vérifier.

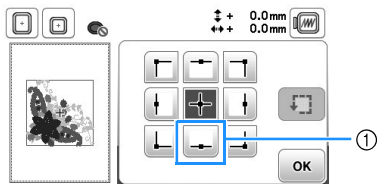


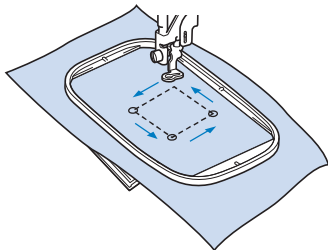
① Emplacement sélectionné

→ Le chariot se déplace vers l'emplacement sélectionné sur le motif.




Mémo

- Pour visualiser l'ensemble de la zone de broderie, appuyez sur . Le cadre de broderie se déplace et indique la zone de broderie.




ATTENTION

- Veillez toujours à relever l'aiguille lorsque le cadre de broderie est en mouvement. Si elle est abaissée, elle pourrait se casser et vous risqueriez de vous blesser.

3 Appuyez sur .


Aperçu du motif sélectionné


1 Appuyez sur .

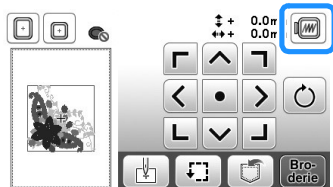




→ Un aperçu du motif tel qu'il sera brodé apparaît.

2 Appuyez sur    pour sélectionner le cadre utilisé dans l'aperçu.

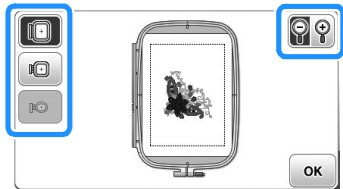- Vous ne pouvez pas sélectionner les cadres affichés en gris clair.
- Appuyez sur  pour agrandir l'image du motif.
- Le motif peut être brodé tel qu'il apparaît dans l'affichage suivant.



Tailles des cadres affichés à l'écran

Affichage	Type de cadre et zone de broderie
	Grand cadre de broderie 18 cm x 13 cm (7" / pouces x 5" / pouces)
	Cadre de broderie moyen (vendu séparément avec certains modèles) 10 cm x 10 cm (4" / pouces x 4" / pouces)
	Petit cadre de broderie (vendu séparément avec certains modèles) 2 cm x 6 cm (1" / pouce x 2-1/2" / pouces)

3 Appuyez sur  pour revenir à l'écran initial.

B

COMMENCER À BRODER


Broderie

Une fois toutes les préparations effectuées, vous pouvez passer à la broderie. Cette section décrit la procédure à suivre pour broder et coudre des appliqués.


Broderie d'un motif

Les motifs de broderie sont brodés avec un changement de fil après chaque couleur.

- 1 Préparez le fil à broder de la couleur indiquée à l'écran.

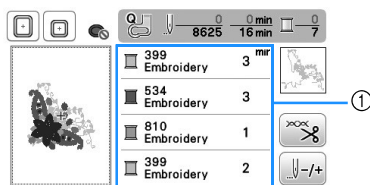

① Ordre des couleurs de broderie

- Vous pouvez modifier les numéros de couleur de fil affichés par couleur. Appuyez sur , puis modifiez le réglage dans l'écran de réglages. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Modification de l'affichage des couleurs de fils » à la page B-67.

- 2 Placez le fil à broder, puis enfiler l'aiguille.

- Reportez-vous aux sections « Enfilage du fil supérieur » à la page B-23 et « Enfilage de l'aiguille » à la page B-25.




Remarque

- Avant d'utiliser l'enfileur d'aiguille, veillez à abaisser le pied-de-biche.

- 3 Faites passer le fil par le trou du pied de broderie et tenez-le légèrement de la main gauche.


Ne tendez pas trop le fil.

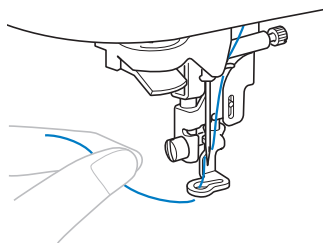


⚠ ATTENTION

- Si le fil est trop tendu, l'aiguille risque de casser ou de se tordre.
- Ni les mains ni aucun autre objet ne doit venir heurter le chariot pendant la broderie. Le motif risquerait de se décaler.

- 4 Abaissez le pied-de-biche, puis appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » pour commencer à broder. Après 5-6 points, appuyez de nouveau sur la touche « Marche/Arrêt » pour arrêter la machine.

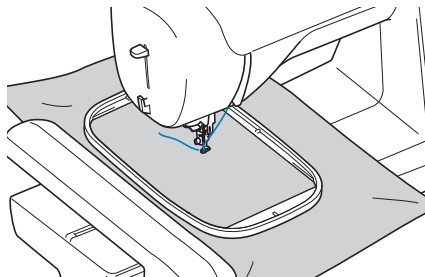


- 5 Coupez l'excédent de fil à la fin de la broderie. Si la fin de la broderie se trouve sous le pied-de-biche, soulevez-le avant de couper l'excédent de fil.

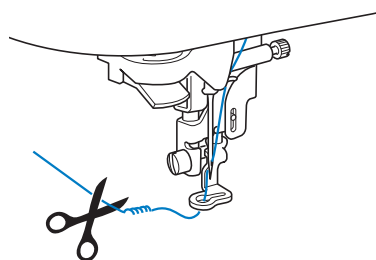

- Si l'extrémité du fil dépasse au début de la broderie, vous risquez de broder par-dessus en brodant le motif. Il serait alors difficile de s'en débarrasser une fois la broderie terminée. Coupez l'excédent de fil au début de l'ouvrage.


- 6 Appuyez sur la touche « Marche/Arrêt » pour commencer à broder.

→ La broderie s'arrête automatiquement avec des points de renfort une fois que la broderie dans une couleur est terminée. Lorsque la coupure de fil automatique est définie, le fil est coupé.

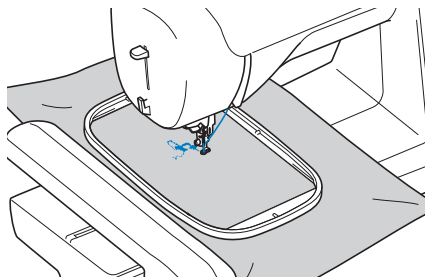

- 7 Retirez le fil de la première couleur de la machine. Enfilez ensuite la machine avec le fil de la seconde couleur.

- 8 Effectuez les mêmes opérations pour broder les autres couleurs.

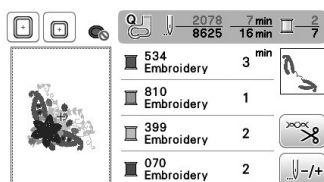

→ Une fois la dernière couleur brodée, le message vous informant que la broderie est terminée s'affiche à l'écran. Appuyez sur **OK**. L'écran initial s'affiche de nouveau.



Mémo

- Pour en savoir plus sur le réglage de coupe automatique du fil, reportez-vous à « Utilisation de la fonction de coupe automatique de fil (COUPURE DE COULEUR D'EXTRÉMITÉ) » dans la section « Broderie ».

- 9 Coupez l'excédent de fils de la couleur.

Modification de l'affichage des couleurs de fils

Il est possible d'afficher le nom des couleurs de fils ou le numéro de fil à broder.



Mémo


- Les couleurs à l'écran peuvent varier légèrement des couleurs réelles.

- 1 Appuyez sur **ABC**.


- 2 Utilisez **◀** ou **▶** sur le panneau de commande pour afficher les sélections des couleurs de fils.




- 3 Utilisez **◀** ou **▶** pour sélectionner le nom des couleurs de fils ou le numéro de fil à broder.

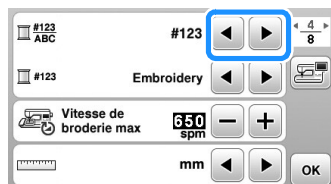

Nom des couleurs de fils

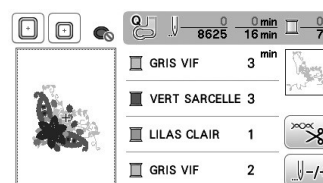

Numéro de fil

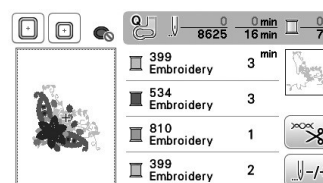

- 4 Lorsque le numéro de fil « #123 » est affiché, utilisez **◀** ou **▶** pour faire votre sélection parmi les six marques de fil à broder illustrées ci-dessous.



Embroidery (fil en polyester)



Country (fil de coton)*



Madeira Poly (fil en polyester)



Madeira Rayon



Sulky



Robison-Anton (fil en polyester)



* Du fil en polyester simili coton est disponible sur le marché dans certaines régions ou pays.

- 5 Appuyez sur **OK**.

B

COMMENCER À BRODER