


B1-SE-PLUS U 盘使用教程

1, 用内存卡更新固件 BTT 模式或者 MARLIN 模式，将文件夹内的 firmware.bin 复制到内存卡中。点击复位，更新固件。

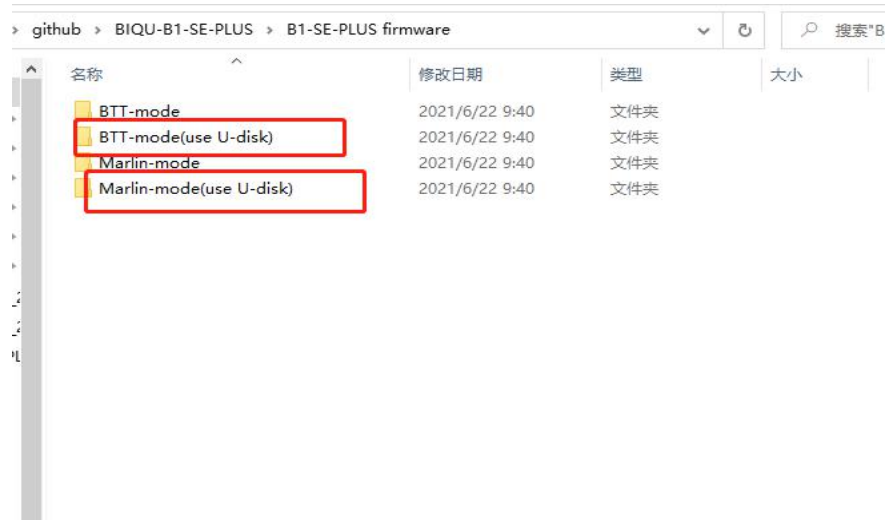

2, 如果 U 盘无法使用，断电后打开机器底壳



3, 将用于 U 盘和 wifi 选择的跳线帽插在 U 盘功能上, 如下图所示

