


STM32 DFU 驱动程序安装


1. 将“DFU_Driver.7z”档案解压缩到计算机某个目录, 如

d:\temp\Driver

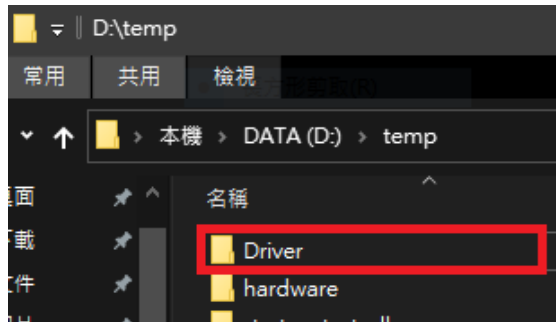

DFU_Driver.7z

2. 压住 BOOT0 按钮后再插入 USB. 一秒后再放开 BOOT0

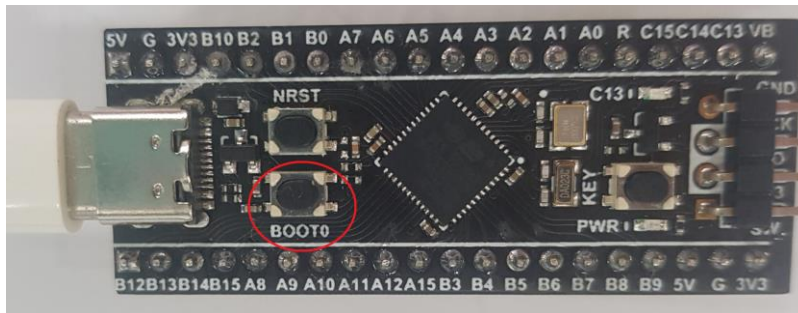

3. 在设备管理器如果出现惊叹号,按鼠标右键=>更新驱动程序=>浏览计算机上的驱动程序 => 在此位置搜寻驱动程序 =>指向 d:\temp\Driver 后安装



4. 正确更新驱动程序后会出现如下画面

