


Firmware update


1. 關掉測試程式
2. 拔掉USB接頭
3. 按住測試按鍵不放
4. 插入USB接頭1秒後放開測試按鍵
5. 打開 Firmware_Update.exe

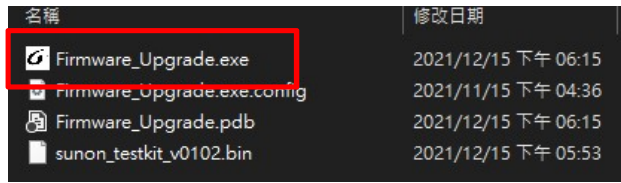

4. 確認左下角出現ON後,按UPDATE



5. 選取firmware更新檔

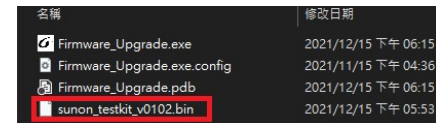

6. 更新完畢. 確認出現 Done, 表示更新成功

