


ジャンパーピンについて

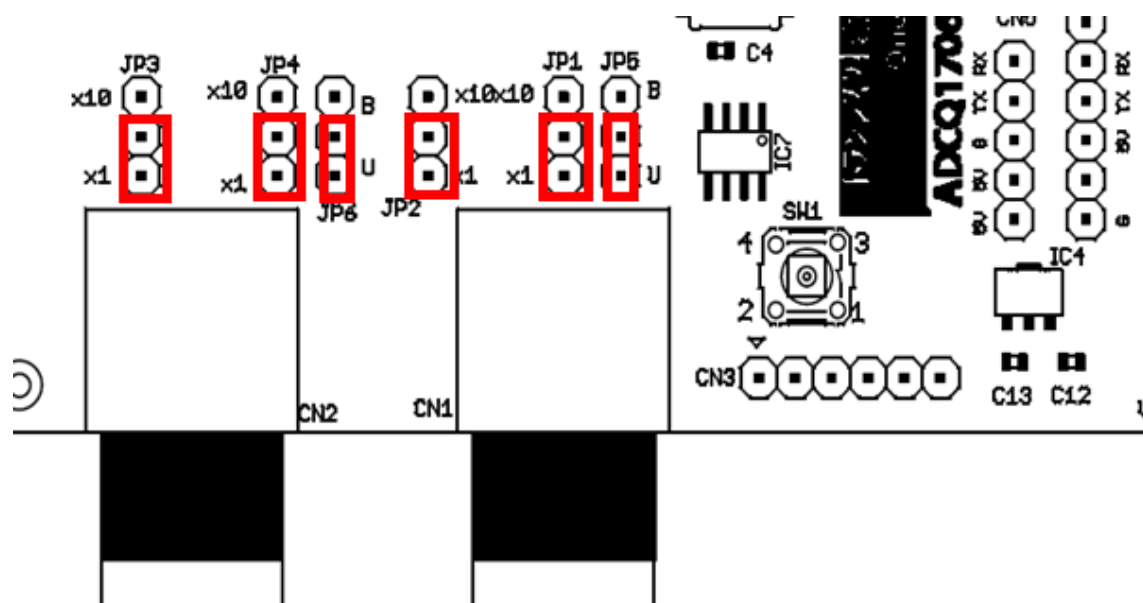

入力電圧範囲選択

CN1

- 0.3 ~ +0.3V : JP1・JP2 のジャンパーピンを X1 側に実装
- 6 ~ +6V : JP1・JP2 のジャンパーピンを X10 側に実装

CN2

- 0.3 ~ +0.3V : JP3・JP4 のジャンパーピンを X1 側に実装
- 6 ~ +6V : JP3・JP4 のジャンパーピンを X10 側に実装

平衡／不平衡入力選択

CN1

- 通常は JP5 の U 側にジャンパーピンを実装
- 平衡入力にしたいときは B 側にジャンパーピンを実装

CN2

- 通常は JP6 の U 側にジャンパーピンを実装
- 平衡入力にしたいときは B 側にジャンパーピンを実装

注意 : JP1 と JP2、JP3 と JP4 は、それぞれ同じ位置に実装を行ってください。
(以下のような実装は行わないでください。JP1 が X1 側で JP2 が X10 側など)