

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 1 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	--



Systemerweiterung
der Verkehrsrechnerzentrale
in Baden-Württemberg

Betriebshandbuch

Anwendungshandbuch

Diagnosehandbuch

Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-
Fehlererkennung

Version	4.0
Stand	26.08.2008
Produktzustand	Akzeptiert
Datei	BetrInf_SWE4.DELzFh_LosC1C2_VRZ3.doc

Projektkoordinator	Herr Dr. Pfeifle
Projektleiter	Herr Dr. Pfeifle
Projekträger	Regierungspräsidium Tübingen Landesstelle für Straßentechnik Heilbronner Straße 300 - 302 70469 Stuttgart
Ansprechpartner	Herr Dr. Pfeifle

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 2 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	--

0 Allgemeines

0.1 Verteiler

Organisationseinheit	Name	Anzahl Kopien	Vermerk
PG VRZ 3			Bereitstellung auf dem Dokumentenserver

0.2 Änderungsübersicht

Version	Datum	Kapitel	Bemerkungen	Bearbeiter
1.0	27.02.2008		Erstellung erster Entwurf	Th. Thierfelder
2.0	02.06.2008		Anmerkungen aus Prüfprotokoll V.1.0 eingearbeitet	Th. Thierfelder
3.0	01.08.2008		Anmerkungen aus Prüfprotokoll V.2.0 eingearbeitet	Th. Thierfelder
4.0	26.08.2008		Überführung in den Zustand „Akzeptiert“	J. Dempe

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 3 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	--

0.3 Inhaltsverzeichnis

0 Allgemeines	2
0.1 Verteiler 2	
0.2 Änderungsübersicht	2
0.3 Inhaltsverzeichnis	3
0.4 Abkürzungsverzeichnis	5
0.5 Referenzierte Dokumente	5
0.6 Abbildungsverzeichnis	5
0.7 Tabellenverzeichnis	5
1 Zweck des Dokuments	6
2 Betriebshandbuch	7
2.1 Installation der Software	7
2.1.1 Erstinstallation	7
2.1.1.1 Voraussetzungen	7
2.1.1.2 Durchführung	7
2.1.1.3 Kontrolle der Installation	8
2.1.2 Deinstallation	8
2.1.2.1 Voraussetzung	8
2.1.2.2 Durchführung	8
2.1.2.3 Kontrolle der Deinstallation	8
2.1.3 Aktualisierung	8
2.1.3.1 Voraussetzung	8
2.2 Konfiguration und Aufnahme des Betriebs	8
2.2.1 Voraussetzungen für den Betrieb	9
2.2.1.1 Benötigte zusätzliche Softwarekomponenten	9
2.2.2 Konfiguration	10
2.2.2.1 Startparameter	10
2.2.2.2 Parametrierung	10
2.2.3 Aufnahme des Betriebs	11
2.3 Überwachung des Betriebs	11
2.4 Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs	11
2.4.1 Voraussetzungen	11
2.4.2 Unterbrechung des Betriebs	12
2.4.3 Beenden des Betriebs	12
3 Anwendungshandbuch	13
4 Diagnosehandbuch	14

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 4 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	--

4.1	Benötigte Werkzeuge	14
4.2	Diagnosemöglichkeiten	14
4.2.1	Analyse des Logfiles	14
4.2.1.1	Fehler	14
4.2.1.2	Warnungen	14
5	Anhang	16
5.1	Ordnerstruktur	16

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 5 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	--

0.4 Abkürzungsverzeichnis

Die für das Projekt VRZ 3, Los C1+C2 relevanten Abkürzungen sind in einem separaten Dokument zusammengefasst.

0.5 Referenzierte Dokumente

<i>Afo_LosC1C2_VRZ3</i>	Systemerweiterung der Verkehrsrechnerzentrale in Baden-Württemberg Los C1+C2: Datenaufbereitung, Analyse, Bewertung BW-spezifische Ergänzungen zu den Anwenderforderungen. Version 9.0
BinfKSW	Betriebshandbuch der Kernsoftware

0.6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2.1: Beispielkonfiguration einer Messstellengruppe.....	10
---	----

0.7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1-1: Typographie.....	6
Tabelle 1-2: Konventionen.....	6
Tabelle 2-1: Von dieser SWE durchgeführte Sendeanmeldung.	9
Tabelle 2-2: Von dieser SWE überwachte Parameter.	11
Tabelle 4-1: Fehlermeldungen.....	14
Tabelle 4-2: Warnungen	15

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 6 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	--

1 Zweck des Dokuments

In diesem Dokument sind die drei Bestandteile der Betriebsinformation aus Gründen der Übersichtlichkeit zusammengefasst:

- Betriebshandbuch
- Anwendungshandbuch
- Diagnosehandbuch

Folgende Typographie wird verwendet:

<i>kursiv</i>	Namen von Dateien, Ordnern und Benutzern
<code>Maschinenschrift</code>	Befehle und Texte die in der Kommandozeile oder einem graphischem Dialog eingegeben werden
Maschinenschrift im Fettdruck	Teil eines Befehls oder Eingabetextes, der individuell angepasst werden muss

Tabelle 1-1: Typographie

Folgende Konventionen werden festgelegt:

<code>\$VRZ3_HOME</code>	Das Verzeichnis in dem die Kernsoftware installiert ist
<code>\$VRZ3_SWE</code>	Das Verzeichnis in dem diese SWE installiert wird

Tabelle 1-2: Konventionen

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 7 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	--

2 Betriebshandbuch

2.1 Installation der Software

Dieser Abschnitt beschreibt die Neuinstallation, die Aktualisierung und die Deinstallation der *SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung*. Die SWE wird als ZIP-Archiv ausgeliefert, dessen Dateiname dem Muster *de.bsvrz.dua.langfehlerlve_VX.Y.Z.zip* entspricht. Wobei X der Hauptversionsnummer (major release), Y der Nebenversionsnummer (minor release) und Z der Revisionsnummer (patch level) entspricht.

2.1.1 Erstinstallation

2.1.1.1 Voraussetzungen

Eine Java Runtime Umgebung ab Version 1.5 muss installiert und in der Pfadvariable des Systems eintragen sein. Das Java Runtime Environment (JRE) ist ausreichend, jedoch bietet das Java Development Kit (JDK) zusätzlich nützliche Tools für die Diagnose. Dies lässt sich auf der Kommandozeile leicht mit folgendem Befehl überprüfen:

```
java
```

Erfolgt die Ausgabe der Kurzanleitung für den Befehl `java` ist der Pfad korrekt eingerichtet.

Erfolgt eine Meldung, dass der Befehl nicht gefunden wurde, muss die Pfadvariable angepasst werden.

Unter Unix-Systemen (unter andere Linux, Mac OS X) kann dies mit folgendem Kommando erfolgen:

```
export PATH=$PATH:/pfad_zu_java/bin
```

Unter Windows muss der Pfad im Dialog *Systemsteuerung/System/Erweitert/Umgebungsvariablen* angepasst werden. Der Wert der Variablen `PFAD` muss um den Text `;/pfad_zu_java/bin` ergänzt werden.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass ein JDK installiert ist.

Die aktuelle Kernsoftware ist im Ordner `$VRZ_HOME` installiert. Die Installationsprozedur der Kernsoftware ist im Betriebshandbuch [BinfKSW] dokumentiert.

Die Bibliotheken *de.bsvrz.dua.langfehlerlve* und *de.bsvrz.sys.funclib.bitctrl* sind in der aktuellen Version installiert.

Die Installation der Bibliothek *de.bsvrz.sys.funclib.bitctrl* erfolgt analog zu 2.1.1.2 auf der Basis des Distributionspaketes in das Verzeichnis `$VRZ3_HOME/distributionspakete`. Die Installation der anderen SWE ist in deren Betriebsinformationen im Kapitel 2.1 beschrieben.

2.1.1.2 Durchführung

2.1.1.2.1 Installation der SWE

Der Inhalt des ZIP-Archivs der SWE muss in das Verzeichnis `$VRZ3_HOME/distributionspakete` kopiert werden.

Unter Unix-Systemen das ZIP-Archiv mit

```
unzip de.bsvrz.dua.langfehlerlve_VX.Y.Z.zip
```

entpacken und mit

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 8 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	--

```
cp -r de.bsvrz.dua.langfehlerlve $VRZ3_HOME/distributionspakete
```

den SWE-Ordner in den Ordner der Kernsoftware kopieren.

Unter Windows kann ab Windows XP der Windows-Explorer sowohl für das Entpacken, als auch für das Kopieren verwendet werden. Für ältere Windows-Systeme muss ein zusätzliches Tool zum Entpacken des ZIP-Archivs verwendet werden (z. B. das kostenlose 7-Zip <http://7-zip.org>).

2.1.1.3 Kontrolle der Installation

Nach erfolgreicher Installation wurde dem Ordner *\$VRZ3_HOME/distributionspakete* ein Unterordner *de.bsvrz.dua.langfehlerlve* hinzugefügt und der Unterordner entspricht der Struktur im Anhang.

2.1.2 Deinstallation

2.1.2.1 Voraussetzung

Eine Deinstallation sollte nur erfolgen, wenn die SWE nicht läuft (siehe Abschnitt 2.3).

Die Aktualisierung einer SWE ist ein guter Zeitpunkt, um das Backup des Projekts zu aktualisieren. Das Backup ist unbedingt erforderlich, um bei Problemen mit der neuen SWE den Zustand vor der Aktualisierung wiederherstellen zu können.

Weiterhin müssen die Voraussetzungen aus 2.1.1.1 erfüllt sein.

2.1.2.2 Durchführung

Zuerst muss kontrolliert werden, ob das Backup des Projekts erfolgreich erstellt wurde und ein Wiederherstellen möglich ist.

Anschließend wird der Ordner der alten SWE gelöscht. Unter Unix-Systemen kann der folgende Befehl verwendet werden:

```
rm -r $VRZ3_HOME/distributionspakete/de.bsvrz.dua.langfehlerlve
```

Unter Windows wird der Windows-Explorer verwendet.

2.1.2.3 Kontrolle der Deinstallation

Der Ordner *\$VRZ3_HOME/distributionspakete/de.bsvrz.dua.langfehlerlve* wurde erfolgreich entfernt.

2.1.3 Aktualisierung

2.1.3.1 Voraussetzung.

Eine Aktualisierung sollte nur erfolgen, wenn die SWE nicht läuft (siehe Abschnitt 2.3).

Die Aktualisierung der *SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung* entspricht der Deinstallation und anschließender Neuinstallieren der SWE, siehe 2.1.2 und 2.1.1.

2.2 Konfiguration und Aufnahme des Betriebs

Die *SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung* dient zur Erkennung von systematischen Fehlern bei der Verkehrsdatenerfassung einzelner Messquerschnitte, die durch die Plausibilisierungsstufen nicht ermittelbar sind. Mit diesen Fehlern sind z. B. dauerhaft zu niedrige oder zu hohe Fahrzeugmengenwerte (QPkw, QLkw, QKfz - Analysewerte) gemeint. Diese lassen sich nur durch einen längerfristigen Vergleich von verkehrlich ähnlichen Messquerschnitten nachweisen. Um solche Fehler erkennen zu können, werden hier Funktionen realisiert, die sowohl laufend Indikatoren für systematische Abweichungen im Rahmen einer permanent durchgeführten kurzfristigen Bilanzierung

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 9 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	--

(i. d. R. 5 Minuten-Intervalle) als auch relative Fehlerangaben für einen längeren Bilanzierungszeitraum (i. d. R. ein Tag) ermitteln. Diese Daten werden permanent publiziert (siehe Tabelle 2-1). Bei der Überschreitung gewisser pro Messstellengruppe (topographisch sinnvolle Zusammenfassung mehrerer Messstellen bzw. Messquerschnitte) definierter Grenzwerte werden Betriebsmeldungen ausgegeben. Details siehe [Afo_LosC1C2_VRZ3], Abschnitt 6.6.6 Langzeitfehlererkennung von Verkehrsdaten.

Attributgruppe	Aspekt (Rolle)
	für Objekte in Konfigurationsverantwortlicher vom Typ
IntervallVerkehrsStärke	MessQuerschnittKurzZeit (Quelle)
	MessStelle
IntervallVerkehrsStärke	MessQuerschnittLangZeit (Quelle)
	MessStelle
IntervallVerkehrsStärke	MessStelleKurzZeit (Quelle)
	MessStelle
IntervallVerkehrsStärke	MessStelleLangZeit (Quelle)
	MessStelle
BilanzVerkehrsStärke	MessQuerschnittKurzZeit (Quelle)
	MessStelle
BilanzVerkehrsStärke	MessQuerschnittLangZeit (Quelle)
	MessStelle
AbweichungVerkehrsStärke	MessQuerschnittDerMessStellenGruppeKurzZeit (Quelle)
	MessStelle
AbweichungVerkehrsStärke	MessQuerschnittDerMessStellenGruppeLangZeit (Quelle)
	MessStelle
AbweichungVerkehrsStärke	MessQuerschnittZumVorgängerKurzZeit (Quelle)
	MessStelle
AbweichungVerkehrsStärke	MessQuerschnittZumVorgängerLangZeit (Quelle)
	MessStelle

Tabelle 2-1: Von dieser SWE durchgeführte Sendeanmeldung.

2.2.1 Voraussetzungen für den Betrieb

2.2.1.1 Benötigte zusätzliche Softwarekomponenten

Neben den Paketen der Datenverteiler-Laufzeitumgebung muss die folgende Bibliothek in der aktuellen Version installiert sein:

de.bsvrz.sys.funclib.bitctrl: allgemeine Methodenbibliothek, muss entsprechend der zugehörigen Betriebsinformationen installiert sein

de.bsvrz.dua.guete: allgemeine Methodenbibliothek zur Verarbeitung (Verknüpfung) von Gütewerten

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 10 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	---

2.2.2 Konfiguration

Die *SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung* muss mit einer Verbindung zum Datenverteiler gestartet werden. Das Verhalten der SWE lässt sich wie folgt beschrieben beeinflussen.

2.2.2.1 Startparameter

Die *SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung* verarbeitet folgende Aufrufparameter, die vom Starter übergeben werden:

- KonfigurationsBereichsPid:
PIDs der Konfigurationsbereiche, aus denen die Objekte vom Typ `MessStellenGruppe` für diese SWE ermittelt werden sollen - z. B. `kb.langZeitFehlerUzXyzBw`. Die von der `MessStellenGruppe` referenzierten Objekte der Typen `MessStelle` und `MessQuerschnittAllgemein` müssen sich dabei nicht im angegebenen Konfigurationsbereich befinden.

2.2.2.2 Parametrierung

Die *SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung* kann pro `Messstellengruppe` parametrierung werden. Die Parametrierung erfolgt dabei über die Attributgruppe `ParameterMessStellenGruppe`. Es können hier folgende Parameter eingestellt werden.

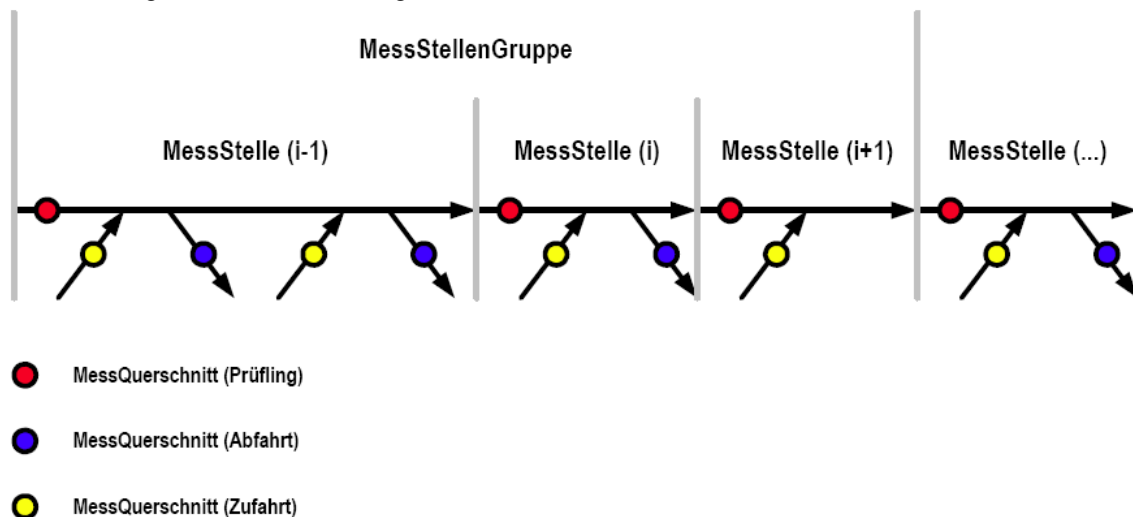


Abbildung 2.1: Beispielkonfiguration einer Messstellengruppe

`VergleichsIntervallKurzZeit`: Kurzzeit-Vergleichsintervall für die Langzeitfehlererkennung von Verkehrsdaten.

`maxAbweichungVorgängerKurzZeit`: Maximal zulässige Toleranz für die Abweichung von Messwerten beim Vergleich mit dem Vorgänger beim Kurzzeitintervall für die Langzeitfehlererkennung von Verkehrsdaten (int %)

`maxAbweichungMessStellenGruppeKurzZeit`: Maximal zulässige Toleranz für die Abweichung von Messwerten beim Vergleich mit den Werten der `MessStellenGruppe` beim Kurzzeitintervall für die Langzeitfehlererkennung von Verkehrsdaten (in %)

`VergleichsIntervallLangZeit`: Langzeit-Vergleichsintervall für die Langzeitfehlererkennung von Verkehrsdaten.

`maxAbweichungVorgängerLangZeit`: Maximal zulässige Toleranz für die Abweichung von Messwerten beim Vergleich mit dem Vorgänger beim Langzeitintervall für die Langzeitfehlererkennung von Verkehrsdaten (int %)

`maxAbweichungMessStellenGruppeLangZeit`: Maximal zulässige Toleranz für die Abweichung von Messwerten beim Vergleich mit den Werten der `MessStellenGruppe` beim Langzeitintervall für die Langzeitfehlererkennung von Verkehrsdaten (in %).

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 11 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	---

Attributgruppe	Aspekt (Rolle)
	Für Objekte in Konfigurationsverantwortlicher vom Typ
ParameterMessStellenGruppe	Soll-Parameter-Aspekt (Empfänger)
	MessStellenGruppe

Tabelle 2-2: Von dieser SWE überwachte Parameter.

2.2.2.2.1 Standardparameter

VergleichsIntervallKurzzeit = 30 Minuten
maxAbweichungVorgängerKurzzeit = 2
maxAbweichungMessStellenGruppeKurzzeit = 2
VergleichsIntervallLangzeit = 2 Stunden
maxAbweichungVorgängerLangzeit = 2
maxAbweichungMessStellenGruppeLangzeit = 2

2.2.3 Aufnahme des Betriebs

Die Applikation wird am einfachsten mit dem mitgelieferten Startskript `langfehlerlve.bat` (bzw. `langfehlerlve.bash`) gestartet. Alternativ kann das Jar-File `de.bsvrz.dua.langfehlerlve-runtime.jar` direkt gestartet werden. Die Angabe der Main-Klasse ist nicht notwendig, als Beispiel für die Verwendung des Jar-Files kann das Startskript herangezogen werden.

Der mehrfache Start der Anwendung ist im Normalbetrieb nur möglich, wenn die Mengen der Konfigurationsbereiche, auf denen die einzelnen Applikationen gestartet sind schnittmengenfrei sind.

2.3 Überwachung des Betriebs

Um zu Prüfen ob die *SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung* läuft, muss ein JDK anstelle der JRE installiert sein (siehe 2.1.1.1). Mit dem dann zur Verfügung stehenden Befehl `jps` kann der Status bestimmt werden.

```
jps -l
```

gibt die Liste der laufenden Java-Prozesse aus. Nur wenn in der Liste ein Eintrag

```
19483 de.bsvrz.dua.langfehlerlve -runtime.jar
```

auftaucht, dann läuft die Applikation. Die Prozess-ID zu Beginn der Zeile kann variieren.

Unter Unix-Systemen kann anstelle von `jps` das Kommando `ps` verwendet werden. Wenn der Befehl

```
ps -fA | grep langfehlerlve
```

eine Ausgabe liefert, die `-jar de.bsvrz.dua.langfehlerlve-runtime.jar` enthält, dann läuft die Applikation.

Hinweis: Wird das mitgelieferte Startskript nicht verwendet wird, kann das Verfahren vom hier beschriebenen abweichen.

2.4 Unterbrechung oder Beendigung des Betriebs

2.4.1 Voraussetzungen

Der Betrieb kann jederzeit beendet werden.

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 12 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	---

2.4.2 Unterbrechung des Betriebs

Eine vorübergehende Unterbrechung des Betriebs der SWE ist nicht vorgesehen.

2.4.3 Beenden des Betriebs

Das Vorgehen unterscheidet sich zwischen Unix-System und Windows.

Unter Unix-Systemen wird zunächst analog 2.3 die Prozess-ID der zu beendenden SWE ermittelt. Der Befehl

```
jps -l
```

liefert zum Beispiel folgende Ausgabe:

```
19483 de.bsvrz.dua.langfehlerlve-runtime.jar
```

Mit dem Befehl

```
kill 19483
```

kann die SWE dann beendet werden. Mit einem weiteren Aufruf von

```
jps -l
```

kann geprüft werden, ob die SWE tatsächlich beendet wurde.

Wurde unter Windows die SWE mit dem gelieferten Startskript gestartet, kann sie durch Schließen des Terminalfenster mit dem Titel „Langzeit-Fehlererkennung“ beendet werden.

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 13 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	---

3 **Anwendungshandbuch**

Die SWE ist ein reiner Serverprozess. Der Anwender nutzt die SWE nur indirekt über andere SWE und deren Benutzerschnittstelle.

4 Diagnosehandbuch

4.1 Benötigte Werkzeuge

- Ein beliebigen Viewer für Textdateien
- GTM
- `jps` aus dem JDK

4.2 Diagnosemöglichkeiten

4.2.1 Analyse des Logfiles

Je nach eingestelltem Log-Level enthält das Logfile mehr oder weniger Informationen. Für den Normalbetrieb ist der Log-Level CONFIG (Standard im mitgelieferten Startskript) oder INFO empfehlenswert.

4.2.1.1 Fehler

Log-Einträge mit dem Level ERROR können den Betrieb verhindern. Die Funktionen der SWE stehen nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung. Die Ursache eines Fehlers muss umgehend behoben werden, damit die SWE funktionstüchtig ist.

Folgende Fehler werden bei Bedarf generiert

Meldungstext	Ursache
Datum ... konnte fuer Objekt ... nicht publiziert werden	Die Sendeanmeldung wurde noch nicht bestätigt oder es liegt ein anderer Konflikt vor, der die Publikation der Daten verhindert. Mehr Informationen siehe Logfile.

Tabelle 4-1: Fehlermeldungen

4.2.1.2 Warnungen

Log-Einträge mit dem Level WARNING behindern zwar den Betrieb, verhindern ihn jedoch nicht. Es stehen jedoch nicht alle Funktionen der SWE zur Verfügung. Die Ursache einer Warnung sollte behoben werden, damit die SWE voll funktionstüchtig ist. Warnungen werden immer auch als Betriebsmeldung versandt.

Folgende Warnungen werden bei Bedarf generiert.

Meldungstext	Ursache
Veralteten Datensatz fuer Objekt ... empfangen: ...	Es wurde ein Datensatz empfangen, der jünger ist, als der letzte von diesem Objekt empfangene Datensatz.
Ermittlung der Bilanzwerte konnte nicht angestossen werden fuer Messstelle ... an Messstellengruppe ...	Die Berechnung der Bilanzwerte für eine Messstelle kann nicht angestoßen werden. Genauere Erläuterungen zum aktuellen Grund werden als Information ins Logfile ausgegeben.

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 15 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	---

Ermittlung der Abweichung zu den Nachbarn konnte nicht angestossen werden fuer Messstelle ... an Messstellengruppe ...	Die Ermittlung der Abweichung zu den Nachbarn konnte nicht angestoßen werden für Messstelle ... an Messstellengruppe. Genauere Erläuterungen zum aktuellen Grund werden als Information ins Logfile ausgegeben.
Ermittlung der Abweichung zum Vorgaenger konnte nicht angestossen werden fuer Messstelle ... an Messstellengruppe ...	Die Ermittlung der Abweichung zum Vorgänger konnte nicht angestoßen werden für Messstelle ... an Messstellengruppe. Genauere Erläuterungen zum aktuellen Grund werden als Information ins Logfile ausgegeben.

Tabelle 4-2: Warnungen

Landesstelle für Straßentechnik	VRZ 3 – Los C1+C2 Betriebsinformation Segment 4 (DUA), SWE 4.DELzFh DE Langzeit-Fehlererkennung	Seite: 16 von 16 Version: 4.0 Stand: 26.08.2008
------------------------------------	--	---

5 Anhang

5.1 Ordnerstruktur

Die SWE hat nach dem Entpacken folgende Ordnerstruktur:

```
$VRZ3_SWE
|   de.bsvrz.dua.langfehlerlve-Build-Report.txt
|   de.bsvrz.dua.langfehlerlve-doc-api.zip
|   de.bsvrz.dua.langfehlerlve-doc-design.zip
|   de.bsvrz.dua.langfehlerlve-LGPL_2.1-Lizenz.txt
|   de.bsvrz.dua.langfehlerlve-runtime.jar
|   de.bsvrz.dua.langfehlerlve-src.zip
|   de.bsvrz.dua.langfehlerlve-test-doc-api.zip
|   de.bsvrz.dua.langfehlerlve-test-doc-design.zip
|   de.bsvrz.dua.langfehlerlve-test-src.zip
|   de.bsvrz.dua.langfehlerlve-test.jar
|   de.bsvrz.dua.langfehlerlve.jar
|   testKonfig.zip
|   tree.txt
|
+---skripte-bash
|       langfehlerlve.bash
|       passwd
|       prueffallKurz.bash
|       prueffallLang.bash
|
+---skripte-dosshell
|       langfehlerlve.bat
|       passwd
|       prueffall.bat
|
+---testDaten
|       Kurzzeitdat_2.0.csv
|       Kurzzeitdat_3.0.csv
|       Langzeitdat_2.0.csv
|       Langzeitdat_3.0.csv
|
\---versorgungsdateien
|       kb.deLzFhTest1.xml
|       kb.deLzFhTest2.xml
```