

3DBox 音乐应用 V2.0

用户手册

深圳润华创视科技有限公司

目录

- 1. 简介3
 - 1.1 背景.....3
 - 1.2 软件功能.....3
- 2. 主界面3
 - 2.1 音乐应用.....3
 - 2.2 音乐列表.....4
- 3. 功能界面5
 - 3.1 音乐详情页.....5
 - 3.2 视效模板切换.....6
 - 3.3 循环模式切换.....8
 - 3.4 添加音乐.....8
- 4. 常见问题9

1. 简介

1.1 背景

3DBox 音乐应用是为支持 SuperD 的生态圈建设，为 3DBox 量身定做的免费高品质音乐应用，为用户提供流畅且近乎完美的本地音乐播放解决方案。3D 音乐 V2.0 提供了 3 套视效模板和 3 种循环模式，炫酷的音质搭配裸眼 3D 显示技术基础上的视效模板，将展现更震撼的音乐效果。

1.2 软件功能

视效模板

音乐详情页中，可切换音乐播放视效模板，应用内提供了三种视效模板供选择：悦动魔方、似水流年、落英缤纷。

循环模式

音乐详情页中，可切换音乐播放循环模式，应用内提供了三种循环模式供选择：列表循环、随机循环、单曲循环。

播放进度调节

音乐详情页中，歌曲播放/暂停时，可自由灵活调节音乐播放进度。

歌曲切换

音乐详情页中，歌曲播放/暂停时，可手动切换歌曲。按选择的循环模式，切换上、下首播放歌曲。


播放音量调节

音乐详情页中，上/下滑动触控板可调节音量大小，或者在遥控器的控制中，也可调节音量大小。

2. 主界面

2.1 音乐应用

进入应用列表，使用遥控器切换到 3D 音乐应用后，点击进入应用。图示如下：

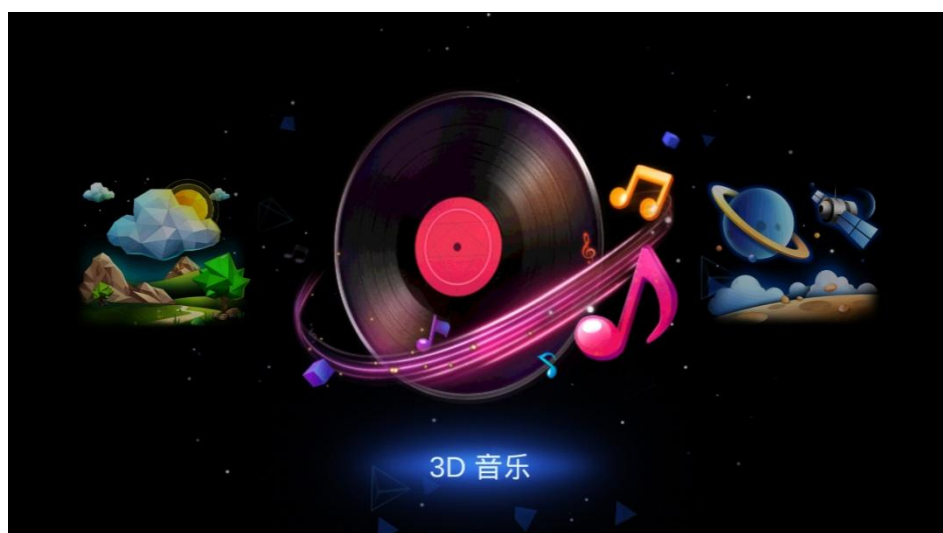


➤ 交互:

- 左右滑动: 切换应用
- 点击: 进入应用
- 点击遥控器返回键: 退出应用列表, 返回 Box 主界面
- 点击遥控器菜单键: 无响应

2.2 音乐列表

进入 3D 音乐应用, 主界面显示当前音乐列表, 每页显示 3 首歌曲图标, 每个音乐下方显示歌曲名字。音乐应用内置了 5 首歌曲, 若 SD 卡中有歌曲文件, 应用将自动识别并展示在音乐列表中, 且一进入音乐列表即可看到。音乐列表图示如下:

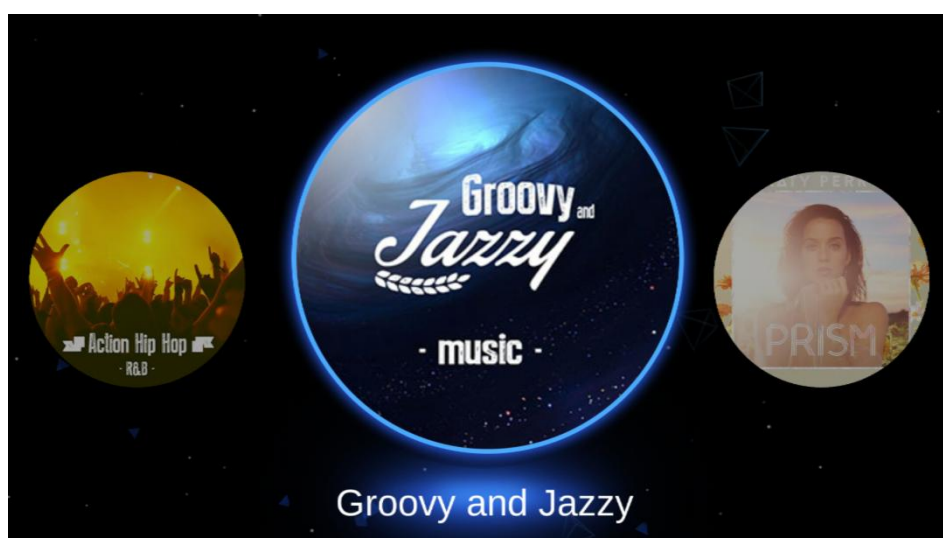

➤ 交互:


- 左右滑动: 切换歌曲

- 点击：播放歌曲
- 单击遥控器返回键：提示“再按一次返回，将退出应用”
- 双击遥控器返回键：退出音乐应用，返回应用列表
- 点击遥控器菜单键：无响应

3. 功能界面

3.1 音乐详情页

切换歌曲后，点击触控板，进入歌曲详情页面，并播放音乐。该页面显示歌曲名称、播放状态、进度条、当前播放时间/总时间。详情页图示如下：

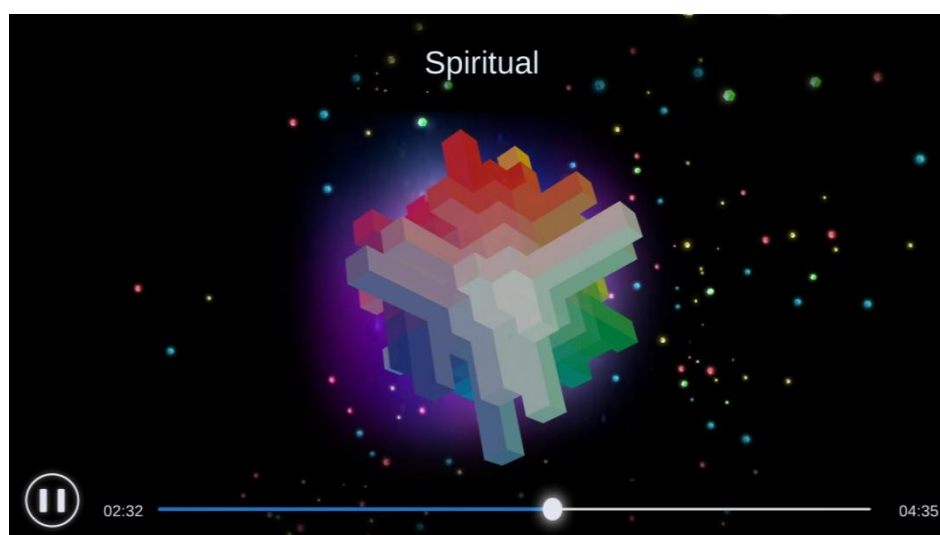

➤ 交互

- 点击：切换播放/暂停状态
- 左右滑动：切换上/下一首
- 长按拖动：调节歌曲播放进度
- 点击遥控器返回键：返回上一级。在播放页面返回，音乐继续播放
- 点击遥控器菜单键：Box 左侧呼出功能菜单
- 上/下滑动：调节音量大小

5s 后无操作则收起，详情页自动收起，点击触控板将重新展示。图示如下：



3.2 视效模板切换

应用内提供了三种视效模板，音乐播放详情页中，点击遥控器 menu 键，Box 左侧弹出功能菜单，选择“视效模板”功能。



➤ 交互：

- 左右滑动/点击：打开/收起“视效模板”功能
- 上下滑动：切换选择“视效模板”、“循环模式”功能
- 单击遥控器返回键：提示“再按一次返回，将退出应用”
- 双击遥控器返回键：退出音乐应用，返回应用列表
- 点击遥控器菜单键：无响应

右滑/点击触控板，展开“视效模板”功能，上下滑动切换视效模板，点击确认。

模板 1：悦动魔方



模板 2：似水流年




模板 3：落英缤纷



3.3 循环模式切换

音乐播放详情页中，点击遥控器 menu 键，Box 左侧弹出功能菜单，上下滑动触控板选择“循环模式”功能

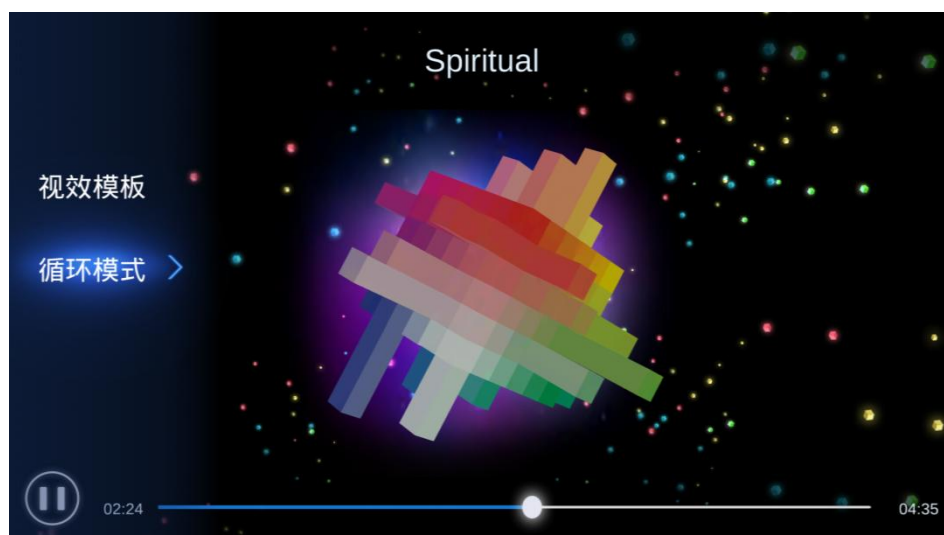

右滑/点击触控板，展开“循环模式”功能，上下滑动切换循环模式，点击确认。



3.4 添加音乐

下载音乐文件存入 SD 卡，Box 在主界面时，插入 SD 卡，切换至“音乐”选项，可快捷打开 SD 卡中的音乐文件。若 Box 不在主界面，插入 SD 卡，可按正常途径打开 SD 卡中的音乐文件。



4. 常见问题

Q: 3D 音乐应用支持哪些格式的音乐文件？

A: 3D 音乐支持的音乐文件格式有：mp3、flac、m4a、ogg、wma、wav、aac、ape 等。

Q: 音乐应用内能不能创建音乐合辑？

A: 应用不支持创建合辑。

Q: 应用内歌曲如何排序？

A: 3D 音乐是本地音乐播放器，如 Box 未插 SD 卡或 SD 卡内无音乐文件，打开应用会显示内置的 5 首歌曲；如 Box 插有 SD 卡且卡内存有音乐文件，打开应用，SD 卡内歌曲会展示在前面，按歌曲名称首字母排序。

Q: 音乐有哪几种视效模版，如何切换音乐视效？

A: 应用内提供了三种视效模板，在音乐详情页中调出菜单，展开“视效模板”功能即可进行切换。

Q: SD 卡里的歌曲如何通过 Box 播放吗？

A: 将存有音乐文件的 SD 卡插入 Box 卡槽中，系统会自动识别。

Q: 如何调节歌曲音量？

A: 有两种方法，音乐详情页中，上/下滑动触控板可调节音量大小，或者在遥控器的控制中，也可调节音量大小。

Q: 如何切换循环模式？

A: 应用内提供了三种循环模式，在音乐详情页中调出菜单，展开“循环模式”功能即可进行切换。

Q: 如何使用遥控器快速切换歌曲，暂停/播放歌曲，调节进度？

A: 音乐详情页中，播放/暂停歌曲时，左/右滑动触控板即可切换上/下一首歌曲，长按

滑动触控板可调节音乐播放进度。

Q: 有没有在线音乐可以下载?

A: 暂时没有, 需手动下载音乐存入 SD 卡中。

Q: 切换视效模板时, 界面没有立即显示新模板?

A: 播放歌曲时切换模板可以立即换成新模板。

Q: 视效模板切换不成功?

A: 在遥控器的“设置—存储与用量—应用管理—3D 音乐”中, 点击“清除数据”再重新播放歌曲, 切换视效模板即可。

Q: 播放音乐后, 退出到音乐列表中, 歌曲会继续播放, 怎么停止播放?

A: 在音乐详情页中点击暂停再退出到音乐列表, 或者退出应用即可停止播放。

Q: 为什么没有歌词?

A: 暂时不支持歌词展示。

Q: 为什么 SD 卡中的在 Box 中没有专辑封面?

A: 拷入 SD 卡中的音乐文件本身有专辑封面才会展示封面, 如没有则显示默认封面