




Vue éclatée Trémie / Hopper exploded view / Explosionszeichnung Trichter
 / Esploso Tramoggia pestello / Despiece Tolva / Sprängskiss Matarrör

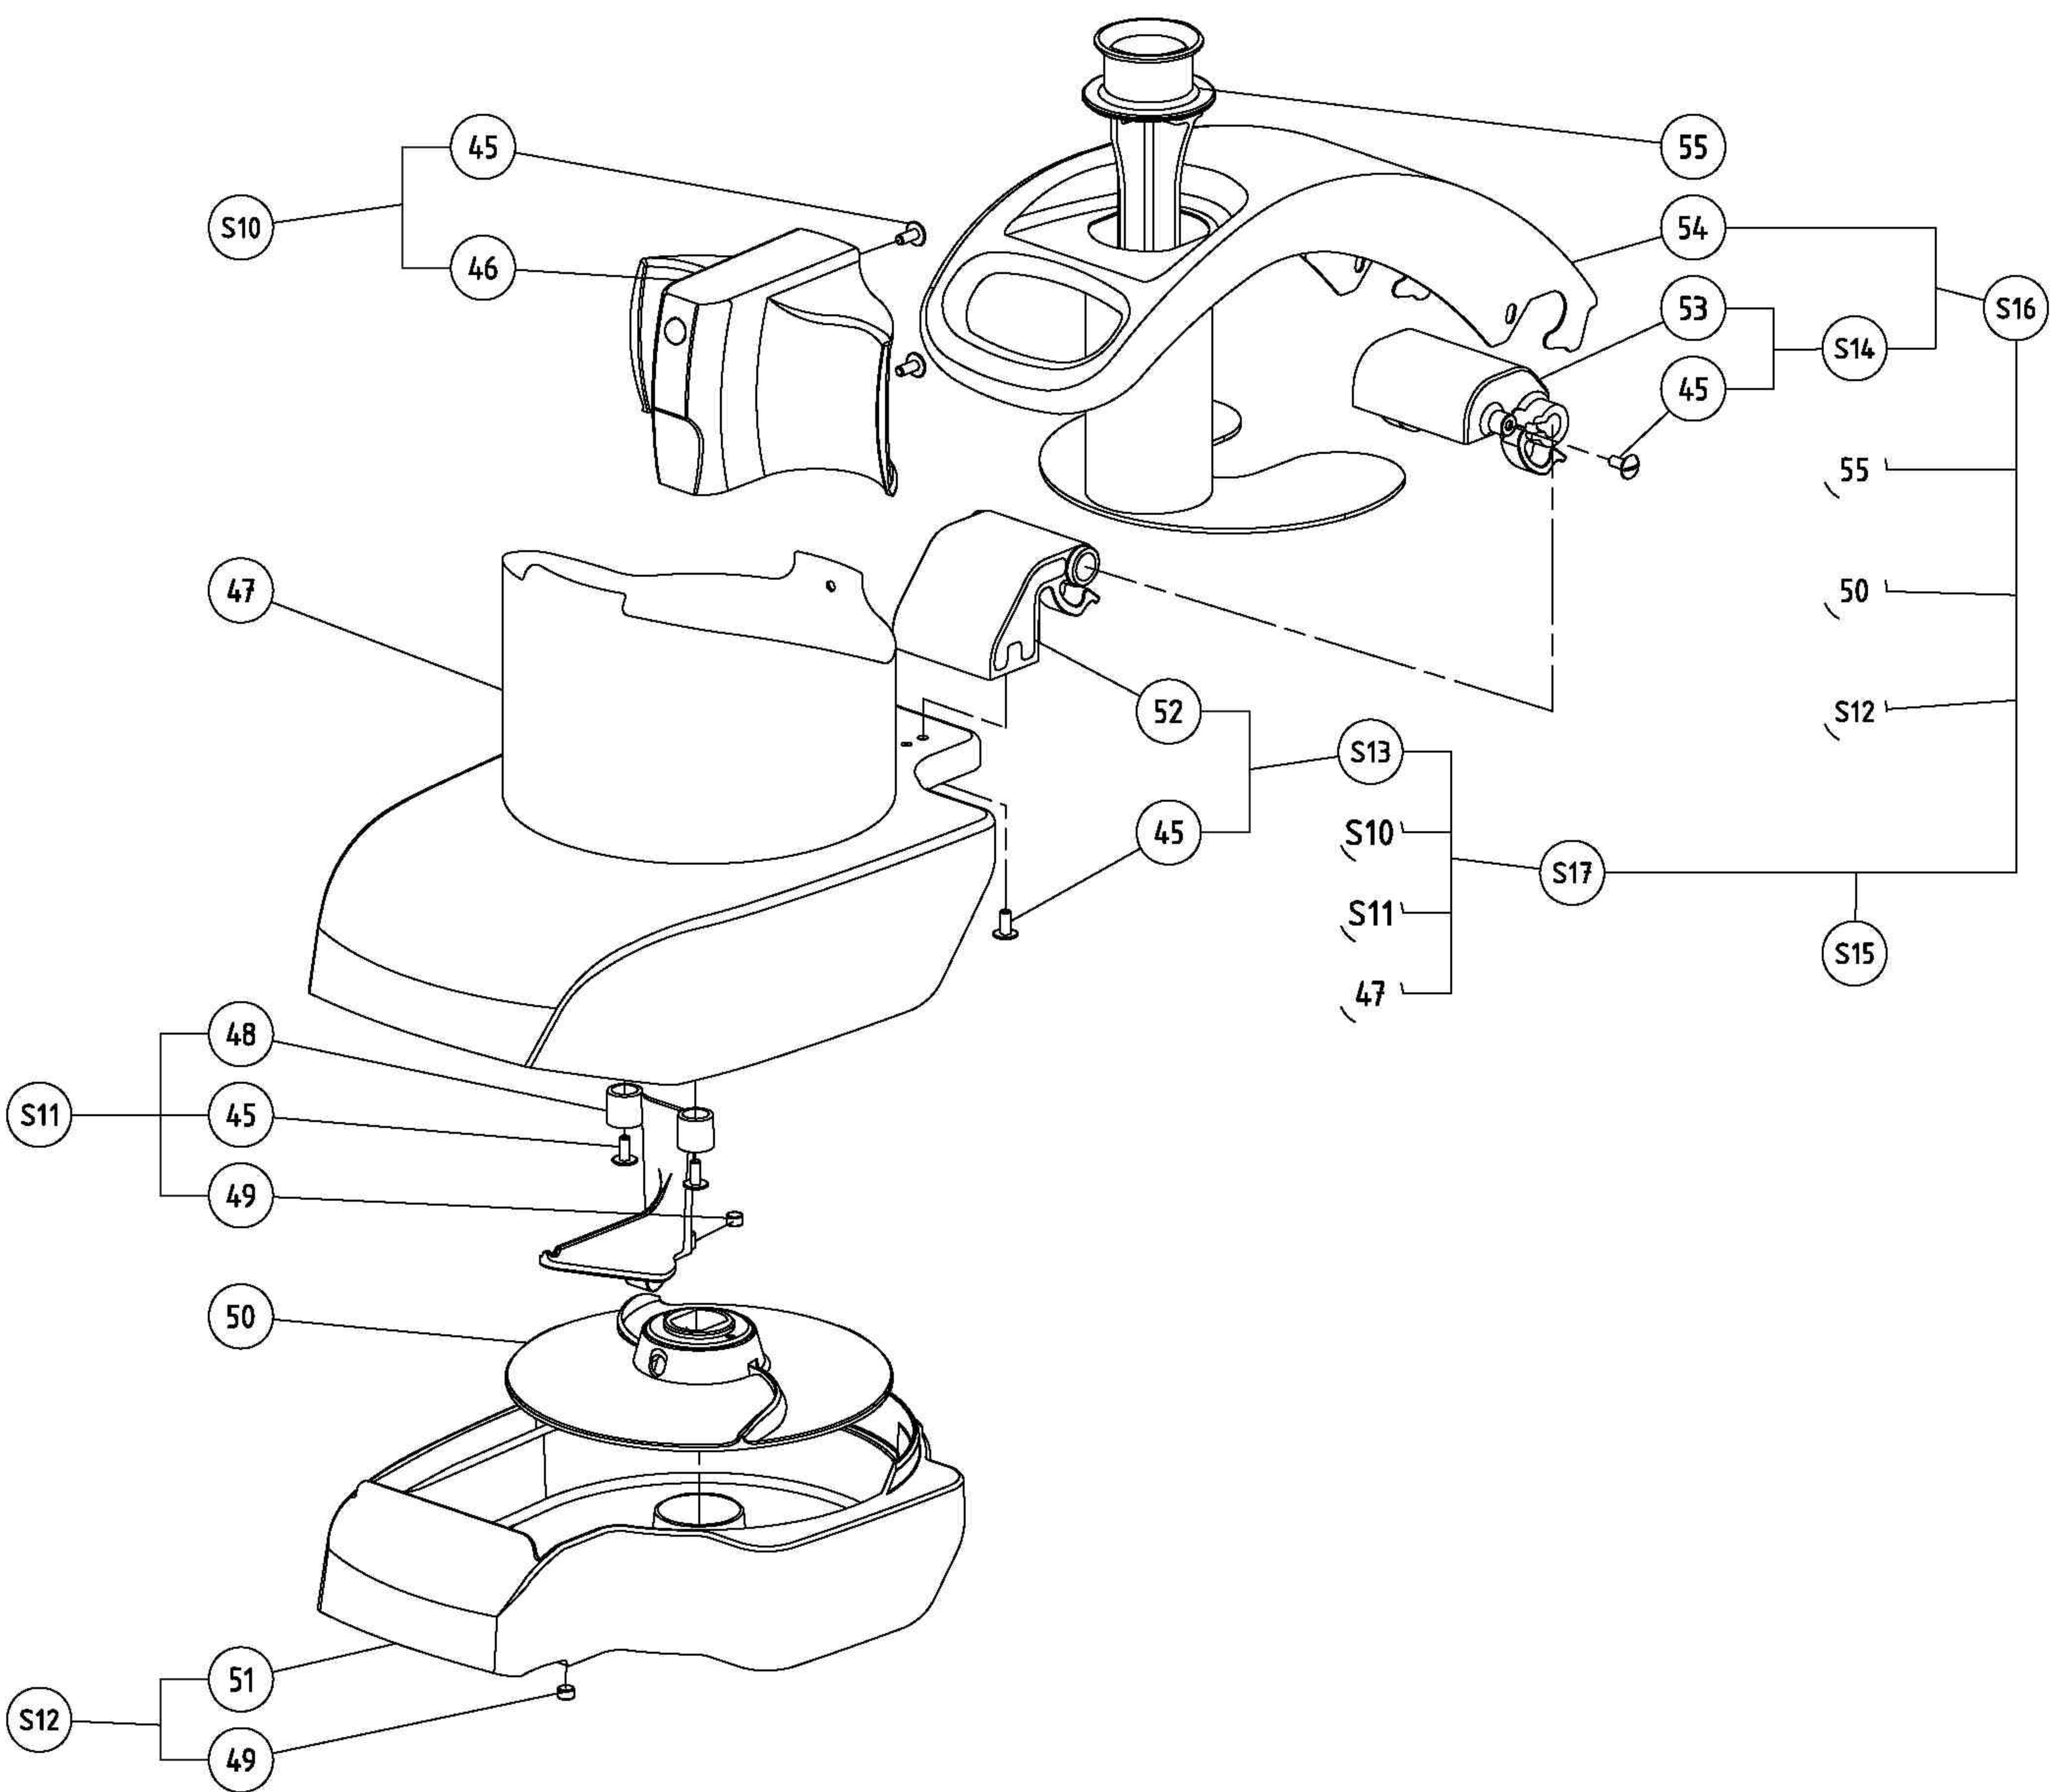


Vue éclatée Corps / Body exploded view / Explosionszeichnung - Körper /
 Esploso Corpo / Despiece Cuerpo / Sprängskiss huvuddel

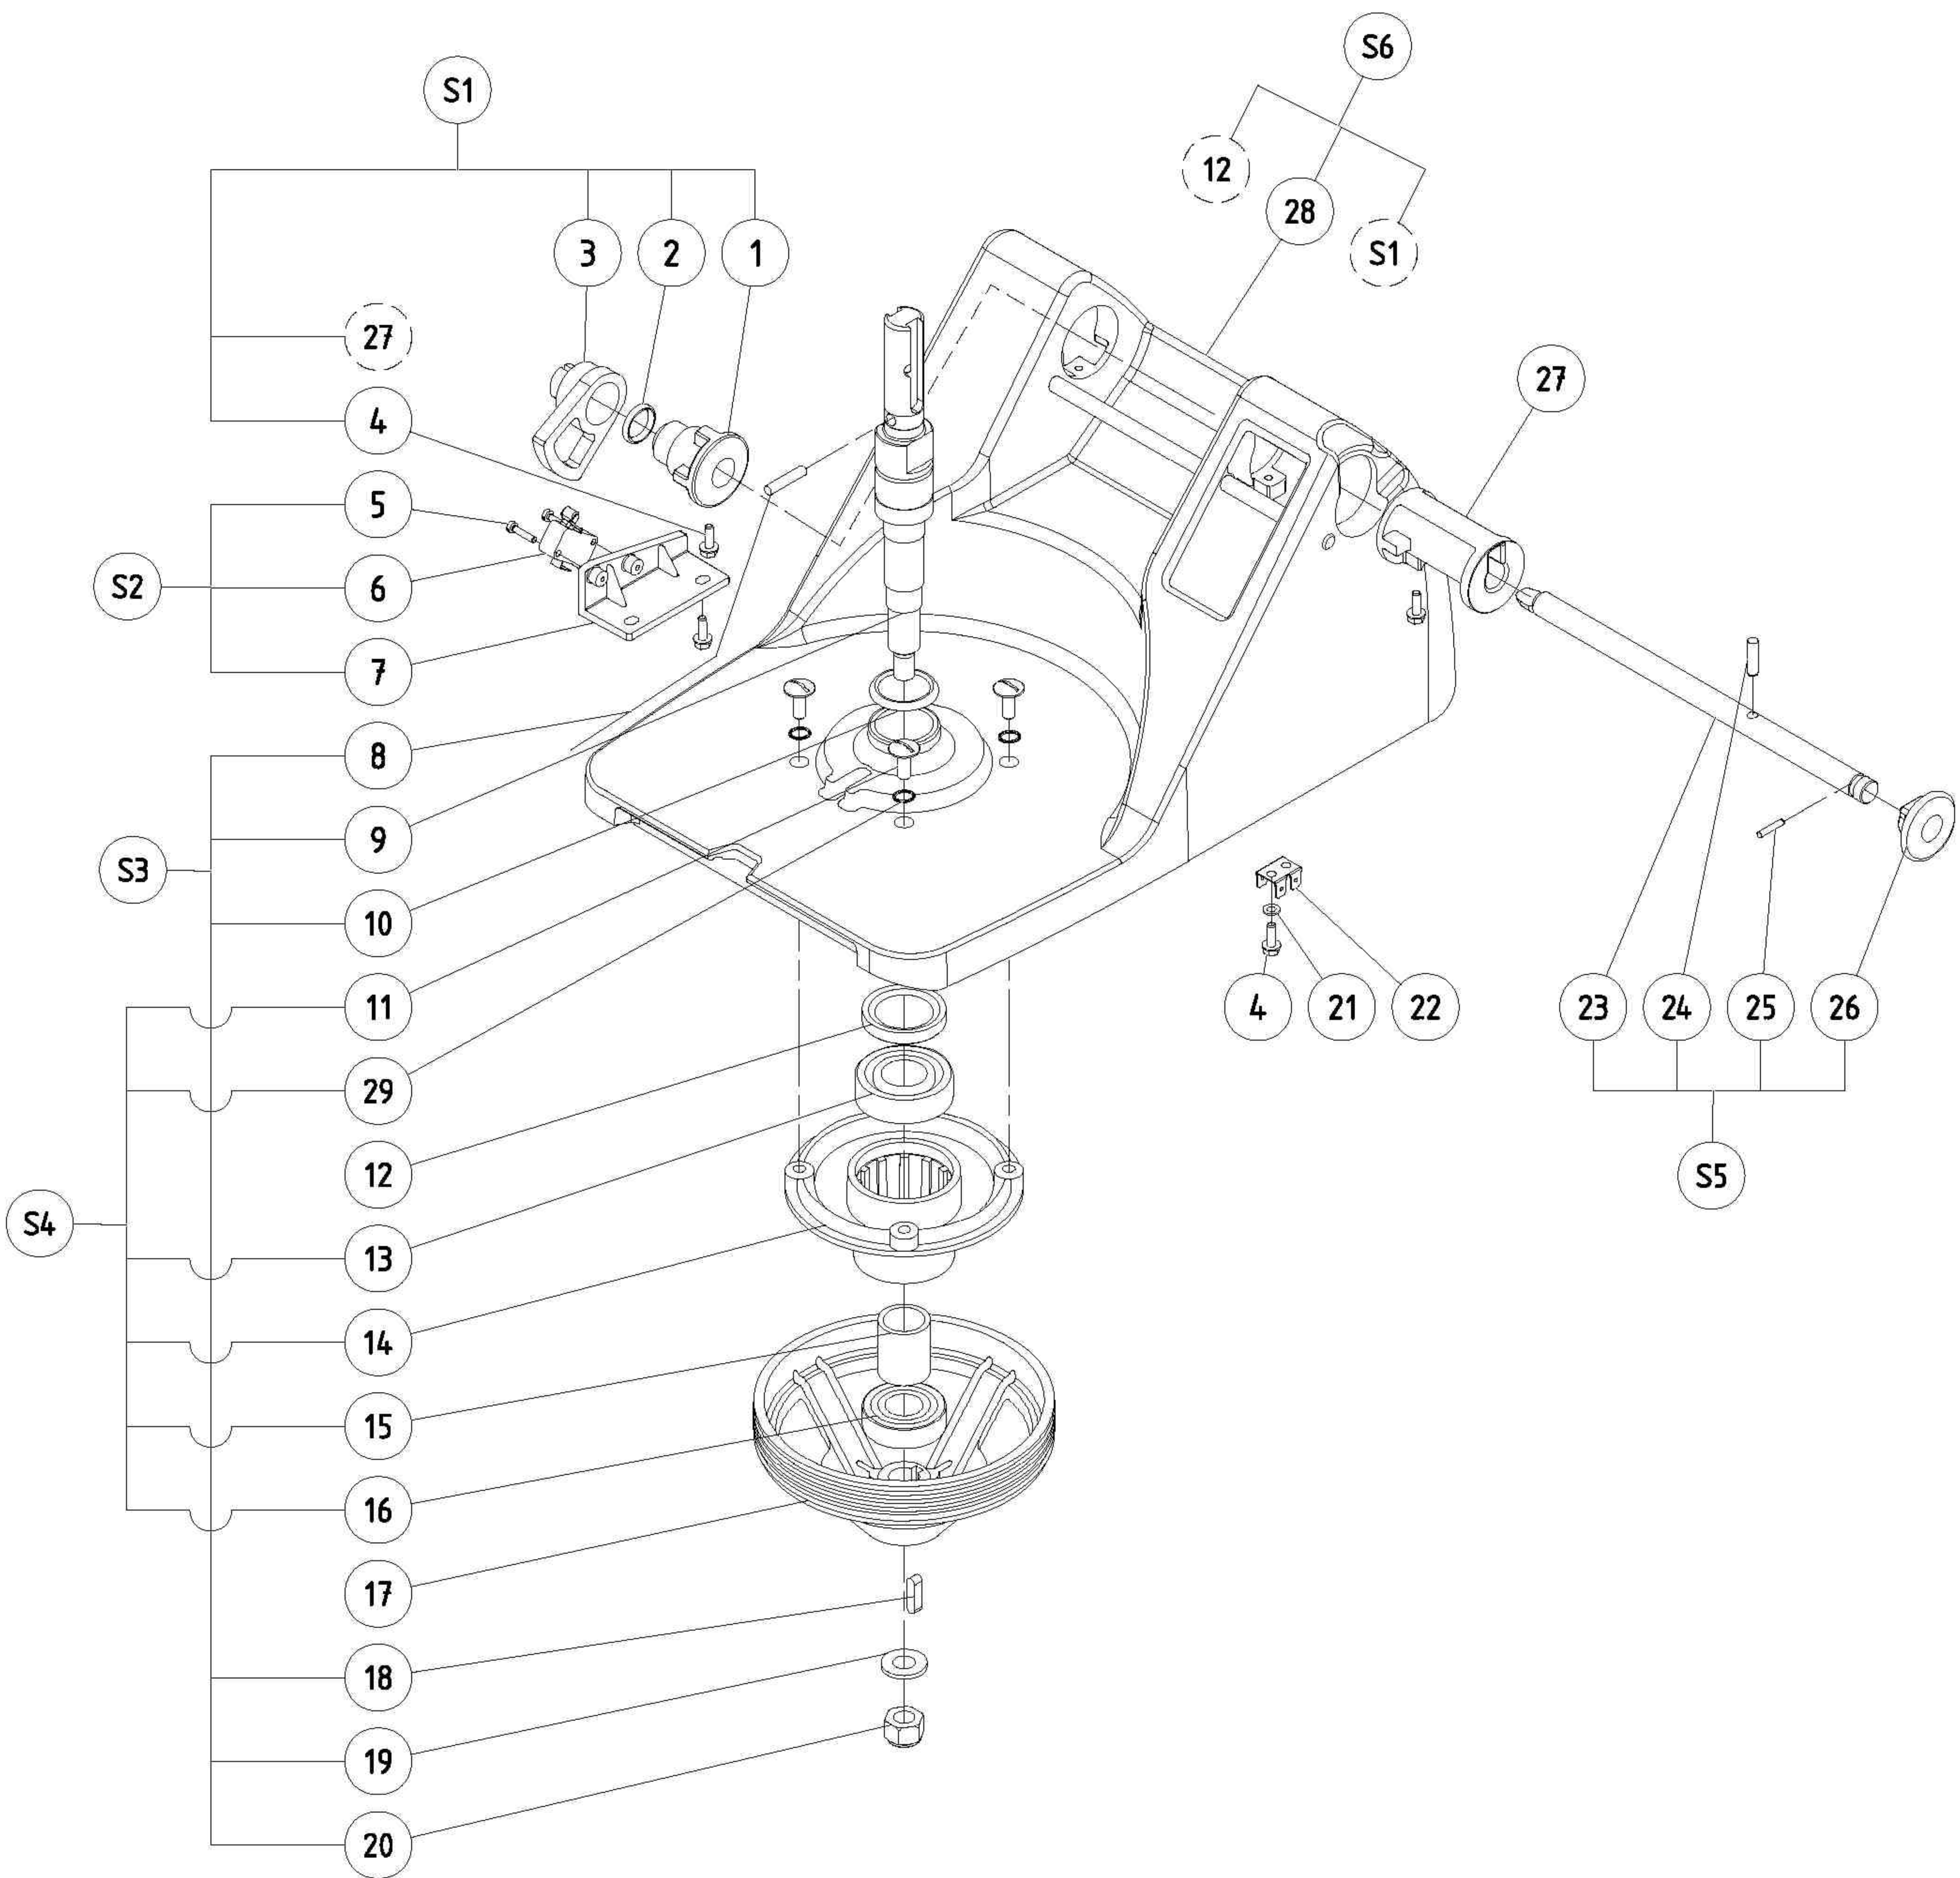



Vue éclatée Moteur / Motor exploded view / Explosionszeichnung Motor /
 Esploso Motore / Despiece Motor / Sprängskiss Motor _____

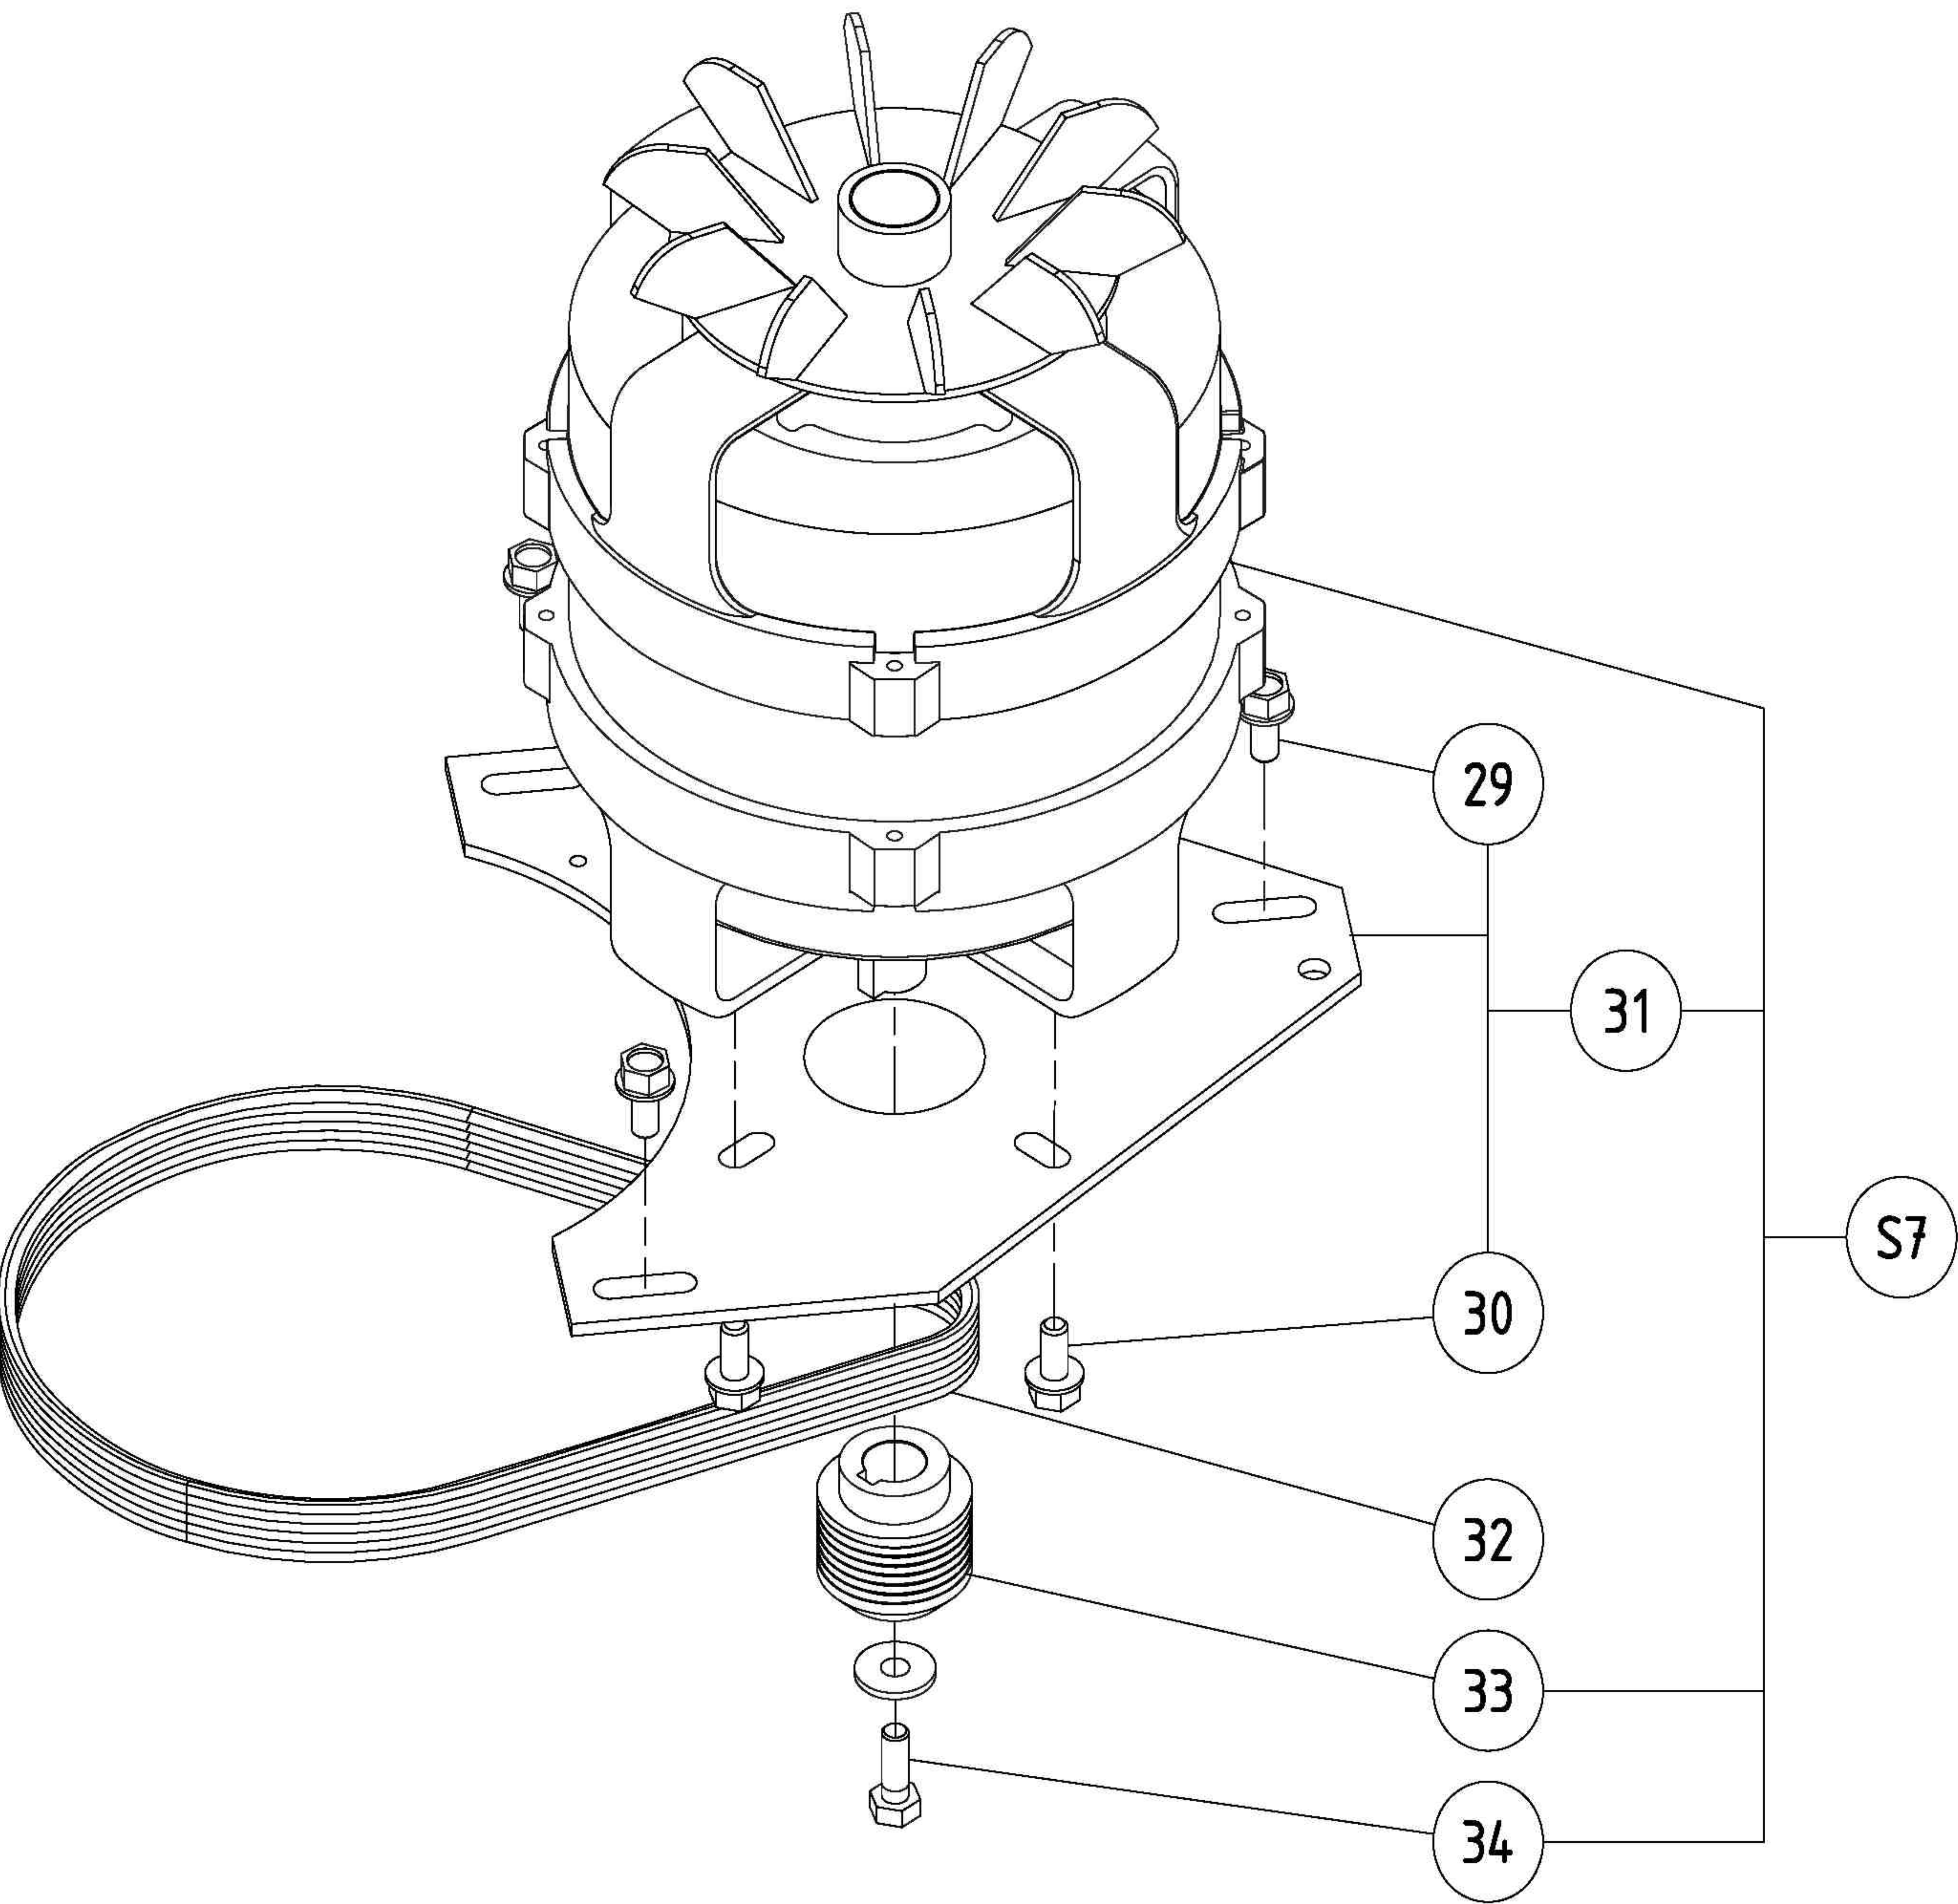


Vue éclatée Caisson / Casing exploded view / Explosionszeichnung Gehäuse/ Esploso Cassone / Despiece Carcasa / Sprängskiss Behållare ____

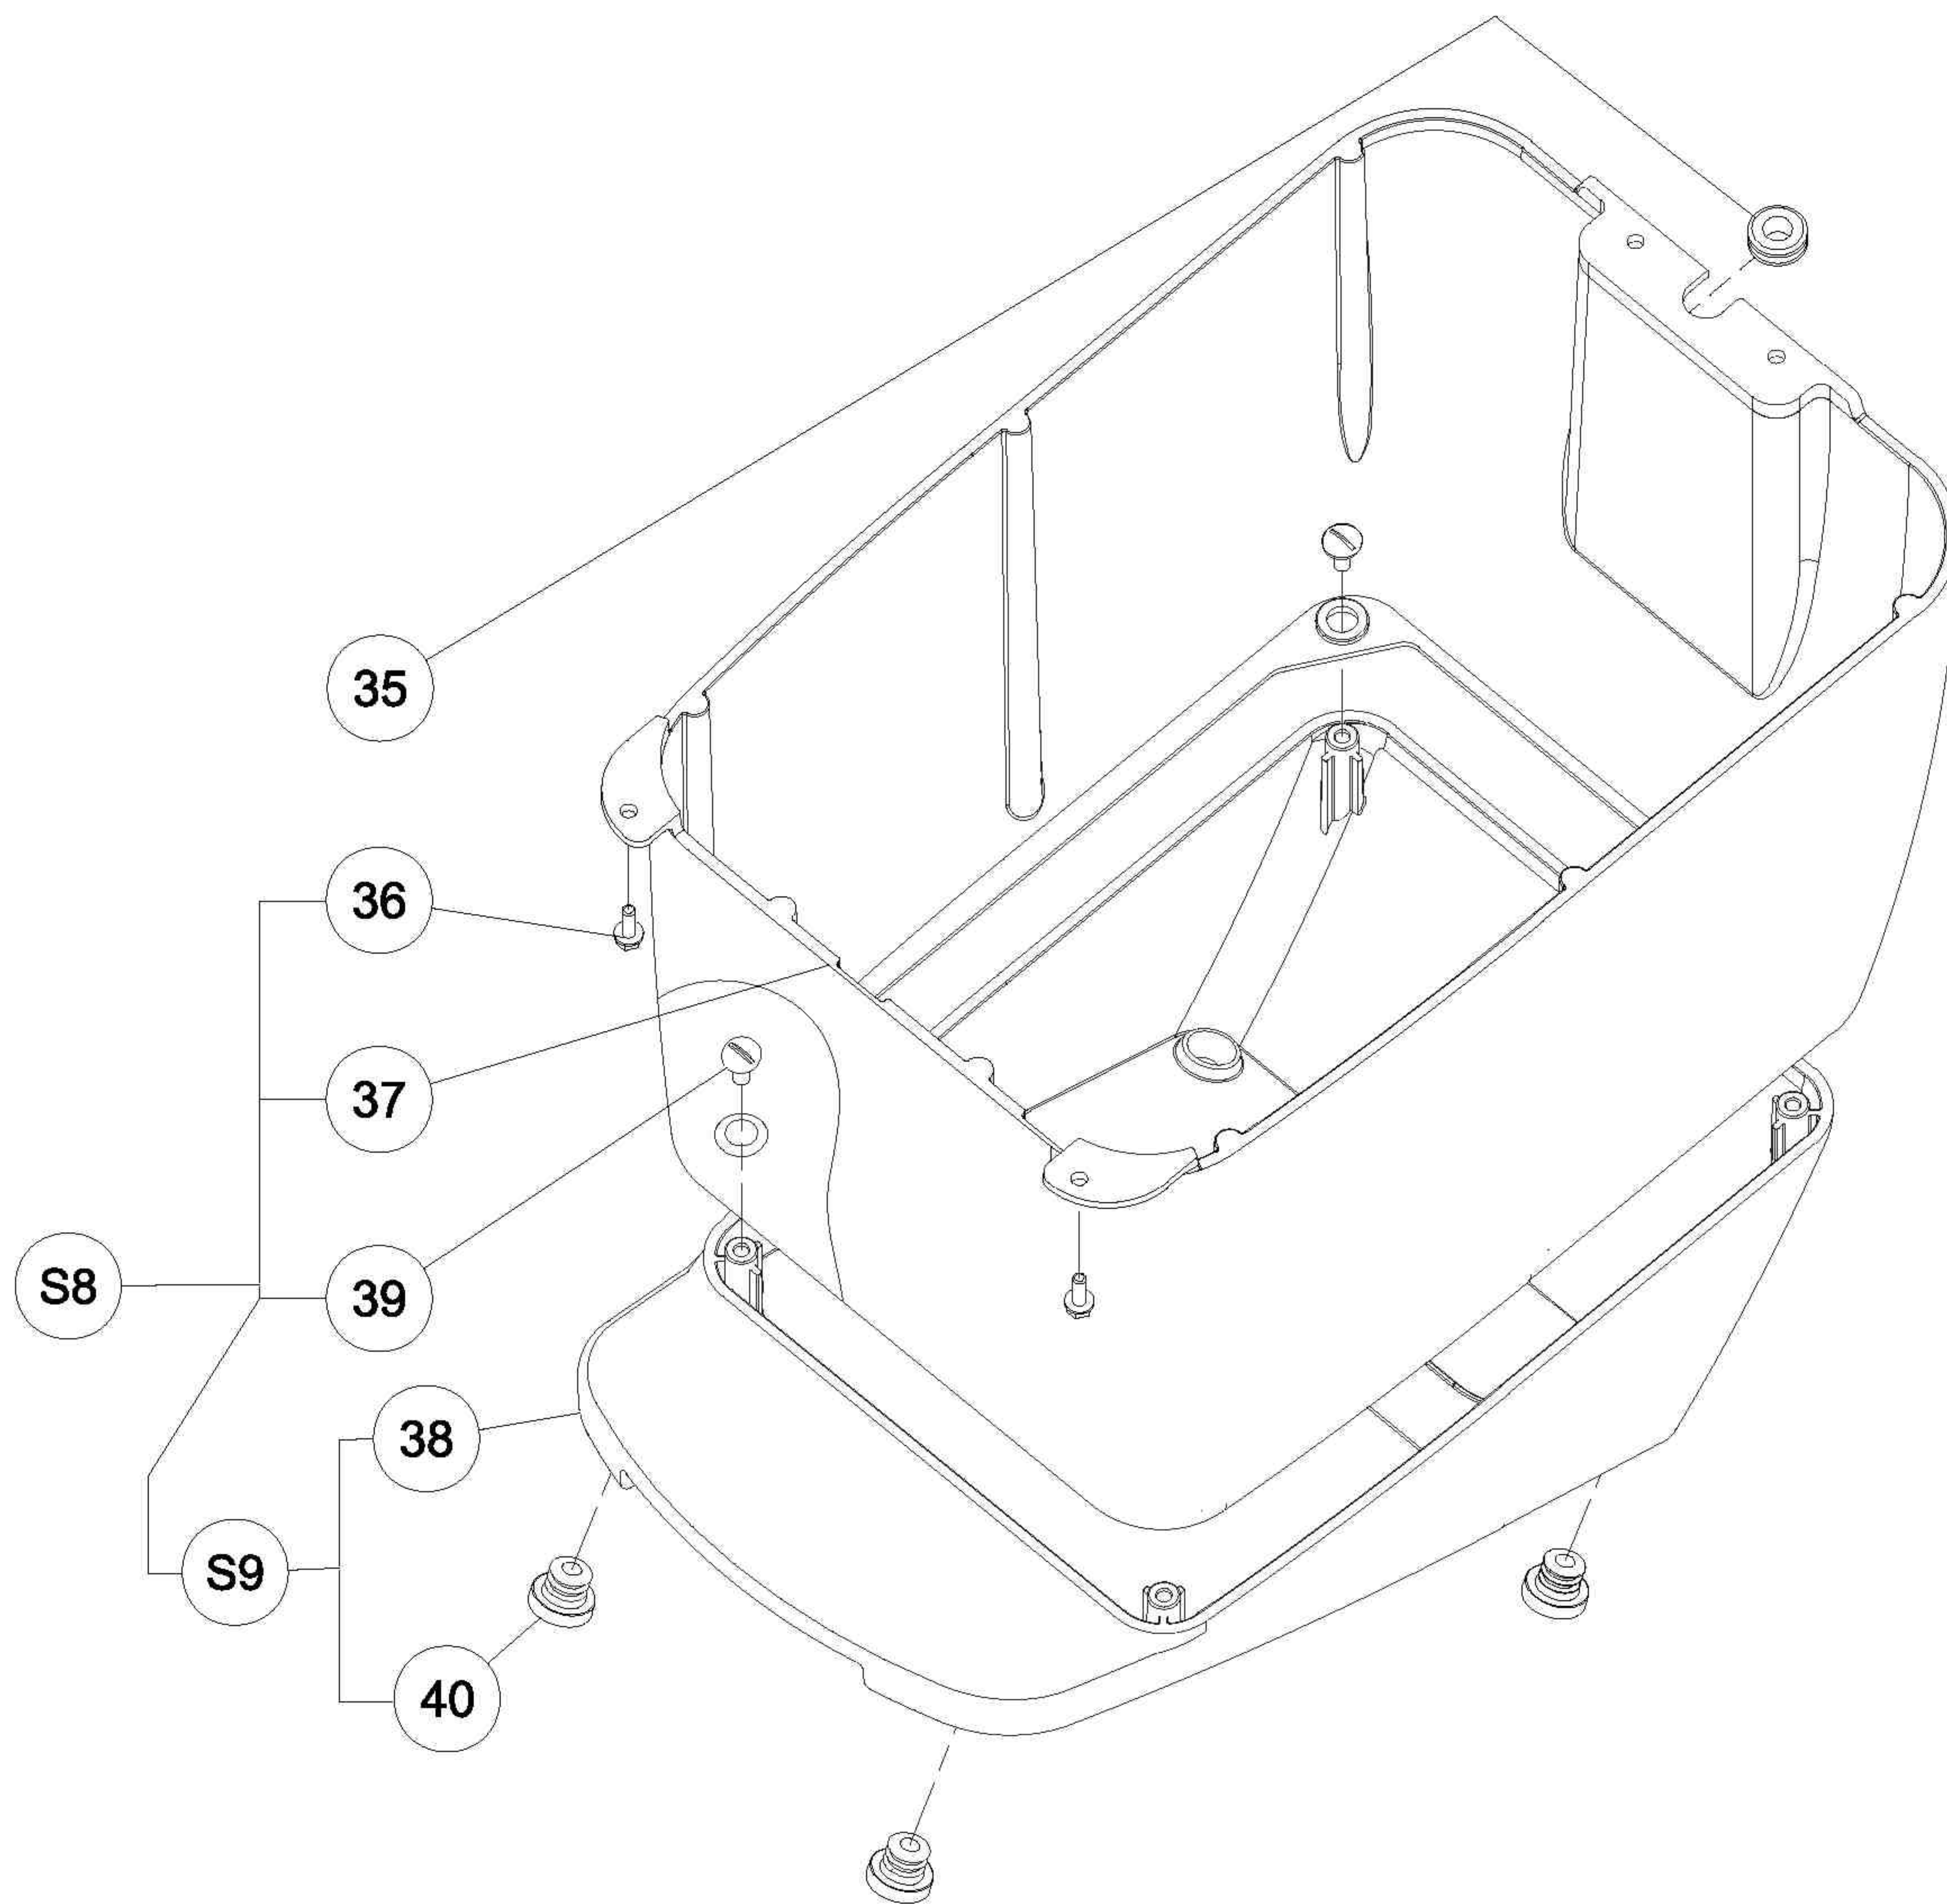


Vue éclatée Commande-Platine TR 1V mono / Exploded view TR 1-sp. single phase circuit board-Control / Explosionszeichnung Steuerung-Platine TR 1 GS WS / Esploso Comando Piastra TR 1V mono / Despiece Mando-Platina TR 1V mono / Sprängskiss- Kontroll-TR-Platin 1V enf.

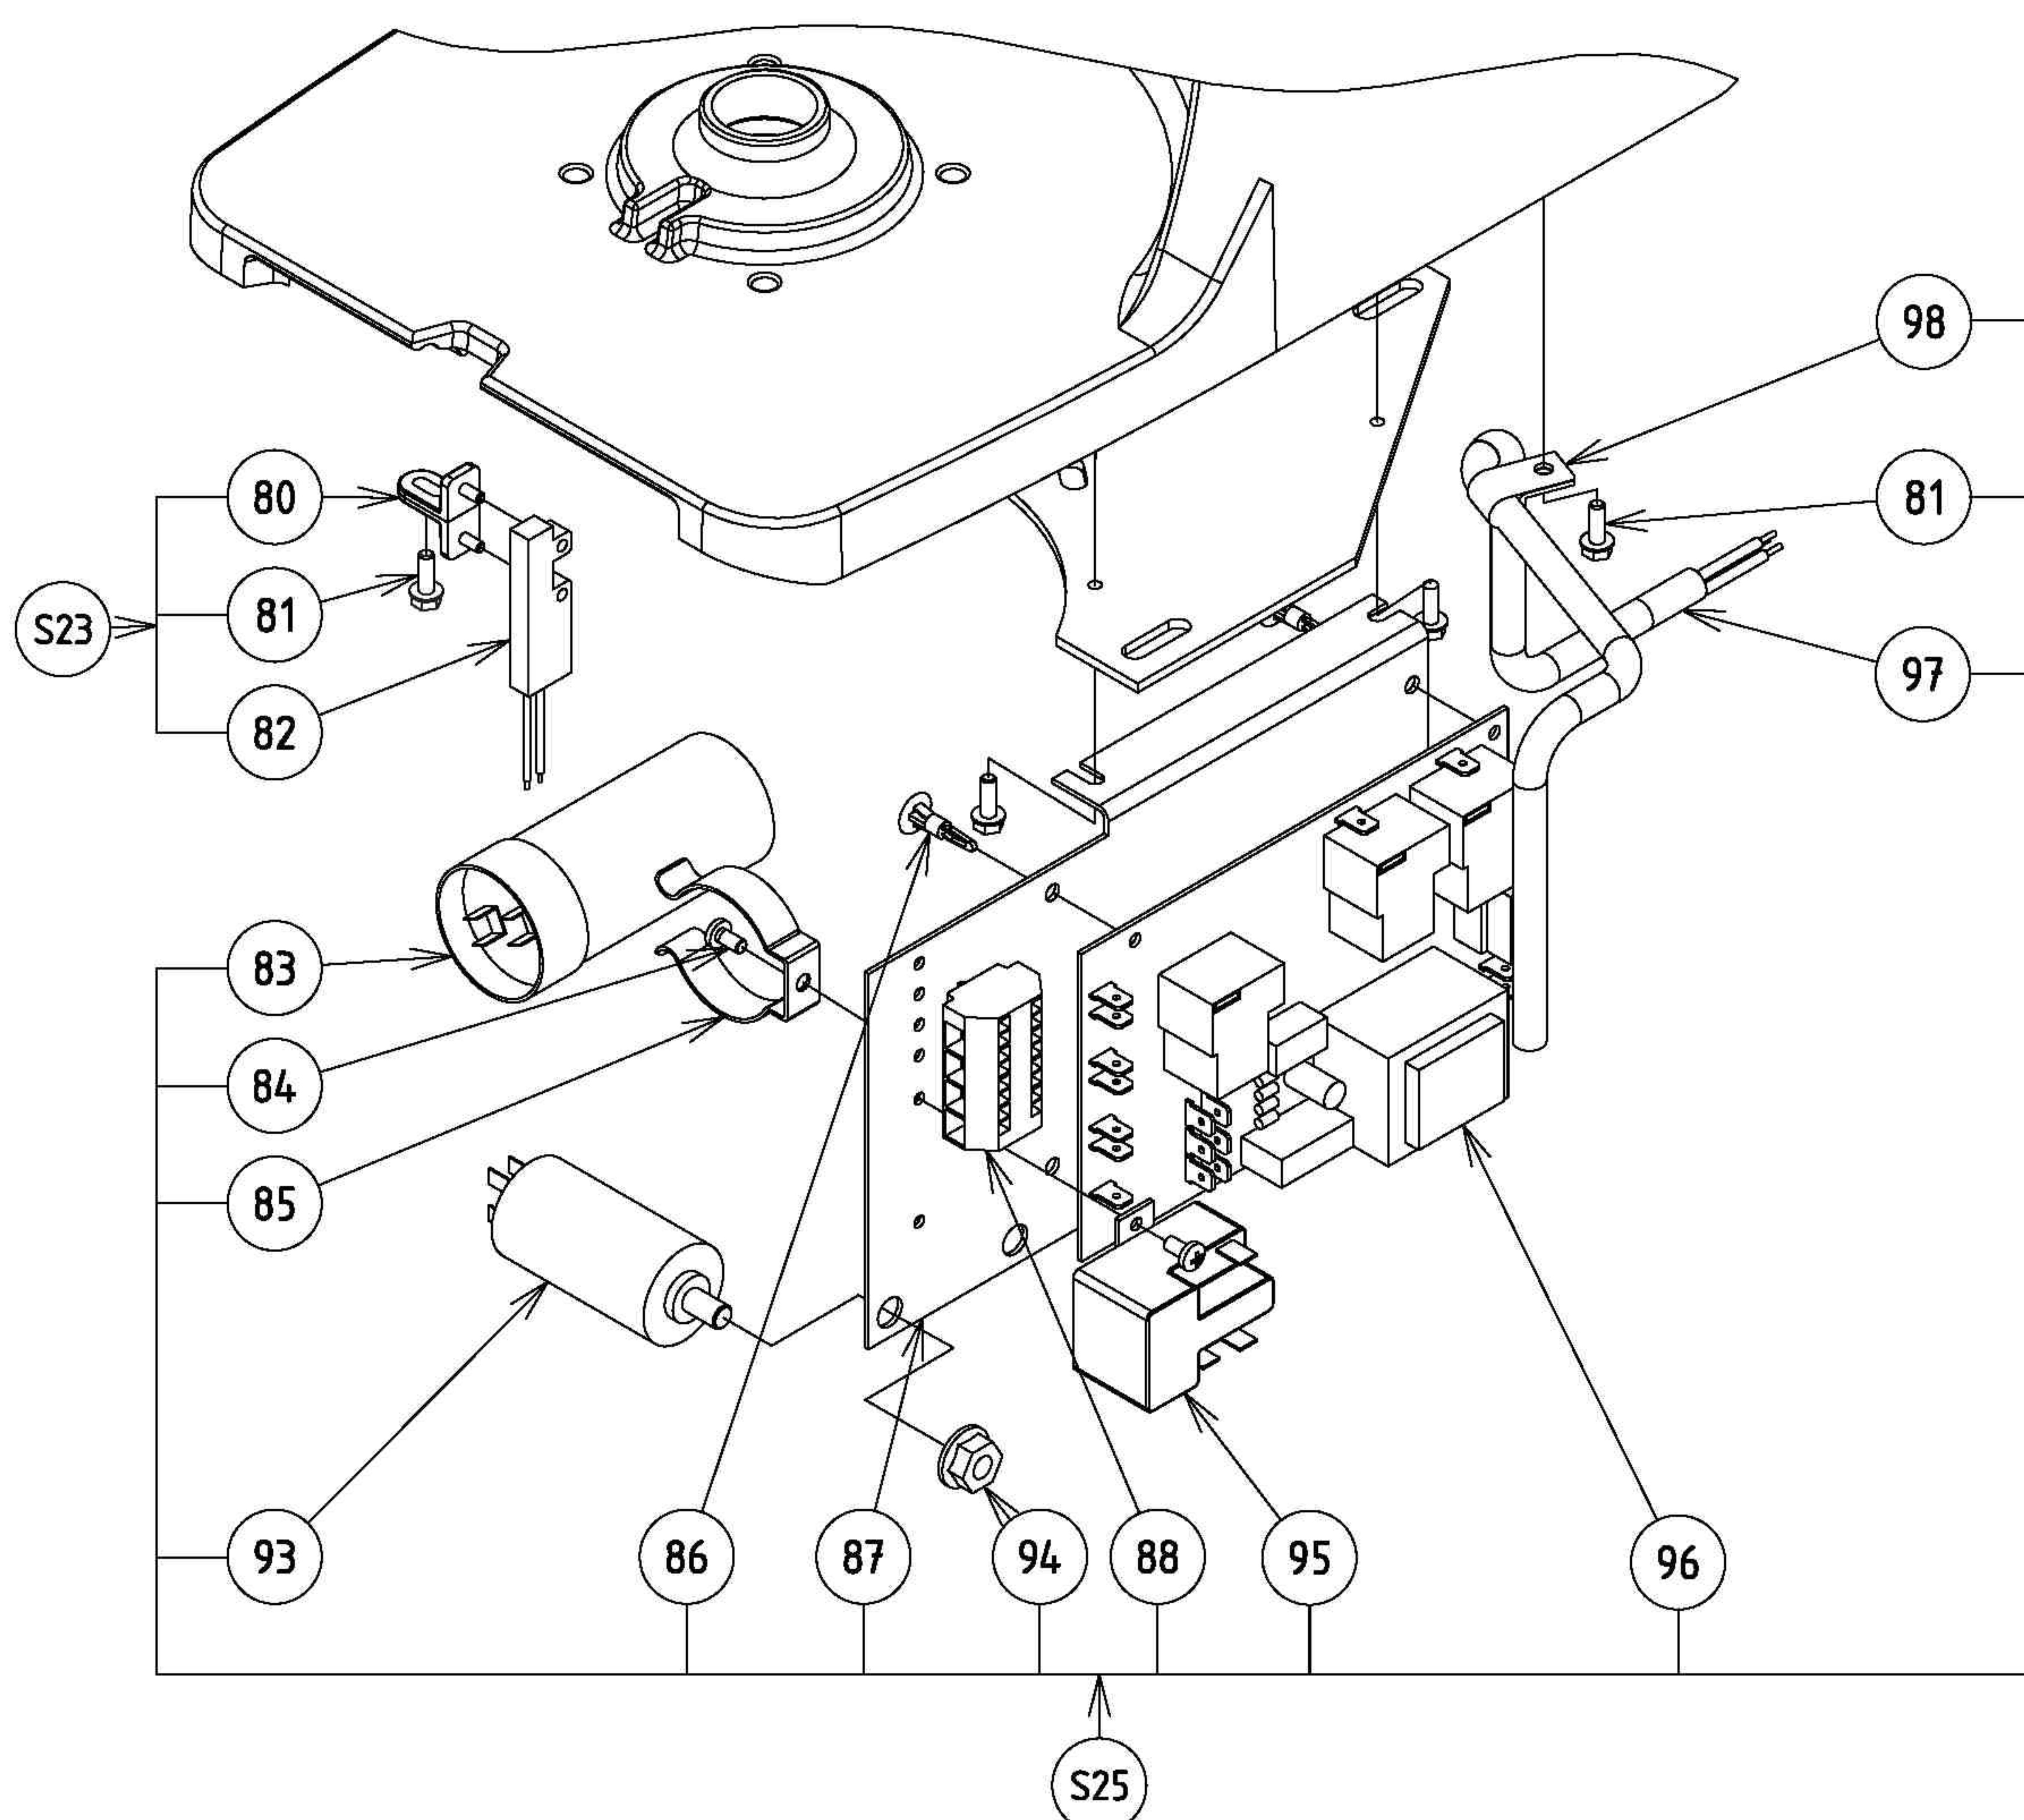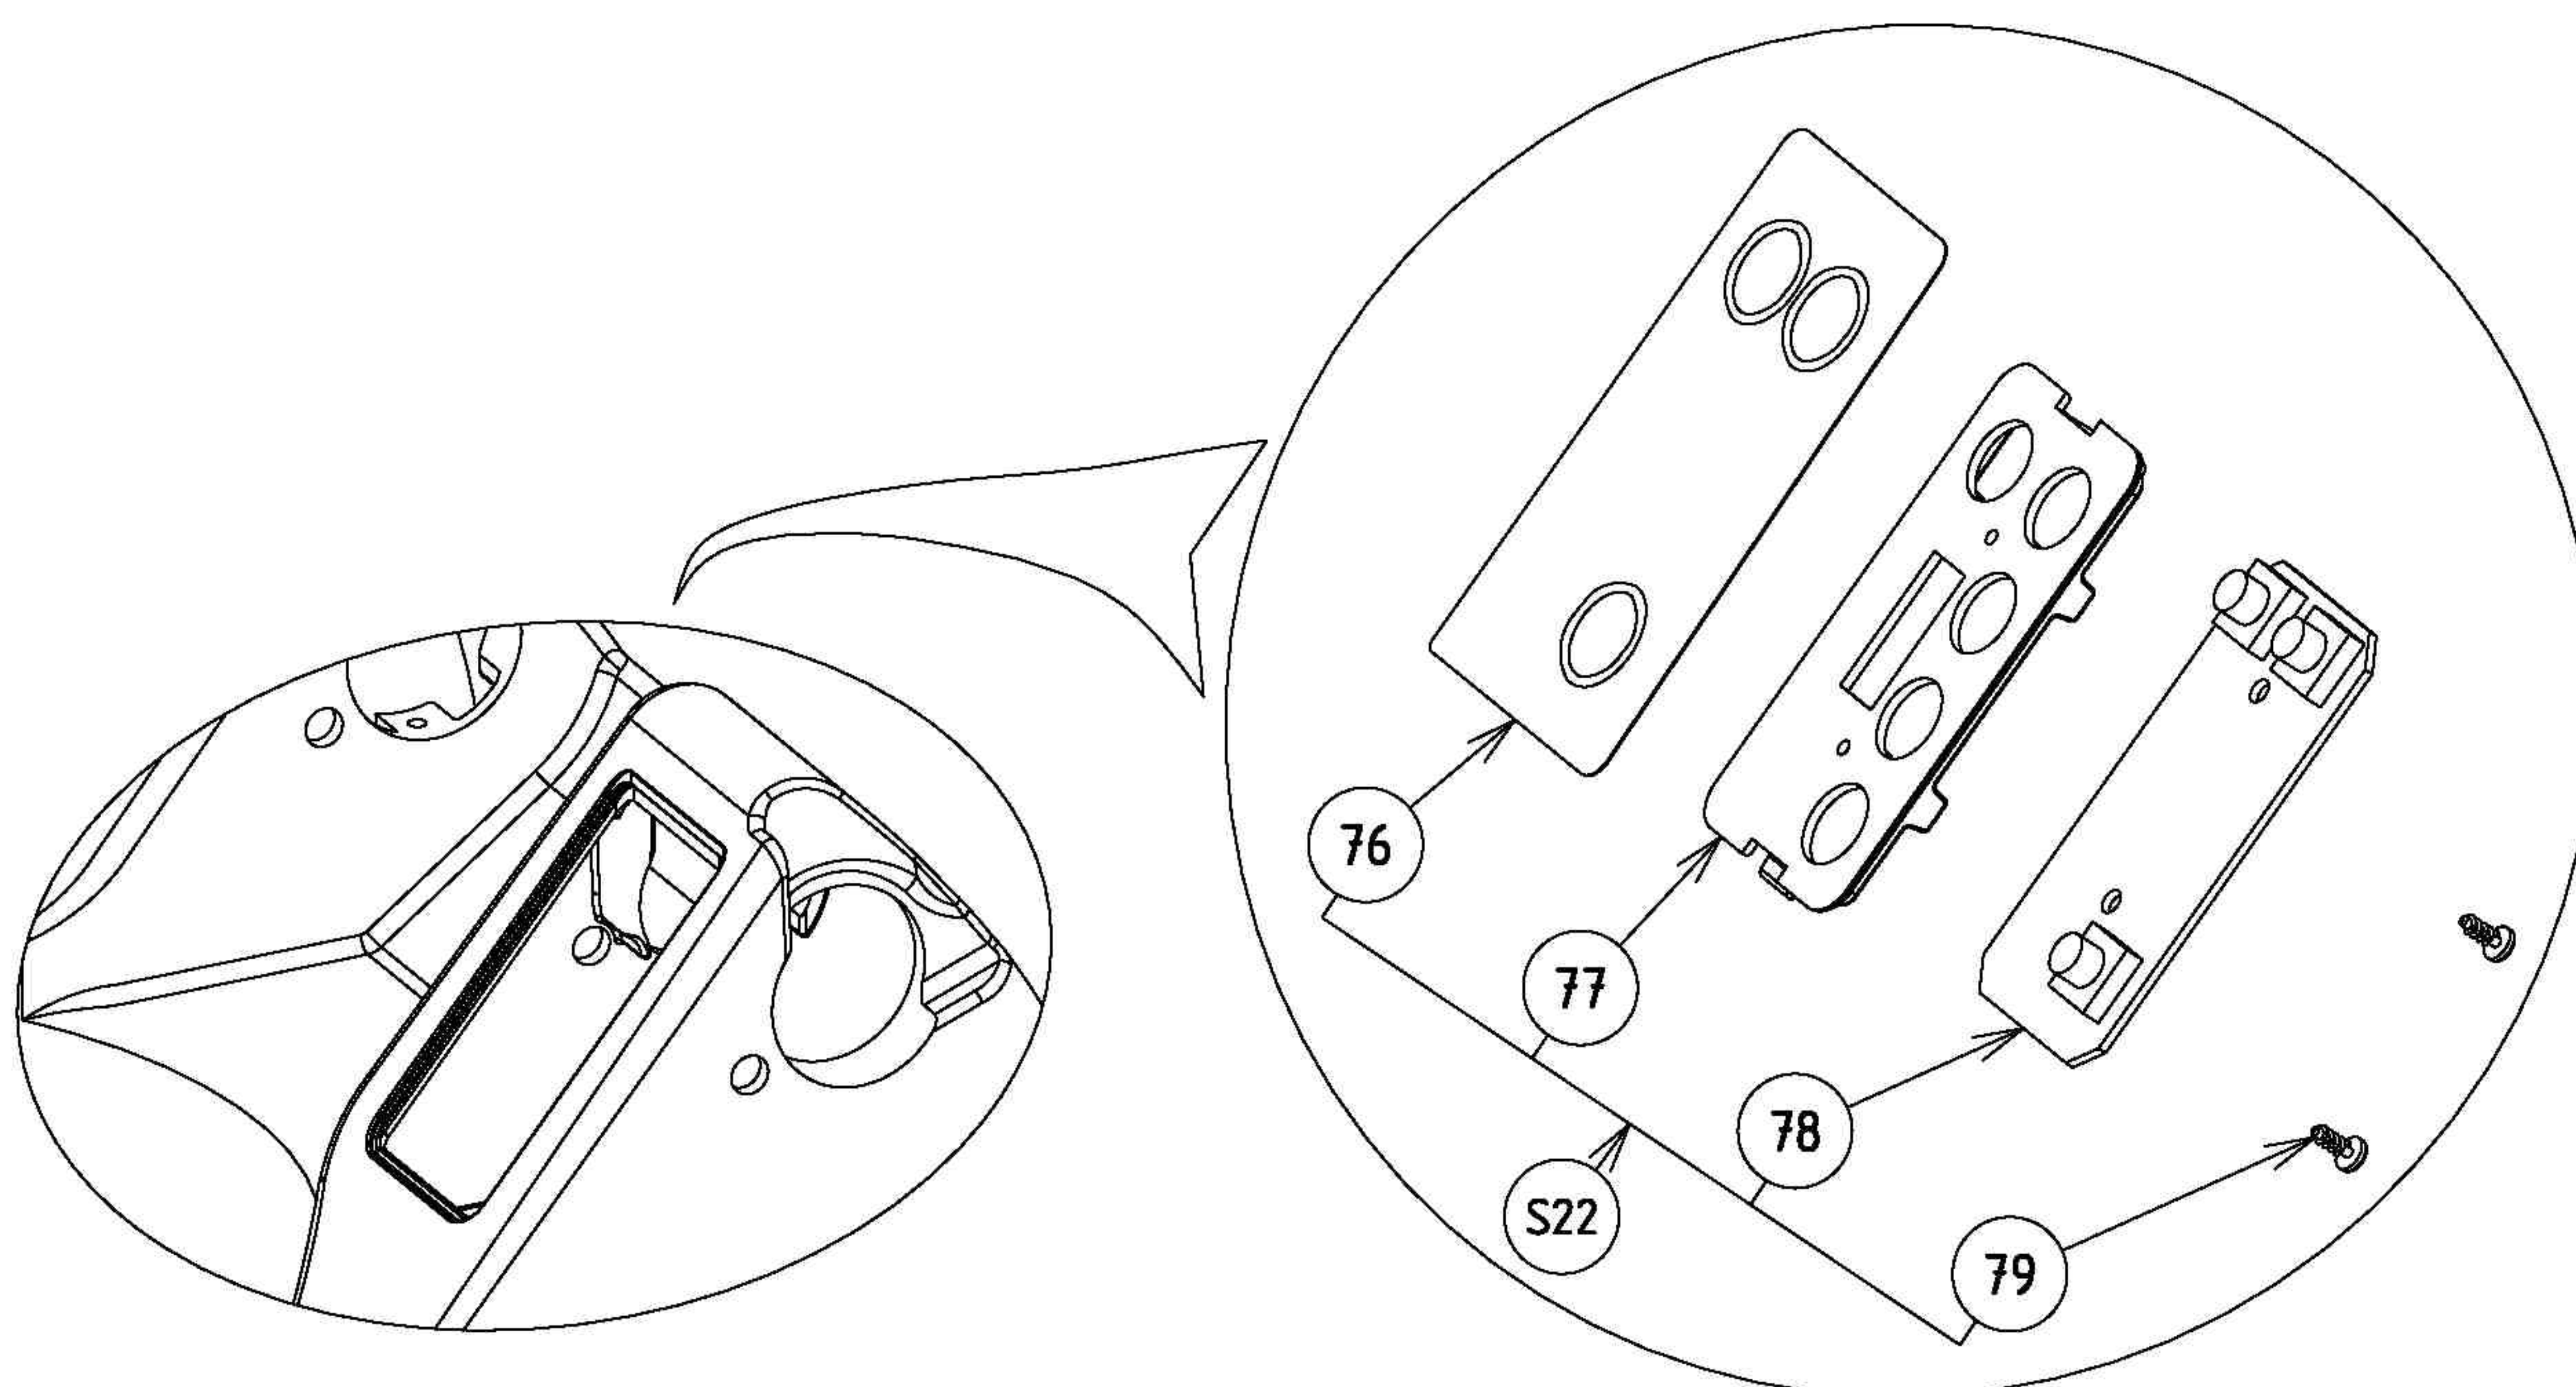

**Vue éclatée Commande-Platine TR 1V tri / Exploded view TR 1-sp. 3-ph.
Circuit board-Control / Stückliste Steuerung-Platine TR 1 GS DS / Esploso
Comando Piastra TR 1V tri / Despiece Mando-Platina TR 1V tri / Sprängs-
kiss- Kontroll-TR-Platin 2V tre**

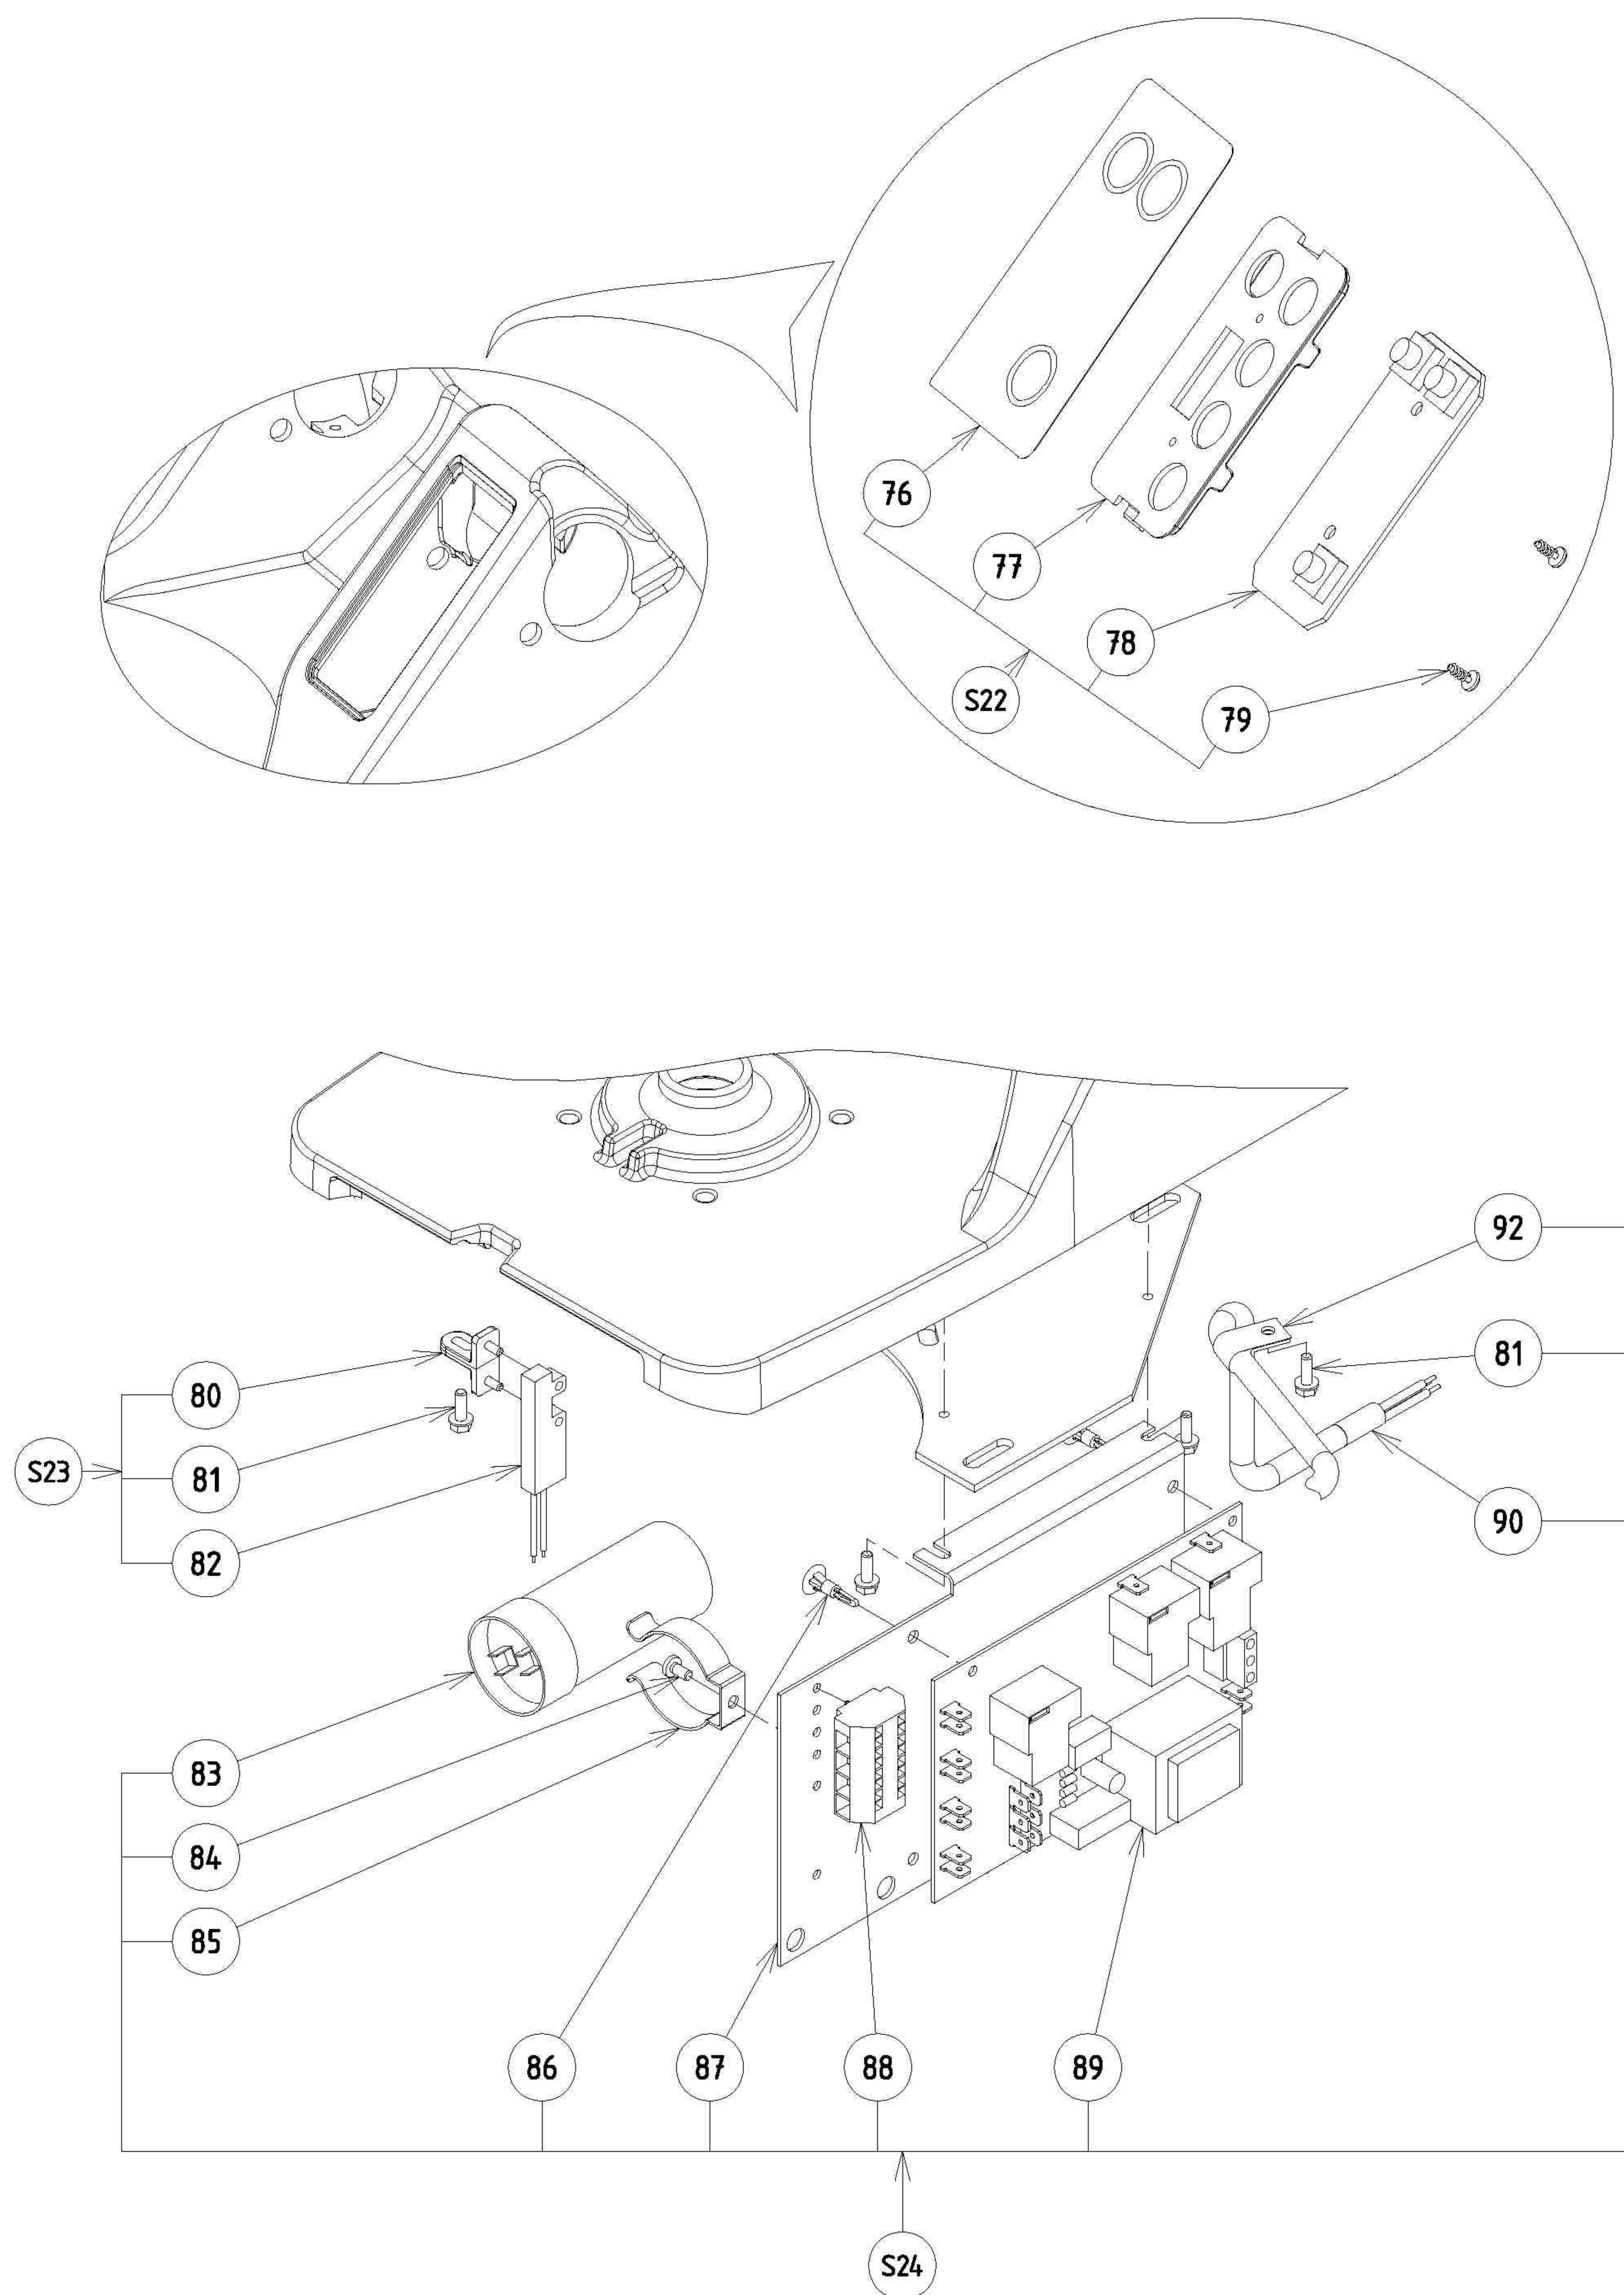

Vue éclatée Commande-Platine TR 2V tri / Exploded view TR 2-sp three-ph. Circuit board-Control / Stückliste Steuerung-Regelantrieb / Esploso Comando Piastra TR 2V tri / Despiece Mando-Platina TR 2V tri / Sprängskiss- Kontroll-TR-Platin 2V tre

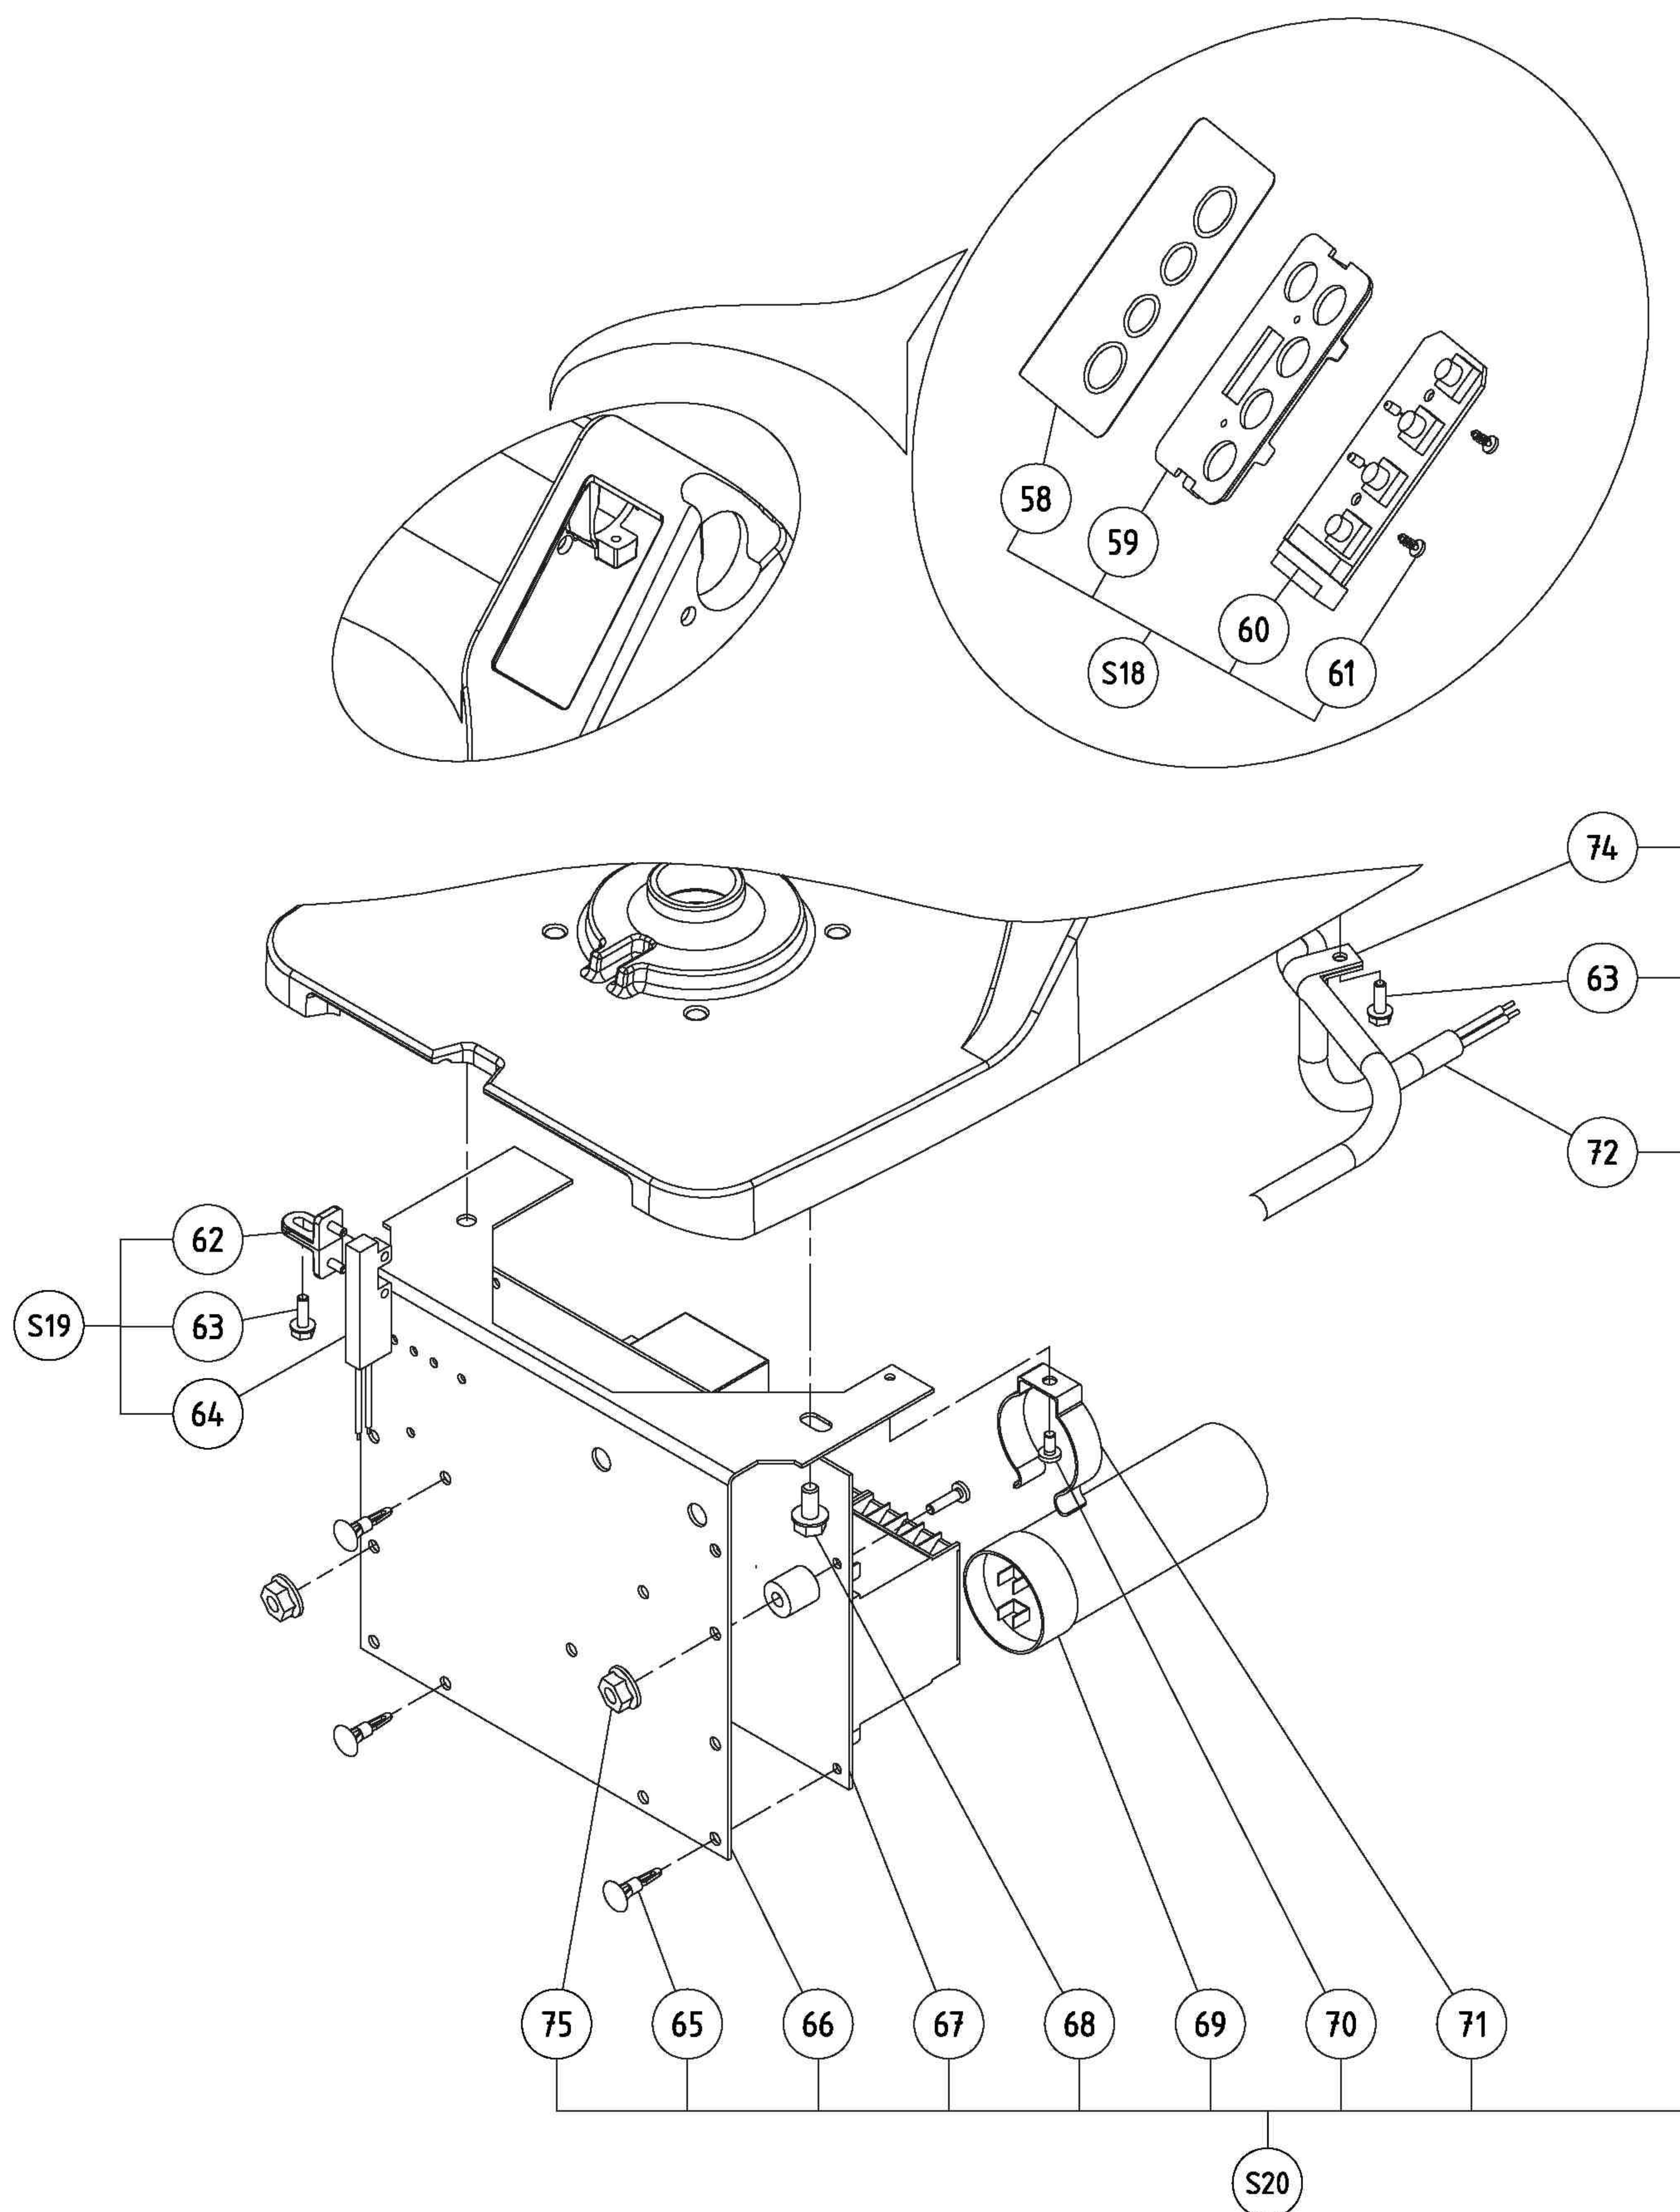

**Vue éclatée Commande-Variateur / Exploded view Variable speed unit-
Control / Explosionszeichnung Steuerung-Regelantrieb / Esploso Coman-
do-Variatore / Despiece Mando-Variador / Sprängskiss - Kontroll-Variator**

