




## **Instruction Manual Manuel d'utilisation / Manual de instrucciones**

airLIFT® Height Adjustable Electric Desk with Glass Top + Dual USB Charger  
Bureau à hauteur variable airLIFT® avec plateau en verre et double chargeur  
USB

Escritorio eléctrico de altura ajustable con base de cristal + cargador doble USB

ITM. / ART. 391122  
M# OFF65950

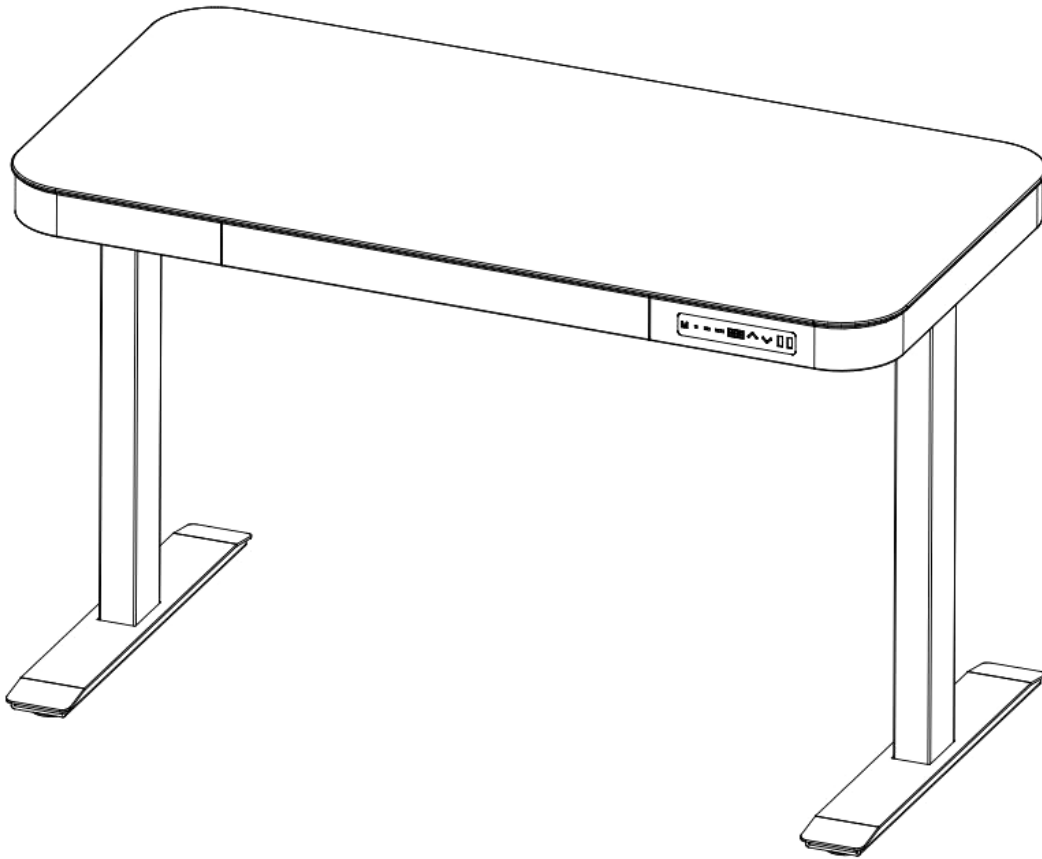

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL OR OPERATE.

IMPORTANT : CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'ESSAYER D'INSTALLER OU D'OPÉRER.

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURAS REFERENCIAS. LEA DETENIDAMENTE ANTES DE INTENTAR INSTALARLO O UTILIZARLO.

**MADE IN CHINA / FABRIQUÉ CHINA/ HECHO EN CHINA**

# Welcome!

At Seville Classics® are thrilled that you've chosen to go airLIFT®! Our desks are some of the easiest to use, most versatile and sophisticated electronic desks on the market. With this, you can stay active throughout the day without sacrificing productivity.

Choosing a height-adjustable desk is not just a convenient upgrade—it's a healthy one! Too much sedentary behavior can present a real health risk, even for people who are already healthy. Simply getting up throughout the day and moving is a great way to fight the consequences of too much sitting.

airLIFT® is here to help.

Please read through this manual for more information regarding your airLIFT® Height Adjustable Electric Desk with Glass Top + Dual USB Charger.

Thank you for choosing Seville Classics®!  
We hope you will enjoy this desk for many years to come.

# Bonjour!

À Seville Classics, nous sommes ravis que vous ayez choisi airLIFT®. Nos bureaux sont parmi les plus faciles à utiliser, les plus polyvalents et sophistiqués sur le marché à l'heure actuelle. Avec ces bureau, vous pouvez être actif pendant toute la journée sans sacrifier la productivité.

Le choix d'un bureau à hauteur réglable n'est pas seulement une amélioration pratique, mais aussi un choix très sain. Un mode vie trop sédentaire présente un risque sanitaire très réel, même pour les personnes qui sont déjà en forme.

Pour combattre les conséquences de la station assise, il suffit de se lever pendant la journée et de se déplacer. airLIFT® est là pour vous aider.

Nous vous recommandons de lire ce manuel pour trouver plus de renseignements sur votre bureau à hauteur variable airLIFT® avec plateau de verre et double chargeur USB.

Nous espérons que vous apprécierez votre bureau pendant de nombreuses années.

# ¡Bienvenido!

¡En Seville Classics® estamos encantados de que usted haya elegido utilizar airLIFT®! Nuestros escritorios electrónicos son unos de los más fáciles de usar, versátiles y sofisticados del mercado.

Con estos usted puede mantenerse activo durante todo el día sin sacrificar productividad.

¡Es saludable! Demasiado compartimiento sedentario puede representar un riesgo real a la salud, incluso para las personas que ya están sanas.

Simplemente levantarse durante el día y mantenerse en movimiento es una excelente manera de combatir las consecuencias de mantenerse sentado por demasiado tiempo.

airLIFT® está aquí para ayudar. Por favor lea este manual para obtener más información sobre su Escritorio eléctrico de altura ajustable con base de cristal + cargador doble USB.

¡Gracias por elegir Seville Classics®!  
Esperamos que disfrute de este escritorio durante muchos años.

## Table of Contents / Table des matières / Tabla de contenido

SAFETY INSTRUCTIONS / CONSIGNES DE SÉCURITÉ / INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	3-5
COMPONENT DIAGRAM / SCHÉMA DES COMPOSANTS / DIAGRAMA DE COMPONENTES....	6
PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS.....	7
ASSEMBLY INSTRUCTIONS / CONSIGNES DE MONTAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE.....	8
Unpack / Déballer / Desempaque.....	8
Install Left Leg / Installer le pied gauche / Instale la Pierna Izquierda.....	9
Install Right Leg / Installer le pied droit / Instale la Pierna Derecha.....	10
Connect Motors / Connecter les moteurs / Conectar Motores.....	11
Final Steps / Étape finale / Pasos finales.....	12
INITIALIZATION & USE INSTRUCTIONS / DIRECTIVES D'INITIALISATION ET D'UTILISATION / INSTRUCCIONES DE INICIALIZACIÓN Y USO.....	13-15
TROUBLESHOOTING / RÉOLUTION DES PROBLEMES / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	16-18
CUSTOMER SERVICE INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE A LA CLIENTÈLE / INFORMACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE.....	19

# Safety Instructions



FAILURE TO COMPLY WITH OR OBSERVE ALL ASSEMBLY, SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS AND WARNINGS REGARDING THE USE OF THIS PRODUCT MAY RESULT IN SERIOUS BODILY INJURY



- Read and understand this manual before attempting to install or operate.
- Assure that everyone who uses this product is informed of the contents of this manual. This is the responsibility of the Purchaser.
- Not intended for use by young children or for those persons who require supervision.
- Do not open any of the components – legs, control box, or controller. There is a risk of electric shock.
- Assemble desk on a flat and level surface.
- Do not interfere with legs when desk is in use.
- Two people are required to safely move desk.
- Only disassemble desk according to parts list.
- Reference Error Codes on page 19 for additional safety information.
- Seek immediate medical attention should any injury result in the assembly or use of desk.

## Use & Liability

Safe use of this product is possible only when the operating instructions are read completely and the instructions contained are strictly observed. Persons who do not have the necessary experience or knowledge of this product must not use the product. Persons with reduced physical or mental abilities should not use this product, unless they are under supervision or they have been thoroughly instructed in the use of the apparatus by a person who is responsible for the safety of these persons. Children should be closely supervised to ensure that they do not play with this product. Desk is intended for use in home or office. Do not operate this unit if the cord or plug is damaged, after a malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Make sure the unit is turned off and unplugged before cleaning. Indoor use only.

## Before You Begin

Layout all components and hardware. Visually examine and make sure components are free of damage. If there is visual damage to any component, it must not be installed.

Two people are needed to turn or move the desk and some of its components. When moving or turning the assembled desk, grab the legs, not the desk top.

Make sure to assemble on a soft and non-abrasive surface to avoid scratches.

Check all connections cables and product specifications (pg 22). Make sure control box is connected to a power outlet.

If the control box makes unusual noises or emits an odor, switch power off immediately.

Do not connect the power supply to a power outlet with wet hands, as it may cause fire, electric shock or injury.

CAUTION: DO NOT SIT, STAND OR CLIMB ON THE DESK. DO NOT SIT OR STAND UNDERNEATH DESK. SECURE ITEMS ON DESK AND CHECK FOR CLEARANCE UNDERNEATH DESK BEFORE ADJUSTING HEIGHT.



**The desk MUST be INITIALIZED before first use.**  
**Read the INITIALIZATION chapter prior to operation.**



# Consignes de sécurité



SI VOUS NE SUIVEZ PAS TOUTES LES CONSIGNES DE MONTAGE, DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT ET LES MISES EN GARDE CONCERNANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT, VOUS RISQUEZ DE GRAVES DOMMAGES CORPORELS.



- Lisez et assimilez ce manuel avant d'essayer d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.
- Vérifiez que toutes les personnes utilisant ce produit sont informées du contenu de ce manuel.
- Cette responsabilité incombe à l'Acheteur.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants et par les personnes devant être surveillées.
- N'ouvrez pas les composants - pieds, boîtier de commande ou contrôleur. Il y a un risque de choc électrique.
- Assemblez le bureau sur une surface plate et horizontale.
- Ne pas perturber l'action des pieds lorsque la table de travail est en usage.
- Il faut deux personnes pour transporter la table de travail en toute sécurité.
- Démontez la table de travail uniquement conformément à la liste des pièces.
- Codes d'erreur de référence à la page 20 pour plus d'informations sur la sécurité.
- Si une blessure se produit lors de l'assemblage ou de l'utilisation de la table de travail, chercher immédiatement de l'aide médicale.

## Utilisation et responsabilité

L'utilisation sécuritaire de ce produit n'est possible que lorsque les consignes de fonctionnement sont entièrement lues et strictement observées. Les personnes qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances nécessaires de ce produit ne doivent pas l'utiliser. Les personnes souffrant de capacités physiques ou mentales réduites ne doivent pas utiliser ce produit à moins d'être surveillées ou d'avoir été sérieusement formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de la sécurité de ces personnes. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. On peut utiliser ce bureau à domicile ou au bureau. Ne pas opérer l'unité avec un cordon ou une fiche endommagée, après défaillances de l'appareil ou s'il a été abandonné ou endommagé de quelque manière que ce soit. S'assurer que l'unité est désactivée et débranchée avant de nettoyer la table. Pour utilisation à l'intérieur seulement.

## Avant de commencer

Il faut deux personnes pour retourner ou déplacer la table et ses composants.

Lorsque vous retournez ou déplacez la table assemblée, tenez-la par les pieds et non par le plateau.

Assemblez la table sur une surface douce et non abrasive pour éviter les éraflures.

Vérifier tous les liens, les câbles et les spécifications de produits (page 22). Vérifiez que le boîtier de contrôle est connecté à une prise électrique.

Si le boîtier de contrôle fait des bruits inhabituels ou émet une odeur, débranchez immédiatement.

Ne pas connecter l'alimentation électrique à une prise avec les mains mouillées, car cela pourrait causer un incendie, un choc électrique ou une blessure.

**MISE EN GARDE : NE PAS S'ASSEOIR, SE TENIR DEBOUT OU GRIMPER SUR LE BUREAU. NE PAS S'ASSEOIR, SE TENIR DEBOUT SOUS LE BUREAU. SÉCURISER LES ARTICLES SUR LE BUREAU ET VÉRIFIER QUE RIEN N'EMPÊCHE LE MOUVEMENT LORSQUE VOUS AJUSTEZ LA HAUTEUR.**



**Le bureau DOIT être INITIALISÉ avant son premier usage. Lisez le chapitre consacré à l'INITIALISATION avant tout usage.**



# Instrucciones de seguridad



EL NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES DEL MONTAJE, SEGURIDAD, OPERACIÓN Y ADVERTENCIAS CON RESPECTO AL USO DE ESTE PRODUCTO PUEDE RESULTAR EN GRAVES LESIONES CORPORALES



- Lea detalladamente el manual antes de instalar u operar.
- Asegúrese de que todas las usuarios de este escritorio estén informados del contenido de este manual.
- Su uso no está diseñado para niños pequeños o por aquellas personas que requieren supervisión.
- No abra ninguno de los componentes: patas, caja de control o controlador. Existe riesgo de descarga eléctrica.
- Arme el escritorio sobre una superficie plana y nivelada.
- No interfiera con las piernas cuando el escritorio esté en uso.
- Se requieren dos personas para mover el escritorio de manera segura.
- Desarme el escritorio únicamente de acuerdo con la lista de piezas.
- Consulte los códigos de error en la página 21 para obtener información de seguridad adicional.
- Busque atención médica inmediata si se produce alguna lesión en el montaje o uso del escritorio

## Uso y responsabilidad

El uso seguro de este producto es solo posible si se lee completamente las instrucciones de operación y se sigue rigurosamente las instrucciones contenidas. Las personas que no tengan la experiencia o el conocimiento necesarios de este producto no deben utilizarlo. Las personas con capacidades físicas o mentales reducidas no deben utilizar este producto, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones exhaustivas sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de la seguridad de estas personas. Los niños deben ser supervisados de cerca para asegurarse de que no jueguen con este producto. Este Escritorio está diseñado para uso en el hogar o la oficina. No haga operar el aparato con un cable o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento, o si se ha caído o dañado de alguna manera. Asegúrese de que la unidad esté apagada y desenchufada antes de limpiar la mesa. Sólo para uso en interiores.

Antes de que usted empiece:

Distribuya todos los componentes y piezas. Examine visualmente y asegúrese de que los componentes no estén dañados. Si hay daño visual en algún componente, no debe instalarse.

Se necesitan dos personas para girar o mover el escritorio y algunos de sus componentes. Una vez ensamblado, cuando mueva o gire el escritorio asegúrese de que lo sostenga de las patas y no la parte superior del escritorio.

Asegúrese de ensamblar sobre una superficie suave y no abrasiva para evitar daños.

Compruebe todos los cables de conexión y las especificaciones del producto (pág. 22). Asegúrese de que la caja de control esté conectada a una toma de corriente.

Si la caja de control hace ruidos inusuales o emite un olor, apáguela inmediatamente.

No conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente con las manos mojadas, ya que podría provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

PRECAUCIÓN: NO SE SIENTE, O SE SUBA SOBRE EL ESCRITORIO. NO SE SIENTE DEBAJO DEL ESCRITORIO. ASEGURE LOS ARTÍCULOS SOBRE EL ESCRITORIO Y VERIFIQUE QUE HAYA ESPACIO DEBAJO DEL ESCRITORIO ANTES DE AJUSTAR LA ALTURA.




**El escritorio DEBE INICIALIZARSE antes del primer uso.**  
**Lea el capítulo de INICIALIZACIÓN antes de operar.**




## Component Diagram

Schéma des composants / Diagrama de componentes

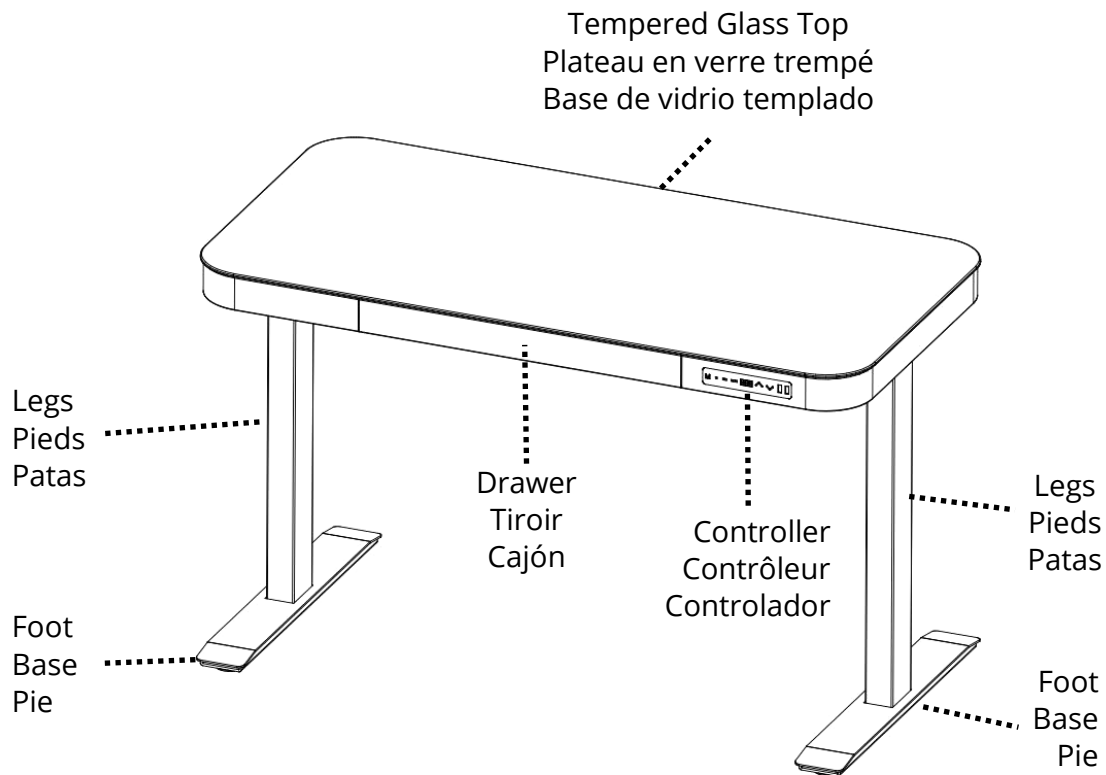


## Electrical Component Diagram

Diagrama de componentes eléctricos / Schéma des composants électriques

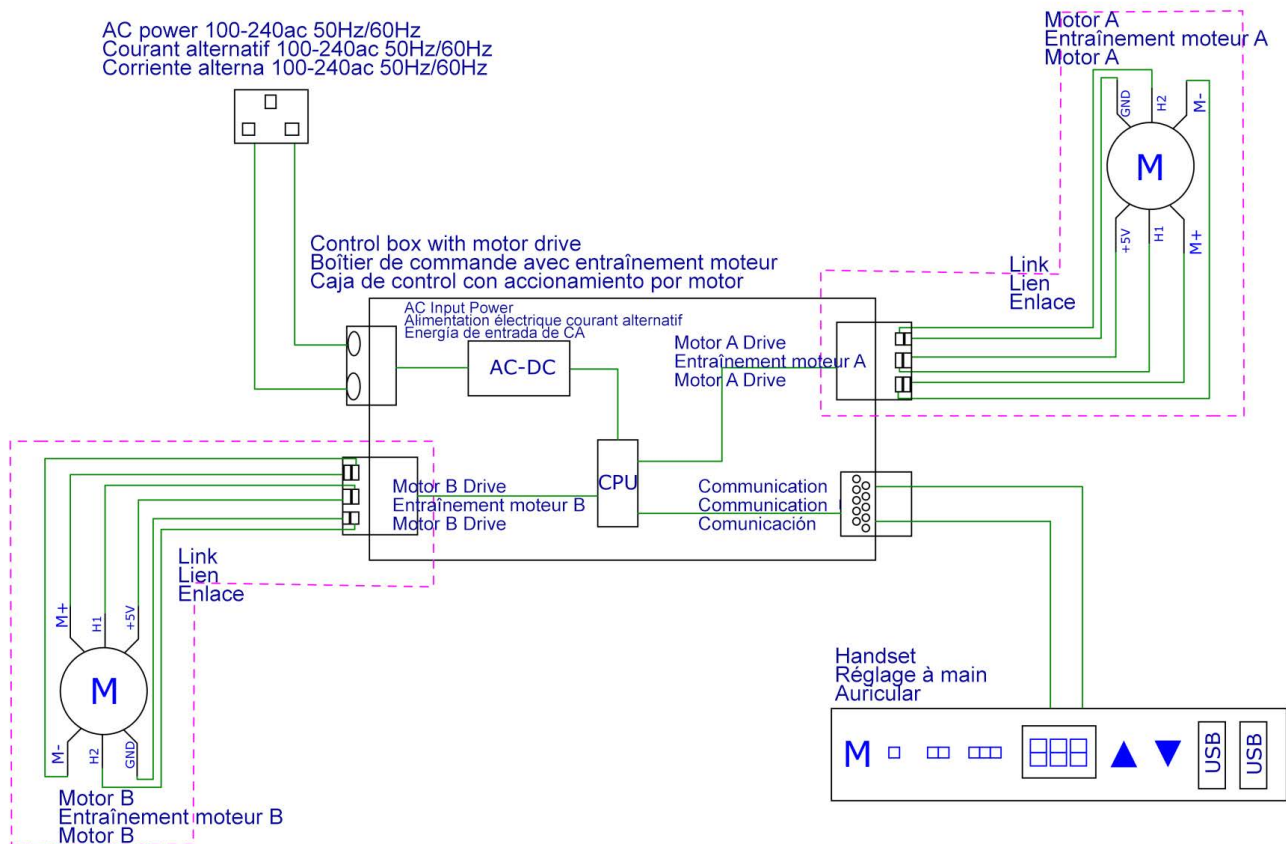


## Parts List / Liste des pièces / Lista de piezas


A. Top (1)  
A. Plateau (1)  
A. Parte Superior (1)

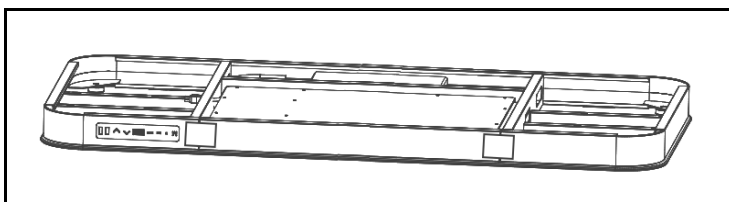

B. Legs (2)  
B. Pieds (2)  
B. Patas (2)

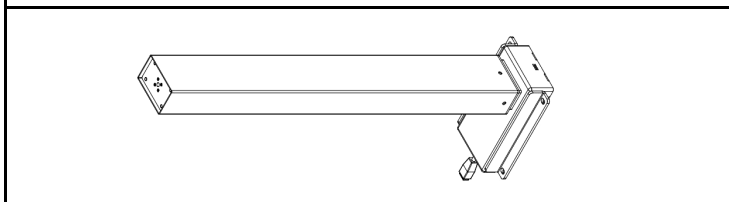


C. Feet (2)  
C. Base (2)  
C. Pies (2)

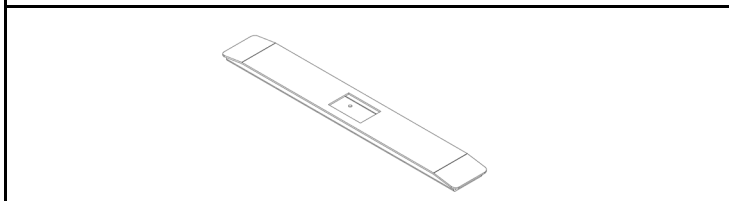


D. Screws (16)  
D. Vis (16)  
D. Tornillos (16)




E. Hex key (1)  
E. Clé hexagonale (1)  
E. Llave hexagonal (1)

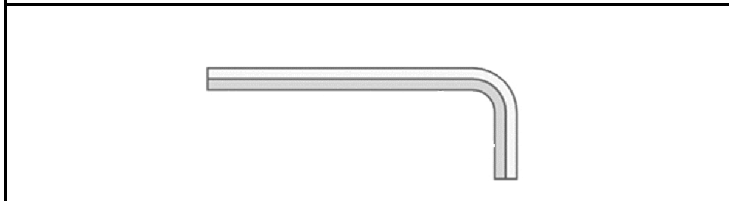

F. EU Plug (1)  
F. Prise EU (1)  
F. Enchufe de la UE (1)

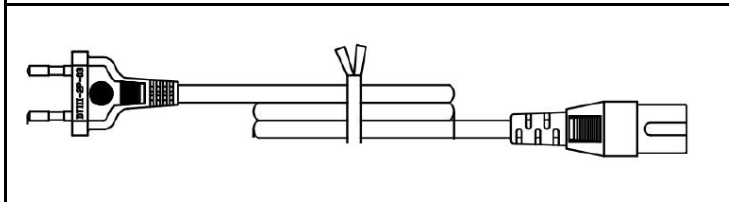

G. UK Plug (1)  
G. Prise UK (1)  
G. Enchufe de la RU (1)

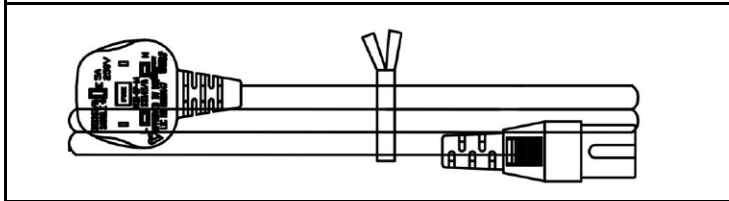

**Please make sure you have all the parts on this list. / Vérifiez que vous avez toutes les pièces répertoriées sur la liste. / Asegúrese de tener todas las piezas de esta lista.**

**Extra washers are included and some may remain unused after assembly. / Des rondelles supplémentaires sont prévues. Certaines resteront après l'installation. / Se incluyen arandelas adicionales y algunas pueden quedar sin usar después del ensamblaje.**

If you're missing parts, contact us for replacements at (800) 323-5565 or send an email to [Support@SevilleClassics.com](mailto:Support@SevilleClassics.com) / Si une ou plusieurs pièces manquent, veuillez nous contacter pour tout remplacement au (800) 323-5565 ou envoyez un courriel à [Support@SevilleClassics.com](mailto:Support@SevilleClassics.com) / Si le faltan piezas, comuníquese con nosotros para reemplazarlas al (800) 323-5565 o envíe un correo electrónico a [Support@SevilleClassics.com](mailto:Support@SevilleClassics.com)



## Assembly Instructions: Unpack

### Consignes de montage : Déballer / Instrucciones de montaje: Desempaque


Remove the box lid and remove inner box containing parts. Leave the **TOP (A)** in the box.

Soulevez le rabat de la boîte et sortez la boîte intérieure contenant les pièces.

Laissez le **PLATEAU (A)** dans la boîte.

Retire la tapa de la caja y retire la caja interior que contiene las piezas.

Deje el **Parte Superior (A)** en la caja.

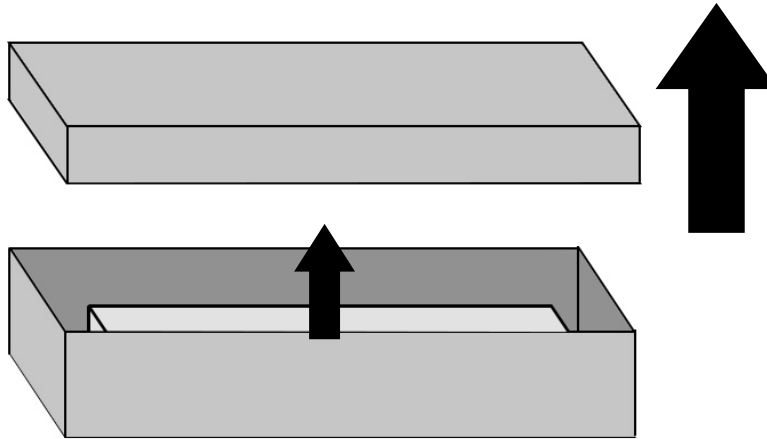

Layout all components and hardware.


Examine each and make sure components are not damaged.

Disposez tous les éléments et le matériel. Examinez chaque élément et vérifiez que chaque composant est en bon état.


Distribuya todos los componentes y piezas. Examine cada uno y asegúrese de que los componentes no estén dañados.



**Top**  
**Plateau**  
**Parte Superior**



**Legs (x2)**  
**Pieds (x2)**  
**Patas**

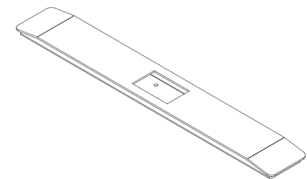


**Feet (x2)**  
**Base (x2)**  
**Pies**

Examine the location where you'll be using the desk. Make sure there is a grounded outlet or power strip nearby.

Examinez l'emplacement où vous utiliserez le bureau. Assurez-vous qu'il y a une prise de terre ou une barre d'alimentation à proximité.

Examine la ubicación donde utilizará el escritorio. Asegúrese de que haya una toma de corriente con conexión cerca.

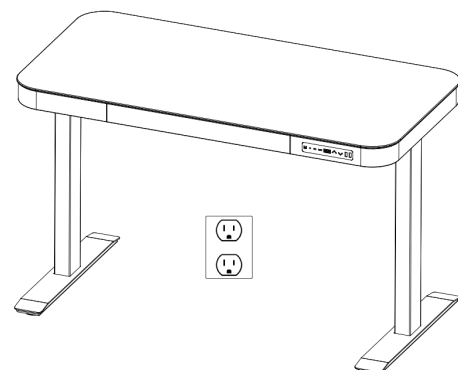

## Assembly Instructions: Install Left Leg


Instrucciones de montaje: Instale la pierna izquierda

Consignes de montage : Installer le pied gauche

**STEP 1.** Fit left **LEG (B)** to frame underneath **TOP (A)**.

**1re ÉTAPE.** Placez le **PIED (B)** dans le cadre sous le **PLATEAU (A)**.


**PASO 1.** Coloque la **PIERNA izquierda (B)** en el marco debajo de la **PARTE SUPERIOR (A)**.

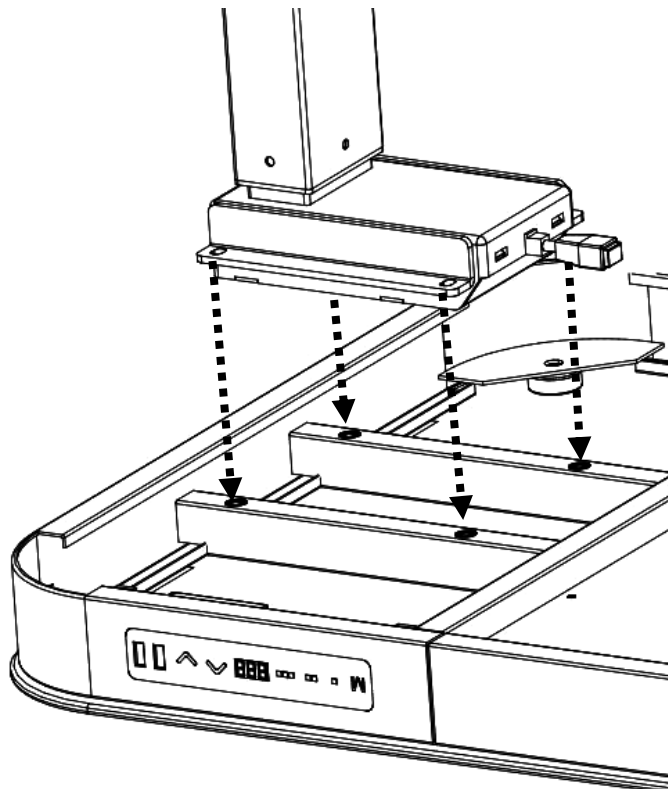

Attach with **SCREWS (D)** using **HEX KEY (E)**.

Attachez avec les **VIS (D)** au moyen de la **CLÉ HEXAGONALE (E)**.

Fije con **TORNILLOS (D)** usando la **LLAVE HEXAGONAL (E)**.

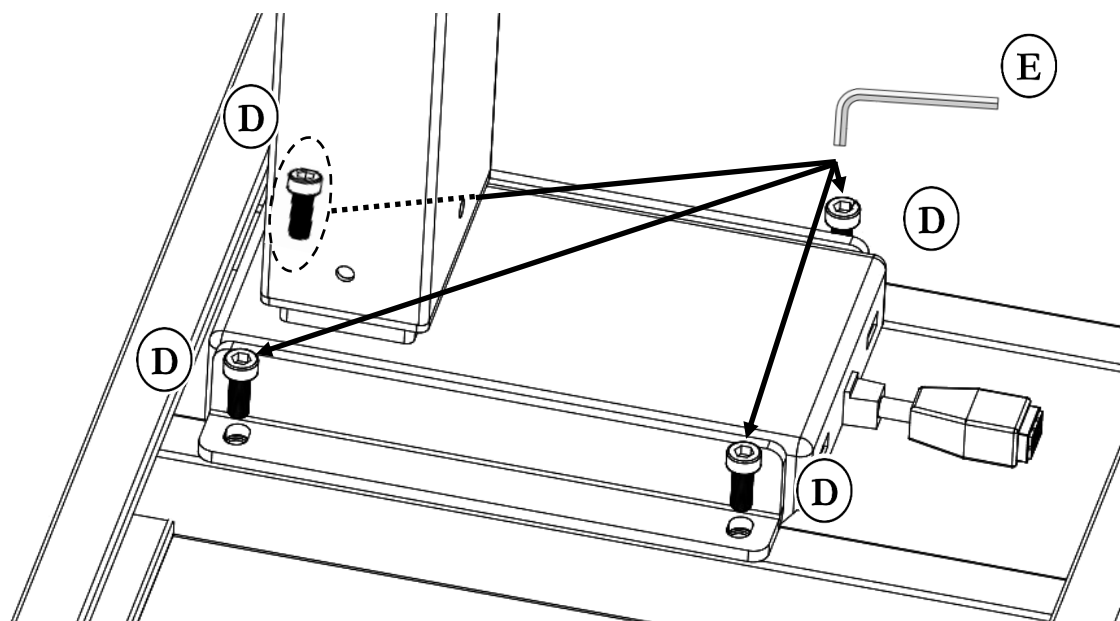


Assembly Instructions: Install Right Leg  
Consignes de montage : Installer le pied droit  
Instrucciones de montaje: Instale la pierna derecha

**STEP 2.** Fit right **LEG (B)** to frame underneath **TOP (A)**.

**2e ÉTAPE.** Placez le **PIED (B)** dans le cadre sous le **PLATEAU (A)**.


**PASO 2.** Coloque la **PIERNA DERECHA (B)** en el marco debajo de la **PARTE SUPERIOR (A)**.

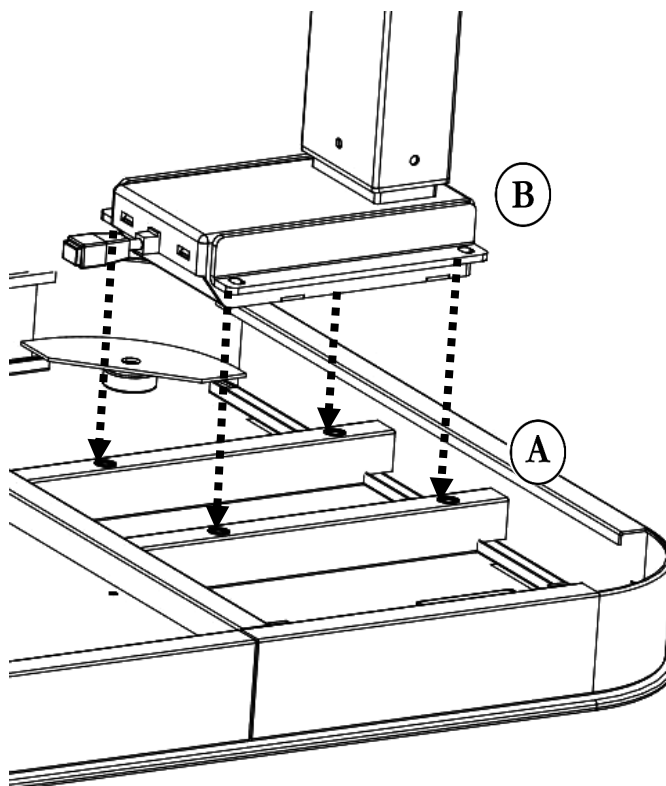

Attach with **SCREWS (D)** using **HEX KEY (E)**.

Attachez avec les **VIS (D)** au moyen de la **CLÉ HEXAGONALE (E)**.

Fije con **TORNILLOS (D)** usando la **LLAVE HEXAGONAL (E)**.

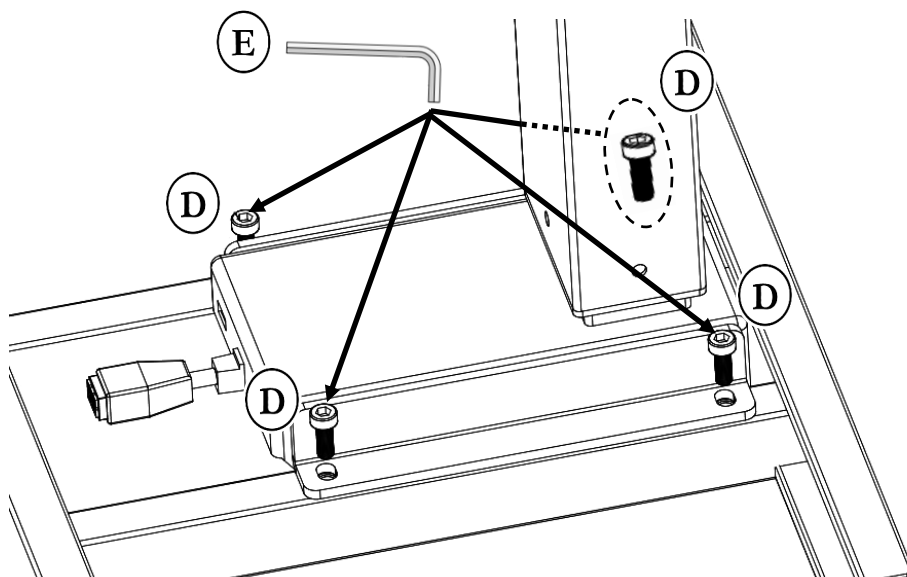

## Assembly Instructions: Connect Motors


Consignes de montage : Connecter les moteurs

Instrucciones de montaje: conectar motores

**STEP 3.** Plug in motors on **LEGS (B)** to controller box plugs on **TOP (A)**.

**3e ÉTAPE.** Branchez les moteurs sur les **PIEDS (B)** au boîtier de contrôle sur le **PLATEAU (A)**.

**PASO 3.** Enchufe los motores en las **PATAS (B)** a los enchufes de la caja del controlador en la **PARTE SUPERIOR (A)**.

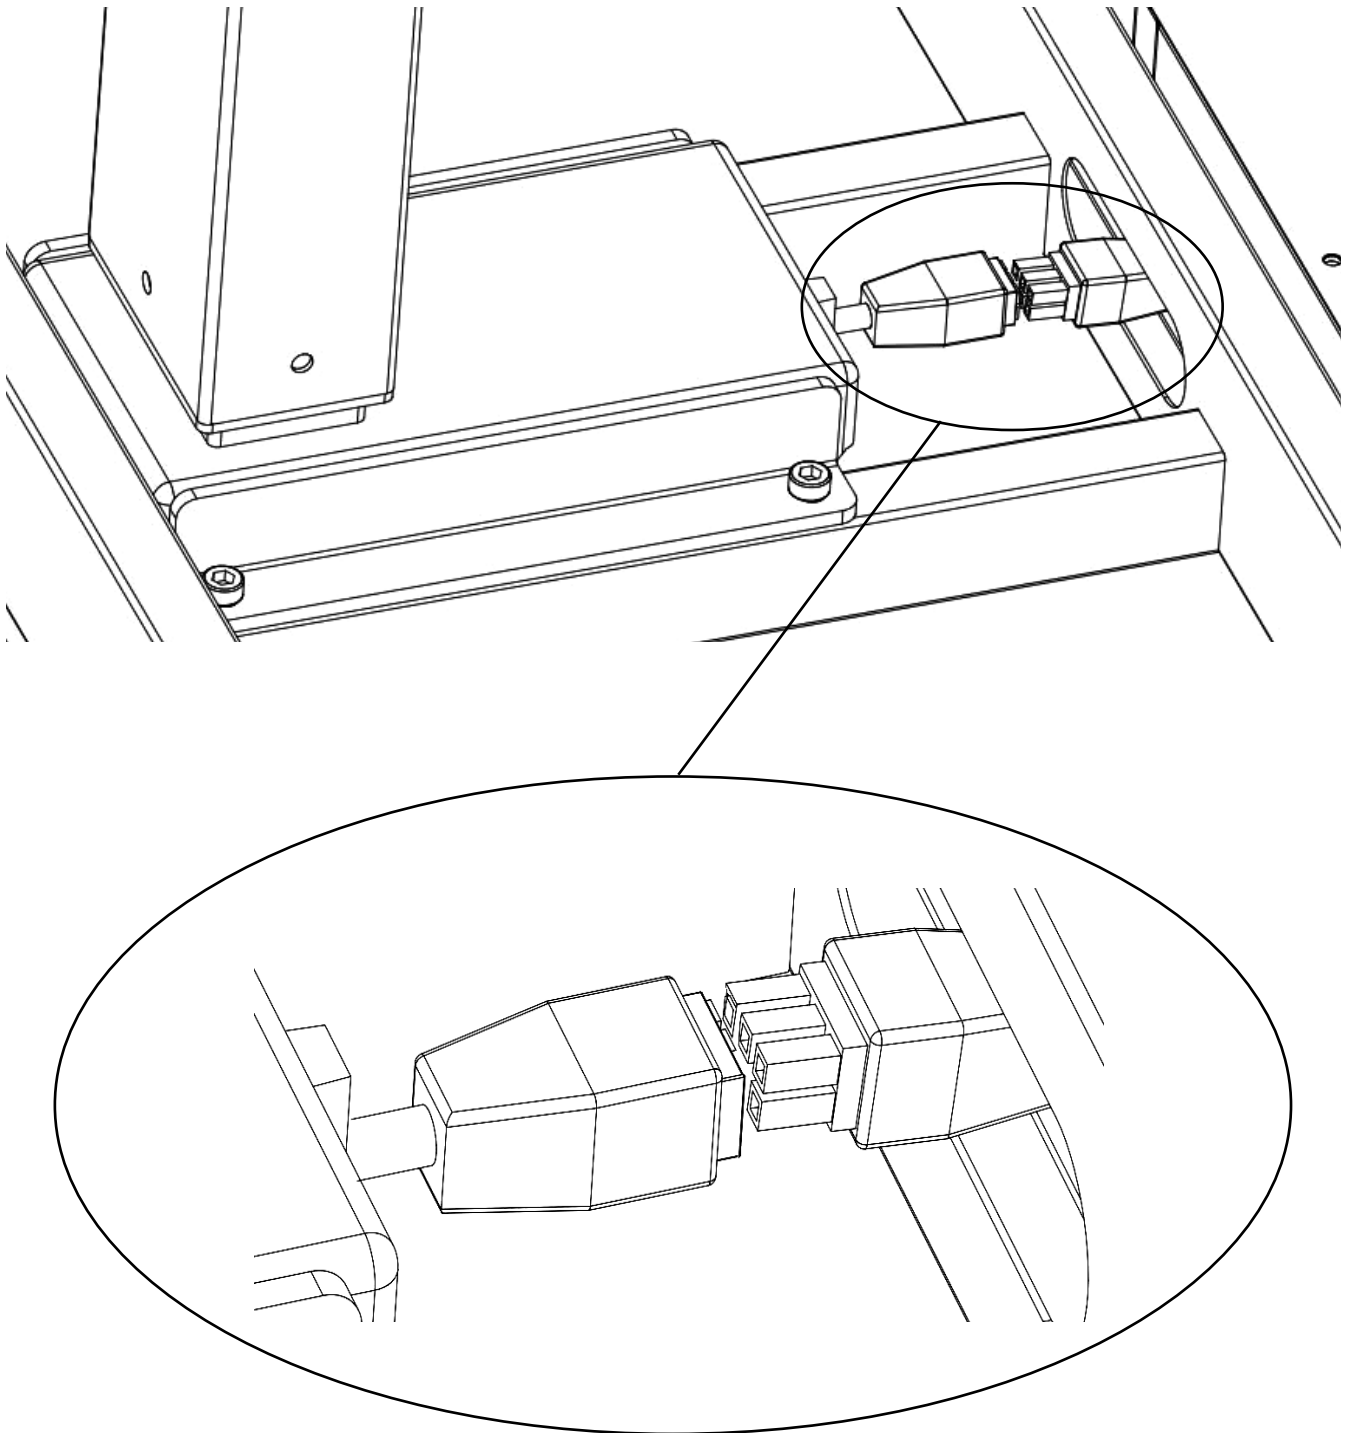

## Assembly Instructions: Final Steps


Consignes de montage : Étape finale

Instrucciones de montaje: Pasos finales

**STEP 4.** Attach **FEET (C)** to **LEGS (B)** with **SCREWS (D)** and **HEX KEY (E)**.

**4e ÉTAPE.** Attachez les **BASES (C)** aux **PIEDS (B)** avec les **VIS (D)** et la **CLÉ HEXAGONALE (E)**.

**PASO 4.** Conecte los **PIES (C)** a las **PATAS (B)** con **TORNILLOS (D)** y **LLAVE HEXAGONAL (E)**.

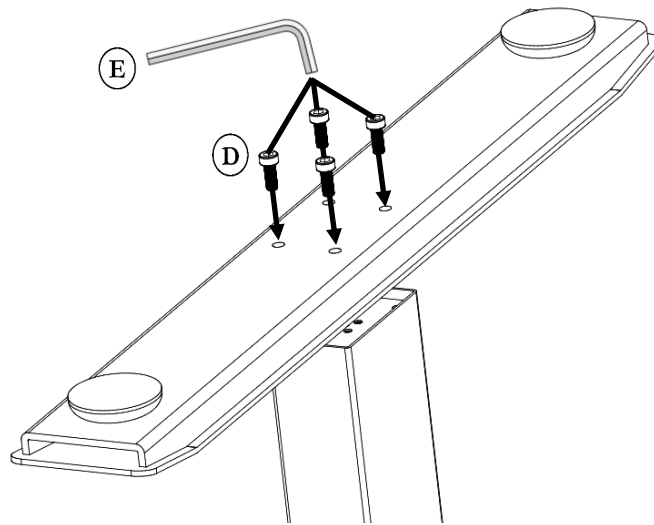

**Tip!** Take this time to make sure all screws have been tightened.


**Conseil!** Prenez le temps de vérifier que toutes les vis sont bien serrées.

**¡Recomendación!** Tómese este tiempo y asegúrese de que todos los tornillos estén apretados.

**STEP 5.** With another person, lift and tilt the table onto its feet.

**5e ÉTAPE.** À l'aide d'une autre personne, soulevez et installez la table sur ces pieds.


**PASO 5.** Con la ayuda de otra persona, levante e incline la mesa sobre sus pies.

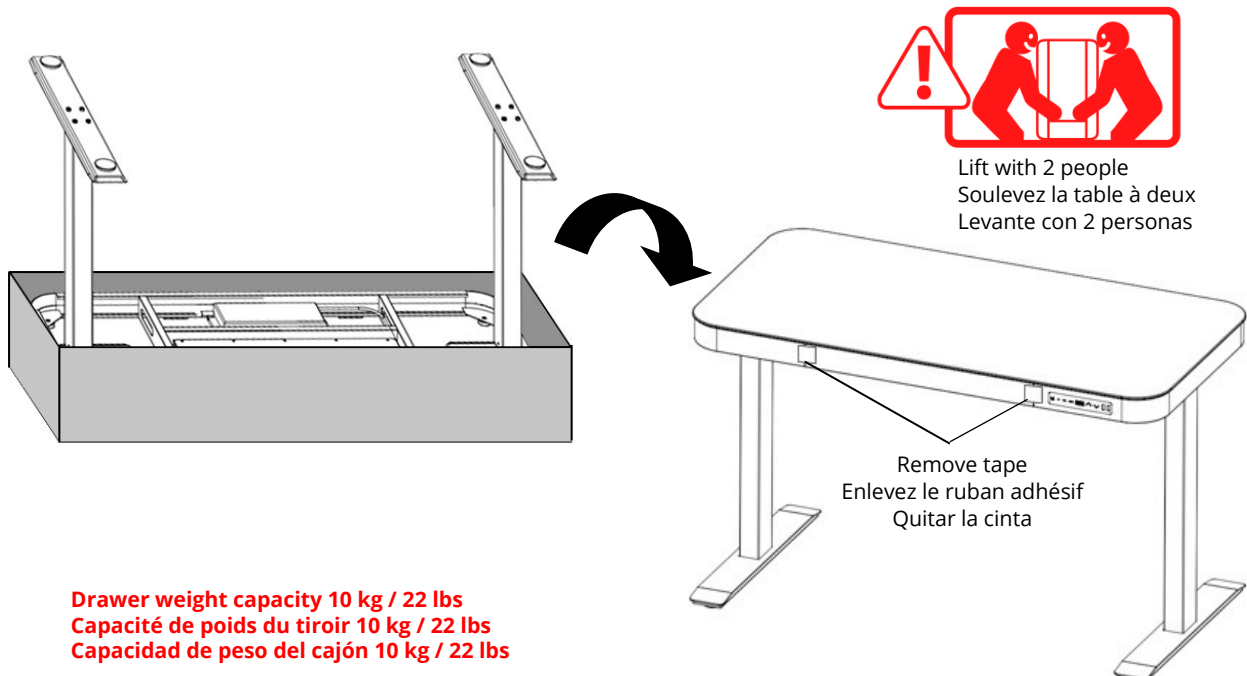

**Drawer weight capacity 10 kg / 22 lbs**  
**Capacité de poids du tiroir 10 kg / 22 lbs**  
**Capacidad de peso del cajón 10 kg / 22 lbs**

## Use Instructions

**DESK MUST BE INITIALIZED BEFORE FIRST USE**

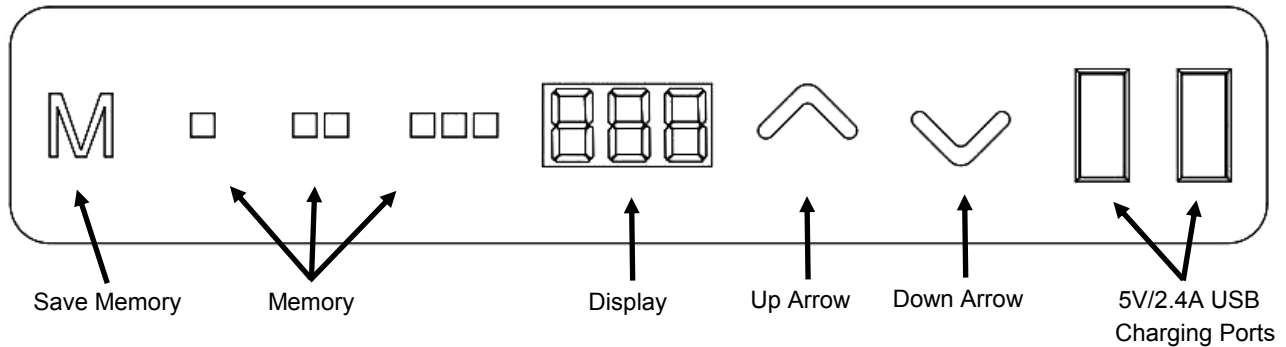

### **Initialize & Reset**

Press and hold the UP ARROW and DOWN ARROW simultaneously on the controller until three blinking zeros appear on the display, then release.

The desk will descend to its lowest height, then rise to its highest height, and then descend to middle-height.

When the number 38 (+/- 1) appears on the display, the desk is ready.

It may be necessary to reinitialize the desk from time-to-time due to power outages or simply due to use over time. If necessary, follow the above instructions to reset.

### **Adjust Height**

Height adjustment range: 74.2 cm/29.2 in - 1.2 m/47.2 in

Press and hold the UP ARROW to lift.

Press and hold the DOWN ARROW button to lower.

### **Save Height**

Press and hold the M button + Number button for 1 to 3 seconds until the displayed number starts blinking.

### **Recall Height**

Press the desired Number button twice, or press and hold to adjust to the height stored at that number.

### **Lock Control Panel**

Press and hold M button + UP ARROW to lock the control panel.

Press and hold M button + DOWN ARROW to unlock the control panel.


### **Weight Capacity**

Do no Load over 176.67 lbs. / 80 kg

## Storage & Cleaning

- Always disconnect desk from power before cleaning.
- Use a soft cloth to wipe clean.
- DO NOT USE WATER, RUBBING ALCOHOL OR ANY CHEMICAL SOLUTION TO CLEAN DESK OR COMPONENTS.
- DO NOT SOAK OR IMMERSE ANY PARTS IN WATER/LIQUID.
- DO NOT ATTEMPT TO TAKE APART PREASSEMBLED PARTS.
- Store in a dry place away from excessive heat and direct sunlight.
- Unplug desk when not in use for an extended period of time.

## Recycling

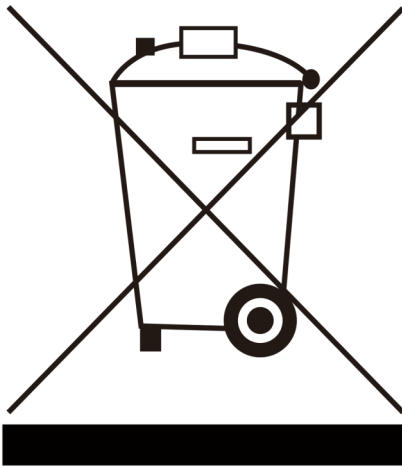


This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

## Directives d'initialisation et d'utilisation

### LE BUREAU DOIT ÊTRE INITIALISÉ AVANT SON PREMIER USAGE

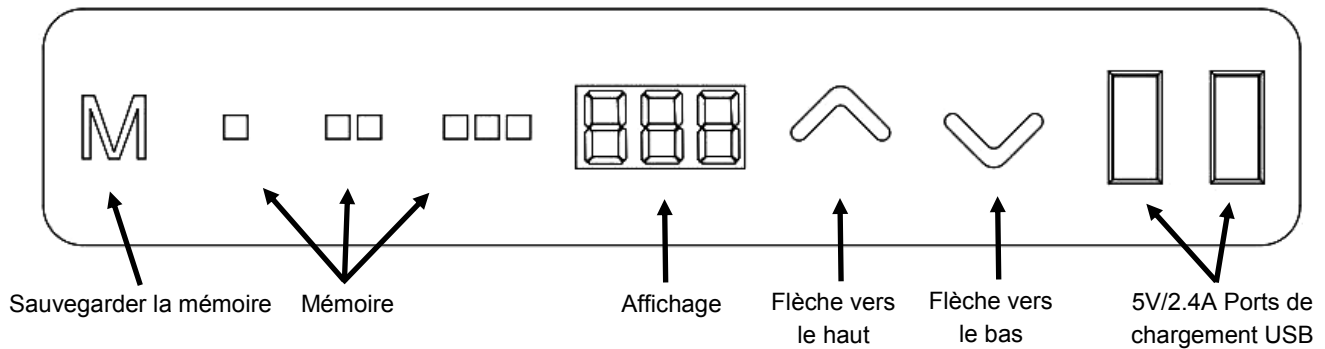

#### **Initialisation et réinitialisation**

Appuyez plusieurs secondes sur la FLÈCHE VERS LE HAUT et la FLÈCHE VERS LE BAS en même temps sur le contrôleur jusqu'à ce que des zéros clignotant apparaissent sur l'affichage, puis relâchez.

Le bureau s'abaissera à son niveau le plus bas, puis montera à son niveau le plus haut avant de descendre à mi-hauteur. Lorsque le chiffre 38 (+/- 1) apparaît à l'écran, le bureau est prêt.

Il sera peut-être nécessaire de réinitialiser le bureau à autre à cause de coupures d'électricité ou tout simplement de l'usage au fil du temps. Si nécessaire, suivez les consignes ci-dessus pour réinitialiser.

#### **Ajustement de la hauteur**

Plage de réglage de la hauteur: 74,2 cm / 29,2 po - 1,2 m / 47,2 po

Appuyez plusieurs secondes sur le bouton FLÈCHE VERS LE HAUT pour lever.

Appuyez plusieurs secondes sur le bouton FLÈCHE VERS LE BAS pour baisser.

#### **Sauvegarde de la hauteur**

Appuyez sur les boutons M + chiffre pendant 1 à 3 secondes jusqu'à ce que les nombres affichés commencent à clignoter.

#### **Mémorisation de la hauteur**

Appuyez sur le bouton du chiffre désiré deux fois ou appuyez quelques secondes pour ajuster à la hauteur enregistrée pour ce chiffre.

#### **Verrouiller le panneau de commande**

Appuyer et tenir le bouton M + la flèche pointée vers le haut pour verrouiller le panneau de commande.

Appuyer et tenir le bouton M + la flèche pointée vers le bas pour déverrouiller le panneau de commande.

#### **Capacité de poids**


Ne chargez pas plus de 80 kg / 176,37 lb



## Stockage et nettoyage

- Ne jamais oublier de déconnecter la table de travail de l'alimentation électrique avant de nettoyer.
- Pour essuyer, utilisez un chiffon doux.
- NE PAS UTILISER D'EAU, D'ALCOOL À FRICTION OU TOUTE SOLUTION DE PRODUITS CHIMIQUES POUR NETTOYER LA TABLE DE TRAVAIL OU SES COMPOSANTES.
- NE PAS FAIRE TREMPER OU SUBMERGER TOUTE PIÈCE DANS EAU OU LIQUIDE.
- NE PAS TENTER DE DÉMONTER LES PIÈCES PRÉASSEMBLÉES.
- Conserver dans un endroit sec à l'abri de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil.
- Débrancher la table de travail lorsqu'elle n'est pas en usage pendant une période prolongée.

## Recyclage

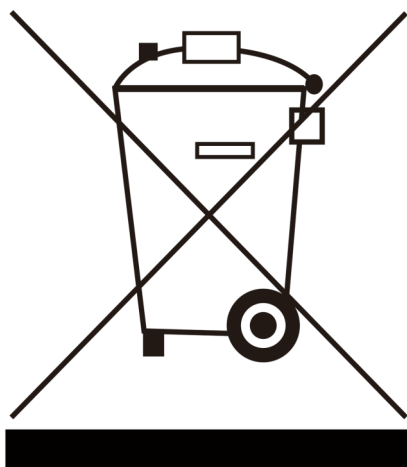


Le présent produit porte le symbole du tri sélectif des déchets de l'équipement électrique et électronique (WEEE). Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive Européenne 2012/19 / EU afin d'être recyclé ou démantelé pour minimiser son impact sur l'environnement.

L'utilisateur possède le choix de donner son produit à un organisme de recyclage compétent ou au détaillant lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.

# Instrucciones de uso

## EL ESCRITORIO DEBE INICIALIZARSE ANTES DEL PRIMER USO

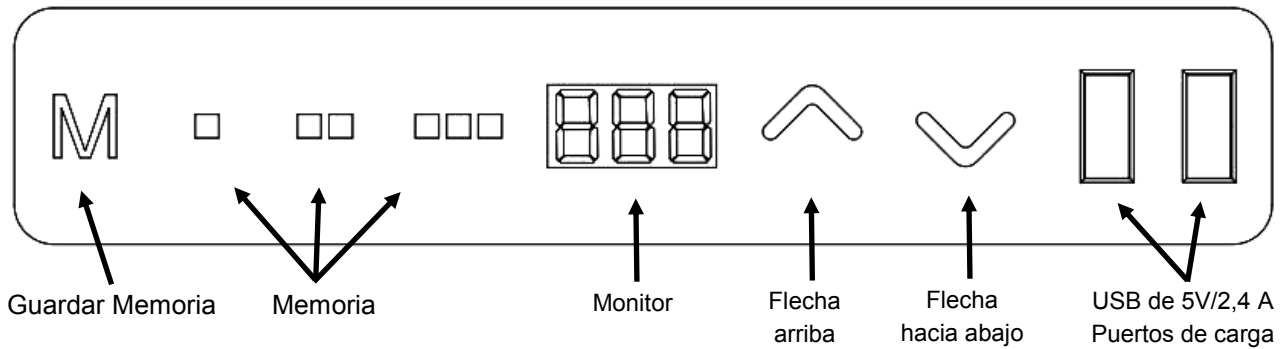

### **Inicializar y reiniciar**

Mantenga presionada la FLECHA HACIA ARRIBA y la FLECHA HACIA ABAJO simultáneamente en el controlador hasta que aparezcan tres ceros parpadeando en la pantalla, luego suéltelo.

El escritorio descenderá a su altura más baja, luego se elevará a su altura más alta y luego descenderá a la altura media.

Cuando aparece el número 38 (+/- 1) en la pantalla, el escritorio está listo.

Puede que sea necesario reinicializar el escritorio de vez en cuando debido a cortes de energía o simplemente debido al uso prolongado.

Si es necesario, siga las instrucciones anteriores para restablecer.

### **Ajustar altura**

Rango de ajuste de altura: 74,2 cm / 29,2 pulgadas - 1,2 m / 47,2 pulgadas

Mantenga presionada la FLECHA ARRIBA para levantar.

Mantenga presionado el botón de FLECHA HACIA ABAJO para bajar.

### **Guardar altura**

Mantenga presionado el botón M + el botón numérico durante 1 a 3 segundos hasta que el número mostrado comience a parpadear.

### **Bloquear el panel de control**

Mantenga presionado el botón M + FLECHA ARRIBA para bloquear el panel de control.

Mantenga presionado el botón M + FLECHA ABAJO para desbloquear el panel de control.


### **Capacidad de peso**

No cargue más de 80 kg / 176,37 libras

## Almacenamiento y limpieza

- Siempre desconecte el escritorio de la corriente antes de limpiar.
- Utilice un paño suave para limpiar.
- NO USE AGUA, ALCHOL O NINGUNA SOLUCIÓN QUÍMICA PARA LIMPIAR EL ESCRITORIO O COMPONENTES.
- NO SUS COMPONENTES NINGUNA PIEZA EN AGUA / LÍQUIDO.
- NO SUMERJA QUITAR LAS PIEZAS PREMONTADAS.
- Almacenar en un lugar seco lejos del calor excesivo y la luz solar directa.
- Desenchufe el escritorio cuando no esté en uso durante un período de tiempo prolongado.

## Reciclaje

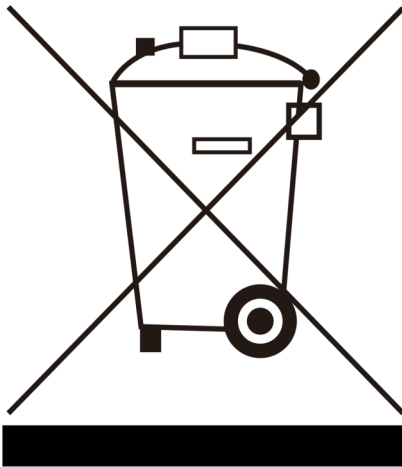
















Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manejarse de acuerdo con la directiva europea 2012/19 / UE para ser reciclado o desmantelado a fin de minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

El usuario debe entregar su producto a una organización de reciclaje competente o al minorista cuando compra un equipo eléctrico o electrónico nuevo.

## Troubleshooting

Problem	Action
Desk does not go up or down and the controller <b>does not illuminate</b> when any button is pressed.	Check all connections. Make sure power cord is plugged into the control box and a power outlet. Press any button on the controller and make sure it illuminates. Reset the desk.
Desk does not go up or down and the controller <b>illuminates</b> when any button is pressed.	Unplug the power cord and re-plug after 10 seconds. Reset the desk. If the problem persists, switch motor cables from one port to another at control box and reset again.
Columns do not go up evenly.	Unplug the power cord and re-plug after 10 seconds. Reset the desk. If the problem persists, switch motor cables from one port to another at control box and reset again.
Desk wobbles excessively.	It is normal that desk moves slightly at standing height when in use. Retighten all screws and bolts, and adjust leveling feet to make sure table stands level.
HOT is displayed on the panel.	The desk motors are overheated. Stop using the desk for 10 minutes and let them cool down.
Desk legs are noisy.	It is normal that desk makes noise when the stages move past each other. Apply silicon-based lubricant if it is unusually noisy.
















## Error Codes

Code	Action
 ---	Reset the system.
 E-0 Control system malfunction	Please contact customer service.
 E-1 Voltage irregularity	Please contact customer service.
 E-3 Over-load protection activated	Remove weight from desk top until error clears.
 E-4 Overheat or power supply failure	Let desk cool down for 10 minutes before using again
 E-5 Irregular Hall signal from Motor A	Unplug and re-plug power cord, and reset the desk. If problem persists, switch motor cables at the control box and reset.
 E-6 Motor A malfunction	Unplug and re-plug power cord, and reset. If problem persists, switch motor cables at the control box and reset.
 E-7 Motor B malfunction	Unplug and re-plug power cord, and reset. If problem persists, switch motor cables at the control box and reset.
 E-8 Lose connection or, irregular Hall signal	Check all cables and make sure they're connected. Switch motor cables at the control box and reset.
 E-9 Irregular Hall signal on Motor B	Unplug and re-plug power cord, and reset. If problem persists, switch motor cables at the control box and reset.
 E-11 Anti-collision protection activated	Remove objects from beneath the desk and reset system.
 E-12 Safe Mode	Unit will shut-off for 18 minutes after 2 minutes of continuous use to protect the control box. User may unplug and re-plug the power cable reactivate the unit.
 E-15 > 10 mm deviation between legs	Unplug and re-plug power cord, and reset the desk. If problem persists, please contact customer service.
 #-# Engineering mode	Hold M button until normal height numbers are displayed.
 LOC Locked controller	Press the M button + Up Arrow to lock the controller. (LOC will appear) Press the M button + Down Arrow to unlock the controller.

## Résolution des problèmes

Problème	Action
Le bureau ne monte ou ne descend pas et le contrôleur <b>ne s'allume pas</b> lorsque vous appuyez sur un bouton	Vérifiez toutes les connexions. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur le boîtier de commande et sur une prise de courant. Appuyez sur n'importe quel bouton sur le contrôleur et vérifiez qu'il s'allume. Réinitialisez le bureau.
Le bureau ne monte ou ne descend pas et le contrôleur <b>s'allume</b> lorsque vous appuyez sur un bouton.	Débranchez le cordon électrique et rebranchez-le après 10 secondes. Réinitialisez le bureau. Si le problème persiste, changez les câbles moteurs d'un port à un autre du boîtier de commande et réinitialisez-la table.
Les colonnes de montent pas au même rythme.	Débranchez le cordon électrique et rebranchez-le après 10 secondes. Réinitialisez le bureau. Si le problème persiste, changez les câbles moteurs d'un port à un autre du boîtier de commande et réinitialisez-la table.
La table est bancal.	Il est normal que le bureau. bouge légèrement lorsqu'il est utilisé à hauteur debout. Resserrez les vis et les boulons et ajustez les pieds de nivellement pour vérifier que la table est horizontale.
L'affichage montre le mot HOT (Chaud).	Les moteurs de la table ont surchauffés. Arrêtez d'utiliser la table pendant 10 minutes et laissez-les refroidir.
Les pieds de table sont bruyants.	Il est normale que la table fasse du bruit à l'approche des paliers. Appliquez un lubrifiant de silicone s'ils sont très bruyants.
















## Codes d'erreur

Code	Action
 ---	Réinitialisez le système.
 E-0 Mauvais fonctionnement du système de commande.	Veuillez contacter le service à la clientèle.
 E-1 Irrégularité de tension	Veuillez contacter le service à la clientèle.
 E-3 Protection contre les surcharges activée.	Ôtez le poids du plateau de la table jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
 E-4 Surchauffe ou panne électrique	Laissez la table refroidir 10 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
 E-5 Signal de Hall irrégulier du moteur A.	Débranchez et rebranchez le cordon électrique et réinitialisez. Si le problème persiste, échangez les câbles de moteur au boîtier de contrôle et réinitialisez.
 E-6 Mauvais fonctionnement du moteur A	Débranchez et rebranchez le cordon électrique et réinitialisez. Si le problème persiste, échangez les câbles de moteur au boîtier de contrôle et réinitialisez.
 E-7 Mauvais fonctionnement du moteur B	Débranchez et rebranchez le cordon électrique et réinitialisez. Si le problème persiste, échangez les câbles de moteur au boîtier de contrôle et réinitialisez.
 E-8 Raccordement tache ou signal de Hall irrégulier.	Vérifiez tous les câbles et constatez qu'ils sont bien branchés. Échangez les câbles de moteurs au boîtier de contrôle et réinitialisez.
 E-9 Signal de Hall irrégulier du moteur B	Débranchez et rebranchez le cordon électrique et réinitialisez. Si le problème persiste, échangez les câbles de moteur au boîtier de contrôle et réinitialisez.
 E-11 Protection anticollision activée	Ôtez tous les objets au-dessous de la table et réinitialisez le système.
 E-12 Mode sécuritaire	L'appareil se fermera pendant 19 minutes après 2 minutes d'utilisation continue pour protéger le boîtier de contrôle. L'utilisateur peut débrancher de rebrancher le cordon électrique et réactiver l'unité.
 E-15 > 10 mm d'écart entre les jambes	Débranchez et rebranchez le cordon électrique et réinitialisez. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle.
 #-# Mode d'ingénierie	Maintenez le bouton M jusqu'à ce que les chiffres de hauteur normale soient affichés.
 LOC Contrôleur verrouillé	Appuyez sur le bouton M + flèche vers le haut pour verrouiller le contrôleur. (LOC apparaîtra.) Appuyez sur le bouton M + flèche vers le bas pour déverrouiller le contrôleur.


## Solución de problemas

Problema	Acción
El escritorio no sube ni baja y el controlador no se ilumina cuando se presiona el botón.	Verifique todas las conexiones. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a la caja de control y a una toma de corriente. Presione cualquier botón del controlador y asegúrese de que se ilumine. Reinicia el escritorio.
El escritorio no sube ni baja y el controlador se ilumina cuando se presiona cualquier botón.	Desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo después de 10 segundos. Reinicia el escritorio. Si el problema persiste, cambie los cables del motor de un puerto a otro en la caja de control y reinicie nuevamente.
Las columnas no suben de manera uniforme.	Desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo después de 10 segundos. Reinicia el escritorio. Si el problema persiste, cambie los cables del motor de un puerto a otro en la caja de control y reinicie nuevamente.
El escritorio se bambolea excesivamente.	Es normal que el escritorio se mueva levemente a la altura de la base cuando está en uso. Vuelva a apretar todos los tornillos y pernos, y ajuste las patas niveladoras para asegurarse de que la mesa esté nivelada.
Se muestra HOT en el panel.	Los motores de la mesa están sobrecalentados. Deje de usar el escritorio durante 10 minutos y déjelos enfriar.
Las patas del escritorio son ruidosas.	Es normal que el escritorio haga ruido cuando se mueve entre sí. Aplique lubricante a base de silicona si es inusualmente ruidoso.

## Códigos de error

Código	Acción
 ---	Reinicie el sistema.
 E-0 Mal funcionamiento del sistema de control	Comuníquese con el servicio de atención al cliente.
 E-1 Irregularidad de voltaje	Comuníquese con el servicio de atención al cliente.
 E-3 Protección de sobrecarga activada	Quite el peso del escritorio hasta que desaparezca el error.
 E-4 Sobrecalentamiento o fallo de la fuente de alimentación	Deje que el escritorio se enfríe durante 10 minutos antes de volver a usarlo.
 E-5 Señal de Hall irregular del motor A	Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación y reinicie el escritorio. Si el problema persiste, cambie los cables del motor en la caja de control y reinicie.
 E-6 Mal funcionamiento del motor A	Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación y reinicie el escritorio. Si el problema persiste, cambie los cables del motor en la caja de control y reinicie.
 E-7 Mal funcionamiento del motor B	Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación y reinicie el escritorio. Si el problema persiste, cambie los cables del motor en la caja de control y reinicie.
 E-8 Pierde la conexión o señal de Hall irregular	Revise todos los cables y asegúrese de que estén conectados. Cambie los cables del motor en la caja de control y reinícelos.
 E-9 Señal de Hall irregular en el motor B	Revise todos los cables y asegúrese de que estén conectados. Cambie los cables del motor en la caja de control y reinícelos.
 E-11 Protección anticolidión activada	Retire los objetos de debajo del escritorio y reinicie el sistema.
 E-12 Modo seguro	La unidad se apagará durante 18 minutos después de 2 minutos de uso continuo para proteger la caja de control. El usuario puede desconectar y volver a conectar la alimentación cable reactivar la unidad.
 E-15 > 10 mm de desviación entre las piernas	Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación y reinicie el escritorio. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio al cliente.
 #-# Modo de ingeniería	Mantenga presionado el botón M hasta que se muestren los números de altura normal.
 LOC Controlador bloqueado	Presione el botón M + Flecha arriba para bloquear el controlador. (LOC aparecerá). Presione el botón M + Flecha hacia abajo para desbloquear el controlador.

**Product Specifications / Spécifications du produit / Especificaciones del producto**

Desk size / Taille du bureau / Tamaño del escritorio	1210 mm x 609 mm
Maximum height / Hauteur maximum / Altura máxima	1200 mm $\pm$ 10 mm
Minimum height / Hauteur minimum / Altura mínima	742 mm $\pm$ 10 mm
Lifting speed / Vitesse d'élévation / Velocidad de elevación	32 $\pm$ 4 mm/s
Maximum weight capacity / Capacité de poids maximum / Capacidad máxima de peso	80 kg / 176 lbs
Desk weight / Poids du bureau / Peso del escritorio	39 kg (P. N.), 45 kg (P. B.) 85 lbs (N.W.), 99 lbs (G.W.)
Drawer weight capacity / Capacité de poids du tiroir / Capacidad de peso del cajón	10 kg / 22 lbs
Input Voltage / Tension de d'entrée / Voltaje de entrada	100-240V~
Output Voltage / Tension de sortie / Voltaje de salida	24V  2.1A
USB Output / Sortie USB / Salida de USB	2.4 A
Load speed / Vitesse de mouvement / Velocidad de carga	20 mm/s / 0.79 in / 0,79 po/s
Lift range / réglage en hauteur / Rango de elevación	74.2 cm à 120 cm/ 29.2 in to 47.2 in / 29.2 po a 47.2 po

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Weighted emission sound pressure doesn't exceed 70 dB. A weighted sound power level doesn't exceed 80 dB.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement. On encourage l'utilisateur à essayer de corriger l'ingérence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide.
- Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré ne dépasse pas 70 dB. Le niveau de puissance acoustique pondéré ne dépasser 80 dB.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario para intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor conectado.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio / televisión para obtener ayuda.
- La presión sonora de emisión ponderada no supera los 70 dB. Un nivel de potencia acústica ponderado no exceder los 80 dB.





**Central Point Testing & Technology (Dongguan) Co., Ltd.**

## **VERIFICATION OF CONFORMITY**

**No.: 20110621C-C**

This verification is issued for

**Seville Classics Inc**

**19401 S Harborage Way, Torrance, CA 90501, United States**

The product with designation of type

**airLIFT-TEMPERED GLASS TOP ELECTRIC HEIGHT ADJUSTABLE DESK**

**Brand Name/Trademark: airLIFT SEVILLE CLASSICS**

**Model/s: OFF65XXX** (Where XXX refers to numeric character from 0 to 9 or blank to denote the code

for different colours.)

Meets the essential requirements of below European Directives:

**Machinery Directive 2006/42/EC**

The safety assessment of compliance of the product was based on Annex I of 2006/42/EC and the following standard/s:

**EN ISO12100:2010**

This verification is based on the following file

**90466-20-01**

And is valid only if the product is manufactured in accordance with the corresponding tested sample. This verification is the result of tests carried out on one sample and does not represent the serial production of this product.

The CE mark as shown can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EC Declaration of Conformity and compliance with all relevant EC Directives.



Nov 09, 2020

(Date)

Owen Zhan  
Technical Director





Distributed by: Costco Wholesale Corporation P.O. Box 34535 Seattle, WA 98124-1535 USA 1-800-774-2678 www.costco.com	Costco Wholesale Canada Ltd.* 415 W. Hunt Club Road Ottawa, Ontario K2E 1C5, Canada 1-800-463-3783 www.costco.ca * faisant affaire au Québec sous le nom les Entrepôts Costco	Importado por: Importadora Primex S.A. de C.V. Blvd. Magnocentro No. 4 San Fernando La Herradura Huixquilucan, Estado de México C.P. 52765 RFC: IPR-930907-S70 (55)-5246-5500 www.costco.com.mx	Costco Wholesale Australia Pty Ltd 17-21 Parramatta Road Lidcombe NSW 2141 Australia www.costco.com.au
Costco Wholesale UK Ltd / Costco Online UK Ltd Hartspring Lane Watford, Herts WD25 8JS United Kingdom 01923 213113 www.costco.co.uk	Costco Wholesale Spain S.L.U. Polígono Empresarial Los Gavi- lanes C/ Agustín de Betancourt, 17 28906 Getafe (Madrid) España NIF: B86509460 900 111 155 www.costco.es	Costco Wholesale Iceland ehf. Kauptún 3-7, 210 Gardabaer Iceland www.costco.is	Costco France 1 avenue de Bréhat 91140 Villebon-sur-Yvette France 01 80 45 01 10 www.costco.fr
Costco Wholesale Japan Ltd. 3-1-4 Ikegami-Shincho Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0832 Japan 0570-032600 www.costco.co.jp	Costco Wholesale Korea, Ltd. 40, Iljik-ro Gwangmyeong-si Gyeonggi-do, 14347, Korea 1899-9900 www.costco.co.kr	Costco President Taiwan, Inc. No. 656 Chung-Hwa 5th Road Kaohsiung, Taiwan Company Tax ID: 96972798 449-9909 or 02-449-9909 (if cellphone) www.costco.com.tw	Shanghai Minhang Costco Trading Co., Ltd No. 235, ZhuJian Road Minhang District, Shanghai China 201106 +86-21-6257-7065

## Customer Service (North America)

Tel 1.310.533.3800 | Tel 1.800.323.5565 (English and Spanish)  
Monday through Friday 8:30 AM – 4:30 PM (PST)

## Service à la Clientèle (Amérique du Nord)

Tél. 1-310-533-3800 | Tél. 1-800-745-5656 (Anglais et Espagnol)  
Lundi au vendredi : 9 h à 16 h 30 (Heure normale du Pacifique)

## Servicio al Cliente (Válido Solamente en E.U.A. y Canadá)

Tel 1.800.323.5565 | Tel 1.800.323.5565 (Español y Inglés)  
Lunes a Viernes 9:00 am - 4:30 pm (Hora de Pacífico)