




AIRLIFT® Height Adjustable Electric Desk
with USB Charger

Table de travail électrique à hauteur réglable
AIRLIFT® avec chargeur USB

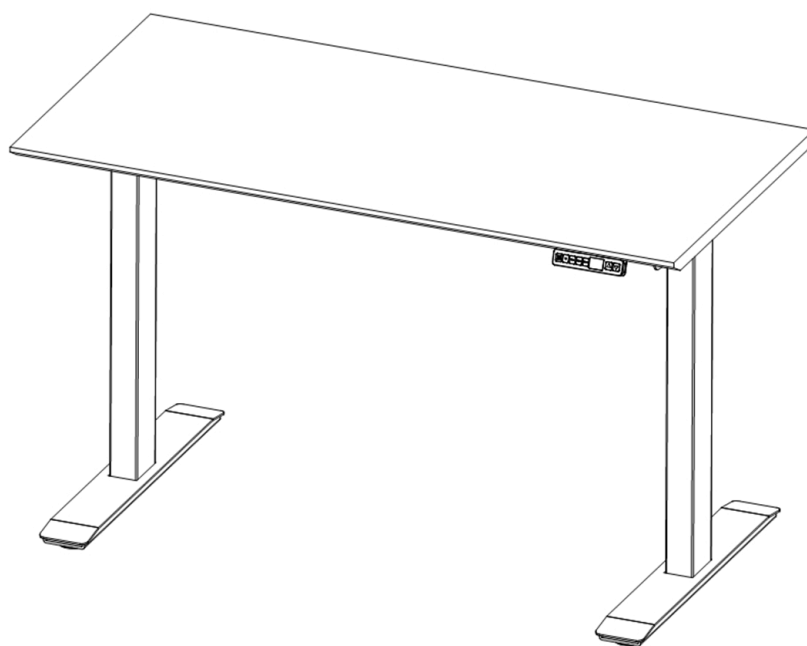

Models: OFF65880, OFF65894

Modèles : OFF65880, OFF65894

Thank you for choosing Seville Classics! We hope that you enjoy your new sit-to-stand desk. Please read through this user guide for parts list, instructions, frequently asked questions and contact information.

Merci d'avoir choisi Seville Classics! Nous espérons que vous apprécierez votre nouvelle table de travail. Veuillez lire attentivement ce guide comprenant une liste de pièces, des directives de montage, la foire aux questions et les coordonnées de notre entreprise.

Welcome!

We at Seville Classics® are thrilled that you've chosen to go AIRLIFT®! Our desks are some of the easiest to use, most versatile and sophisticated electronic desks on the market. With this, you can stay active throughout the day without sacrificing productivity.

Choosing a height-adjustable desk is not just a convenient upgrade—it's a healthy one! Too much sedentary behavior can present a real health risk, even for people who are already healthy. Simply getting up throughout the day and moving is a great way to fight the consequences of too much sitting.

AIRLIFT® is here to help.

Please read through this manual for more information regarding your AIRLIFT® Height Adjustable Electric Desk with Glass Top + Dual USB Charger.

Thank you for choosing Seville Classics®! We hope you will enjoy this desk for many years to come.

Bonjour!

À Seville Classics, nous sommes ravis que vous ayez choisi AIRLIFT®. Nos tables de travail sont parmi les plus faciles à utiliser, les plus polyvalentes et sophistiquées sur le marché à l'heure actuelle. Avec ces tables de travail, vous pouvez être actif pendant toute la journée sans sacrifier la productivité.

Le choix d'un bureau à hauteur réglable n'est pas seulement une amélioration pratique, mais aussi un choix très sain. Un mode vie trop sédentaire présente un risque sanitaire très réel, même pour les personnes qui sont déjà en forme.

Pour combattre les conséquences de la station assise, il suffit de se lever pendant la journée et de se déplacer. AIRLIFT® is here to help.

Nous vous recommandons de lire ce manuel pour trouver plus de renseignements sur votre table de travail électrique à hauteur variable AIRLIFT® avec plateau de verre et chargeur double USB.

Nous espérons que vous apprécierez votre bureau pendant de nombreuses années.

Table of Contents / Table des matières

SAFETY INSTRUCTIONS	4
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
COMPONENT DIAGRAM / SCHÉMA DES COMPOSANTS	6
PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES	7
ASSEMBLY INSTRUCTIONS / CONSIGNES DE MONTAGE	8
Unpack / Déballer	8
Install Left Leg / Installer le pied gauche	9
Install Right Leg / Installer le pied droit	10
Attach Controller & Feet / Attachez le contrôleur & base	11
Final Steps / Étape finale	12
INITIALIZATION & USE INSTRUCTIONS / DIRECTIVES D'INITIALISATION ET D'UTILISATION.....	13
TROUBLESHOOTING.....	14
RÉSOLUTION DES PROBLEMES	15
CUSTOMER SERVICE INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR LE SERVICE A LA CLIENTÈLE	16

Safety Instructions



FAILURE TO COMPLY WITH OR OBSERVE ALL ASSEMBLY, SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS AND WARNINGS REGARDING THE USE OF THIS PRODUCT MAY RESULT IN SERIOUS BODILY INJURY



- Read and understand this manual before attempting to install or operate.
- Assure that everyone who uses this product is informed of the contents of this manual. This is the responsibility of the Purchaser.
- Not intended for use by young children or for those persons who require supervision.
- Do not open any of the components – legs, control box, or controller. There is a risk of electric shock.
- Assemble desk on a flat and level surface.

Use & Liability

Safe use of this product is possible only when the operating instructions are read completely and the instructions contained are strictly observed. Persons who do not have the necessary experience or knowledge of this product must not use the product. Persons with reduced physical or mental abilities should not use this product, unless they are under supervision or they have been thoroughly instructed in the use of the apparatus by a person who is responsible for the safety of these persons. Children should be closely supervised to ensure that they do not play with this product.

Before You Begin

Layout all components and hardware. Visually examine and make sure components are free of damage. If there is visual damage to any component, it must not be installed.

Two people are needed to turn or move the desk and some of its components. When moving or turning the assembled desk, grab the legs, not the desk top.

Make sure to assemble on a soft and non-abrasive surface to avoid scratches.

Check all connections and cables. Make sure control box is connected to a power outlet.

If the control box makes unusual noises or emits an odor, switch power off immediately.



The desk MUST be INITIALIZED before first use.

Read the INITIALIZATION chapter prior to operation.



Consignes de sécurité



SI VOUS NE SUIVEZ PAS TOUTES LES CONSIGNES DE MONTAGE, DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT ET LES MISES EN GARDE CONCERNANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT, VOUS RISQUEZ DE GRAVES DOMMAGES CORPORELS.



- Lisez et assimilez ce manuel avant d'essayer d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.
- Vérifiez que toutes les personnes utilisant ce produit sont informées du contenu de ce manuel.
- Cette responsabilité incombe à l'Acheteur.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par les petits enfants et par les personnes devant être surveillées.

Utilisation et responsabilité

L'utilisation sécuritaire de ce produit n'est possible que lorsque les consignes de fonctionnement sont entièrement lues et strictement observées. Les personnes qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances nécessaires de ce produit ne doivent pas l'utiliser. Les personnes souffrant de capacités physiques ou mentales réduites ne doivent pas utiliser ce produit à moins d'être surveillées ou d'avoir été sérieusement formées à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de la sécurité de ces personnes. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Avant de commencer

Il faut deux personnes pour retourner ou déplacer la table et ses composants.

Lorsque vous retournez ou déplacez la table assemblée, tenez-la par les pieds et non par le plateau.

Assemblez la table sur une surface douce et non abrasive pour éviter les éraflures.

Vérifiez toutes les connexions et tous les câbles. Vérifiez que le boîtier de contrôle est connecté à une prise électrique.


Si le boîtier de contrôle fait des bruits inhabituels ou émet une odeur, débranchez immédiatement.



La table de travail DOIT être INITIALISÉE avant son premier usage. Lisez le chapitre consacré à l'INITIALISATION avant tout usage.




Component Diagram / Schéma des composants

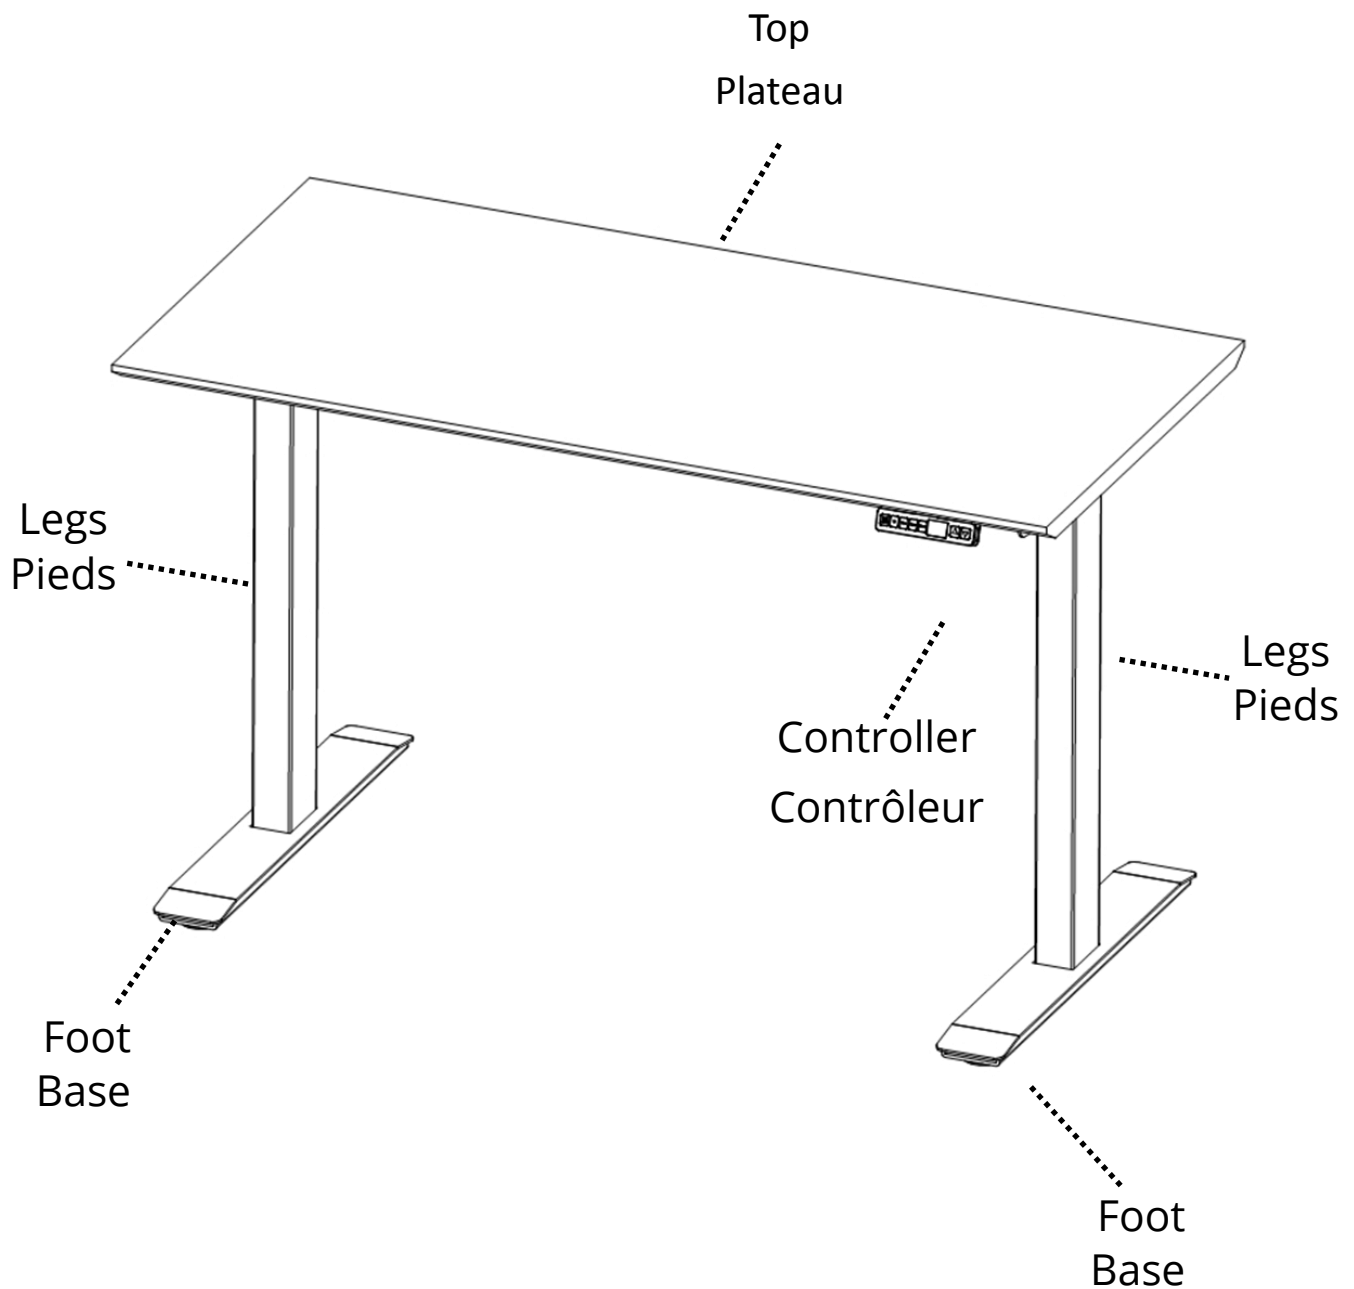


Parts List / Liste des pièces


A. Top (1)
Plateau (1)

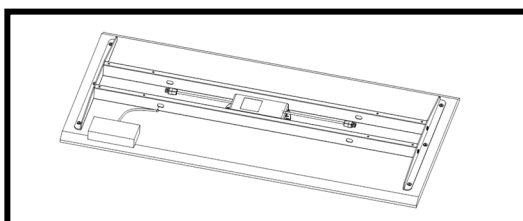


B. Legs (2)
Pieds (2)

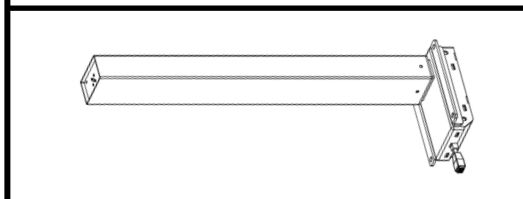

C. Feet (2)
Base (2)

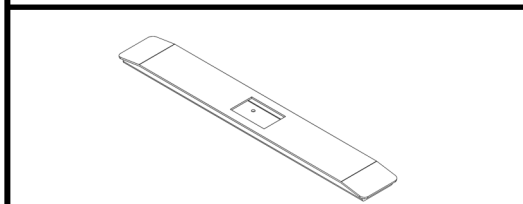


D. Controller (1)
Contrôleur (1)

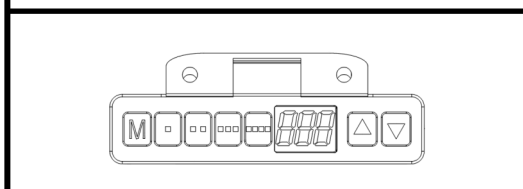


E. Hex Screws (16)
Vis hexagonale (16)



F. Screws (2)
Vis (2)

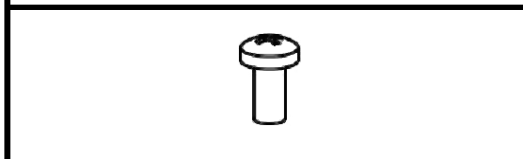

G. Hex key (1)
Clé hexagonale



**Please make sure you have all the parts on this list.
Vérifiez que vous avez toutes les pièces répertoriées sur la liste.**

Extra washers are included and some may remain unused after assembly.

If you're missing parts, contact us for replacements at (800) 745-5656 or send an email to Support@VancouverClassics.com

Des rondelles supplémentaires sont prévues. Certaines resteront après l'installation.


Si une ou plusieurs pièces manquent, veuillez nous contacter pour tout remplacement au (833) 714-4577 ou envoyez un courriel à Support@VancouverClassics.com

Assembly Instructions: Unpack

Consignes de montage : Déballez


Remove the box lid and remove inner box containing parts.
Leave the **TOP (A)** in the box.

Soulevez le rabat de la boîte et sortez la boîte intérieure contenant les pièces.
Laissez le **PLATEAU (A)** dans la boîte.

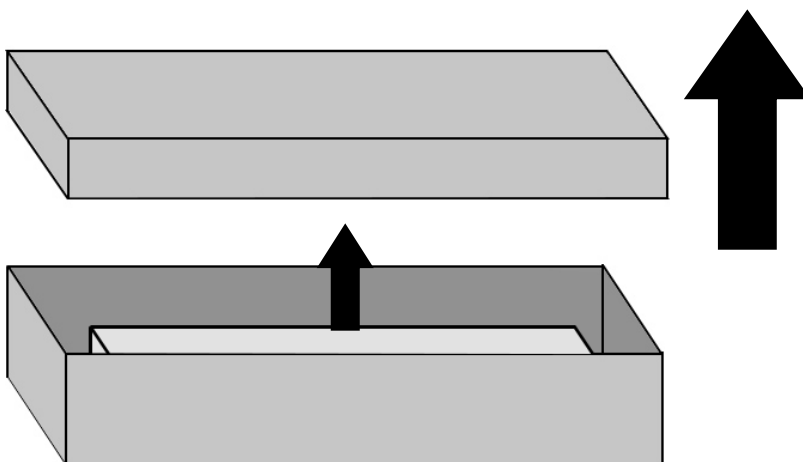


Layout all components and hardware. Examine each and make sure components are without damage.


Disposez tous les éléments et le matériel. Examinez chaque élément et vérifiez que chaque composant est en bon état.

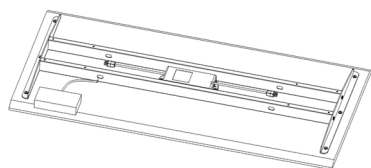

Top




Legs (x2)

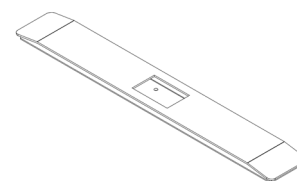

Feet (x2)

Examine the location where you'll be using the desk. Make sure there is a grounded outlet or power strip nearby.


Examinez l'emplacement où vous utiliserez la table de travail. Assurez-vous qu'il y a une prise de terre ou une barre d'alimentation à proximité.

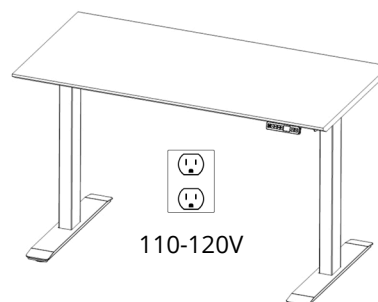

Assembly Instructions: Install Left Leg Consignes de montage : Installer le pied gauche



STEP 1. Fit **LEG (B)** to frame below **TOP (A)**. Attach with **SCREWS (E)** and **HEX KEY (G)**.

1re ÉTAPE. Placez le **PIED (B)** dans le cadre sous le **PLATEAU (A)** et attachez avec les **VIS (E)** et la **CLÉ HEXAGONALE (G)**.

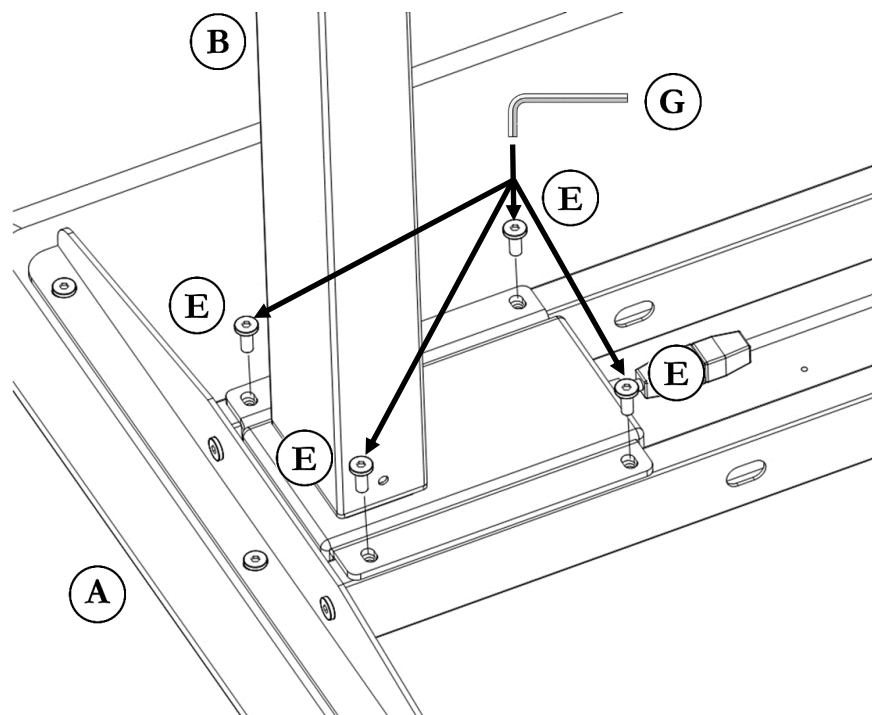

Plug **TOP (A)** into **LEG (B)**.


Branchez le **PLATEAU (A)** dans le **PIED (B)**.

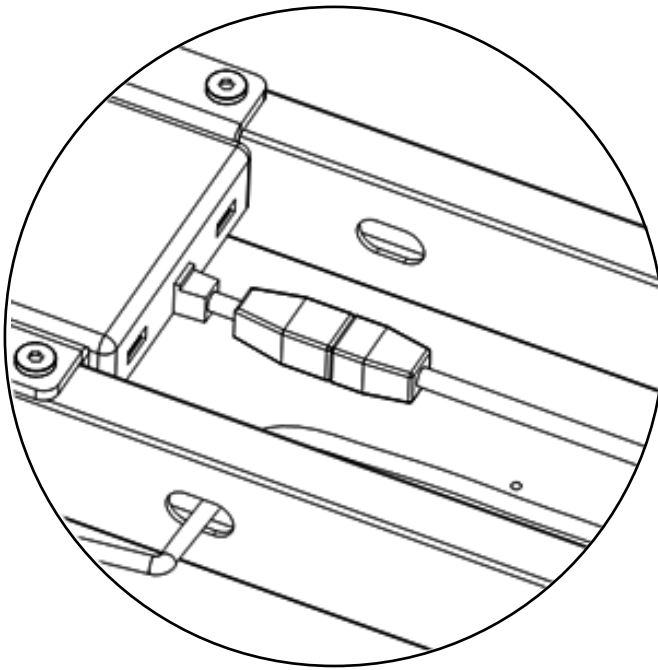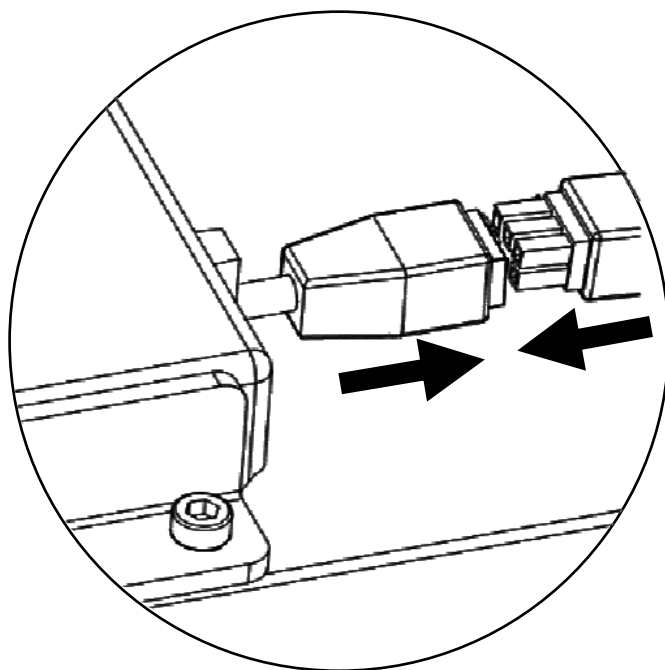

Assembly Instructions: Install Right Leg Consignes de montage : Installer le pied droit



STEP 2. Fit **LEG (B)** to frame below **TOP (A)**. Attach with **SCREWS (E)** and **HEX KEY (G)**.

2e ÉTAPE. Placez le **PIED (B)** dans le cadre sous le **PLATEAU (A)** et attachez avec les **VIS (E)** et la **CLÉ HEXAGONALE (G)**.

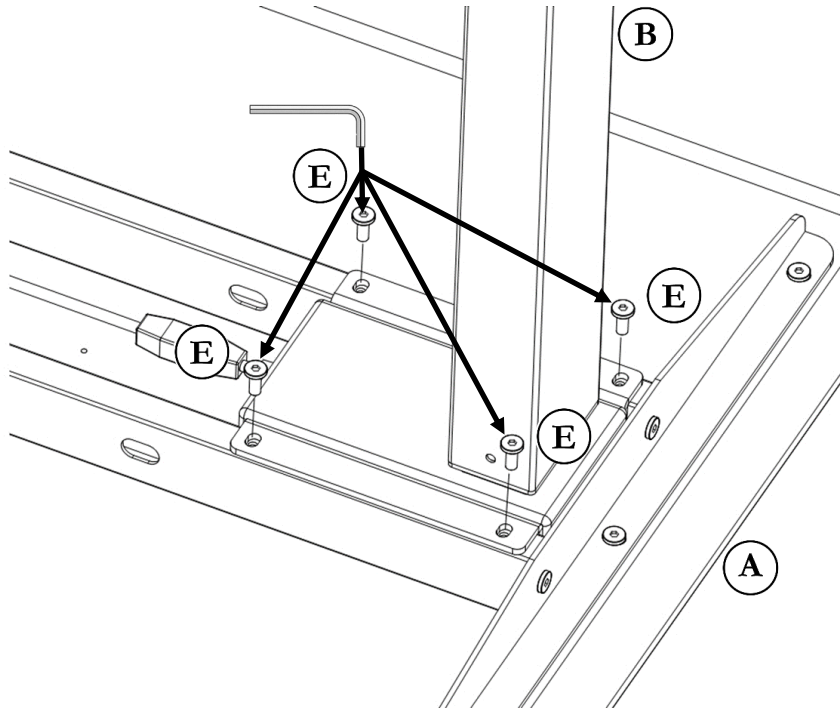

Plug **TOP (A)** into **LEG (B)**.


Branchez le **PLATEAU (A)** dans le **PIED (B)**.

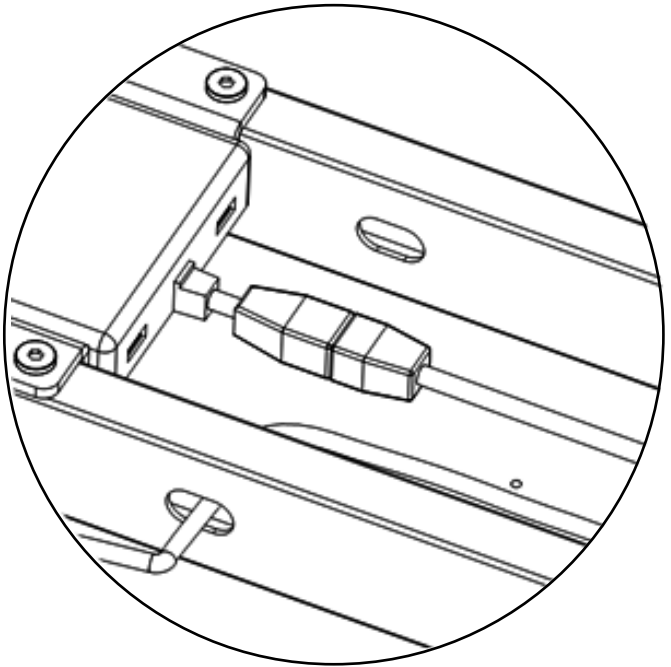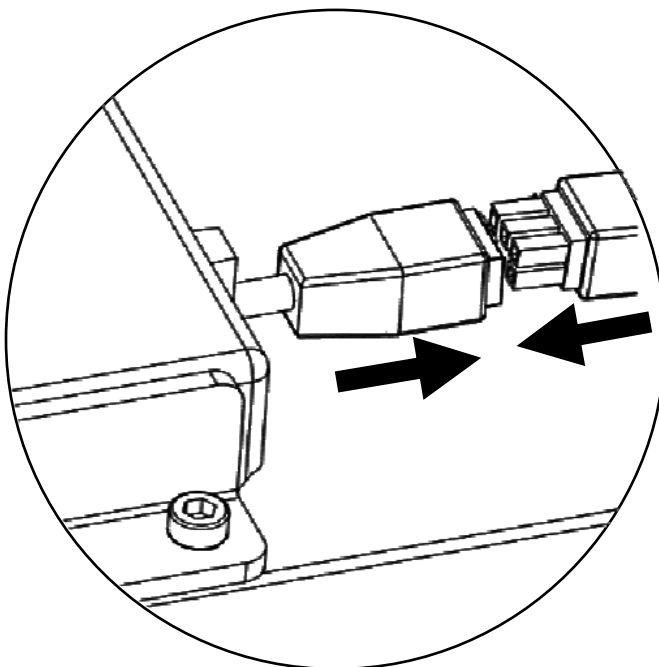

Assembly Instructions: Attach Controller/Feet Directives de montage Attachez le contrôleur/base


STEP 3. Align **CONTROLLER (D)** with pre-drilled holes on beneath **TOP (A)**.
Attach with **SCREWS (F)** and screwdriver.

3e ÉTAPE. Alignez le **CONTRÔLEUR (D)** avec les trous pré percés sous le **PLATEAU (A)**.
Attachez avec les **VIS (F)** et le tournevis.

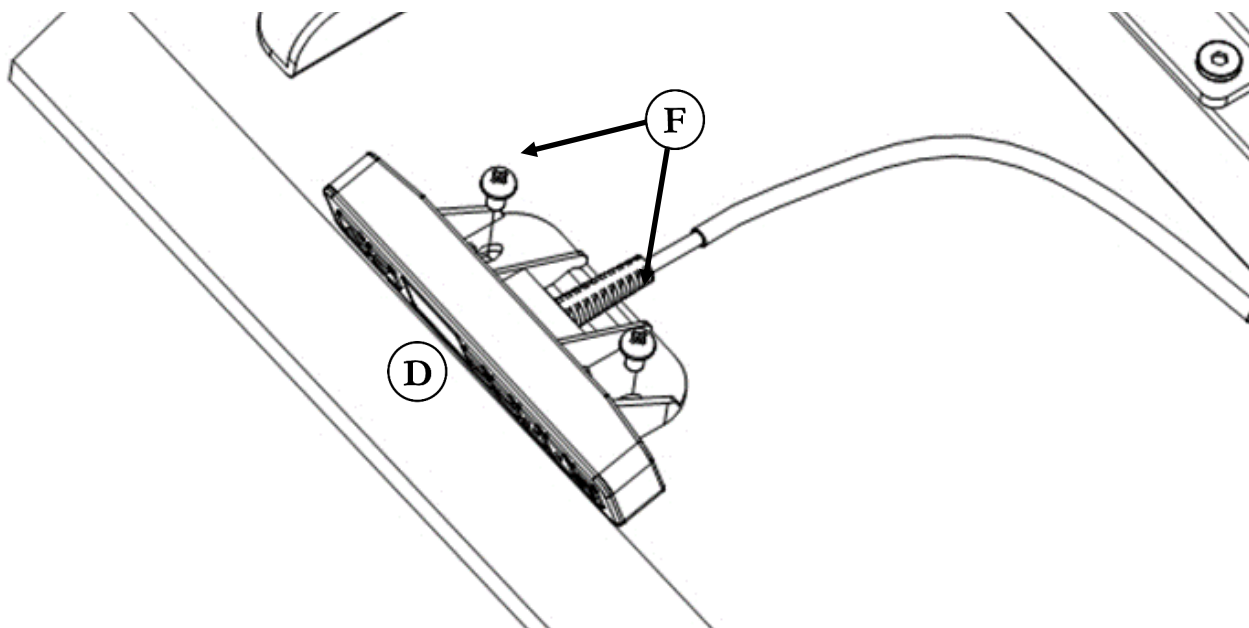

STEP 4. Attach **FEET (C)** to **LEGS (B)** with **SCREWS (D)** and **HEX KEY (E)**.

4e ÉTAPE. Attachez les **BASES (C)** aux **PIEDS (B)** avec les **VIS (D)** et la **CLÉ HEXAGONALE (E)**.

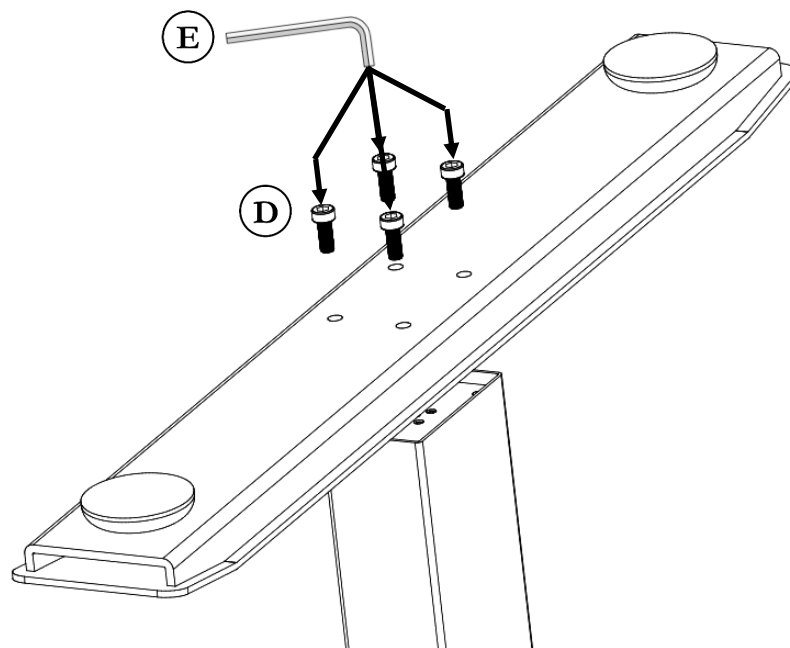


Assembly Instructions: Final Steps Directives de montage : Étape finale

IMPORTANT: Make sure all screws have been tightened until snug.



IMPORTANT : Vérifiez que toutes les vis ont été serrées à fond.

STEP 5. With another person, tilt and lift the desk onto its feet.

5e ÉTAPE. À l'aide d'une autre personne, soulevez et installez la table sur ses pieds.

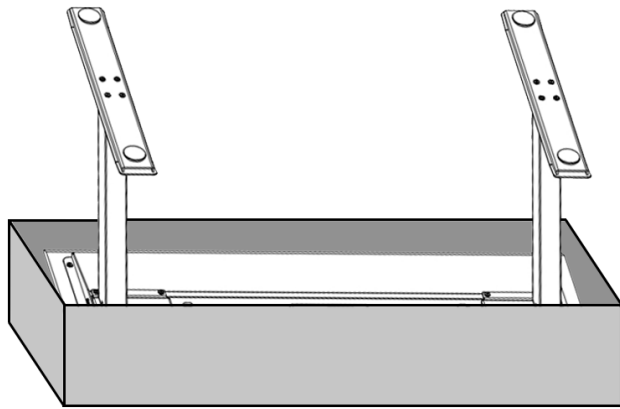


Lift with 2 people
Soulevez la table

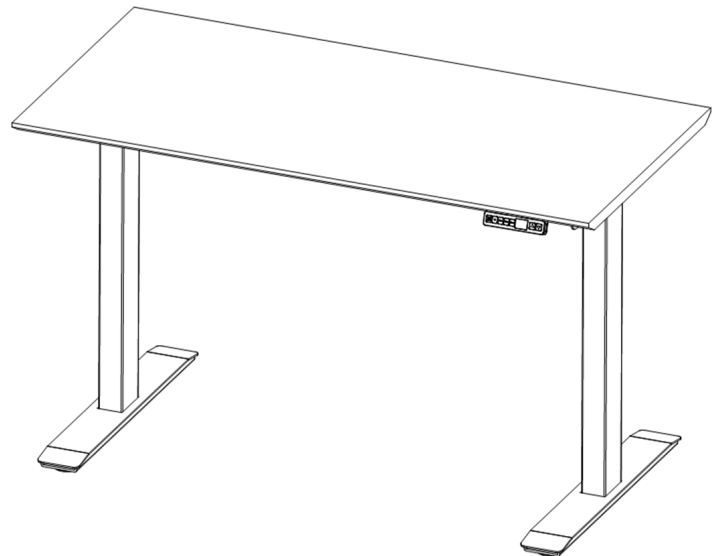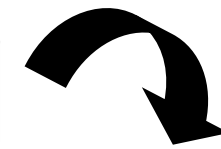

Use Instructions / Mode d'emploi

DESK MUST BE INITIALIZED BEFORE FIRST USE
LA TABLE DE TRAVAIL DOIT ÊTRE INITIALISÉE AVANT SON PREMIER USAGE

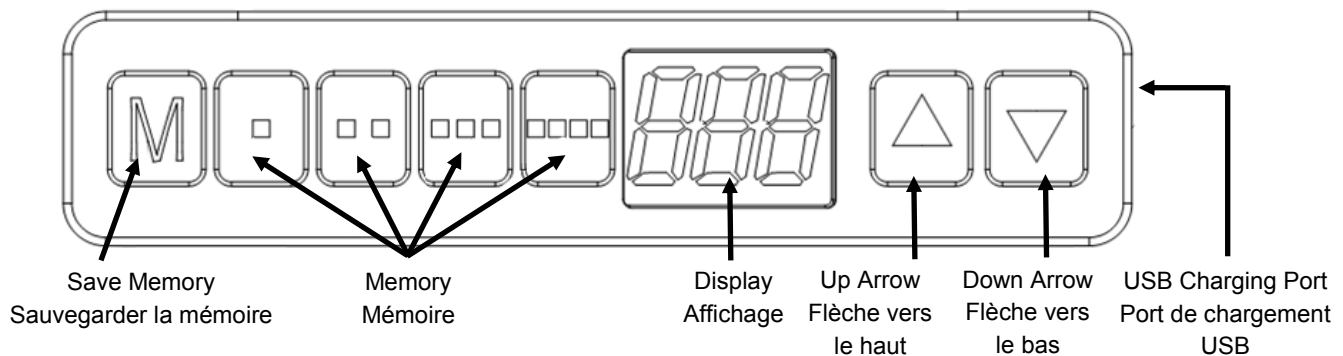

Initialize & Reset

Press and hold the UP ARROW and DOWN ARROW simultaneously on the controller until three blinking zeros appear on the display, then release.

The desk will descend to its lowest height, then rise to its highest height, and then descend to middle-height.

When the number 38 (+/- 1) appears on the display, the desk is ready.

It may be necessary to reinitialize the desk from time-to-time due to power outages or simply due to use over time.

If necessary, follow the above instructions to reset.

Adjust Height

Press and hold the UP ARROW to lift.

Press and hold the DOWN ARROW button to lower.

Save Height

Press and hold the M button + Number button for 1 to 3 seconds until the displayed number starts blinking.

Recall Height

Press the desired Number button twice, or press and hold to adjust to the height stored at that number.

Initialisation et réinitialisation

Appuyez plusieurs secondes sur la FLÈCHE VERS LE HAUT et la FLÈCHE VERS LE BAS en même temps sur le contrôleur jusqu'à ce que des zéros clignotant apparaissent sur l'affichage, puis relâchez. La table de travail baissera à son niveau le plus bas, puis montera à son niveau le plus haut avant de descendre à mi-hauteur. Lorsque le chiffre 38 (+/- 1) apparaît à l'écran, le bureau est prêt.

Il sera peut-être nécessaire de réinitialiser la table de travail de temps à autre à cause de coupures d'électricité ou tout simplement de l'usage au fil du temps.

Si nécessaire, suivez les consignes ci-dessus pour réinitialiser.

Ajustement de la hauteur

Appuyez plusieurs secondes sur le bouton FLÈCHE VERS LE HAUT pour lever.

Appuyez plusieurs secondes sur le bouton FLÈCHE VERS LE BAS pour baisser.

Sauvegarde de la hauteur

Appuyez sur les boutons M + nombre pendant 1 à 3 secondes jusqu'à ce que les nombres affichés commencent à clignoter.






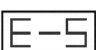

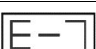
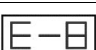



Mémorisation de la hauteur

Appuyez sur le bouton Nombre désiré deux fois ou appuyez quelques secondes pour ajuster à la hauteur indiquée à ce nombre.

Troubleshooting

Problem	Action
Desk does not go up or down and the controller does not illuminate when any button is pressed.	Check all connections. Make sure power cord is plugged into the control box and a power outlet. Press any button on the controller and make sure it illuminates. Reset the desk.
Desk does not go up or down and the controller illuminates when any button is pressed.	Unplug the power cord and re-plug after 10 seconds. Reset the desk. If the problem persists, switch motor cables from one port to another at control box and reset again.
Columns do not go up evenly.	Unplug the power cord and re-plug after 10 seconds. Reset the desk. If the problem persists, switch motor cables from one port to another at control box and reset again.
Desk wobbles excessively.	It is normal that desk moves slightly at standing height when in use. Retighten all screws and bolts, and adjust leveling feet to make sure table stands level.
HOT is displayed on the panel.	The desk motors are overheated. Stop using the desk for 10 minutes and let them cool down.
Desk legs are noisy.	It is normal that desk makes noise when the stages move past each other. Apply silicon-based lubricant if it is unusually noisy.









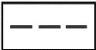
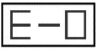
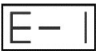
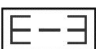
Error Codes

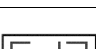Code	Action
 ---	Reset the system.
 Control system malfunction	Please contact customer service.
 Voltage irregularity	Please contact customer service.
 Over-load protection activated	Remove weight from desk top until error clears.
 Overheat or power supply failure	Let desk cool down for 10 minutes before using again
 Irregular Hall signal from Motor A	Unplug and re-plug power cord, and reset the desk. If problem persists, switch motor cables at the control box and reset.
 Motor A malfunction	Unplug and re-plug power cord, and reset. If problem persists, switch motor cables at the control box and reset.
 Motor B malfunction	Unplug and re-plug power cord, and reset. If problem persists, switch motor cables at the control box and reset.
 Lose connection or, irregular Hall signal	Check all cables and make sure they're connected. Switch motor cables at the control box and reset.
 Irregular Hall signal on Motor B	Unplug and re-plug power cord, and reset. If problem persists, switch motor cables at the control box and reset.
 Anti-collision protection activated	Remove objects from beneath the desk and reset system.
 Safe Mode	Unit will shut-off for 18 minutes after 2 minutes of continuous use to protect the control box. User may unplug and re-plug the power cable reactivate the unit.

Résolution des problèmes

Problème	Action
Le bureau ne monte ou ne descend pas et le contrôleur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur un bouton	Vérifiez toutes les connexions. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché sur le boîtier de commande et sur une prise de courant. Appuyez sur n'importe quel bouton sur le contrôleur et vérifiez qu'il s'allume. Réinitialisez la table de travail.
Le bureau ne monte ou ne descend pas et le contrôleur s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton.	Débranchez le cordon électrique et rebranchez-le après 10 secondes. Réinitialisez la table de travail. Si le problème persiste, changez les câbles moteurs d'un port à un autre du boîtier de commande et réinitialisez-la table.
Les colonnes de montent pas au même rythme.	Débranchez le cordon électrique et rebranchez-le après 10 secondes. Réinitialisez la table de travail. Si le problème persiste, changez les câbles moteurs d'un port à un autre du boîtier de commande et réinitialisez-la table.
La table est bancal.	Il est normal que la table de travail bouge légèrement à hauteur debout lorsqu'elle est utilisée. Resserrez les vis et les boulons et ajustez les pieds de nivellement pour vérifier que la table est horizontale.
L'affichage montre le mot HOT (Chaud).	Les moteurs de la table sont surchauffés. Arrêtez d'utiliser la table pendant 10 minutes et laissez-les refroidir.
Les pieds de table sont bruyants.	Il est normale que la table fasse du bruit lorsque les étapes se déplacent. Appliquez un lubrifiant de silicone s'ils sont très bruyants.

Codes d'erreur

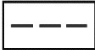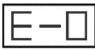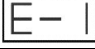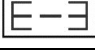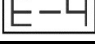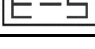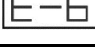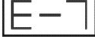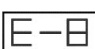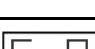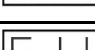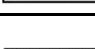Code	Action
 ---	Réinitialisez le système.
 E-0 Mauvais fonctionnement du système de commande.	Veuillez contacter le service à la clientèle.
 E-1 Irrégularité de tension	Veuillez contacter le service à la clientèle.
 E-3 Protection contre les surcharges activée.	Ôtez le poids du plateau de la table jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
 E-4 Surchauffe ou panne électrique	Laissez la table refroidir 10 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
 E-5 Signal de Hall irrégulier du moteur A.	Débranchez et rebranchez le cordon électrique et réinitialisez. Si le problème persiste, échangez les câbles de moteur au boîtier de contrôle et réinitialisez.
 E-6 Mauvais fonctionnement du moteur A	Débranchez et rebranchez le cordon électrique et réinitialisez. Si le problème persiste, échangez les câbles de moteur au boîtier de contrôle et réinitialisez.
 E-7 Mauvais fonctionnement du moteur B	Débranchez et rebranchez le cordon électrique et réinitialisez. Si le problème persiste, échangez les câbles de moteur au boîtier de contrôle et réinitialisez.
 E-8 Raccordement tache ou signal de Hall irrégulier.	Vérifiez tous les câbles et constatez qu'ils sont bien branchés. Échangez les câbles de moteurs au boîtier de contrôle et réinitialisez.
 E-9 Signal de Hall irrégulier du moteur B	Débranchez et rebranchez le cordon électrique et réinitialisez. Si le problème persiste, échangez les câbles de moteur au boîtier de contrôle et réinitialisez.
 E-11 Protection anticollision activée	Ôtez tous les objets au-dessous de la table et réinitialisez le système.
 E-12 Mode sécuritaire	L'appareil se fermera pendant 19 minutes après 2 minutes d'utilisation continue pour protéger le boîtier de contrôle. L'utilisateur peut débrancher de rebrancher le cordon électrique et réactiver l'unité.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced Radio/TV technician for help

NOTEZ : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement. On encourage l'utilisateur à essayer de corriger l'ingérence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide.

Customer Service Information

Telephone: (604) 946-8929 or (800) 745-5656

Hours: 8:30 AM – 4:30 PM (PST)

Email: support@vancouverclassics.com

Homepage: www.vancouverclassics.com

Renseignements sur le service à la clientèle

Téléphone : (833) 714-4577

Heures : 8 h 30 – 16 h 30 (HNP)

Courriel : support@vancouverclassics.com

Page d'accueil : www.vancouverclassics.com