

Voor de gebruiker

Gebruiksaanwijzing



calorMATIC 470

Weersafhankelijke klokthermostaat

BENL, NL

Inhoudsopgave

1	Aanwijzingen bij de gebruiksaanwijzing	3	5.2.2	Modi voor de warmwaterbereiding en de circulatie	26
1.1	Aanvullend geldende documenten in acht nemen	3	5.3	Speciale modi	28
1.2	Documenten bewaren.....	3	5.3.1	1 x boilerlading.....	28
1.3	Gebruikte symbolen	3	5.3.2	Party.....	28
1.4	Typeplaatje	3	5.3.3	1 dag Buitenshuis	29
1.5	Geldigheid van de handleiding	3	5.3.4	1 dag Thuis.....	29
1.6	CE-markering	3	5.3.5	1 x ventilatorboost	29
1.7	Vakwoordenlijst	3			
2	Veiligheid	4	6	Onderhoud en verhelpen van storingen	30
2.1	Veiligheids- en waarschuwingaanwijzingen	4	6.1	Onderhoud.....	30
2.1.1	Classificatie van de waarschuwingaanwijzingen	4	6.2	Thermostaat reinigen	30
2.1.2	Opbouw van waarschuwingaanwijzingen.....	4	6.3	Storingen herkennen en verhelpen.....	30
2.2	Gebruik volgens de voorschriften	4	7	Energiespaartips	31
2.3	Fundamentele veiligheidsinstructies.....	4	8	Garantie en serviceteam	32
3	Toestelbeschrijving	6	8.1	Fabrieksgarantie.....	32
3.1	Toestelopbouw.....	6	8.2	Serviceteam	32
3.2	Werkwijze	6	9	Buitenbedrijfstelling	33
3.3	Bedieningsniveaus	7	9.1	Thermostaat vervangen.....	33
3.3.1	Opbouw van de menustructuur	7	9.2	Recycleren en afvoeren	33
3.3.2	Basisweergave	7	10	Technische gegevens	34
3.3.3	Keuzeniveaus	8	11	Vakwoordenlijst	35
3.3.4	Instelniveau	8			
4	Bediening	9	Trefwoordenregister		37
4.1	Bedieningsconcept	9			
4.1.1	Bediening in de basisweergave	9			
4.1.2	Bediening via functietoetsen	10			
4.2	Overzicht menustructuur	11			
4.3	Overzicht instel- en afleesmogelijkheden.....	14			
4.3.1	Overzicht modi	14			
4.3.2	Overzicht bedieningsniveaus.....	15			
5	Functiebeschrijving	19			
5.1	Functies	19			
5.1.1	Informatie aflezen	19			
5.1.2	Gewenste temperaturen instellen.....	20			
5.1.3	Tijdsprogramma's instellen	21			
5.1.4	Dagen Buitenshuis.....	23			
5.1.5	Dagen Thuis	23			
5.1.6	Taal selecteren	23			
5.1.7	Tijd instellen	23			
5.1.8	Datum instellen	23			
5.1.9	Zomertijd instellen	24			
5.1.10	Contrast instellen.....	24			
5.1.11	Offset kamertemperatuur instellen.....	24			
5.1.12	Offset buitentemperatuur instellen.....	24			
5.1.13	CV circuits benamen	24			
5.1.14	Fabrieksinstelling herstellen.....	24			
5.1.15	Installateurniveau	25			
5.2	Modi.....	25			
5.2.1	Modi voor het CV-circuit	25			

1 Aanwijzingen bij de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing richt zich tot de gebruik van de CV-installatie. Bijzondere voorkennis is niet vereist.

1.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

Neem bij de bediening van de thermostaat calorMATIC absoluut ook alle gebruiksaanwijzingen in acht die bij andere componenten van uw CV-installatie geleverd worden.

1.2 Documenten bewaren

Bewaar deze gebruiksaanwijzing alsook alle andere geldende documenten zorgvuldig opdat ze:

- indien nodig ter beschikking staan,
- tijdens de volledige levensduur van het toestel behouden blijven,
- voor elke volgende gebruiker ter beschikking staan.

1.3 Gebruikte symbolen

Hieronder worden de in de tekst gebruikte symbolen verklaard.



Nuttige aanwijzingen en informatie

- Vereiste activiteiten

1.4 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich binnenin de thermostaat en is van buiten niet toegankelijk.

1.5 Geldigheid van de handleiding

Deze gebruiksaanwijzing geldt uitsluitend voor toestellen met de volgende artikelnummers

Typeaanduiding	Artikelnummer	Land
VRC 470	0020108128	BE, NL

Tab. 1.1 Typeoverzicht

Het 10-cijferige artikelnummer kunt u uit het serienummer van uw toestel aflezen. Het artikelnummer staat op de tweede regel van het serienummer. Het serienummer kunt u onder "Menu → Informatie → Serienummer" laten weergeven (→ **Afb. 4.10**).

1.6 CE-markering



Met de CE-aanduiding wordt aangegeven dat de thermostaat calorMATIC aan de fundamentele eisen van de desbetreffende richtlijnen voldoet.

1.7 Vakwoordenlijst

In de vakwoordenlijst (→ **Hfdst. 11**) aan het einde van deze handleiding staat uitleg over de vakbegrippen.





2 Veiligheid

2.1 Veiligheids- en waarschuwingaanwijzingen

- Neem bij de bediening van de regelaar calorMATIC de algemene veiligheidsaanwijzingen en de waarschuwingen die vóór elke handeling staan vermeld in acht.

2.1.1 Classificatie van de waarschuwingaanwijzingen

De waarschuwingen zijn als volgt door gevarentekens en signaalwoorden aangaande de ernst van het potentiële gevaar ingedeeld:

Gevarentekenen	Signaalwoord	Toelichting
	Gevaar!	Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel
	Gevaar!	Levensgevaar door een elektrische schok
	Waarschuwing!	Gevaar voor licht letsel
	Wees voorzichtig!	Kans op materiële schade of milieuschade

2.1.2 Opbouw van waarschuwingaanwijzingen

Waarschuwingen herkent u aan een haarlijn boven en onder. Deze zijn volgens het volgende basisprincipe opgebouwd:



Signaalwoord!

Soort en bron van het gevaar!

Toelichting op soort en bron van het gevaar

- Maatregelen voor het afwenden van gevaar

2.2 Gebruik volgens de voorschriften

De thermostaat calorMATIC is gebouwd op basis van de laatste stand van de techniek en de erkende veiligheids-technische regels.

Desondanks kunnen door een ondeskundig of niet voorgeschreven gebruik nadelige gevolgen voor het toestel of andere waardevolle goederen ontstaan.

De thermostaat calorMATIC VRC 470 regelt een Vaillant CV-installatie weers- en tijdsafhankelijk. De thermostaat wordt op een Vaillant CV-ketel aangesloten.

De thermostaat kan ook de warmwaterbereiding van een aangesloten boiler met of zonder circulatie regelen.

Een ander of afwijkend gebruik is niet conform de voorschriften. Voor de hierdoor ontstane schade kan de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk gesteld worden. De gebruiker draagt hiervoor zelf het risico.

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

Tot een gebruik volgens de voorschriften behoort ook het in acht nemen van de gebruiksaanwijzing evenals alle andere aanvullend geldende documenten.

2.3 Fundamentele veiligheidsinstructies

Het toestel mag enkel door een erkend installateur geïnstalleerd worden. De installateur is ook verantwoordelijk voor de deskundige installatie en inbedrijfstelling.

Tegen legionellabacteriën beschermen

Ter bescherming tegen infecties met de ziekteverwekkers legionellabacteriën is de thermostaat met een legionellabeveiligingsfunctie uitgerust. Als de legionellabeveiligingsfunctie geactiveerd is, wordt het water in de boiler minstens een uur tot boven 60 °C opgewarmd. De installateur activeert de legionellabeveiligingsfunctie als hij de thermostaat installeert.

- Vraag aan de installateur of hij de legionellabeveiligingsfunctie geactiveerd heeft.
- Laat door de installateur uitleggen hoe de legionellabeveiligingsfunctie werkt.

Verbrandingsgevaar vermijden

Bij tappunten voor warm water bestaat bij gewenste temperaturen van meer dan 60 °C gevaar voor verbranding. Kleine kinderen en oudere mensen lopen zelfs bij lagere temperaturen al risico's.

- Kies een gepaste temperatuur.
- Als de legionellabeveiligingsfunctie geactiveerd is, bespreek dan met de installateur:
 - wanneer de legionellabeveiligingsfunctie start,
 - wanneer het warm water opnieuw tot op de gewenste temperatuur afgekoeld is,
 - of in de CV-installatie een mengventiel als beveiliging tegen verbranding ingebouwd is,
 - waar u op moet letten om verbrandingen te vermijden.

Defect vermijden

- Gebruik de CV-installatie alleen in technisch correcte staat.
- Laat storingen en schade die de veiligheid belemmeren onmiddellijk verhelpen.

Voorkom schade door vorst.


Bij uitval van de stroomvoorziening of bij een te lage instelling van de kamertemperatuur in afzonderlijke vertrekken kunnen gedeelten van de CV-installatie door vorst beschadigd worden.

- Verzeker u ervan dat, als u tijdens een vorstperiode afwezig bent, de CV-installatie in werking blijft en de kamers voldoende op temperatuur worden gehouden.
- Neem de aanwijzingen i.v.m. vorstbeveiliging in acht (→ **Hfdst. 3.2**).

3 Toestelbeschrijving

3 Toestelbeschrijving

3.1 Toestelopbouw

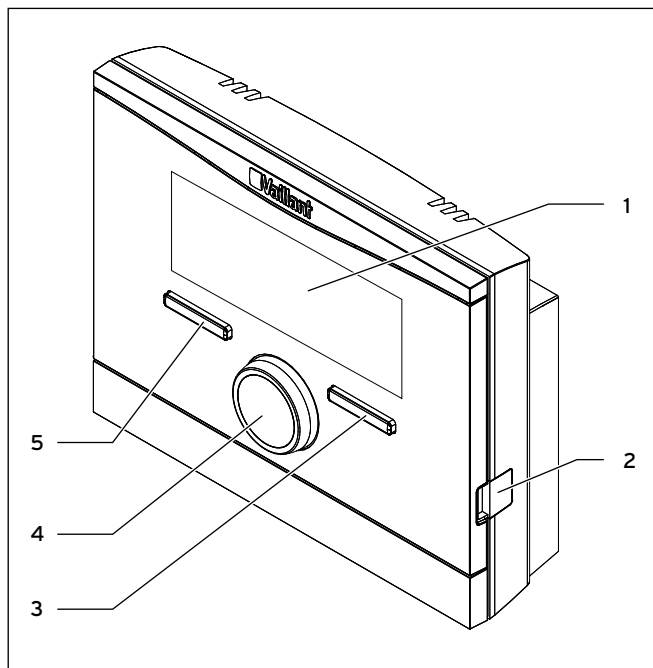

Afb. 3.1 Vooraanzicht calorMATIC

- 1 Display
- 2 Diagnosebus voor de installateur
- 3 Rechter functietoets
- 4 Draaiknop (geen toetsfunctie)
- 5 Linker functietoets

3.2 Werkwijze

De thermostaat calorMATIC regelt de Vaillant CV-installatie en de warmwaterbereiding van een aangesloten boiler.

Als de thermostaat in een woonruimte gemonteerd is, dan kunt u de CV-installatie en de warmwaterbereiding vanuit een woonruimte bedienen. Als de thermostaat in de CV-ketel gemonteerd is, dan kunt u de CV-installatie en de warmwaterbereiding vanaf de CV-ketel bedienen.

CV-installatie

Met de thermostaat kunt u verschillende gewenste temperaturen voor diverse momenten op de dag en voor verschillende dagen van de week instellen.

De thermostaat calorMATIC is een weersafhankelijke thermostaat met een in de open lucht gemonteerde temperatuurvoeler.

De temperatuursensor meet de buitentemperatuur en geeft de waarden aan de thermostaat door. Bij een lage buitentemperatuur verhoogt de thermostaat de aanvoertemperatuur van de Vaillant CV-installatie. Als de buitentemperatuur stijgt, verlaagt de thermostaat de aanvoertemperatuur. Zo reageert de thermostaat op de schommelingen van de buitentemperatuur en regelt de thermostaat via de aanvoertemperatuur de kamertemperatuur constant op de gewenste temperatuur die u ingesteld hebt.

De vorstbeveiligingsfunctie beschermt de CV-installatie en de woning tegen schade door bevriezing.

De vorstbeveiligingsfunctie bewaakt de buitentemperatuur. Als de buitentemperatuur:

- onder 3°C daalt, dan schakelt de thermostaat na een vorstbeveiligingsvertragingstijd de CV-ketel in en regelt de kamertemperatuur op 5°C.
- boven 4°C stijgt, dan schakelt de thermostaat de CV-ketel niet in, maar bewaakt hij de buitentemperatuur.



De installateur stelt de vorstbeveiligingsvertragingstijd bij de installatie in.

Warmwaterbereiding

Met de thermostaat calorMATIC kunt u de temperatuur en de tijd voor de warmwaterbereiding instellen. De CV-ketel warmt het water in de boiler tot op de door u ingestelde temperatuur op. U kunt tijdsvensters instellen waarin warm water in de boiler klaar moet staan.

Als in de CV-installatie een omlooppomp geïnstalleerd is, dan kunt u tijdsvensters voor de circulatie instellen. Tijdens de ingestelde tijdsvensters circuleert warm water van de boiler naar de waterkranen en opnieuw naar de boiler. Als u gedurende deze tijd bijv. een waterkraan opendraait, dan komt onmiddellijk warm water uit de waterkraan.

De warmwaterbereiding wordt door de weersafhankelijke regeling van de CV-installatie niet beïnvloed.

Meerdere CV-circuits

De thermostaat kan twee CV-circuits regelen:

- Twee CV-circuits onafhankelijk van elkaar, bijv. "CV 1" in een eengezinswoning en "CV 2" in een zelfstandige wooneenheid in dit huis.
- Twee CV-circuits afhankelijk van elkaar in een woning, bijv. "CV 1" voor paneelradiator en "CV 2" voor een vloerverwarming.

3.3 Bedieningsniveaus

De thermostaat heeft twee hogere bedieningsniveaus.


Bedieningsniveau voor de installateur

Het bedieningsniveau voor de installateur mag alleen met vakkennis bediend worden en is daarom met een code beveiligd. Hier kan de installateur de thermostaat aan de CV-installatie aanpassen.

Bedieningsniveau voor de gebruiker

Het bedieningsniveau voor de gebruiker toont u belangrijke informatie en biedt u instellingsmogelijkheden die geen speciale voorkennis vereisen. Via een menustructuur bereikt u de instelbare of alleen afleesbare waarden

3.3.1 Opbouw van de menustructuur

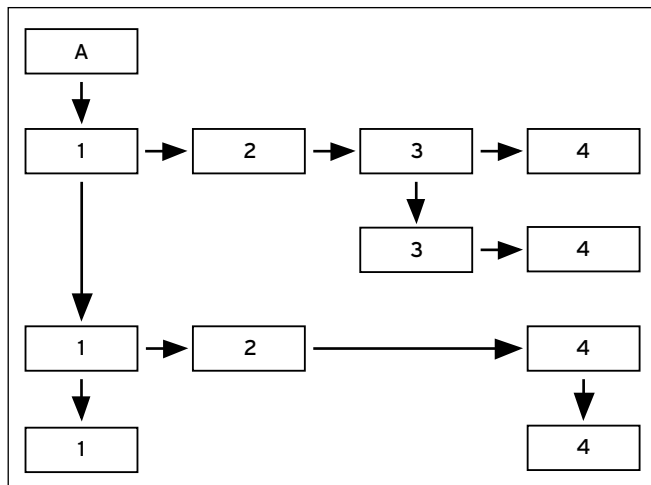

Afb. 3.2 Menustructuur

- A Basisweergave
- 1 Keuzeniveau 1
- 2 Keuzeniveau 2
- 3 Keuzeniveau 3
- 4 Instelniveau

De menustructuur van de thermostaat is in vier niveaus onderverdeeld. Vanuit de basisweergave gaat u naar het keuzeniveau 1. Via drie keuzeniveaus gaat u in de menustructuur telkens een niveau lager of opnieuw hoger. Vanuit het telkens laagste keuzeniveau gaat u naar het instelniveau.

3.3.2 Basisweergave


De basisweergave is de permanent zichtbare weergave op het display. De basisweergave toont de actuele instellingen en waarden van de CV-installatie. Als u aan de regelaar iets instelt, dan wisselt de weergave op het display van de basisweergave naar de weergave voor de nieuwe instelling.

De basisweergave verschijnt als u:

- de linker functietoets indrukt en zo het keuzeniveau 1 verlaat.
- de thermostaat langer dan 5 minuten niet bedient.



Als uw CV-installatie twee onafhankelijke CV-circuits heeft, dan stelt de installateur bij de installatie in of de basisweergave de waarden van CV-circuit 1 of van CV-circuit 2 toont.

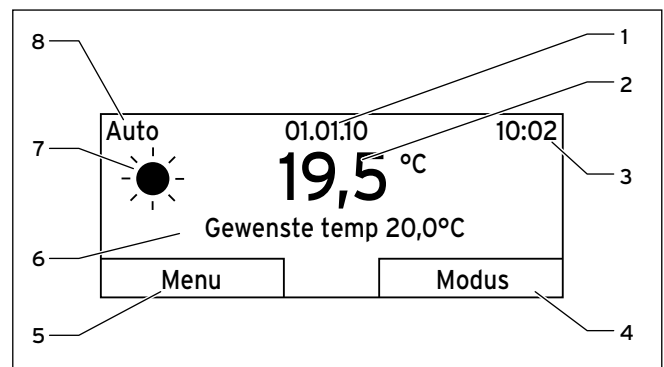

Afb. 3.3 Basisweergave

- 1 Datum
- 2 Actuele kamertemperatuur
- 3 Uur
- 4 Actuele functie van de rechter functietoets (softkeyfunctie)
- 5 Actuele functie van de linker functietoets (softkeyfunctie)
- 6 Gewenste temperatuur (gewenste kamertemperatuur)
- 7 Symbool voor het CV-bedrijf bij de modus "Auto"
- 8 Ingestelde modus voor het CV-bedrijf

Symbolen voor het CV-bedrijf

- ☀ Zon = CV-bedrijf binnen een ingesteld tijdsvenster (dagmodus)
- ☾ Maan = CV-bedrijf buiten een ingesteld tijdsvenster (nachtmodus)

3 Toestelbeschrijving

Softkeyfunctie

Beide functietoetsen hebben een softkeyfunctie.

De actuele functies van de functietoetsen worden in de onderste displayregel weergegeven.

Afhankelijk van het in de menustructuur gekozen keuzeniveau, de lijstoptie of de waarde:

- kan de actuele functie (5) voor de linker functietoets verschillend zijn.
- kan de actuele functie (4) voor de rechter functietoets verschillend zijn.

Als u bijv. de linker functietoets indrukt, wisselt de actuele functie van de linker functietoets van "Menu" (→ Afb. 3.3) naar "Vorige" (→ Afb. 3.4).

Menu

Als u de linkerfunctietoets "Menu" indrukt, dan gaat u vanuit de basisweergave naar het keuzeniveau 1 van de menustructuur.

Modus

Als u de rechter functietoets "Modus" indrukt, dan gaat u vanuit de basisweergave direct naar de instellingen onder "Modus". U kunt snel de modus van "CV 1" of "CV 2" wijzigen (→ Hfdst. 4.3.1). Welk CV-circuit u kunt veranderen hangt af van wat de installateur bij de installatie ingesteld heeft.


Gewenste temperatuur

Afhankelijk van de modus kan de gewenste temperatuur (6) op het display uitgeschakeld zijn. Dat is bijv. in de modus "Zomerstand" het geval. Omdat in de "Zomerstand" niet verwarmd wordt en dus het CV-circuit uitgeschakeld is, is er ook geen gewenste temperatuur.

3.3.3 Keuzeniveaus

Door de keuzeniveaus navigeert u naar het instelniveau waarin u instellingen kunt aflezen of wijzigen.

De keuzeniveaus hebben vier weergavebereiken.

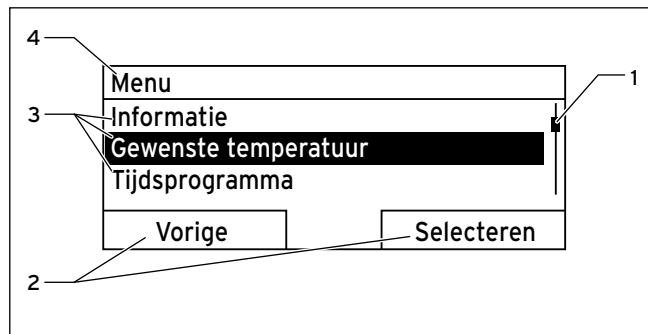


Afb. 3.4 Weergavebereiken in de keuzeniveaus

- 1 Schuifbalk (alleen als meer lijstopties voorhanden zijn dan er op het display tegelijk weergegeven kunnen worden)
- 2 Actuele functies van de rechter en linker functietoetsen (softkeyfuncties)
- 3 Lijstopties van de keuzeniveaus
- 4 Actuele functie of keuzeniveau

3.3.4 Instelniveau

In het instelniveau kunt u de waarden kiezen die u wilt aflezen of wijzigen.

Het instelniveau heeft vijf weergavebereiken.

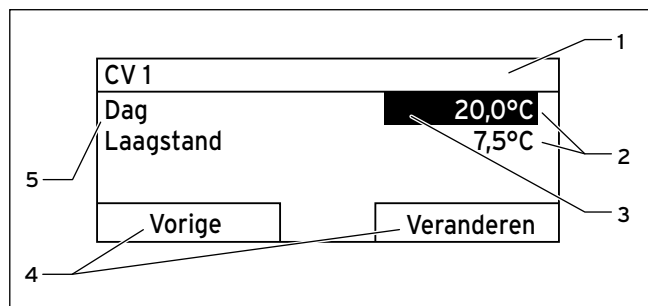

Afb. 3.5 Weergavebereiken in het instelniveau

- 1 Actueel weergaveniveau
- 2 Waarden
- 3 Markering (witte tekst op zwarte achtergrond) geeft de actuele keuze weer
- 4 Actuele functies van de rechter en linker functietoetsen (softkeyfuncties)
- 5 Instelniveau

4 Bediening

4.1 Bedieningsconcept

De thermostaat bedient u met twee functietoetsen en een draaiknop (→ **Hfdst. 3.1**).

Met de functietoetsen:

- navigeert u in de menustructuur door de keuzeniveaus en het instelniveau (→ **Tab. 4.2**),
- markeert u een instelling,
- bevestigt u een waarde,
- activeert u een modus,
- breekt u de wijziging van een waarde af.

Met de draaiknop:

- navigeert u door de lijstopties van een keuzeniveau door de draaiknop naar links of naar rechts te draaien,
- markeert u een keuzeniveau of een instelniveau,
- verandert u een gekozen waarde.


Het display geeft een gemarkeerd keuzeniveau, een instelniveau of een gemarkeerde waarde door witte tekst op zwarte achtergrond weer.



Als u de thermostaat langer dan 5 minuten niet bedient, dan verschijnt op het display de basisweergave.

4.1.1 Bediening in de basisweergave

Vanuit de basisweergave kunt u de "Gewenste temperatuur dag" voor de actuele dag direct wijzigen door aan de draaiknop te draaien.

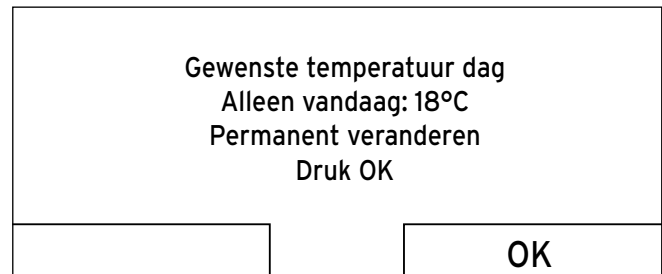

Afb. 4.1 Opvraag wijziging van de gewenste temperatuur

Op het display verschijnt een opvraag of u de "Gewenste temperatuur dag" voor de actuele dag of permanent wilt wijzigen.

De "Gewenste temperatuur dag" alleen voor de actuele dag wijzigen:

- draai aan de draaiknop om de gewenste temperatuur in te stellen.

Het display wisselt na 12 seconden opnieuw naar de basisweergave. De ingestelde gewenste temperatuur geldt slechts tot het einde van het actieve tijdsvenster van de actuele dag.

De "Gewenste temperatuur dag" permanent wijzigen:

- draai aan de draaiknop om de gewenste temperatuur dag in te stellen.
- Druk op de rechter functietoets "OK".

Het display springt naar de basisweergave. De wijziging van de gewenste temperatuur dag werd permanent overgenomen.

4 Bediening

4.1.2 Bediening via functietoetsen

Voorbeeld: tijd wijzigen

U wilt de tijd wijzigen.

Het display toont de basisweergave.

Als het display niet de basisweergave toont, druk dan op de linker functietoets "Vorige" tot de basisweergave op het display verschijnt.

Dag	01.01.10	08:15
19,5 °C		
Gewenste temp 20,0°C		
Menu		Modus

Afb. 4.2 Basisweergave

- Druk op de linker functietoets "Menu".

Menu	
Informatie	
Gewenste temperatuur	
Tijdsprogramma	
Vorige	Selecteren

Afb. 4.3 Keuzeniveau 1: "Informatie"

De thermostaat is nu in het keuzeniveau 1.

De linker functietoets heeft nu de functie "Vorige" (naar het hogere keuzeniveau), de rechter functietoets de functie "Selecteren" (het volgende lagere keuzeniveau).

- Draai aan de draaiknop tot de lijstoptie "Standaard Instelling" gemarkeerd is.

Menu	
Dagen Buitenshuis	
Dagen Thuis	
Standaard Instelling	
Vorige	Selecteren

Afb. 4.4 Keuzeniveau 1: "Standaard Instelling"

- Druk op de rechter functietoets "Selecteren".

Standaard Instelling	
Taal	
Datum / Tijd	
Display	
Vorige	Selecteren

Afb. 4.5 Keuzeniveau 2: "Taal"

De thermostaat is nu in het keuzeniveau 2.

- Draai aan de draaiknop tot de lijstoptie "Datum / Tijd" gemarkeerd is.

Standaard Instellingen	
Taal	
Datum / Tijd	
Display	
Vorige	Selecteren

Afb. 4.6 Keuzeniveau 2: "Datum / Tijd"

- Druk op de rechter functietoets "Selecteren".

Datum / Tijd	
Klok	08:15
Datum	01.01.10
Zomertijd	Uit
Vorige	Veranderen

Afb. 4.7 Instelniveau: waarde voor uren gemarkeerd

De thermostaat is nu in het instelniveau "Klok". De waarde voor uren is gemarkeerd.

De linker functietoets heeft nu de functie "Vorige" (naar het hogere keuzeniveau), de rechter functietoets de functie "Veranderen" (van de waarde).

- Druk op de rechter functietoets "Veranderen".

Datum / Tijd	
Klok	08:15
Datum	01.01.10
Zomertijd	Uit
Annuleren	OK

Afb. 4.8 Instelniveau: waarde voor veranderen vrijgegeven

U kunt nu de waarde veranderen door aan de draaiknop te draaien.

De linker functietoets heeft nu de functie "Annuleren" (van de wijziging), de rechter functietoets de functie "OK" (ter bevestiging van de wijziging).

- Draai aan de draaiknop om de waarde te wijzigen.
- Druk op de rechter functietoets "OK" om de wijziging te bevestigen.

De thermostaat heeft de veranderde tijd opgeslagen.

Datum / Tijd	
Klok	09:15
Datum	01.01.10
Zomertijd	Uit
Vorige	Veranderen

Afb. 4.9 Instelniveau: wijziging opgeslagen

- Druk meermaals op de linker functietoets "Vorige" om terug naar het vorige hogere keuzeniveau en vanuit het keuzeniveau 1 naar de basisweergave te gaan.

4.2 Overzicht menustructuur




Alleen als een tweede CV-circuit voorhanden is, geeft de thermostaat de lijstoptie "CV 2" aan. Twee displayteksten na elkaar betekent dat een displaytekst voor "CV 1" en een displaytekst voor "CV 2" voorhanden kan zijn.




Alleen als een uitbreidingsmodule aangesloten is, geeft de thermostaat de grijs weergegeven displayteksten weer. Welke uitbreidingsmodules geïnstalleerd zijn, komt u bij de installateur te weten.

4 Bedienung

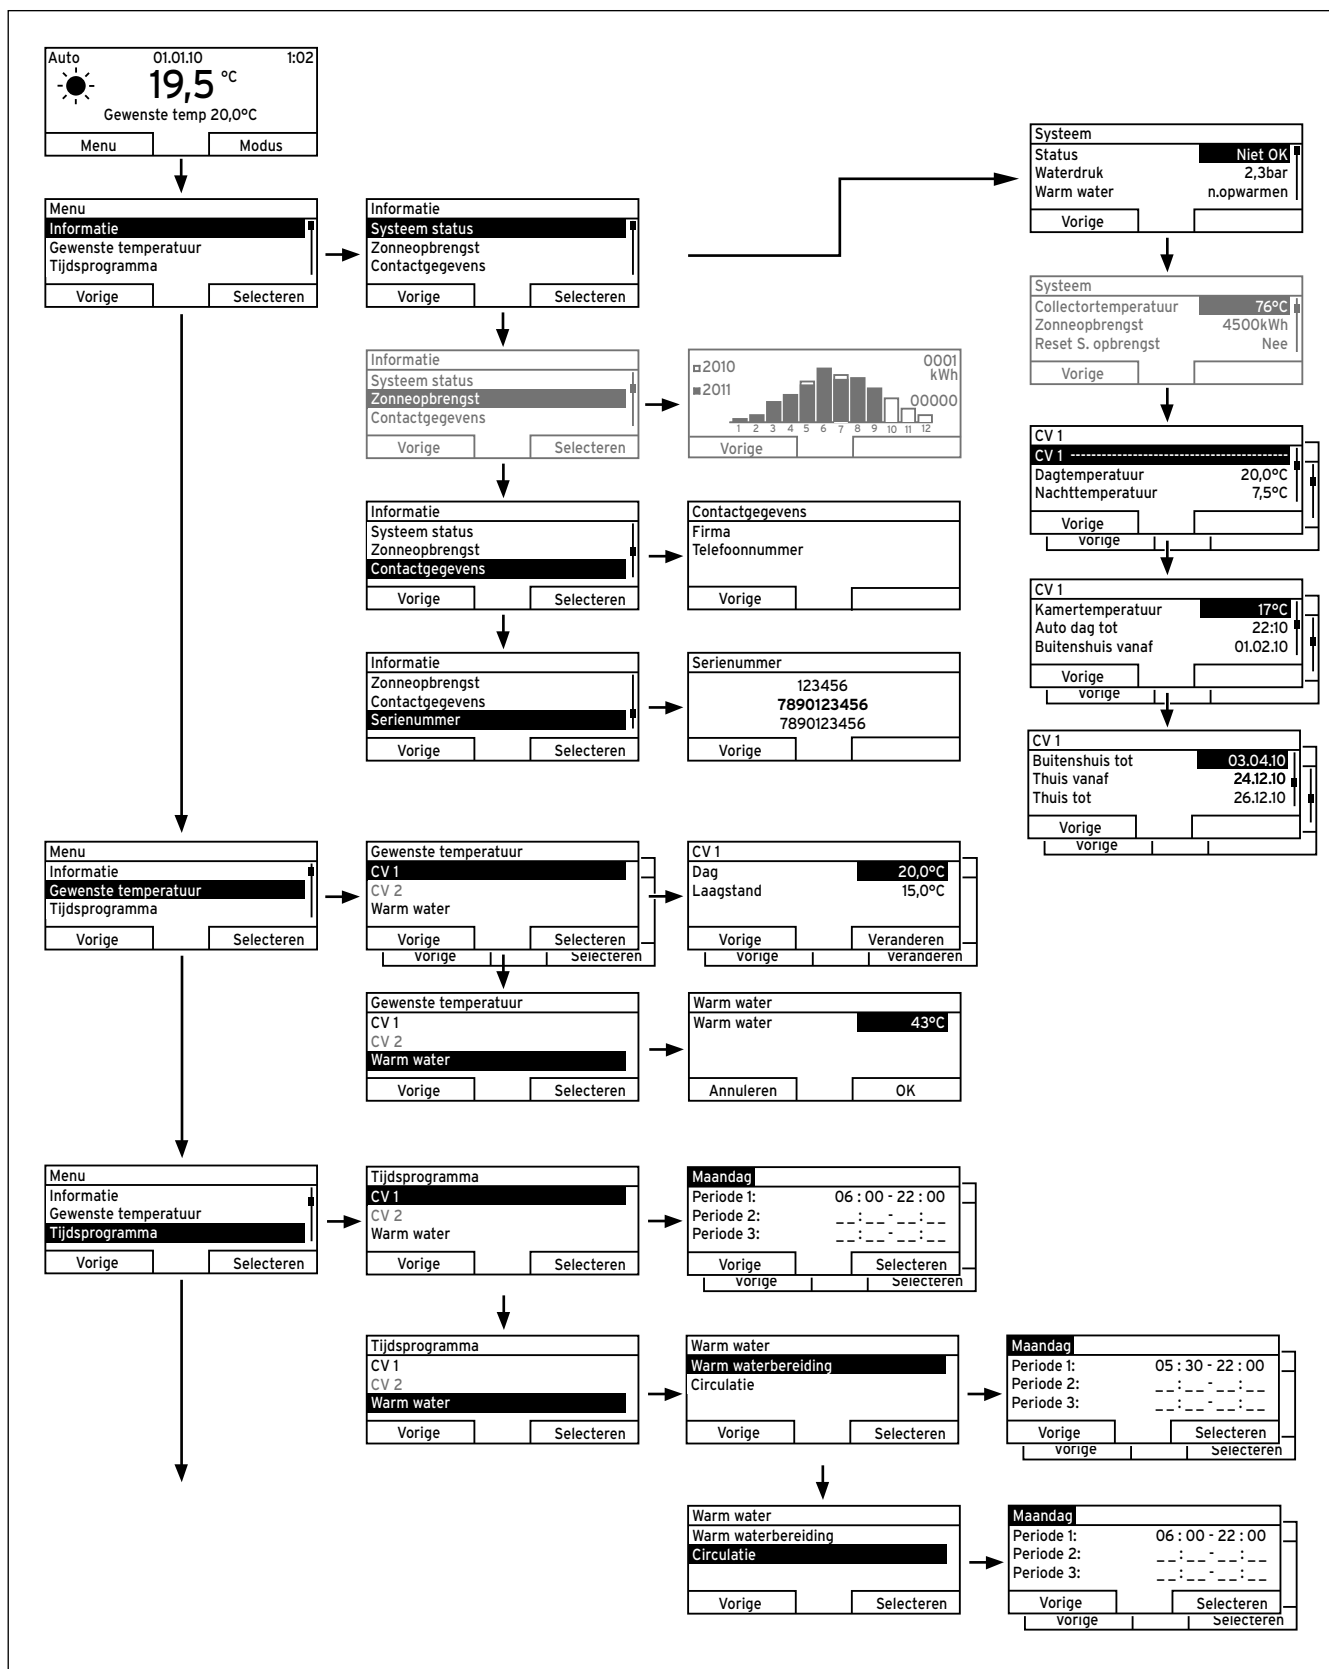

Afb. 4.10 Overzicht menustructuur deel 1

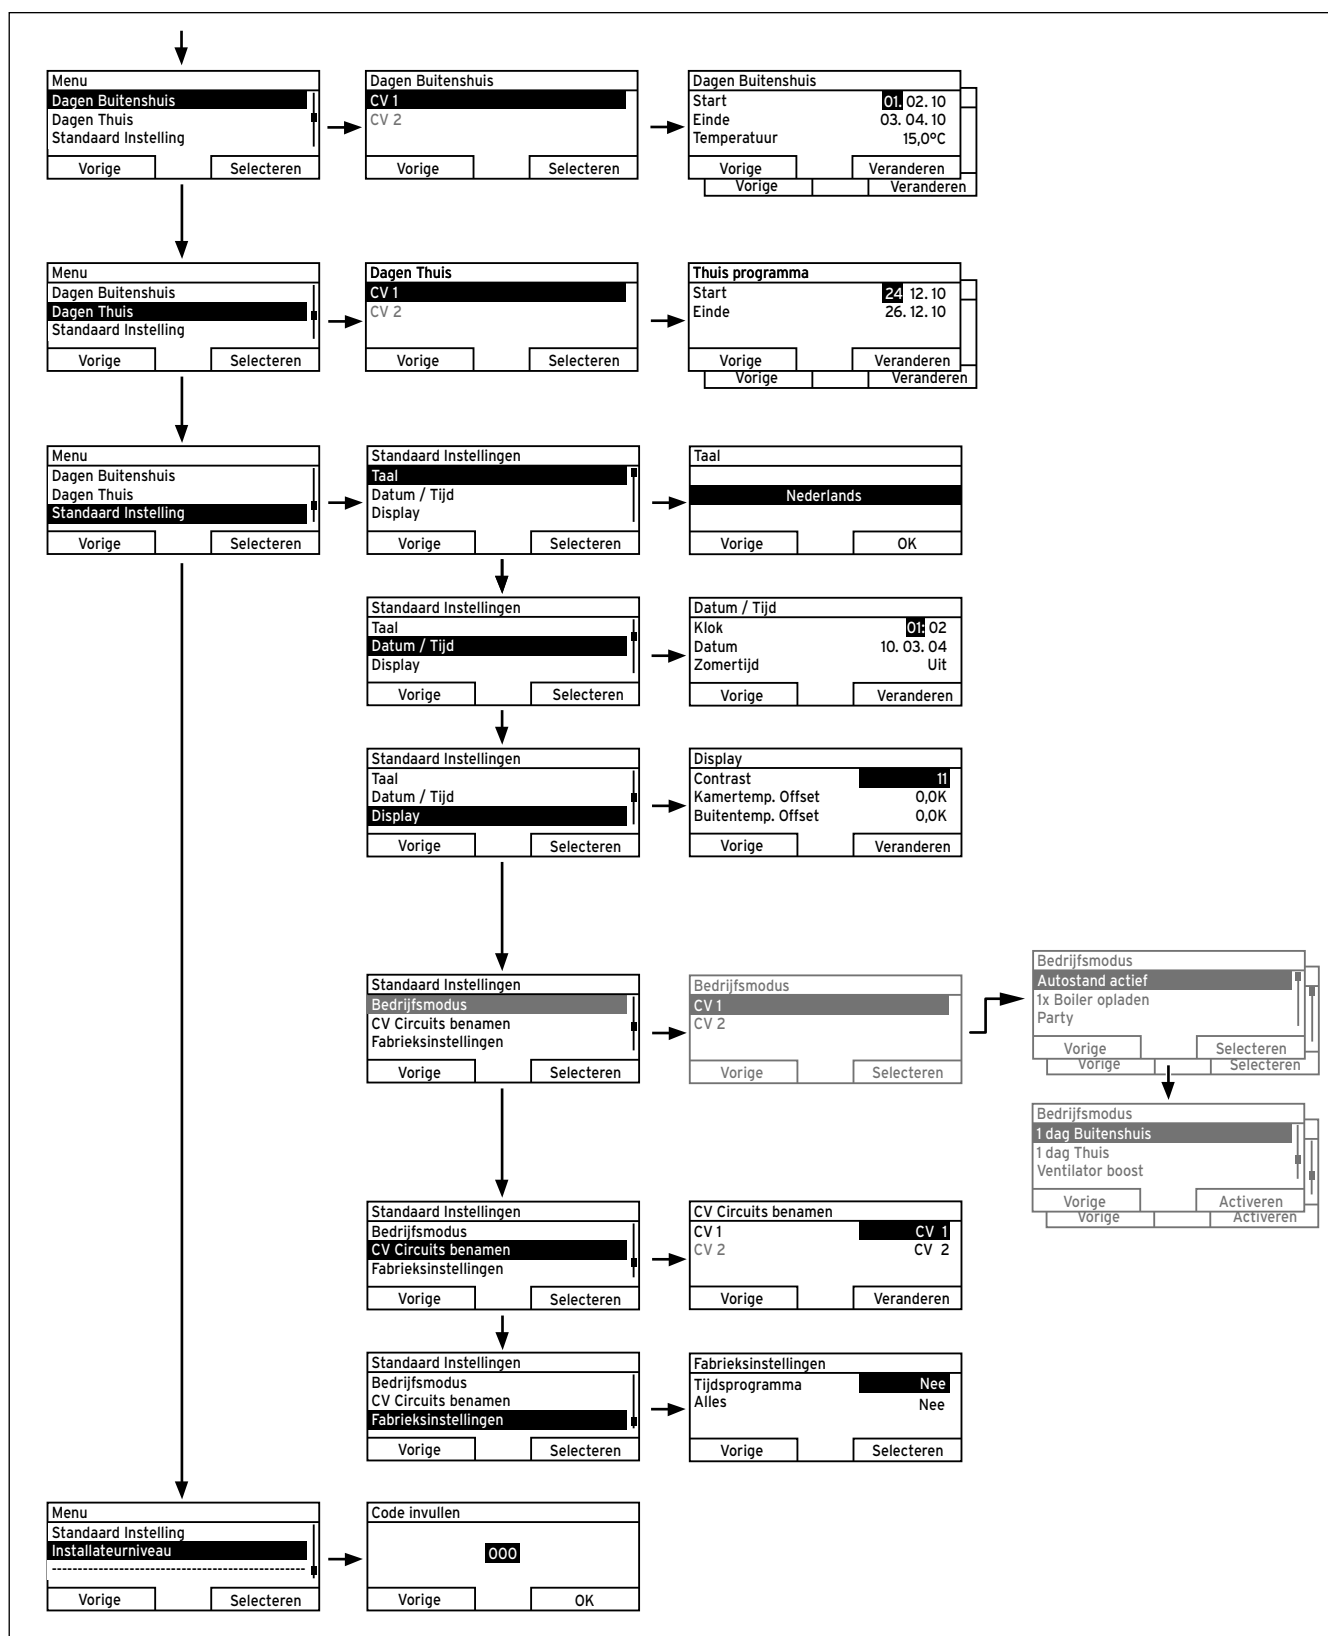

Afb. 4.11 Overzicht menustructuur deel 2

4 Bediening

4.3 Overzicht instel- en afleesmogelijkheden

Hierna vindt u tabellarische overzicht van de modi en van de instel- en afleesmogelijkheden van de thermostaat.

- Als in de kolom "Stappgrootte, keuze" niets aangegeven is, dan kunt u dergelijke waarden alleen aflezen en niet instellen.
 - Als een waarde niet af fabriek ingesteld kan worden, omdat hij bijv. actueel gemeten wordt, dan is de kolom "Fabrieksinstellingen" leeg.
 - Als in de kolom "Keuzeniveau 3" niets staat, dan gaat u vanuit het keuzeniveau 2 direct naar het instelniveau.
- Voer in de laatste kolom "Eigen instelling" de waarden in die u of de installateur ingesteld hebben.

4.3.1 Overzicht modi

Met de rechter functietoets gaat u vanuit de basisweergave direct naar de instellingen onder "Modus". De actueel geactiveerde modus staat bovenaan links in de basisweergave.

Als u een speciale modus geactiveerd hebt, toont het display de speciale modus.

Modus	Instelling	Fabrieksinstelling	Eigen instelling
Actuele modus			
Auto of Zomer of Dag of Laag of Systeem UIT	Automatisch bedrijf Zomerstand Dagstand Laagstand Systeem UIT	Auto (automatisch bedrijf actief)	
Speciale modus			
1 x boilerlading	Actief, niet actief	Niet actief	
Party	Actief, niet actief	Niet actief	
1 dag Buitenshuis	Actief, niet actief	Niet actief	
1 dag Thuis	Actief, niet actief	Niet actief	
1 x ventilatorboost	Actief, niet actief	Niet actief	

Tab. 4.1 Overzicht modi

4.3.2 Overzicht bedieningsniveaus

Keuze-niveau 1	Keuze-niveau 2	Keuze-niveau 3	Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappeng-rootte, keuze	Fabrieksinstelling	Eigen instelling
				min.	max.				
Informatie	Systeem status		Systeem						
			Status	Actuele waarde (→ Hfdst. 6)		-			
			Waterdruk	Actuele waarde		[bar]			
			Warm water	Actuele waarde		-	n. opwarmen, opwarmen		
			Collectortemperatuur ¹⁾	Actuele waarde		°C			
			Zonneopbrengst ¹⁾	Actuele waarde		kWh			
			Zonneopbrengst resetten ¹⁾	Actuele waarde		-	Ja, Nee	Nee	
			CV 1						
			Dagtemperatuur	Actuele waarde		°C	0,5	20	
				5	30				
			Nachttemperatuur	Actuele waarde		°C	0,5	15	
				5	30				
			Kamertemperatuur ³⁾	Actuele waarde		°C			
			Auto dag tot	Actuele waarde		h:min			
			Buitenshuis vanaf	Actuele waarde		dd.mm.jj			
			Buitenshuis tot	Actuele waarde		dd.mm.jj			
			Thuis vanaf	Actuele waarde		dd.mm.jj			
			Thuis tot	Actuele waarde		dd.mm.jj			
			CV 2 ²⁾						
			Dagtemperatuur	Actuele waarde		°C	0,5		
				5	30				
			Nachttemperatuur	Actuele waarde		°C	0,5		
				5	30				
			Auto dag tot	Actuele waarde		h:min			
			Buitenshuis vanaf	Actuele waarde		dd.mm.jj			
			Buitenshuis tot	Actuele waarde		dd.mm.jj			
			Thuis vanaf	Actuele waarde		dd.mm.jj			
			Thuis tot	Actuele waarde		dd.mm.jj			
		Zonneopbrengst ¹⁾		Zuildiagram	Vergelijking vorig jaar met actueel jaar	kWh/maand			

Tab. 4.2 Overzicht bedieningsniveaus

4 Bediening

Keuze-niveau 1	Keuze-niveau 2	Keuze-niveau 3	Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappeng-rootte, keuze	Fabrieksinstelling	Eigen instelling
				min.	max.				
Informatie	Contactgegevens		Firma Telefoonnummer	Actuele waarden					
	Serienummer		Nummer van het toestel	Permanente waarde					
Gewenste temperatuur	CV 1		Dag Nacht	5	30	°C	0,5 °C	20 15	
	CV 2 ²⁾		Dag Nacht	5	30	°C	0,5 °C	20 15	
	Warm water		Warm water	35	70	°C	1°C	60	
Tijd-programma's	CV 1		Individuele dagen en blokken	-	-	-	Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo en Ma - Vr, Za - Zo, Ma - Zo	Ma tot Vr: 06:00-22:00 Za: 07:30-23:30 Zo: 07:30-22:00 en Ma-Vr 06:00-22:00 Za-Zo 7:30-23:30 Ma-Zo 06:00-22:00	
			Tijdsvenster 1: start - einde Tijdsvenster 2: start - einde Tijdsvenster 3: start - einde	00:00	24:00	h:min	10 min		
	CV 2 ²⁾		Individuele dagen en blokken	-	-	-	Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo en Ma - Vr, Za - Zo, Ma - Zo	Ma tot Vr: 06:00-22:00 Za: 07:30-23:30 Zo: 07:30-22:00 en Ma-Vr 06:00-22:00 Za-Zo 7:30-23:30 Ma-Zo 06:00-22:00	
			Tijdsvenster 1: start - einde Tijdsvenster 2: start - einde Tijdsvenster 3: start - einde	00:00	24:00	h:min	10 min		
Tijd-programma's	Warm water	Warm waterbereiding	Individuele dagen en blokken	-	-	-	Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo en Ma - Vr, Za - Zo, Ma - Zo	Ma tot Vr: 05:30-22:00 Za: 07:00-23:30 Zo: 07:00-22:00 en Ma-Vr 05:30-22:00 Za-Zo 07:00-23:30 Ma-Zo 05:30-22:00	
			Tijdsvenster 1: start - einde Tijdsvenster 2: start - einde Tijdsvenster 3: start - einde	00:00	24:00	h:min	10 min		
		Circulatie	Individuele dagen en blokken	-	-	-	Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo en Ma - Vr, Za - Zo, Ma - Zo	Ma tot Vr: 06:00-22:00 Za: 07:30-23:30 Zo: 07:30-22:00 en Ma-Vr 06:00-22:00 Za-Zo 7:30-23:30 Ma-Zo 06:00-22:00	
			Tijdsvenster 1: start - einde Tijdsvenster 2: start - einde Tijdsvenster 3: start - einde	00:00	24:00	h:min	10 min		

Tab. 4.2 Overzicht bedieningsniveaus

Keuze-niveau 1	Keuze-niveau 2	Keuze-niveau 3	Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappeng-rootte, keuze	Fabrieksinstelling	Eigen instelling
				min.	max.				
Dagen Buitenshuis	CV 1		Start	01.01.00	31.12.99	dd.mm.jj	Dag.Maand.Jaar	01.01.10	
			Einde	01.01.00	31.12.99	dd.mm.jj	Dag.Maand.Jaar	01.01.10	
			Temperatuur	Vorstbeveiliging resp. 5	30	°C	0,5 °C	Vorstbeveiliging	
	CV 2 ²⁾		Start	01.01.00	31.12.99	dd.mm.jj	Dag.Maand.Jaar	01.01.10	
			Einde	01.01.00	31.12.99	dd.mm.jj	Dag.Maand.Jaar	01.01.10	
			Temperatuur	Vorstbeveiliging resp. 5	30	°C	0,5 °C	Vorstbeveiliging	
Dagen thuis	CV 1		Start	01.01.00	31.12.99	dd.mm.jj	Dag.Maand.Jaar	01.01.10	
			Einde	01.01.00	31.12.99	dd.mm.jj	Dag.Maand.Jaar	01.01.10	
	CV 2 ²⁾		Start	01.01.00	31.12.99	dd.mm.jj	Dag.Maand.Jaar	01.01.10	
			Einde	01.01.00	31.12.99	dd.mm.jj	Dag.Maand.Jaar	01.01.10	
Standaard Instellingen	Taal		-	-	-	-	Selecteerbare talen	Duits	
	Datum / Tijd		Klok	00:00	24:00	h:min	10 min	00:00	
			Datum	01.01.00	31.12.99	dd.mm.jj	Dag.Maand.Jaar	01.01.00	
			Zomertijd			-	Uit, Auto	Uit	
	Display		Display-contrast	01	15	-	1	8	
			Kamertemp. Offset	-3,0	3,0	K	0,5	0,0	
			Buientemp. Offset	-3,0	3,0	K	0,5	0,0	

Tab. 4.2 Overzicht bedieningsniveaus

4 Bediening

Keuze-niveau 1	Keuze-niveau 2	Keuze-niveau 3	Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappeng-rootte, keuze	Fabrieksinstelling	Eigen instelling	
				min.	max.					
Standaard Instellingen	Modus ²⁾	CV 1	Automatisch bedrijf of Zomerstand of Dagstand of Laagstand of Systeem Uit	-	-	-	Actief, niet actief	Automatisch bedrijf actief		
			1 x boilerlading	-	-	-	Actief, niet actief	Niet actief		
			Party	-	-	-	Actief, niet actief	Niet actief		
			1 dag Buitenshuis	-	-	-	Actief, niet actief	Niet actief		
			1 dag Thuis	-	-	-	Actief, niet actief	Niet actief		
			1 x ventilatorboost	-	-	-	Actief, niet actief	Niet actief		
		CV 2	Automatisch bedrijf of Zomerstand of Dagstand of Laagstand of Systeem Uit	-	-	-	Actief, niet actief	Automatisch bedrijf actief		
			1 x boilerlading	-	-	-	Actief, niet actief	Niet actief		
			Party	-	-	-	Actief, niet actief	Niet actief		
			1 dag Buitenshuis	-	-	-	Actief, niet actief	Niet actief		
			1 dag Thuis	-	-	-	Actief, niet actief	Niet actief		
			1 x ventilatorboost	-	-	-	Actief, niet actief	Niet actief		
	CV-circuit-naam invoeren		CV 1	1	10	Letter, cijfer	A tot Z, 0 tot 9, spaties	CV 1		
			CV 2 ²⁾	1	10	Letter, cijfer	A tot Z, 0 tot 9, spaties	CV 2		
		Fabrieksinstelling (reset)		Tijdsprogramma	-	-	-	Ja, Nee	Nee	
				Alles	-	-	-	Ja, Nee	Nee	
Installateurniveau			Code invullen	000	999	-	1	000		

Tab. 4.2 Overzicht bedieningsniveaus

- 1) Verschijnt alleen als de zonnemodule VR 68/2 aangesloten is.
- 2) Verschijnt alleen als de mengmodule VR 61/2 aangesloten is.
- 3) Verschijnt alleen als afstandsbediening VR 81/2 aangesloten is.
- 4) Deze waarde is van de aangesloten uitbreidingsmodule afhankelijk. Als er geen uitbreidingsmodule aangesloten is, dan kan de bovengrens door de waarde aan het CV-toestel beperkt zijn.

5 Functiebeschrijving

De thermostaat biedt u verschillende functies, modi en speciale modi om het CV-circuit en de warmwaterbereiding te regelen.

- Met de functies kunt u informatie aflezen, gewenste temperaturen, tijdsvensters en basisinstellingen instellen.
- Met de modi kiest u of het CV-circuit, de warmwaterbereiding en de circulatie automatisch of handmatig geregeld gebruikt moeten worden.
- Met de speciale modi kunt u de actieve modus voor het CV-circuit en de warmwaterbereiding in speciale situaties snel en in de tijd begrensd wijzigen.

5.1 Functies

U kunt de functies met de linker functietoets "Menu" instellen.

De padopgave aan het begin van de beschrijving van een functie geeft aan hoe u in de menustructuur naar deze functie gaat.

U kunt CV-circuit 1 en evt. CV-circuit 2 onafhankelijk van elkaar aflezen en instellen.

5.1.1 Informatie aflezen

Menu → Informatie

Via de lijstoptie "Informatie" in het keuzeniveau 1 gaat u naar het keuzeniveau 2 met de lijstopties "Systeem status", evt. "Zonneopbrengst", "Contactgegevens" en "Serienummer".

Systeemstatus aflezen

Menu → Informatie → Systeem status

Onder "Systeem status" kunt u een lijst met de actuele waarden van het systeem aflezen: Status, Waterdruk, Warm waterbereiding en de actuele waarden voor "CV 1" en evt. "CV 2".

Onder "Systeem status" staat bovendien informatie:

- over het actieve tijdsvenster ("Auto dag tot"),
- over uitzonderingen in de tijdsprogramma's die u evt. met de functies "Dagen Buitenshuis" en "Dagen Thuis" ingesteld hebt.

Alleen de gewenste temperaturen voor "Dagtemperatuur" en "Nachttemperatuur" kunt u ook direct onder "Systeem status" instellen. Alle andere waarden stelt u op andere plaatsen in de menustructuur in, zoals in de volgende hoofdstukken beschreven.



Alleen als een afstandsbediening VR 81/2 aangesloten is, dan verschijnt onder "Systeem status" bijkomend de lijstoptie "Kamertemperatuur".



Alleen als een mengmodule VR 61/2 aangesloten is, verschijnt onder "Systeem status" bijkomend "CV 2". Het "CV 2" heeft dezelfde afleesmogelijkheden en instellingen als het "CV 1".

Lijst van de statusmeldingen aflezen

Menu → Informatie → Systeem status → Status

Als er geen onderhoud vereist is en er geen fouten opgetreden zijn, dan staat bij "Status" de waarde "OK". Als onderhoud vereist is of een fout opgetreden is, dan staat bij "Status" de waarde "Niet OK". De rechter functietoets heeft in dit geval de functie "Display". Als u de rechter functietoets "Display" indrukt, verschijnt op het display de lijst van de statusmeldingen.



Alleen als een zonnemodule VR 68/2 aangesloten is, dan verschijnen onder "Systeem status" bijkomend de lijstopties "Collectortemperatuur", "Zonneopbrengst" en "Reset S. opbrengst".

Zonneopbrengst resetten (alleen met VR 68/2)

Menu → Informatie → Systeem status → Reset S. opbrengst

Als u bij de functie "Reset S. opbrengst" de instelling "Ja" kiest en op de rechter functietoets "OK" drukt, dan reset u de tot nu toe opgetilde zonneopbrengst naar 0 kWh. Na 30 seconden wisselt de instelling "Ja" automatisch opnieuw naar "Nee".



Alleen als een zonnemodule VR 68/2 aangesloten is, dan verschijnt onder "Informatie" bijkomend de lijstoptie "Zonneopbrengst".

Zonnestatistiek weergeven (alleen met VR 68/2)

Menu → Informatie → Zonneopbrengst

Het diagram onder "Zonneopbrengst" toont de maandelijkse zonneopbrengsten van het vorig jaar en het actuele jaar ter vergelijking en de piekwaarden van de laatste maanden.

Contactgegevens van de installateur weergeven

Menu → Informatie → Contactgegevens

Als de installateur bij de installatie zijn firmanaam en zijn telefoonnummer ingevoerd heeft, dan kunt u deze gegevens onder "Contactgegevens" lezen.

Serienummer en artikelnummer aflezen

Menu → Informatie → Serienummer

Onder "Serienummer" staat het serienummer van het toestel dat de installateur evt. van u wil weten. Het artikelnummer staat op de tweede regel van het serienummer (→ Afb. 4.10).

5 Functiebeschrijving

5.1.2 Gewenste temperaturen instellen

Menu → Gewenste temperatuur

Met deze functie stelt u de gewenste temperaturen voor de CV-circuits "CV 1", evt. "CV 2" en de warmwaterbereiding in.



Alleen als een mengmodule VR 61/2 aangesloten is, verschijnt onder "Gewenste temperatuur" bijkomend "CV 2". Het "CV 2" heeft dezelfde afleesmogelijkheden en instellingen als het "CV 1".

Voor de CV-circuits

Menu → Gewenste temperatuur → CV 1 en evt. CV 2



Attentie!

Gevaar voor beschadiging door vorst!

Als de ruimtes niet voldoende verwarmd worden, dan kan dit tot schade aan het gebouw en aan de CV-installatie leiden.

- Als u tijdens een vorstperiode afwezig bent, zorg er dan voor dat de CV-installatie in gebruik blijft en er voldoende vorstbeveiliging is.

Voor de CV-circuits kunt u twee verschillende gewenste temperaturen instellen:

- Gewenste temperatuur "Dag" is de temperatuur die u tijdens de dag of als thuis bent in de kamers wenst (Dagstand).
- Gewenste temperatuur "Laagstand" is de temperatuur die u tijdens de nacht of als u niet thuis bent in de kamers wenst (Nachtstand).

Voor de warmwaterbereiding

Menu → Gewenste temperatuur → Warm Water

Alleen als aan de CV-installatie een boiler aangesloten is, kunt u de functies en instelmogelijkheden van de thermostaat voor de warmwaterbereiding gebruiken.



Gevaar!


Verbrandingsgevaar door heet water!

Aan de tappunten voor warm water bestaat bij temperaturen van meer dan 60°C gevaar voor verbranding. Kleine kinderen en oudere mensen lopen zelfs bij lagere temperaturen al risico's.

- Kies een temperatuur waarbij niemand gevaar loopt.

Voor het warmwatercircuit kunt u de gewenste temperatuur "Warm water" instellen.

5.1.3 Tijdsprogramma's instellen

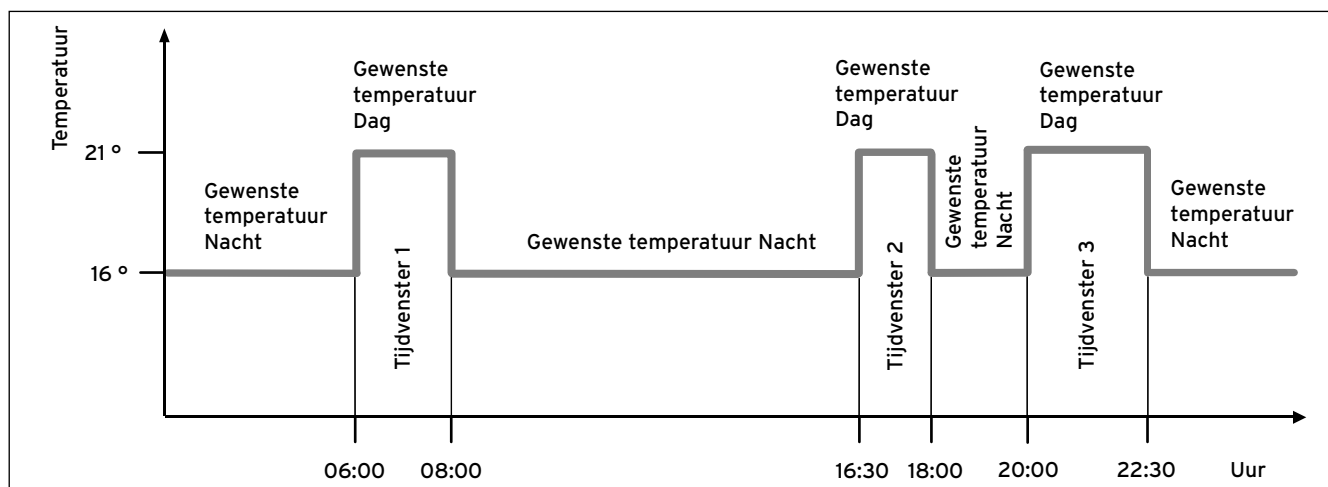

Afb. 5.1 Voorbeeld: drie tijdsvensters op een dag

Menu → Tijdsprogramma

Met de functie "Tijdsprogramma" stelt u de tijdsvensters voor het CV-circuit en de warmwaterbereiding in. Als u geen tijdsvensters ingesteld hebt, dan houdt de thermostaat rekening met de in de fabrieksinstelling vastgelegde tijdsvensters (→ Tab. 4.2).

Alleen als aan de CV-installatie een boiler aangesloten is, kunt u de functies en instelmogelijkheden van de thermostaat voor de warmwaterbereiding gebruiken. Alleen als aan de CV-installatie circulatieleidingen en een CV-pomp aangesloten zijn, kunt u de functies en instelmogelijkheden van de thermostaat voor de circulatie gebruiken.

De tijdsprogramma's zijn voor het CV-circuit alleen in de modus "Autostand" actief en voor de warmwaterbereiding alleen in de modi "Autostand" en "Zomerstand" actief.



Alleen als een mengmodule VR 61/2 aangesloten is, verschijnt onder "Tijdsprogramma" bijkomend "CV 2". Het "CV 2" heeft dezelfde afleesmogelijkheden en instellingen als het "CV 1".

Tijdsvensters voor het CV-circuit

Stel de tijdsvensters voor het CV-circuit zo in dat elk tijdsvenster:

- ca. 30 minuten voor de tijd begint waarop de kamers tot op de gewenste temperatuur "Dag" opgewarmd moeten zijn.
- ca. 30 minuten voor de tijd eindigt waarop de kamers tot op de gewenste temperatuur "Laagstand" opgewarmd moeten zijn.



De installateur kan een voorverwarmingstijd en een vooruitschakeltijd voor het CV-circuit instellen zodat u de tijdsvensters voor de gewenste temperaturen "Dag" en "Nacht" precies op de tijden kunt instellen waarop de kamertemperatuur de gewenste temperatuur moet hebben. Vraag aan de installateur of hij een voorverwarmingstijd of een vooruitschakeltijd ingesteld heeft.

Tijdsvensters voor de warmwaterbereiding

Stel de tijdsvensters voor de warmwaterbereiding zo in dat elk tijdsvenster:

- ca. 30 minuten voor de tijd begint waarop het water in de boiler op de gewenste temperatuur "Warm water" opgewarmd moet zijn.
- ca. 30 minuten voor de tijd eindigt waarop u geen warm water meer nodig hebt.

Stel de tijdsvensters voor de circulatie zo in dat elk tijdsvenster:

- ca. 30 minuten na het begin van een tijdsvenster voor de warmwaterbereiding begint,
- ca. 30 minuten voor het einde van een tijdsvenster voor de warmwaterbereiding eindigt.

Tijdsvensters voor dagen en blokken

U kunt individuele dagen of blokken van dagen instellen waarvoor de tijdsvensters moeten gelden:

- Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag
- Maandag - Vrijdag, Zaterdag - Zondag, Maandag - Zondag

Voor elke dag en elk blok kunt u drie tijdsvensters instellen.



De voor een dag ingestelde tijdsvensters hebben voorrang op de voor een blok ingestelde tijdsvensters.

5 Functiebeschrijving

Voorbeeld: drie tijdsvensters op een dag (→ Afb. 5.1)

Gewenste temperatuur "Dag": 21°C

Gewenste temperatuur "Nacht": 16 °C

Tijdsvenster 1: 06.00 - 08.00 uur

Tijdsvenster 2: 16.30 - 18.00 uur

Tijdsvenster 3: 20.00 - 22.30 uur

Binnen de tijdsvensters regelt de thermostaat de kamertemperatuur op de ingestelde gewenste temperatuur "Dag" (Dagstand).

Buiten de tijdsvensters regelt de thermostaat de kamertemperatuur op de ingestelde gewenste temperatuur "Nacht" (Nachtstand).

Voorbeelden van individuele dagen:

Maandag

Tijdsvenster 1: 06.00 - 07.30 uur

Zaterdag

Tijdsvenster 1: 07.30 - 10.00 uur

Tijdsvenster 2: 12.00 - 23.30 uur

Voorbeelden van blokken:

Maandag - Vrijdag

Tijdsvenster 1: 06.30 - 08.00 uur

Tijdsvenster 2: 12.00 - 13.00 uur

Tijdsvenster 3: 17.00 - 22.00 uur

Zaterdag - Zondag

Tijdsvenster 1: 08.00 - 22.00 uur

Tijdsprogramma's snel instellen:


Als u bijv. slechts één werkdag in de week afwijkende tijdsvensters nodig hebt, stel dan eerst de tijden voor het volledige blok "Maandag - Vrijdag" in. Stel daarna de afwijkende tijdsvensters voor de werkdag in.

Als u op het display een blok laat weergeven en voor een dag in dit blok een afwijkend tijdsvenster hebt vastgelegd, dan geeft het display afwijkende tijden in het blok met "!!" weer.

Maandag - Zondag	
Periode 1:	!! : !! - !! : !!
Periode 2:	!! : !! - !! : !!
Periode 3:	!! : !! - !! : !!
Vorige	Selecteren

Afb. 5.2 Markering van afwijkende dagen

Als u de rechter functietoets "Selecteren" indrukt, dan verschijnt op het display een melding die u over afwijkende tijdsvensters informeert. U hoeft de tijden niet aan te passen.

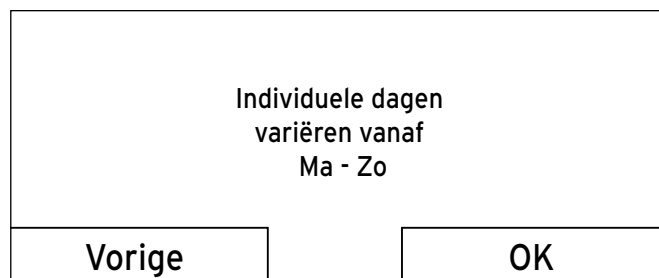

Afb. 5.3 Melding afwijking van het tijdsprogramma

De ingestelde tijden voor het met "!!" gemarkeerde blok kunt u met de rechter functietoets "OK" op het display weergeven en veranderen.

Voor de CV-circuits:

Menu → Tijdsprogramma → CV 1 en evt. CV 2

In elk ingesteld tijdsvenster geldt de gewenste temperatuur die u bij de functie "Gewenste temperatuur" ingesteld hebt.

Binnen de tijdsvensters schakelt de thermostaat op dagstand en het CV-circuit warmt de aangesloten kamers tot op de gewenste temperatuur "Dag" op.

Buiten deze tijdsvensters schakelt de thermostaat op de modus die de installateur ingesteld heeft: vorstbeveiliging, Eco of nachttemperatuur (→ Hfdst. 5.2.1).

Voor de warmwaterbereiding:

Menu → Tijdsprogramma → Warm Water → Warm waterbereiding

In elk ingesteld tijdsvenster geldt de gewenste temperatuur warm water die u bij de functie "Gewenste temperatuur" ingesteld hebt.

Binnen de tijdsvensters staat het warm water met de door u ingestelde temperatuur klaar. Als binnen het tijdsvenster de boiler temperatuur 5°C lager is dan de gewenste temperatuur warm water, dan wordt de boiler opnieuw tot op de gewenste temperatuur warm water opgewarmd. Op het einde van een tijdsvenster schakelt de thermostaat de warmwaterbereiding uit tot het volgende tijdsvenster gestart wordt.

Voor de circulatie:

Menu → Tijdsprogramma → Warm Water → Circulatie

De ingestelde tijdsvensters bepalen de bedrijfstijden van de circulatie. Binnen de tijdsvensters is de circulatie ingeschakeld. Buiten de tijdsvensters is de circulatie uitgeschakeld.

Stem de tijdsvensters van de circulatie op de tijdsvensters van de warmwaterbereiding af. Als bijv. het tijdsvenster voor de warmwaterbereiding om 05:00 uur 's morgens start, dan moet het tijdsvenster voor de circulatie 30 minuten later om 05:30 uur beginnen.

5.1.4 Dagen Buitenshuis

Menu → Dagen Buitenshuis → CV 1 en evt. CV 2

Met deze functie stelt u een periode met start- en einddatum en een temperatuur voor dagen in waarop u niet thuis bent. Zo hoeft u geen tijdsvensters te veranderen waarvoor u bijv. geen verlaging van de gewenste temperatuur overdag ingesteld hebt.

De warmwaterbereiding en de circulatie zijn uitgeschakeld en de vorstbeveiliging is geactiveerd. Zolang de functie "Dagen Buitenshuis" geactiveerd is, heeft deze voorrang op de ingestelde modus. Na het verstrijken van de opgegeven periode of als u de functie voordien afbreekt, werkt de CV-installatie opnieuw in de vooraf ingestelde modus.



Alleen als een mengmodule VR 61/2 aangesloten is, verschijnt onder "Dagen Buitenshuis" bijkomend het "CV 2". Het "CV 2" heeft dezelfde afleesmogelijkheden en instellingen als het "CV 1".

5.1.5 Dagen Thuis

Menu → Dagen Thuis → CV 1 en evt. CV 2

Met deze functie stelt u de gewenste temperatuur "Dag" voor dagen in waarop u thuis bent. Zo hoeft u geen tijdsvensters te veranderen waarvoor u bijv. al een verlaging van de gewenste temperatuur overdag ingesteld hebt. Binnen de opgegeven periode werkt de CV-installatie in de modus "Autostand" met de instellingen voor de dag "Zondag" die bij de functie "Tijdsprogramma" ingesteld zijn.

Na het verstrijken van de opgegeven periode of als u de functie voordien afbreekt, werkt de CV-installatie opnieuw in de vooraf ingestelde modus.



Alleen als een mengmodule VR 61/2 aangesloten is, verschijnt onder "Dagen Thuis" bijkomend het "CV 2". Het "CV 2" heeft dezelfde afleesmogelijkheden en instellingen als het "CV 1".

5.1.6 Taal selecteren

Menu → Standaard Instelling → Taal



Bij de installatie stelt de installateur de gewenste taal in. Alle functies worden in de ingestelde taal weergegeven.

Als de taal bijv. van een servicetechnicus van de ingestelde taal afwijkt, dan kunt de taal met deze functie wijzigen.



Attentie!

De thermostaat kan door een verkeerde taalkeuze niet meer bedienbaar zijn.

Als u een taal kiest die u niet verstaat, dan kunt u de tekst op het display van de thermostaat niet meer lezen en de thermostaat niet meer bedienen.

➤ Kies een taal die u verstaat.

Als de tekst op het display toch eens in een niet verstaanbare taal verschijnt, stel dan een andere taal in:

- Druk zo vaak op de linker functietoets tot de basisweergave verschijnt.
- Druk nog eens op de linker functietoets.
- Draai de draaiknop naar links tot u de tweede lijstoptie boven de stippellijn gemarkeerd hebt.
- Druk twee keer op de rechter functietoets.
- Draai zolang aan de draaiknop (naar rechts of links) tot u een taal vindt die u verstaat.
- Druk op de rechter functietoets.

5.1.7 Tijd instellen

Menu → Standaard Instelling → Datum / Tijd → Klok

Met deze functie stelt u de actuele tijd in.

Alle thermostaatfuncties die een tijd bevatten, hebben betrekking op de ingestelde tijd.

5.1.8 Datum instellen

Menu → Standaard Instelling → Datum / Tijd → Datum

Met deze functie stelt u de actuele datum in.

Alle thermostaatfuncties die een datum bevatten, hebben betrekking op de ingestelde datum.

5 Functiebeschrijving

5.1.9 Zomertijd instellen

Menu → Standaard Instelling → Datum / Tijd → Zomertijd

Als de buitenvoeler niet met een DCF77-ontvanger uitgerust is of geen DCF77-signaal kan ontvangen, dan kunt u met deze functie instellen dat u de zomertijd handmatig instelt.

- "Auto": de zomertijd stelt de thermostaat volgens het DCF77-signaal automatisch in.
- "Uit": de zomertijd moet u handmatig instellen.



Zomertijd betekent Midden-Europese zomertijd: begin = laatste zondag in maart, einde = laatste zondag in oktober.

5.1.10 Contrast instellen

Menu → Standaard Instelling → Display → Contrast

Het displaycontrast kunt u afhankelijk van de helderheid van de omgeving instellen zodat het display goed leesbaar is.

5.1.11 Offset kamertemperatuur instellen

Menu → Standaard Instelling → Display → Kamertemp. Offset



Alleen als de thermostaat in een woonruimte geïnstalleerd is, kan de thermostaat de actuele kamertemperatuur weergeven.

In de regelaar is een thermometer voor de meting van de kamertemperatuur ingebouwd. Als u nog een andere thermometer in dezelfde ruimte hebt en u de waarden met elkaar vergelijkt, dan kunnen de temperatuurwaarden constant van elkaar afwijken.

Voorbeeld:

Een kamerthermometer geeft constant een graad meer aan dan de op het display van de thermostaat weergegeven actuele kamertemperatuur.

Met de functie "Kamertemp. Offset" kunt u het temperatuurverschil bij de weergave van de thermostaat compenseren door een correctiewaarde van +1K in te stellen (1K komt overeen met 1°C). K (Kelvin) is een eenheid voor het temperatuurverschil.

Het invoeren van een correctiewaarde beïnvloedt de kamertemperatuurafhankelijke regeling.

5.1.12 Offset buitentemperatuur instellen

Menu → Standaard Instelling → Display → Buitentemp. Offset

De thermometer in de buitenvoeler van de thermostaat meet de buitentemperatuur. Als u nog een andere thermometer buiten gemonteerd hebt en u de temperatuurwaarden met elkaar vergelijkt, dan kunnen de temperatuurwaarden constant van elkaar afwijken.

Voorbeeld:

Uw weerstation geeft constant een graad lagere buitentemperatuur aan dan de op het display van de thermostaat weergegeven actuele buitentemperatuur.

Met de functie "Buitentemp. Offset" kunt u het temperatuurverschil bij de weergave van de thermostaat compenseren door een correctiewaarde van -1K in te stellen (1K komt overeen met 1°C). K (Kelvin) is een eenheid voor het temperatuurverschil.

Het invoeren van een correctiewaarde beïnvloedt de weersafhankelijke regeling.

5.1.13 CV circuits benamen

Menu → Standaard Instelling → CV Circuits benamen

U kunt de af fabriek opgegeven benamingen voor de CV-circuits "CV 1" en evt. "CV 2" naar wens veranderen. De naam is tot 10 tekens beperkt.

5.1.14 Fabrieksinstelling herstellen

Menu → Standaard Instelling → Fabrieksinstellingen

U kunt de instellingen voor het "Tijdsprogramma" of voor "Alles" op de fabrieksinstellingen resetten.

Tijdsprogramma

Menu → Standaard Instelling → Fabrieksinstellingen → Tijdsprogramma



Voor u de tijdsprogramma's op de fabrieksinstelling terugzet, dient u de instellingen van de thermostaat (→ **Tab. 4.2**) te noteren.

Met "Tijdsprogramma" zet u alle instellingen die u in de functie "Tijdsprogramma" ingevoerd hebt op de fabrieksinstelling terug. Alle andere instellingen die ook tijden bevatten, zoals bijv. "Datum / Tijd" blijven onveranderd.

Terwijl de thermostaat de instellingen van de tijdsprogramma's op de fabrieksinstellingen terugzet, verschijnt op het display "uitvoeren". Daarna verschijnt op het display de basisweergave.

Alles
Menu → Standaard Instelling → Fabrieksinstellingen → Alles



Attentie!

Gevaar voor een storing!

De functie "Alles" zet alle instellingen op de fabrieksinstelling terug, ook de instellingen die de installateur ingesteld heeft. Het kan zijn dat de CV-installatie daarna niet meer functioneert.

- Laat de installateur alle instellingen op de fabrieksinstellingen terugzetten.

Terwijl de thermostaat de instellingen op de fabrieksinstellingen terugzet, verschijnt op het display "uitvoeren". Daarna verschijnt op het display de installatieassistent die alleen de installateur mag bedienen.

5.1.15 Installateurniveau

Het installateurniveau is voorbehouden aan de installateur en wordt daarom beschermd met een toegangscode.

In dit bedieningsniveau kan de installateur de vereiste instellingen uitvoeren.

5.2 Modi

U kunt de modi via de rechter functietoets "Modus" instellen en evt. ook via de linker functietoets "Menu" onder "Standaard Instelling" instellen.



Alleen als een mengmodule VR 61/2 aangesloten is, verschijnt onder "Standaard Instelling" de lijstoptie "Modus" en daaronder de lijstopties "CV 1" en "CV 2".

Met de rechter functietoets "Modus" kunt u de modus direct instellen. De ingestelde modus geldt dan alleen voor het CV-circuit dat de installateur ingesteld heeft ("CV 1" of "CV 2" of "CV 1 en CV 2").

Alleen als een mengmodule VR 61/2 voor een tweede CV-circuit aangesloten is en beide CV-circuits geactiveerd zijn, kunt u ook via de linker functietoets "Menu" de modus instellen. U kunt dan de modi voor "CV 1" en "CV 2" afzonderlijk instellen.

De padopgave aan het begin van de beschrijvingen van een modus geeft aan hoe u in de menustructuur naar deze modus gaat.

5.2.1 Modi voor het CV-circuit

Autostand

Modus → (actuele modus) → Autostand

of evt.

Menu → Standaard Instelling → Modus → CV 1 en evt. CV 2 → (actuele modus) → Autostand

De autostand regelt de CV-circuits volgens de ingestelde gewenste temperatuur "Dag", de ingestelde tijdsvensters, de door de installateur ingestelde gewenste temperatuur "Nacht" en de stooklijn.

In de functie "Tijdsprogramma" hebt u tijdsvensters van de CV-circuits ingesteld. Als u geen tijdsvensters ingesteld hebt, dan houdt de thermostaat in de autostand rekening met de in de fabrieksinstelling vastgelegde tijdsvensters (→ **Tab. 4.2**).

Binnen de tijdsvensters regelt de thermostaat de kamertemperatuur op de ingestelde gewenste temperatuur "Dag" (Dagstand).

Buiten de tijdsvensters regelt de thermostaat volgens het door de installateur ingestelde regelingsgedrag.

5 Functiebeschrijving

Drie regelingen zijn mogelijk:

- **ECO** (fabrieksinstelling): de verwarmingsfunctie is uitgeschakeld en de thermostaat bewaakt de buitentemperatuur.
Als de buitentemperatuur onder 3°C daalt, dan schakelt de thermostaat na het verstrijken van de vorstbeveiligingsvertragingstijd de verwarmingsfunctie in en regelt de kamertemperatuur op de ingestelde gewenste temperatuur "Nacht". Ondanks ingeschakelde verwarmingsfunctie is de brander alleen indien nodig actief.
Als de buitentemperatuur boven 4°C stijgt, dan schakelt de thermostaat de verwarmingsfunctie uit, maar de bewaking van de buitentemperatuur blijft actief.
- **Vorstbeveiliging**: de verwarmingsfunctie is uitgeschakeld en de vorstbeveiligingsfunctie is geactiveerd.
- **Nacht temperatuur**: de verwarmingsfunctie is ingeschakeld en de thermostaat regelt de kamertemperatuur op de ingestelde gewenste temperatuur "Nacht".
De installateur kan bij de installatie van de thermostaat het regelingsgedrag voor de tijden buiten de tijdsvensters en de stooklijn vastleggen.
 - Bespreek met de installateur welke instellingen voor u optimaal zijn.

Zomerstand

Modus → (actuele modus) → Zomerstand
of evt.

Menu → Standaard Instelling → Modus → CV 1 en evt. CV 2 → (actuele modus)

De verwarmingsfunctie is voor het gekozen CV-circuit uitgeschakeld en de vorstbeveiligingsfunctie is geactiveerd. De warmwaterbereiding en de circulatie regelt de thermostaat afhankelijk van de hiervoor ingestelde tijdsvensters.

Dagstand

Modus → (actuele modus) → Dagstand
of evt.

Menu → Standaard Instelling → Modus → CV 1 en evt. CV 2 → (actuele modus) → Dagstand

De modus "Dagstand" regelt het "CV 1" en evt. het "CV 2" op de ingestelde gewenste temperaturen "Dag" zonder rekening te houden met tijdsvensters.

Laagstand

Modus → (actuele modus) → Laagstand
of evt.

Menu → Standaard Instelling → Modus → CV 1 en evt. CV 2 → (actuele modus) → Laagstand

De modus "Laagstand" regelt het "CV 1" en evt. het "CV 2" op de ingestelde gewenste temperaturen "Nacht" zonder rekening te houden met tijdsvensters.

Systeem Uit

Modus → (actuele modus) → Systeem Uit
of evt.

Menu → Standaard Instelling → Modus → CV 1 en evt. CV 2 → (actuele modus) → Systeem Uit

De verwarmingsfunctie is uitgeschakeld. De vorstbeveiligingsfunctie is geactiveerd.

5.2.2 Modi voor de warmwaterbereiding en de circulatie



De modus voor de warmwaterbereiding en de circulatie hangt van de ingestelde modus van de CV-circuits "CV 1" en evt. "CV 2" af. Er is geen daarvan afwijkende modus instelbaar.



Als u evt. aan twee onafhankelijke CV-circuits verschillende functies, modi of speciale modi toegewezen hebt, dan wijst de thermostaat aan de warmwaterbereiding en de circulatie de modus met de grootste warmtebehoefte toe (→ **Tab. 5.1**).

Als de CV-installatie met een CV-circuit uitgerust is, dan stuurt de thermostaat de warmwaterbereiding en evt. de circulatie volgens de modus van dit verwarmingscircuit. Als de CV-installatie met twee CV-circuits uitgerust is, dan kan de installateur vastleggen welk CV-circuit de warmwaterbereiding en evt. de circulatie stuurt.

Autostand en zomerstand

De autostand en de zomerstand regelen de warmwaterbereiding volgens de ingestelde gewenste temperatuur voor "Warm water" en de ingestelde tijdsvensters. In de functie "Tijdsprogramma" hebt u tijdsvensters voor de warmwaterbereiding ingesteld. Als u geen tijdsvensters ingesteld hebt, dan houdt de thermostaat bij de warmwaterbereiding rekening met de in de fabrieksinstelling vastgelegde tijdsvensters (→ **Tab. 4.2**).

Binnen de tijdsvensters is de warmwaterbereiding ingeschakeld en behoudt deze de ingestelde temperatuur van het warm water in de boiler. Buiten de tijdsvensters is de warmwaterbereiding uitgeschakeld.

De autostand en de zomerstand regelen de circulatie van het warm water in de warmwaterleidingen volgens de ingestelde tijdsvensters.

Binnen de tijdsvensters is de circulatie ingeschakeld en buiten de tijdsvensters is de circulatie uitgeschakeld.

Dagstand

De dagstand regelt de warmwaterbereiding volgens de ingestelde gewenste temperatuur voor "warm water" zonder rekening te houden met tijdsvensters.

De circulatie is ingeschakeld en met de tijdsvensters voor de circulatie wordt geen rekening gehouden.

Laagstand en Systeem Uit (vorstbeveiliging actief)

De warmwaterbereiding en de circulatie zijn uitgeschakeld. De vorstbeveiligingsfunctie is geactiveerd.

Bij twee onafhankelijke CV circuits:

Als de CV-installatie twee onafhankelijke CV circuits heeft, dan wijst de regelaar aan de warmwaterbereiding en de circulatie altijd de modus met de grootste warmtebehoefte toe. Welke modus dat is, staat in de tabel

(→ **Tab. 5.1**).

Voorbeeld:

Als u het CV circuit 1 in de modus "Auto" gebruikt en het CV-circuit 2 in de modus "Dag", dan wijst de thermostat aan de warmwaterbereiding en de circulatie de modus "Dag" toe.

CV circuit 2 \ CV circuit 1	Auto	Dag	Verlagen	Zomer	1 dag Thuis	1 dag Buitenshuis	Dagen Thuis	Dagen Buitenshuis	Party
Auto	Auto	Dag	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Dag
Dag	Dag	Dag	Dag	Dag	Dag	Dag	Dag	Dag	Dag
Verlagen	Auto	Dag	Uit	Auto	Auto	Uit	Auto	Uit	Dag
Zomer	Auto	Dag	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Dag
1 dag Thuis	Auto	Dag	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Dag
1 dag Buitenshuis	Auto	Dag	Uit	Auto	Auto	Uit	Auto	Uit	Dag
Dagen Thuis	Auto	Dag	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Dag
Dagen Buitenshuis	Auto	Dag	Uit	Auto	Auto	Uit	Auto	Uit	Dag
Party	Dag	Dag	Dag	Dag	Dag	Dag	Dag	Dag	Dag

Tab. 5.1 Modi voor warmwaterbereiding en circulatie bij twee onafhankelijke CV circuits

5 Functiebeschrijving

5.3 Speciale modi

De speciale modi kunt u vanuit elke modus met de rechter functietoets "Modus" direct activeren. De geactiveerde speciale modus geldt in dit geval alleen voor het CV-circuit dat de installateur ingesteld heeft ("CV 1" of "CV 2" of "CV 1 en CV 2").

Alleen als een mengmodule VR 61/2 voor een tweede CV-circuit aangesloten is en beide CV-circuits geactiveerd zijn, kunt u ook met de linker functietoets "Menu" een speciale modus activeren.

In dit geval kunt u de speciale modus voor elk CV-circuit afzonderlijk instellen.

Een speciale modus kunt u altijd met de linker functietoets "Annuleren" afbreken.

De padopgave aan het begin van de beschrijving van een speciale modus geeft aan hoe u in de menustructuur deze speciale modus bereikt

5.3.1 1 x boilerlading

Modus → 1 x boilerlading
of evt.

Menu → Standaard Instelling → Modus → CV 1 en evt. CV 2 → 1 x boilerlading

Als u de warmwaterbereiding uitgeschakeld hebt of buiten een tijdsvenster warm water nodig hebt, dan activeert u de speciale modus "1 x boilerlading".


De speciale modus warmt het water in de boiler een keer op tot de ingestelde gewenste temperatuur "warm water" bereikt is of u de speciale modus voordien afbreekt.

Daarna werkt de CV-installatie opnieuw in de vooringestelde modus.

5.3.2 Party

Modus → Party
of evt.

Menu → Standaard Instelling → Modus → CV 1 en evt. CV 2 → Party

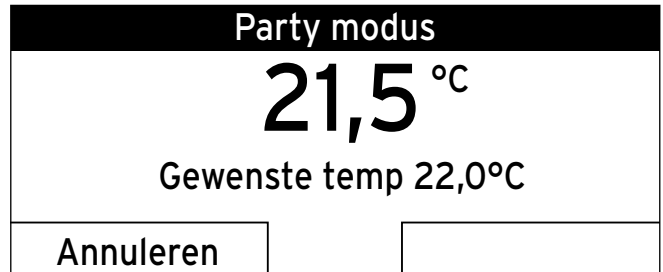

Afb. 5.4 Voorbeeld: speciale modus "Party" geactiveerd

Als u tijdelijk het CV-circuit, de warmwaterbereiding en de circulatie wilt inschakelen, bijv. tijdens een party, dan activeert u de speciale modus "Party".

Zo hoeft u voor korte periodes de instellingen aan de CV-installatie niet te veranderen.

De speciale modus regelt de kamertemperatuur op de ingestelde gewenste temperatuur "Dag" en volgens de ingestelde tijdsvensters.

Als het display "Party modus" weergeeft, dan kunt u de gewenste temperatuur (Dag) voor het CV-circuit met de draaiknop instellen. De instelling geldt zolang de speciale modus actief is.

De speciale modus wordt gedeactiveerd als het volgende tijdsvenster bereikt is of als u de speciale modus voordien afbreekt. Daarna werkt de CV-installatie opnieuw in de vooringestelde modus.

5.3.3 1 dag Buitenshuis

Modus → 1 dag Buitenshuis

of evt.

Menu → Standaard Instelling → Modus → CV 1 en evt.

CV 2 → 1 dag Buitenshuis

Als u slechts één dag niet thuis bent, bijv. bij een daguitstapje, activeer dan de speciale modus "1 dag Buitenshuis". Zo hoeft u ingestelde tijdsvensters niet te veranderen die u bijv. met een verhoging van de kamertemperatuur overdag ingesteld hebt.

De speciale modus regelt de kamertemperatuur op de gewenste temperatuur "Nacht". De warmwaterbereiding en de circulatie zijn uitgeschakeld en de vorstbeveiliging is geactiveerd.

Als het display "1 dag Buitenshuis actief" weergeeft, dan kunt u de gewenste temperatuur (Nacht) voor het verwarmingscircuit met de draaiknop instellen.

De speciale modus wordt vanaf 24:00 uur automatisch gedeactiveerd of u breekt de speciale modus voordien af. Daarna werkt de CV-installatie opnieuw in de voorinstelde modus.

5.3.4 1 dag Thuis

Modus → 1 dag Thuis

of evt.

Menu → Standaard Instelling → Modus → CV 1 en evt.

CV 2 → 1 dag Thuis

Als u een dag thuis doorbrengt, bijv. op feestdagen, activeer dan de speciale modus "1 dag Thuis". De speciale modus activeert voor een dag de modus "Autostand" met de instellingen voor de dag "Zondag" die bij de functie "Tijdsprogramma" ingesteld zijn.

Als het display "1 dag Thuis actief" weergeeft, dan kunt u de gewenste temperatuur (Dag) voor het verwarmingscircuit met de draaiknop instellen.

De speciale modus wordt vanaf 24:00 uur automatisch gedeactiveerd of u breekt de speciale modus voordien af. Daarna werkt de CV-installatie opnieuw in de voorinstelde modus.

5.3.5 1 x ventilatorboost

Modus → 1 x ventilatorboost

of evt.

Menu → Standaard Instelling → Modus → CV 1 en evt.

CV 2 → 1 x ventilatorboost

Als u het CV-circuit tijdens het ventileren van de woonruimtes wilt uitschakelen, activeer dan de speciale modus "1 x ventilatorboost". De speciale modus schakelt het CV-circuit 30 minuten uit. De vorstbeveiligingsfunctie is geactiveerd, de warmwaterbereiding en de circulatie blijven ingeschakeld.

De speciale modus wordt na het verstrijken van de 30 minuten automatisch gedeactiveerd of u breekt de speciale modus voordien af. Daarna werkt de CV-installatie opnieuw in de voorinstelde modus.

6 Onderhoud en verhelpen van storingen

6 Onderhoud en verhelpen van storingen

6.1 Onderhoud

Als onderhoud vereist is, dan geeft de thermostaat een onderhoudsmelding op het display weer.




Attentie!

Gevaar voor beschadiging van de CV-installatie door niet uitgevoerd onderhoud!

Een onderhoudsmelding geeft aan dat de CV-installatie door de installateur onderhouden moet worden. Als u de onderhoudsmelding niet in acht neemt, dan kan dit tot materiële schade of tot het uitvallen van de CV-installatie leiden.

- Als de thermostaat een onderhoudsmelding weergeeft, breng dan een installateur op de hoogte.

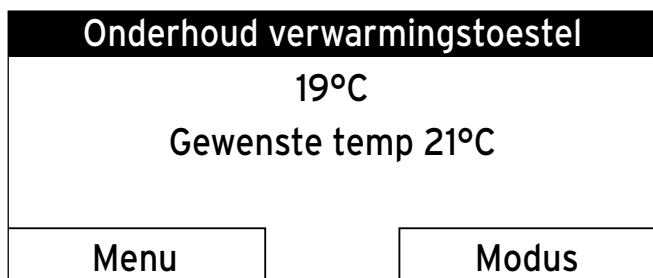

Afb. 6.1 Voorbeeld van een onderhoudsmelding

De installateur kan in de thermostaat een periode voor het volgende onderhoudsinterval van de CV-installatie of van de CV-ketel invoeren. Na het verstrijken van het onderhoudsinterval verschijnt de onderhoudsmelding op de basisweergave in de eerste regel van het display.

De volgende onderhoudsmeldingen kunnen verschijnen:

- "Onderhoud verwarmingstoestel"
- "Onderhoud" (van de CV-installatie).

6.2 Thermostaat reinigen

- Reinig de behuizing van de thermostaat met een vochtige doek.
- Gebruik geen schuur- of reinigingsmiddelen die de bedieningselementen of het display zouden kunnen beschadigen.

6.3 Storingen herkennen en verhelpen

Als er een fout in de CV-installatie optreedt, dan geeft de thermostaat een foutmelding op het display weer.




Attentie!

Gevaar voor beschadiging van de CV-installatie door niet verholpen fout!

Een foutmelding geeft aan dat de CV-installatie door de installateur ontstoord of gerepareerd moet worden. Als u de foutmelding niet in acht neemt, dan kan dit tot materiële schade of tot het uitvallen van de CV-installatie leiden.

- Als de thermostaat een foutmelding weergeeft, breng dan een installateur op de hoogte.

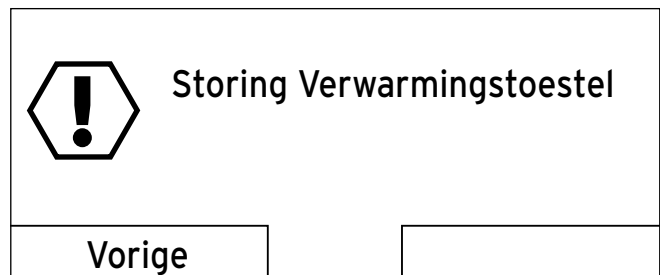

Afb. 6.2 Voorbeeld van een foutmelding

Als het display donker blijft of u via de functietoetsen of de draaiknop geen veranderingen op het display kunt uitvoeren, dan is er een toestelfout zonder dat de thermostaat een foutmelding kan weergeven.

- Breng uw installateur op de hoogte.

Als de thermostaat in de plaats van de basisweergave een foutmelding op het display weergeeft en u op de linker functietoets "Vorige" drukt, dan verschijnt opnieuw de basisweergave op het display.

U kunt de actuele foutmeldingen ook onder "Menu → Informatie → Systeem status → Status" aflezen. Zodra een foutmelding voor de CV-installatie voorhanden is, geeft het instelniveau "Status" de waarde "Niet OK" weer. De rechter functietoets heeft in dit geval de functie "Display".

- Druk op de rechter functietoets "Display" om de lijst van de storingsmeldingen te lezen.

7 Energiespaartips

Gewenste temperatuur "Dag"

Stel de gewenste temperatuur "Dag" niet hoger in dan net voldoende is om u comfortabel te voelen. Iedere graad Celsius daarboven betekent een hoger energieverbruik van ongeveer 6%.

Pas de kamertemperatuur met behulp van de thermostaatkranen aan het gebruiksdoel van de kamer aan. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig slaapkamers of weinig gebruikte kamers op 20°C te verwarmen.

Gewenste temperatuur "Nacht"

Als u geen hoge kamertemperatuur nodig hebt, bijv. 's nachts of als u niet thuis bent, verlaag de kamertemperatuur dan. Stel hiervoor in de functie "Gewenste temperatuur" de gewenste temperatuur voor "Nacht" in.

Stel de gewenste temperatuur "Nacht" ca. 6°C lager in dan de gewenste temperatuur "Dag". Een meer dan 6°C lagere temperatuur levert geen extra energiebesparing op omdat dan voor het volgende opwarmen tot op de gewenste temperatuur "Dag" meer energie nodig is. Gebruik bijkomend de functie "Tijdsprogramma" om tijden vast te leggen waarin u geen hoge kamertemperatuur nodig hebt. De tijdsvensters voor de verwarming zijn in de modus "Autostand" actief.

Als u langer afwezig bent, bijv. als u op vakantie bent, dan is het de moeite om de temperatuur nog verder te verlagen. Stel hiervoor de temperatuur met behulp van de functie "Dagen Buitenshuis" in.

Gelijkmatig verwarmen

Vaak wordt in een woning met centrale verwarming slechts één kamer verwarmd. Via de oppervlaktes die deze kamer omgeven, zoals wanden, deuren, ramen, plafond en vloer worden onverwarmde aangrenzende kamers ongecontroleerd meeverwarmd en gaat er onbedoeld warmte-energie verloren. Het vermogen van de radiatoren van deze ene verwarmde kamer is voor zo'n werkwijze onvoldoende. Het gevolg is dat de kamer niet meer voldoende opgewarmd kan worden en er een onbehaaglijk koudegevoel ontstaat. Hetzelfde effect ontstaat als deuren tussen verwarmde en niet of beperkt verwarmde kamers open blijven.

Dat is vals sparen: de verwarming is in werking en toch is het klimaat niet behaaglijk warm.

Als u alle kamers gelijkmatig en volgens hun gebruik verwarmt, dan bereikt u een behaaglijk klimaat en een energiebesparende werkwijze.

Thermostaatkranen en kamertemperatuurgeregelde thermostaat

De thermostaatkranen aan de radiatoren nemen de ingestelde kamertemperatuur in acht.

Uitzondering: de thermostaatkranen aan de radiator-kranen in de kamer waarin de thermostaat gemonteerd is, moeten volledig opengedraaid moeten zijn. De radiatoren worden dan via de thermostaat geregeld en zo wordt de ingestelde kamertemperatuur nageleefd.

Met behulp van thermostaatkranen in combinatie met een kamertemperatuurafhankelijke thermostaat kunt u de kamertemperaturen aan uw individuele wensen aanpassen en bereikt u een energiebesparend en economisch gebruik van de CV-installatie.

Thermostaat niet afdekken

De circulerende kamerlucht moet ongehinderd kunnen worden gedetecteerd door de thermostaat. Zorg ervoor dat uw thermostaat niet wordt afgedekt door meubels, gordijnen of andere voorwerpen.

Economische warmwaterbereiding

Stel de gewenste temperatuur "warm water" van de boiler slechts zo hoog in dat de temperatuur voor uw behoeften volstaat, in geen geval hoger dan 60°C.

Gebruik bijkomend de functie "Tijdsprogramma" voor de warmwaterbereiding in de modus "Autostand" of "Zomerstand". Stel de tijdsvensters zo in dat het water kort voor het aftappen op de gewenste temperatuur "warm water" gebracht wordt, bijv. 's morgens na het opstaan en 's avonds als u weer thuis bent.

Als u langere tijd geen warm water nodig hebt, schakel de warmwaterbereiding dan uit.

Als u zelden of buiten de ingestelde tijdsvensters warm water nodig hebt, gebruik dan de functie "1 x boileropslating".

Gebruik de functie "Tijdsprogramma" voor de circulatie om energie te sparen. Hiermee zorgt u ervoor dat warm water aan de waterkraan onmiddellijk ter beschikking staat als u het nodig hebt. In de overige tijd is de circulatiepomp uitgeschakeld en u moet het water een beetje langer laten lopen tot er warm water bijv. uit de waterkraan komt.

Juist ventileren

Belangrijk voor het binnenklimaat en de kamertemperatuur is het stootventileren bij volledig geopende vensters en het best met tocht. Binnen 5 tot 10 minuten vervangt u tijdens het stootventileren de kamerlucht door buitenlucht. De luchtvochtigheid daalt en de kamer kan makkelijker weer opgewarmd worden. Bij dezelfde kamertemperatuur ervaart u het als warmer.

Gebruik de speciale modus "1 x ventilatorboost" om de CV-installaties tijdens het stootventileren energiebesparend te regelen.

8 Garantie en serviceteam

8.1 Fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie (België)

De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd tegen alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van twee jaar vanaf de datum vermeld op de aankoopfactuur die u heel nauwkeurig dient bij te houden.

De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaarden:

1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vakman geplaatst worden die er, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, op zal letten dat de normen en installatievoorschriften nageleefd worden.
2. Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek toegelaten om herstellingen of wijzigingen aan het toestel onder garantie uit te voeren, opdat de waarborg van toepassing zou blijven. De originele onderdelen moeten in het Vaillant toestel gemonteerd zijn, zoniet wordt de waarborg geannuleerd.
3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en gefrankeerd terugzenden binnen de veertien dagen na de installatie!

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte werking van het toestel het gevolg is van een slechte regeling, door het gebruik van een niet overeenkomstige energie, een verkeerde of gebrekkige installatie, de niet-naleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd is, door het niet opvolgen van de normen betreffende de installatievoorschriften, het type lokaal of verluchting, verwaarlozing, overbelasting, bevriezing, elke normale slijtage of elke handeling van overmacht. In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde onderdelen aangerekend worden. Bij facturatie, opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de na-verkoopdienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam van de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde persoon (bv. huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het factuurbedrag zal contant betaald moeten worden aan de fabriekstechnicus die het werk heeft uitgevoerd. Het herstellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantieperiode heeft geen verlenging van de waarborg tot gevolg. De toekenning van garantie sluit elke betaling van schadevergoeding uit en dit tot voor om het even welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor elk geschil, zijn enkel de Tribunaal van het district waar de hoofdzetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd.

Om alle functies van het Vaillant toestel op termijn vast te stellen en om de toegelaten toestand niet te verande-

ren, mogen bij onderhoud en herstellingen enkel nog originele Vaillant onderdelen gebruikt worden.

Fabrieksgarantie (Nederland)

Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie is uitgevoerd door een door Vaillant BV erkende installateur conform de installatievoorschriften van het betreffende product.

De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak maken op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene garantiebepalingen van Vaillant BV.

Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de servicedienst van Vaillant BV of door een door Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd.

Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf en als het conform de algemene garantiebepalingen een werkelijk garantiegeval betreft.

8.2 Serviceteam

Klantendienst (België)

Vaillant NV- SA
Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Tel : 02 / 334 93 52

Serviceteam (Nederland)

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer (020) 565 94 40.

9 Buitenbedrijfstelling

9.1 Thermostaat vervangen

U wilt in de CV-installatie de thermostaat door een nieuwe thermostaat vervangen. Hiervoor moet de CV-installatie buiten bedrijf gesteld worden.

- Laat deze werkzaamheden door een installateur uitvoeren.

9.2 Recycleren en afvoeren

De thermostaat en de bijbehorende transportverpakking bestaat overwegend uit recycleerbare stoffen.

Toestel

De thermostaat en alle toebehoren behoren niet tot het huishoudelijke afval. Zorg ervoor dat het oude toestel en eventuele toebehoren op een verantwoorde manier afgevoerd worden.

Verpakking

Het afvoeren van de transportverpakking kunt u het best overlaten aan de installateur die het toestel geïnstalleerd heeft.

10 Technische gegevens

Omschrijving	Eenheid	VRC 470
Bedrijfsspanning U _{max}	V	24
Stroomopname	mA	< 50
Doorsnede aansluitleidingen	mm ²	0,75...1,5
Beschermingsklasse	-	IP 20
Veiligheids categorie	-	III
Maximaal toegestane omgevingstemperatuur	°C	50
Hoogte	mm	115
Breedte	mm	147
Diepte	mm	50

Tab. 10.1 Technische gegevens calorMATIC

11 Vakwoordenlijst

Aanvoertemperatuur

De CV-ketel verwarmt water dat door de CV-installatie gepompt wordt. De temperatuur van dit warme water bij het verlaten van de CV-ketel wordt aanvoertemperatuur genoemd.

Bedieningsniveau voor de gebruiker

Het bedieningsniveau bevat alle functies die de gebruiker zelf kan veranderen.

Bedieningsniveau voor de installateur

Het bedieningsniveau bevat voor de installateur bijkomende functies die zonder vakkennis niet veranderd mogen worden. Dit bedieningsniveau is voorbehouden aan de installateur en wordt daarom beschermd met een toegangscode.

Beschermingsklasse

De beschermingsklasse geeft de geschiktheid van elektrische toestellen voor verschillende omgevingswaarden aan en bijkomend de bescherming van mensen tegen potentieel gevaar bij het gebruik ervan.

Circulatie

Een circulatiepomp pompt warm water in het circuit door de warmwaterleidingen. Daardoor koelen de warmwaterleidingen niet zo sterk af. Als u een waterkraan opent, dan komt onmiddellijk warm water uit de waterkraan. Voor de circulatie kunt u tijdsvensters instellen om energie te sparen.

CV circuit

Een CV circuit is een gesloten circuitsysteem van leidingen en warmteverbruikers (bijv. verwarmingstoestellen). Het opgewarmde water uit de CV-ketel stroomt in het CV circuit en komt als afgekoeld water opnieuw in de CV-ketel aan.

Een CV-installatie beschikt normaal gezien over minimaal één CV-circuit. Er kunnen echter bijkomende CV-circuits aangesloten zijn, bijv. voor de voorziening van meerdere woningen of een bijkomende vloerverwarming.

CV-installatie

De CV-installatie warmt de woning op en stelt warm water ter beschikking.

DCF77-ontvanger

Een DCF77-ontvanger ontvangt een tijdssignaal. Het tijdssignaal stelt automatisch de tijd en de datum in. De tijd en de datum zorgen voor de automatische omschakeling tussen zomertijd en wintertijd.

Foutmelding

Een foutmelding geeft u aan dat door de CV-installatie aan de thermostaat een fout gemeld werd.

Gewenste kamertemperatuur

De gewenste kamertemperatuur is de gewenste temperatuur "Dag" waarop de woning moet opwarmen (dagstand).

Gewenste warmwatertemperatuur

De gewenste warmwatertemperatuur is de gewenste temperatuur "warm water" waarop u het water in de boiler wilt opwarmen.

Kamertemperatuur

De kamertemperatuur is de werkelijk gemeten temperatuur in de woning.

Keuzeniveau

Via een keuzeniveau gaat u naar het volgende niveau van de menustructuur of naar instellingen die u kunt veranderen.

Legionellabacteriën

Legionellabacteriën zijn in het water levende bacteriën die zich snel vermeerderen en tot levensgevaarlijke longziektes kunnen leiden. Legionellabacteriën komen voor waar opgewarmd water hen optimale voorwaarden om te vermeerderen biedt. Kortstondig opwarmen van het water boven 60°C doodt de legionellabacteriën.

Statusmelding

Een statusmelding verschijnt als u een speciale modus geactiveerd hebt. Deze blijft zolang zichtbaar als de speciale modus actief is.

Stooklijn

Een stooklijn geeft de verhouding tussen de buitentemperatuur en aanvoertemperatuur weer. Door de keuze van een min of meer steile stooklijn kan de installateur de aanvoertemperatuur en hiermee ook de kamertemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur beïnvloeden.

Thermostaatkraan

Thermostaatkranen worden aan radiatoren gemonteerd en regelen de kamertemperatuur tot op de ingestelde waarde. Als de kamertemperatuur boven de ingestelde waarde stijgt, dan reduceert de thermostaatkraan de doorstromingshoeveelheid van het warm water. Als de kamertemperatuur onder de ingestelde waarde daalt, dan opent de thermostaatkraan, de doorstromingshoeveelheid van het warm water wordt verhoogd en de kamertemperatuur stijgt opnieuw.

Tijdsprogramma

Als u de CV-installatie in de modus "Auto" gebruikt, dan activeert u tijdsvensters waarin de thermostaat de CV-installatie inschakelt en de aangesloten kamers op de vastgelegde gewenste temperatuur "Dag" (dagstand) opwarmt. Buiten deze tijdsvensters schakelt de thermostaat de CV-installatie op nachtstand en laat de verwarmde kamers afkoelen tot op de ingestelde gewenste temperatuur "Nacht" (nachtstand). Als de gewenste temperatuur "Nacht" bereikt is, dan behoudt de thermostaat de kamertemperatuur en verhindert tot het starten van het volgende tijdsvenster dat de verwarmde kamers verder afkoelen.

Met tijdsprogramma's kunt u ook de warmwaterbereiding en de circulatie zo regelen dat warm water in de ingestelde tijdsvensters met de ingestelde gewenste temperatuur "warm water" klaar staat.

Tijdsvenster

Een tijdsvenster is een vooringestelde vaste periode waarin de CV-ketel, de warmwaterbereiding of de circulatie ingeschakeld zijn.

Veiligheids categorie

De veiligheids categorie omschrijft de indeling en kenmerking van elektrische toestellen m.b.t. de voorhanden veiligheidsmaatregelen voor het verhinderen van een elektrische schok.

Verlagingstemperatuur

De verlagingstemperatuur is de gewenste temperatuur "Nacht" waarop de thermostaat de kamertemperatuur buiten de ingestelde tijdsvensters laat dalen (nachtstand).

Vooruitschakeltijd

Als de installateur een vooruitschakeltijd ingesteld heeft, dan wordt de CV-installatie in de vastgelegde vooruitschakeltijd voor het einde van een tijdsvensters niet onnodig tot op de gewenste temperatuur "Dag" opgewarmd.

Voorverwarmingstijd

Als de installateur een voorverwarmingstijd ingesteld heeft, dan start de thermostaat het CV-circuit al in de vastgelegde voorverwarmingstijd voor het eerste tijdsvenster van de dag opdat de gewenste temperatuur "Dag" al bij het begin van het eerste tijdsvenster bereikt is.

Vorstbeveiligingsvertragingstijd

Door het instellen van een vorstbeveiligingsvertragingstijd (installateurniveau) kan het activeren van de verwarmingsregeling via de vorstbeveiligingsfunctie (buitentemperatuur < 3 °C) met een bepaalde tijdspanne (1 - 12 uur) worden vertraagd. De ingestelde vorstbeveiligingsvertragingstijd heeft een invloed op de instelling "ECO". De vertragingstijd voor de vorstbeveiliging wordt actief wanneer de buitentemperatuur onder de 3 °C zakt.

Warmwaterbereiding

Het water in de boiler wordt door de CV-ketel tot op de gewenste temperatuur "warm water" opgewarmd. Als de temperatuur in de boiler met een bepaalde waarde daalt, dan wordt het water opnieuw tot op de gewenste temperatuur opgewarmd "warm water" opgewarmd.

Weersafhankelijke regeling

Automatische wijziging van de warmwatertemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur.

De buitentemperatuur wordt door een afzonderlijke, in de open lucht aangebrachte voeler gemeten en naar de thermostaat geleid. Bij lage buitentemperaturen zorgt de thermostaat voor een verhoogde aanvoertemperatuur, bij hogere buitentemperaturen voor een gereduceerde aanvoertemperatuur.

Zonneopbrengst

De in een bepaalde periode (meestal een jaar) door een zonnestelsel gewonnen warmte-energie. Deze warmte-energie wordt voor het opwarmen van de boiler gebruikt.

Trefwoordenregister

A

Afvoeren	33
Artikelnummer	3
Autostand	
ECO	26
Nachttemperatuur	26
Vorstbeveiliging	26
Autostand warmwaterbereiding	26

B

Basisweergave	7
Bediening	9
Bedieningsniveau voor de gebruiker	7
Bedieningsniveau voor de installateur	7
Boilerlading	28
Buitentemperatuur	6

C

Circulatie	6
Contrast instellen	24
CV 1	6
CV 2	6
CV-circuit	6

D

Dag Buitenshuis	29
Dagen Buitenshuis	23
Dagen Thuis	23
Dagstand	20
Dagstand Cv-circuit	26
Dagstand warmwaterbereiding	26
Dag Thuis	29
Datum instellen	23
Draaiknop	6

E

Energiespaartips	31
------------------------	----

F

Fabrieksinstelling herstellen	24
Functies	19
Functietoets	8

G

Garantie	32
Gebruik volgens de voorschriften	4
Gewenste temperaturen instellen	20
Gewenste temperatuur dag	20
Gewenste temperatuur nacht	20

I

Installateurniveau	25
Instelniveau	8

K

Keuzeniveaus	8
--------------------	---

L

Laagstand	26
Legionellabeveiliging	4

M

Mengmodule	19
Menu	8
Menustructuur	7, 11
Modi	19
Modi voor de warmwaterbereiding	26
Modi voor het CV-circuit	25
Modus instellen	8

N

Nachtstand	20
------------------	----

O

Onderhoud	30
Overzicht bedieningsniveaus	15
Overzicht menustructuur	11
Overzicht modi	14

P

Party	28
-------------	----

S

Serienummer	3
Serviceteam	32
Softkeyfunctie	8
Speciale modi	19, 28
Status.....	19
Storingen	30
Systeemstatus aflezen	19
Systeem Uit CV-circuit.....	26
Systeem Uit Warm waterbereiding.....	27

T

Taal selecteren	23
Technische gegevens.....	34
Tijd instellen.....	23
Tijdsvensters voor blokken.....	21
Tijdsvensters voor dagen.....	21
Tijdvenster	21
Typeoverzicht	3
Typeplaatje	3

V


Veiligheidsaanwijzingen	4
Ventilatorboost.....	29
Vertragingstijd voor de vorstbeveiliging.....	26
Vorstbeveiliging.....	5, 25
Vorstbeveiligingsfunctie.....	6

W

Warmwaterbereiding.....	6
Laagstand.....	27
Systeem Uit	27
Warmwaterboiler	6
Waterdruk	19
Weergavebereiken	8
Weersafhankelijke regeling	6

Z

Zomerstand CV-circuit.....	26
Zomerstand warmwaterbereiding	26
Zomertijd instellen	24
Zonneopbrengst.....	19
Zonnestatistiek.....	19



Leverancier

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos ■ Tel. 02/334 93 00
Fax 02/334 93 19 ■ www.vaillant.be ■ info@vaillant.be

Vaillant BV

Postbus 23250 ■ 1100 DT Amsterdam ■ Telefoon 020 / 565 92 00
Telefax 020 / 696 93 66 ■ www.vaillant.nl ■ info@vaillant.nl

Fabrikant

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de