

# 1 简介

名词解释:

通讯模块: 包含TCL智能家庭下所有连接模块, WIFI、Zigbee、BlueTooth等。

设备: 智能设备主控板。

生产设备: 用于生产的工具

## 3 帧类型介绍

### 3.1 报文格式

串口报文遵循以下数据格式:

帧头	帧控制域	帧数据长度	帧类型	数据域
2字节	1字节	1字节	1字节	N字节

图3-1: 帧格式报文图

字段名	说明
帧头	表示数据包的开始域, 内容为: 0xF5F5
帧控制域	数据帧相关的信息域: Bit7: 0 - 无加密 1 - 加密 Bit6-Bit5: 校验算法: 00-CRC校验 10-BBC校验 Bit3-Bit2: 预留 Bit1-Bit0: 协议版本, 00-TCL智能家居基础通信协议
帧长度域	表示帧类型域到校验的数据长度, 最小0x03, 最大0x831,
帧类型域	表示帧的类型, 详情请见帧类型定义
数据域	有效数据区
校验域	校验算法校验和

注: 帧头为两个字节0xF5F5, 除帧头以外的任何数据 (包括校验域的最后1byte) 中出现0xF5, 则在此数值段后面传输一个数值为0x55的数据, 包括帧控制数据、数据长度、有效数据和校验数据。例如: F5 F5 00 09...F5 55..... (此0x55为添加数据) .....C9。此0x55不计算长度。但此字节数据应在计算“校验和”时计算在里面。

### 3.2 校验算法

串口数据有CRC和BCC两种校验算法, 由控制域的bit6和bit5共同决定。校验区间包含帧头、帧控制域、数据长度域、帧类型域、数据域, 共五个域。

#### 3.2.1 CRC校验算法

CRC校验的多项式为: 0x8408, 初始值为0xFFFF, 校验算法如下:

```
u16 crc_calculate(u8 length, u8 *address) {
    u8i, j;
    u16crc;
    crc=0xffff;
    for(i=0;i<length;i++) {
        crc ^= *address++;
        for(j=0;j<8;j++) {
            if(crc&0x01) {
                crc=(crc>>1)^0x8408;
            }
            else{
                crc>>=0x01;
            }
        }
    }
}
```

```
}
return ~crc;
}
```

3.2.2 BCC校验算法

暂未使用，略。

3.3 帧类型定义

帧类型定义如下表所示：

表3-1帧类型表

帧类型	帧名称	数据方向	备注
0x01	控制帧	通信模块→设备	必选
0x02	状态帧	设备→通信模块	必选
0x03	无效帧	设备→通信模块	必选
0x04	异常/报警帧	设备→通信模块	可选（若有报警需要选择）
0x05	确认帧	通信模块↔设备	必选
0x06	汇报配置帧	通信模块→设备	必选
0x07	汇报帧	设备→通信模块	必选
0x08	时间同步帧	通信模块→设备	可选（若设备支持自然时间）
0x09	停止故障报警帧	通信模块→设备	可选（若设备有报警）
0x10	读取设备ID	通信模块→设备	必选
0x11	返回设备ID	设备→通信模块	必选
0x18	链路状态返回	通信模块→设备	必选
0x85	设备ID写入	生产设备→设备	必选

3.3.1 控制帧（0x01）

**控制帧：**通信模块接收到控制指令，产生设备控制帧，通过串口发送至设备主控，其帧格式如下图所示：

帧头（2字节）	帧控制域（1字节）	帧数据长度（1字节）	帧类型（1字节）	数据域（N字节）		
0xF5+0xF5	0x00	N	0x01			
				功能号（2字节）	功能码（2字节）	参数（N-4字节）

图3.1 控制帧结构图

功能号、功能码、参数请见表5-1

3.3.2 状态帧（0x02）

**状态帧：**显示设备当前状态的数据帧，可以通过此数据判断设备控制是否成功。当设备收到控制帧并且执行操作以后返回状态帧。还有当设备接收到查询设备状态帧时也返回状态帧。帧格式如下图所示：

帧头	帧控制域	帧数据长度	帧类型	数据域（N字节）
0xF5+0xF5	0x00	N	0x02	

状态（1）	状态（2）	。 。 。	。 。 。
-------	-------	-------	-------

图3.2 状态帧结构图

数据域格式请参考表5-2

### 3.3.3 无效帧（0x03）

**无效帧：**当设备接收到报文格式正确但是不能解析的数据帧时或者当设备接收到不符合家电操作逻辑的数据帧时，设备向通讯模块返回无效帧。帧格式如下图所示：

帧头	帧控制域	帧数据长度	帧类型	数据域
0xF5F5	0x00	N	0x03	无效信息（4字节）

图3.3 无效帧结构图

**无效信息** 如下表所示：

表3-2 无效信息定义表

无效代码	含义
0x00000001	数据指令无法解析
0x00000002	逻辑控制错误
0x00000001	无法识别帧类型
0x00000001	指令未送达目标地址

### 3.3.4 报警/异常帧（0x04）

**报警/异常帧：**具有报警功能的设备，在产生报警的情况下，发送的数据帧。当设备报警状态变化时（例如出现报警或报警解除时），立即将报警信息按故障报警帧格式打包发送给通讯模块。帧格式如下图所示：

帧头（2字节）	帧控制域（1字节）	帧数据长度（1字节）	帧类型（1字节）	数据域（6字节）	
0xF5F5	0x00	0x09	0x04		
				报警码（2字节）	保留（4字节）

图3.4 报警帧结构图

注报警码详细情况请见第五章

### 3.3.5 确认帧（0x05）

**确认帧：**表示数据被正常接收。帧格式如下图所示：

帧头	帧控制域	帧数据长度	帧类型	
0xF5F5	0x00	0x03	0x05	

图3.5 确认帧结构图

### 3.3.6 汇报配置帧（0x06）

**汇报配置帧：**启动或者关闭汇报，以及要求回报内容的控制帧（这部分功能必须结合设备描述文件来实现），设备接收到该帧以后执行汇报或者停止汇报，并且根据配置频率发送汇报信息；另外，有些设备有最小的汇报间隔，如果设置频率的数值小于设备最小的频率，将按照设备最小频率执行。并且返回控制逻辑错误的无效帧。帧格式如下图所示：

帧头	帧控制域	帧数据长度	帧类型	数据域（4字节）	
0xF5F5	0x00	0x07	0x06	汇报频率（2字节）	保留（2字节）

图3.6 汇报配置帧结构图

**汇报频率：**0x0000 表示停止汇报，非0 表示开启汇报时间间隔，最小值为100，单位为毫秒。如0x0064 表示设备每100毫秒发送一次汇报帧。

### 3.3.7 汇报帧（0x07）

**汇报帧：**根据汇报配置帧的时间间隔定时主动上报自身状态。帧格式如下图所示：

帧头	帧控制域	帧数据长度	帧类型	数据域（N字节）			
0xF5F5	0x00	N	0x07				
				状态（1）	状态（2）	...	...

图3.7 汇报帧结构图

数据域用设备状态填充，和状态帧一致，具体见表5-2

3.3.8 时间同步帧

**时间同步帧：**时间同步帧是对拥有时间概念的设备进行同步时间用的，保证时间的正确。时间采用BCD编码，年取值为2000年到当前年份的值，如 16 06 01 表示2016年6月1日。时间帧格式如下所示：

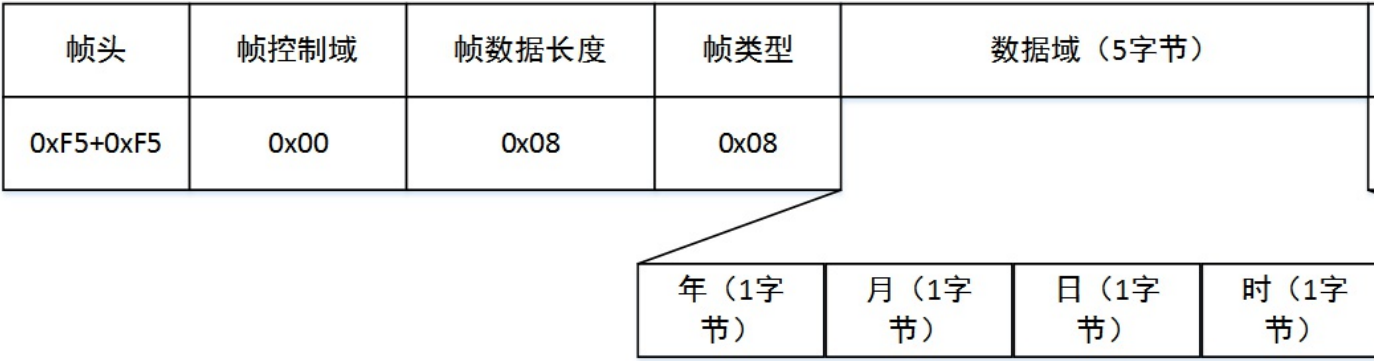


图3.8 时间同步帧结构图

3.3.9 停止故障报警帧（0x09）

**停止故障报警帧：**上位机在收到故障报警之后，向设备发送停止发送报警，帧格式如下：



图3.9 停止故障报警帧结构图

报警码请见表5-3

3.3.10 读取设备ID帧（0x10）

**读取设备ID帧：**模块通过读取设备中存储的设备ID，确定唯一的设备，并且可以根据这个设备ID确定设备描述文件，确定针对设备的唯一的操作和显示信息，帧格式如下图所示：

帧头	帧控制域	帧数据长度	帧类型	
0xF5F5	0x00	0x03	0x10	

图3.10 读取设备ID帧结构图

3.3.11 返回设备ID帧（0x11）

返回设备ID帧：设备向通信模块返回唯一标识符，帧格式如下

帧头	帧控制域	帧数据长度	帧类型	数据域
0xF5F5	0x00	0x26	0x11	设备ID（35字节）

图3.11 返回设备ID帧结构图

3.3.12 写入设备ID帧（0x85）

写入设备ID帧：生产设备向设备写入设备ID，帧格式如下：

帧头	帧控制域	帧数据长度	帧类型	数据域
0xF5F5	0x00	0x26	0x85	设备ID（35字节）

图3.12 返回设备ID帧结构图

3.3.13 智能模块链接状态帧（0x18）

智能模块链接状态帧：智能模块将自身网络连接状态发送给主控，帧格式如下：

帧头	帧控制域	帧数据长度	帧类型	数据域
0xF5F5	0x00	0x26	0x18	链路状态（2字节）

图3.13 智能模块链接帧结构图

链路状态下表所示：

状态代码	信息含义	说明
0x0001	未配置	模块未配置
0x0002	正在配置	模块正在进行配置
0x0003	正在连接	模块正在连接
0x0004	连接成功	模块已经连接
0x0005	链路通信较差	心跳数据在一定时间内时有
0x0006	链路不通	链路不通

3.3.14 进入配置模式帧（0xAC）

进入配置模式帧：让智能模块重新进入配置模式，帧格式如下：

帧头	帧控制域	帧数据长度	帧类型	
0xF5F5	0x00	0x03	0xAC	

图3.13 智能模块链接帧结构图

## 4 帧处理流程

该部分对帧的处理流程进行介绍。

### 4.1 控制处理流程

控制帧由通讯模块发起，设备对控制帧进行解析，设备对命令解析并执行成功，返回**状态帧**，否则返回**无效帧**。如下图所示：

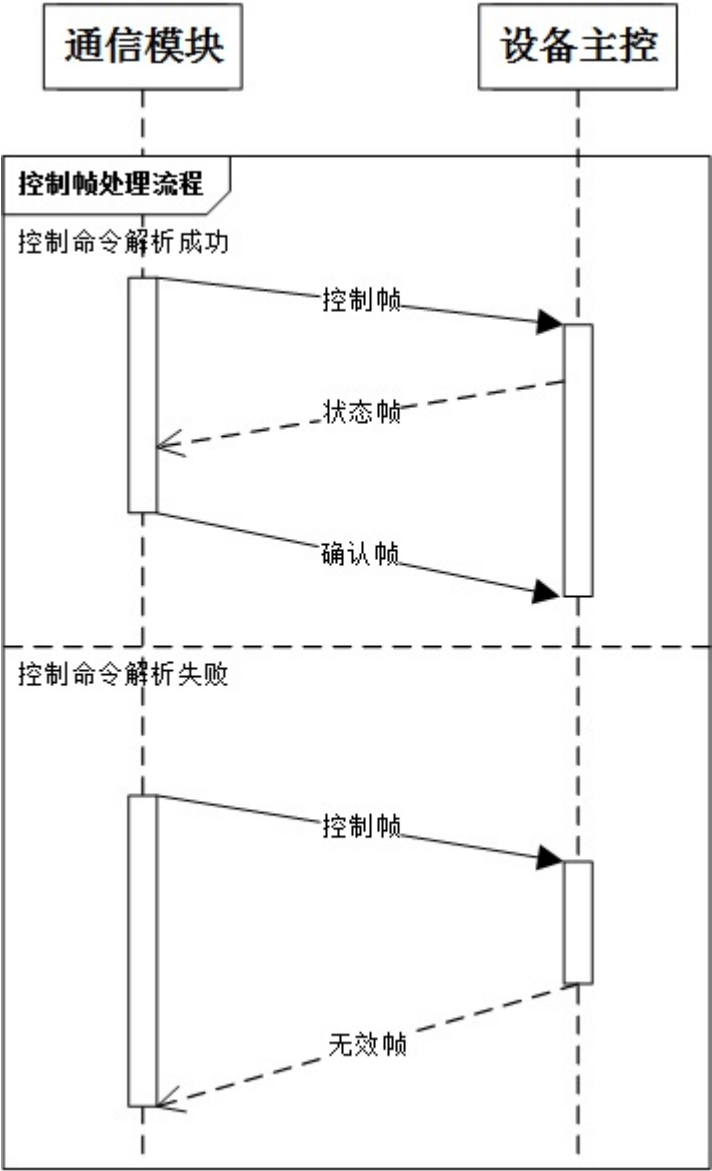


图4.1 控制帧处理流程图

## 4.2 汇报配置处理流程

汇报配置帧有通讯模块发起，对设备的汇报频率进行配置，配置成功返回**确认帧**，失败返回**无效帧**。如下图所示：

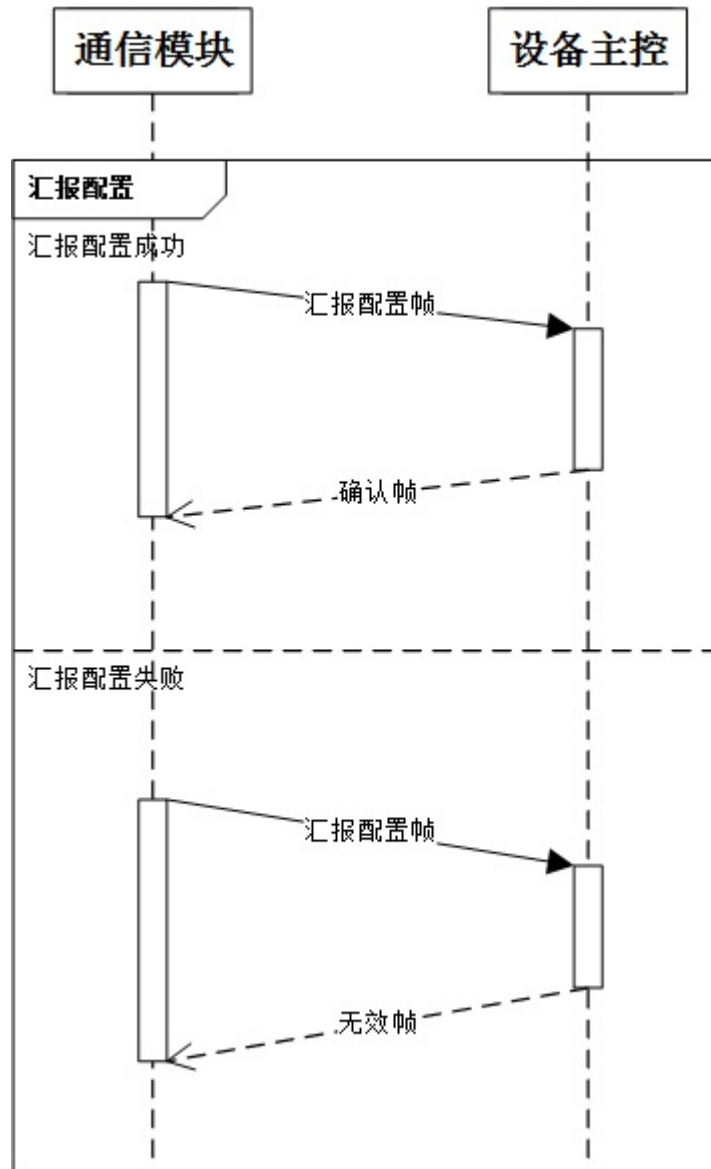


图4.2 汇报配置帧处理流程图

## 4.3 时间同步处理流程

时间同步帧由通信模块发起，对设备时间进行同步，成功返回**确认帧**，失败不返回。如下图所示：





图4.3 时间同步帧处理流程图

#### 4.4 写入设备ID处理流程

写入设备ID由生产设备发起，写入唯一的设备ID，写入成功返回**确认帧**，失败无返回。如下图所示：

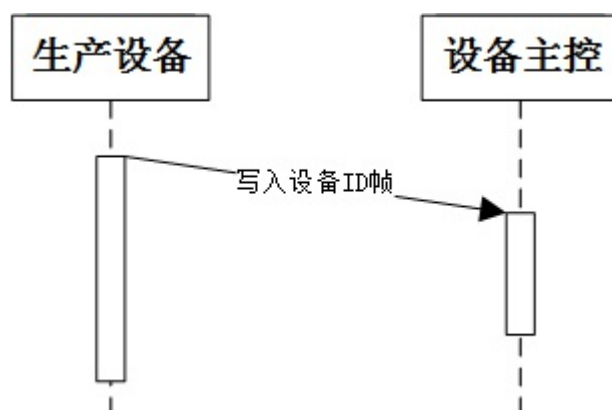


图4.4 写入设备ID处理流程图

#### 4.5 读取设备ID处理流程

读取设备ID由通讯模块发起，设备返回**返回设备ID帧**，如下图所示：

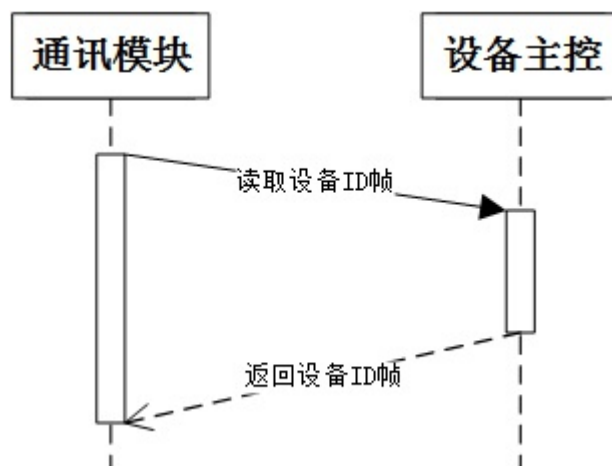


图4.5 读取设备ID处理流程图

## 4.6 智能模块连接状态处理流程

智能模块连接状态由通信模块发起，设备无需进行任何返回，如下图所示：

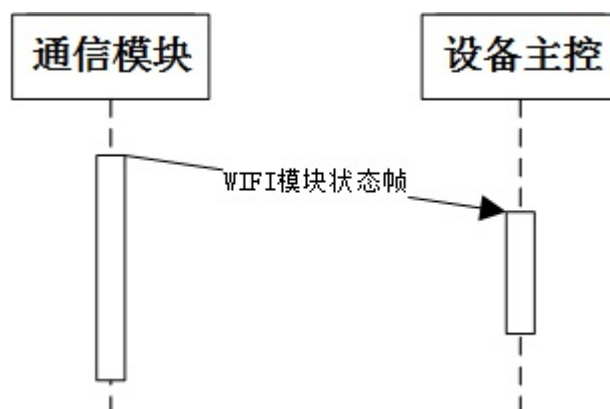


图4.6 智能模块连接状态处理流程图

## 4.7 汇报处理流程

汇报帧由设备主控发起，设备根据配置频率定时发送汇报帧，如下图所示：

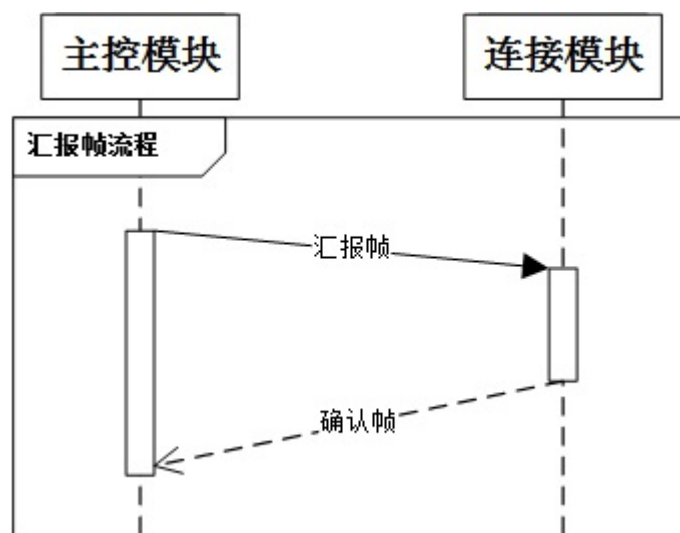


图4.7 状态汇报处理流程图

## 4.8 故障报警处理流程

设备发生故障或者报警，设备发送报警帧，直至收到停止报警帧，如下图所示：

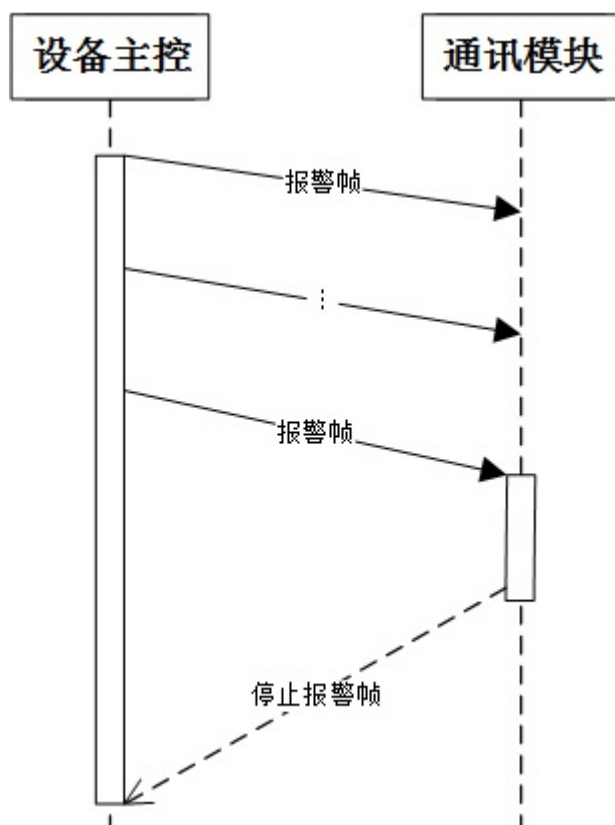


图4.8 故障报警处理流程图

## 4.9 智能模进入配置模式处理流程

智能模块复位，由设备发起(人为发起)，让通讯模块进入配置模式，流程如下图所示：

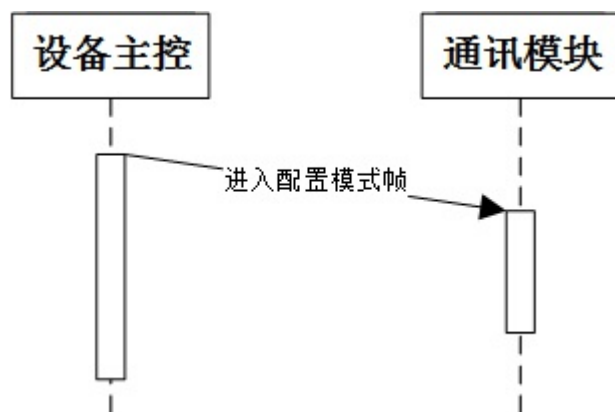


图4.9 进入配置模式处理流程图

# 5 设备

## 5.1 控制命令

一个控制帧的数据域由功能码（命令控制字）以及参数构成，详细控制命令见下表：

表5-1 控制命令表

功能名称	功能码	参数长度	参数说明

电源	31	1Byte	1: 开机 0: 关机
模式	600009	1Byte	0: 000927C900 自动 1: 000927C901 制冷 2: 000927C902 制热 3: 000927C903 送风 4: 000927C904 除湿 5: 000927C905 节能 6: 000927C906 地暖 7: 000927C907 3D 供暖
温度	600011	2Byte	最大值: 35 最小值: 16 分辨率: 1 16和35表示实际值: 16到35
风量	600022	1Byte	1: 000927D601 自动 2: 000927D602 低速 3: 000927D603 中速 4: 000927D604 高速
数显	600024	1Byte	1: 0:
上下摆风	600004	1Byte	0: 000927C400 关 1: 000927C401 上下摆位置固定 2: 000927C402 上下摆位置 13: 000927C403 上下摆位置 24: 000927C404 上下摆位置 35: 000927C405 上下摆位置 46: 000927C406 上下摆位置 57: 000927C407 自动摆 8: 000927C408 健康气流 (上吹) 9: 000927C409 健康气流 (下吹)
左右摆风	600005	1Byte	0: 000927C500 关 1: 000927C501 左右摆风
强力	600023	1Byte	1: 0:
睡眠	600012	1Byte	1: 打开 0: 关闭

## 5.2 状态上报格式

状态上报要求将设备所有状态全部以状态帧的形式上报，字节偏移表示相对于状态帧的数据的第0个字节的偏移量，位偏移表示相对于字节偏移的位偏移(如一个变量字节偏移为10，位偏移为7，表示第10个字节的第7位)。

表5-2 状态上报格式表

功能名称	字节偏移	位偏移	长度
电源	0		1Byte
模式	1		1Byte
温度	2		2Byte
风量	4		1Byte
数显	5		1Byte
上下摆风	6		1Byte
左右摆风	7		1Byte
辅助电加热	8		1Byte
健康	9		1Byte
强力	10		1Byte
睡眠	11		1Byte
室外盘管传感器异常	12	7Byte	
室内温度传感器故障	12	6Byte	
室内风机故障	12	5Byte	
室内EEPROM故障	12	4Byte	
室内外通信故障	12	3Byte	
通信故障	12	2Byte	
主板通信故障	12	1Byte	
串口通信故障	12	0Byte	

## 5.3 报警定义

当设备有报警或者故障需要上报，设备以报警帧/异常帧的形式将故障代码发送出去，报警码如下表所示：

表5-3 设备报警表

报警码	报警名称	报警级别
600069	室外盘管传感器异常	2

600089	室内温度传感器故障	2
600082	室内风机故障	3
600075	室内EEPROM故障	3
600062	室内外通信故障	2
700009	通信故障	2
700019	主板通信故障	3
700020	串口通信故障	3