






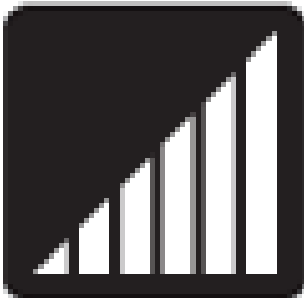


Az okoseszköz jelzései

 <p>Így tartsa!</p>	 <p>Így tartsa!</p>	 <p>Így tartsa!</p>	 <p>Így tartsa!</p>
<p>A készüléken ébresztő van beállítva</p>	<p>A készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, de nincs Internet</p>	<p>Elérhető olyan vezeték nélküli hálózat, amihez lehet csatlakozni</p>	<p>A készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, van Internet</p>
 <p>Így tartsa!</p>	 <p>Így tartsa!</p>	 <p>Így tartsa!</p>	 <p>Így tartsa!</p>
<p>A helymeghatározás (GPS) aktív, ez a navigációhoz kell</p>	<p>Nincs behelyezve SIM kártya</p>	<p>Nincs térerő (nem lehet telefonálni)</p>	<p>Van térerő (lehet telefonálni)</p>