

igusRobolink@B&R

Quick Start Guide



B&R behält sich inhaltliche Änderungen ohne Ankündigung vor. Die Haftung durch B&R für drucktechnische Fehler sowie für sämtliche Angaben in diesem Dokument ist - soweit gesetzlich möglich – ausgeschlossen. Haftungsansprüche an B&R, welche den Lieferumfang sowie die Dokumentation der Fa. IGUS betreffen, sind jedenfalls ausgeschlossen. Der Anwender ist für die Einhaltung aller relevanten und fach einschlägigen Sicherheitsmaßnahmen selbst verantwortlich. B&R weist darauf hin, dass die verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen sowie Markennamen der jeweiligen Unternehmen den gesetzlichen Schutzvorschriften des Immaterialgüterrechts unterliegen.

Versionsstände

Version	Datum	Kommentar	Bearbeiter
1.00.0	06.10.2020	Erste Ausgabe	Markus Straßer
1.01.0	13.11.2020	Unterstützung große igus Variante	Markus Straßer
2.00.0	19.04.2022	Implementierung Teach Modus, kontinuierliche Verbesserung	Markus Straßer
2.01.0	17.05.2023	Änderung Jog Modus, Neue Bilder	Markus Straßer

Tabelle 1: Versionsstände

I Sicherheitshinweise und Symbole

Die Sicherheitshinweise werden im vorliegenden Dokument wie folgt gestaltet:



Warnung: Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder großer Sachschäden.



Vorsicht: Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Sachschäden. Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.



Information: Wichtige Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

II Allgemeine Warnhinweise



Der Roboter darf nur unter der Berücksichtigung der DIN-EN-ISO 10218 Teil 1 und Teil 2 betrieben werden. Die Normen definieren Sicherheitsmaßnahmen für Industrieroboter wie notwendige Schutzzäune, Notfalleinrichtungen, Zugriffsschutz oder ähnliches.



Alle elektrischen Arbeiten müssen von einer berechtigten Person (Elektrofachkraft) durchgeführt wurden. Die Installation hat grundsätzlich in einem spannungsfreien Zustand zu erfolgen. Bei Missachtung kann es zu Kurzschlüssen oder elektrischen Schlägen kommen.



Sobald das Programm auf die Steuerung übertragen wurde, ist der Roboter in der Lage sich zu bewegen. Sorgen Sie dafür, dass der Roboter befestigt wurde und dass keine Personen im Arbeitsbereich des Roboters sind. Ansonsten kann es zu Verletzungen und oder Beschädigungen des Roboters kommen!

III Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	6
2 Notwendige Softwareversionen	6
3 Unterstützte Varianten des Roboters	6
4 Notwendige B&R Komponenten	7
4.1 Hardware Komponenten	7
4.2 B&R Lizenzen	8
5 Optionale Komponenten für die Spannungsversorgung	8
6 Verdrahtung	9
6.1 Spannungsversorgung	9
6.2 Motor	11
6.3 Referenzschalter	13
7 Mechanische Anpassungen	14
8 Inbetriebnahme	15
8.1 Auswahl der Konfiguration	15
8.2 Lokales Netzwerk	16
8.3 Online Verbindung	16
8.4 Transfer	17
8.5 Einschalten und Referenzfahrt	18
9 Simulation	20
9.1 Aktivieren der ARsim	20
9.2 Verbindungsaufbau mit dem B&R SceneViewer	20
10 Robotik Programme	22
11 Visualisierung	23
11.1 Authentifizierung	23
11.2 Startseite	23
11.3 Automatischer Modus	25
11.4 Tipbetrieb	28
11.5 Manueller Modus	29
11.6 Lern Modus	30
11.7	32
11.8 Alarmliste	32
12 FAQ	33
12.1 ARsim: Trial time expired	33
Abbildungsverzeichnis	34
13 Tabellenverzeichnis	35

1 Einleitung

In diesem Dokument wird gezeigt, wie man einen seriellen 5-Achs-Roboter der Firma igus mit einer B&R Steuerungsplattform und dem Automation Studio Projekt „igusRobolink“ in Betrieb nimmt.

2 Notwendige Softwareversionen

Software	Version
Automation Studio	V4.12.2.93
Automation Runtime	E4.93
mappMotion (XT)	5.21.2
mappServices	5.21.0
mappCockpit	5.21.0
mappView	5.21.0
SceneViewer	4.1.0

Tabelle 2 Notwendige Versionen



Beachten Sie, dass die mappMotion XT Version unter die Dual-Use Regulierung fällt!

Aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates der Europäischen Union vom 5.5.2009 (Dual-Use-Verordnung) ist der Versand des mapp Motion (XT) Technologie Pakets in alle Staaten - mit Ausnahme der Mitgliedstaaten der Europäischen Union - Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Amerika - genehmigungspflichtig.

3 Unterstützte Varianten des Roboters

RL-D-RBT-3322S-BF

- ▶ Kleine Version
- ▶ Motorencoder
- ▶ INI-Kit
- ▶ Reichweite: 680 mm
- ▶ Traglast: 500 g

RL-D-RBT-5532S-BF

- ▶ Große Version
- ▶ Motorencoder
- ▶ INI-Kit
- ▶ Reichweite: 790 mm
- ▶ Traglast: 2500 g



Abbildung 1: RL-D-RBT-3322S-BF
(Bildquelle: www.igus.de)

Variante	Unterstütz
RL-D-RBT-3322S-BF – Ohne Geber	✓
RL-D-RBT-3322S-BF – Mit Geber	✗
RL-D-RBT-5532S-BF – Ohne Geber	✓
RL-D-RBT-5532S-BF – Mit Geber	✗

Tabelle 3 Projekt Varianten

4 Notwendige B&R Komponenten

4.1 Hardware Komponenten

Anzahl	Artikelnummer	Optional	Beschreibung	Beschaffung
1	X20CP0484-1	✗	Steuerung	education.de@br-automation.com
1	X20BB52	✗	Busbasismodul	
1	X20PS9600	✗	Spannungsversorgung	
1	X20TB12	✗	Feldklemme	
5	X20SM1446-1	✗	Schrittmotormodul	
5	X20BM31	✗	Busmodul	
5	X20TB12	✗	Feldklemme	
5	X20DC1196	✓	Encodermodul	
5	X20BM11	✓	Busmodul	
5	X20TB12	✓	Feldklemme	
2	X20DI4371	✓	Digitales Eingangsmodul	
2	X20BM11	✓	Busmodul	
2	X20TB12	✓	Feldklemme	

Tabelle 4 B&R Komponenten

Die Hardwarekomponenten müssen in der gleichen Reihenfolge wie im Automation Studio Projekt gesteckt werden (siehe Abbildung 2).

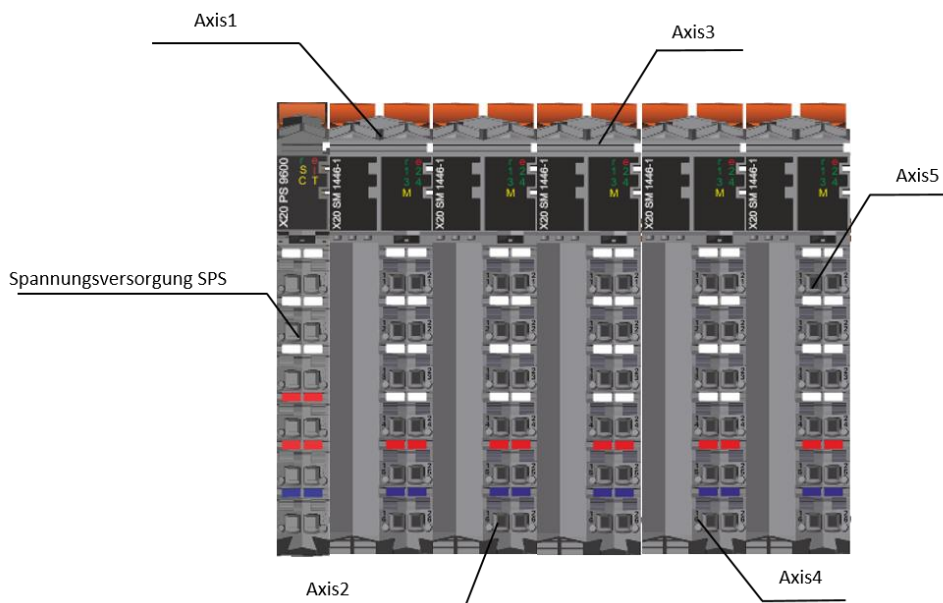


Abbildung 2: Reihenfolge der Hardwaremodule

4.2 B&R Lizenzen

Für den Betrieb des Roboters wird das folgende Lizenzbundle von B&R benötigt.

- ▶ MF-4610-20-X Dual Use Robotics

5 Optionale Komponenten für die Spannungsversorgung

Für einen laborgerechten Einsatz wird empfohlen Niedervoltsteckverbindungen und Tischnetzteile zu verwenden, damit die Komponenten Berührungssicher sind.

Sollte der Roboter einen Schaltschrank bekommen, kann auch ein herkömmliches 24V Hutschienen Netzteil und Klemmblöcke zur Spannungsverteilung verwendet werden.

Anzahl	Artikelnummer	Beschreibung	Beschaffung	Link
4	DC-2G21-XL	Niedervolt Buchse	Conrad Electronic	https://www.conrad.de/de/p/bkl-electronic-niedervolt-anschlusskabel-niedervolt-buchse-offenes-ende-5-5-mm-2-5-mm-2-00-m-1-st-1082739.html
2	1371050	Niedervolt Y-Verteiler		https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-niedervolt-anschlusskabel-niedervolt-buchse-niedervolt-stecker-5-5-mm-2-1-mm-5-5-mm-2-1-mm-1-10-m-1-st-1371050.html?searchType=SearchRedirect
2	DC14-M	Niedervolt Stecker		https://www.conrad.de/de/p/tru-components-dc14-m-niedervolt-steckverbinder-stecker-gerade-5-5-mm-2-1-mm-1-st-1570700.html
1	GST280A24-C6P	Tischnetzteil 11,67 A		https://www.conrad.de/de/p/mean-well-gst280a24-c6p-tischnetzteil-festspannung-24-v-dc-11-67-a-280-08-w-1439261.html
1	1008230	Kaltgeräte Kabel		https://www.conrad.de/de/p/hawa-1008230-kaltgeraete-anschlusskabel-schwarz-2-00-m-621535.html

Tabelle 5 Sonstige Komponenten

6 Verdrahtung



Alle elektrischen Arbeiten müssen von einer berechtigten Person (Elektrofachkraft) durchgeführt werden. Die Installation hat grundsätzlich in einem spannungsfreien Zustand zu erfolgen. Bei Missachtung kann es zu Kurzschlüssen oder elektrischen Schlägen kommen.

6.1 Spannungsversorgung

Im Folgenden werden die Arbeitsschritte für die Verdrahtung unter Verwendung der optionalen Komponenten aus Kapitel 5 beschrieben:

1. Stecker am Netzteil mit einem Seitenschneider abschneiden. 2,5 – 3,0 cm entmanteln. Die vier Adern des Kabels abisolieren und mit Aderendhülsen versehen.
2. Die Adern in die Niedervolt-Stecker einführen und festschrauben

Pol	Aderfarbe
+	Rot, Blau
-	Weiß, Schwarz

Tabelle 6 Netzteil Aderbelegung

3. Um die Niedervolt-Buchsen auf die X20 Module anzubringen, das Kabel auf die gewünschte Länge zuschneiden und das rote Kabel auf Pin 15, sowie das rot-schwarze Kabel auf Pin 16 verbinden.
4. Da das Hardwaresetup aus insgesamt 6 X20 Scheiben besteht, die eine direkte Spannungsversorgung benötigen, aber nur 4 Niedervolt-Buchsen zur Verfügung stehen, müssen zwei der Module per Drahtbrücke versorgt werden. Somit hängt die Spannungsversorgung der SPS und der Achse 1 an einer Zuleitung, sowie die der Achsen 4 und 5.

Die Drahtbrücke wird mittels einer Zwillings-Aderendhülse realisiert. Außerdem ist es notwendig noch eine zusätzliche Drahtbrücke am PS9600 anzubringen (siehe Abbildung 3).



Die rechte Seite der Klemmen wird für die Spannungsversorgung der Induktionssensoren am Roboter genutzt.

Kanal	Aderfarbe	Pin
+24VDC	Rot	15
GND	Rot-Schwarz	16

Tabelle 7 Spannungsversorgung X20 Module

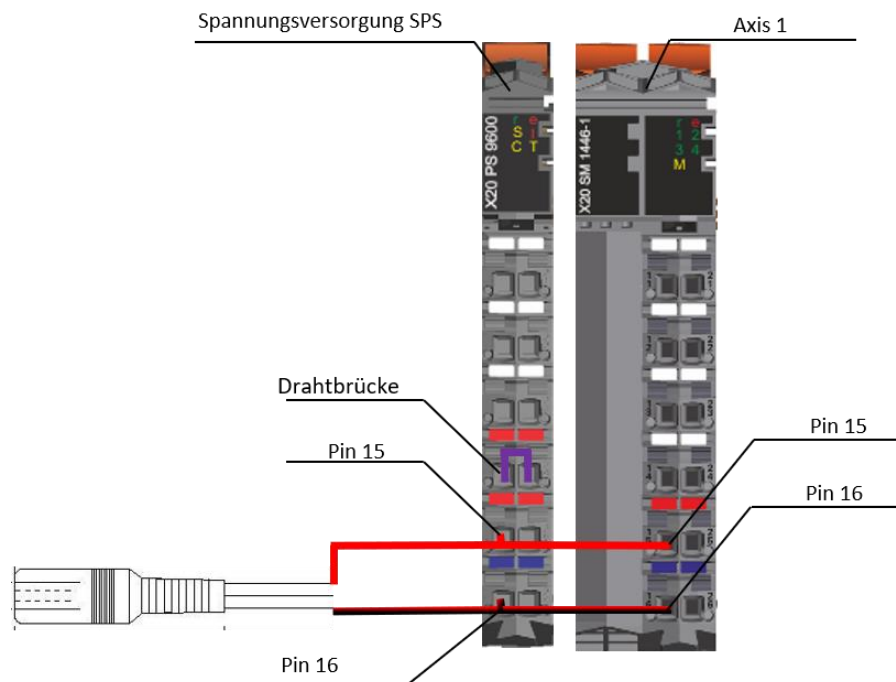


Abbildung 3: Versorgung SPS und Achse 1

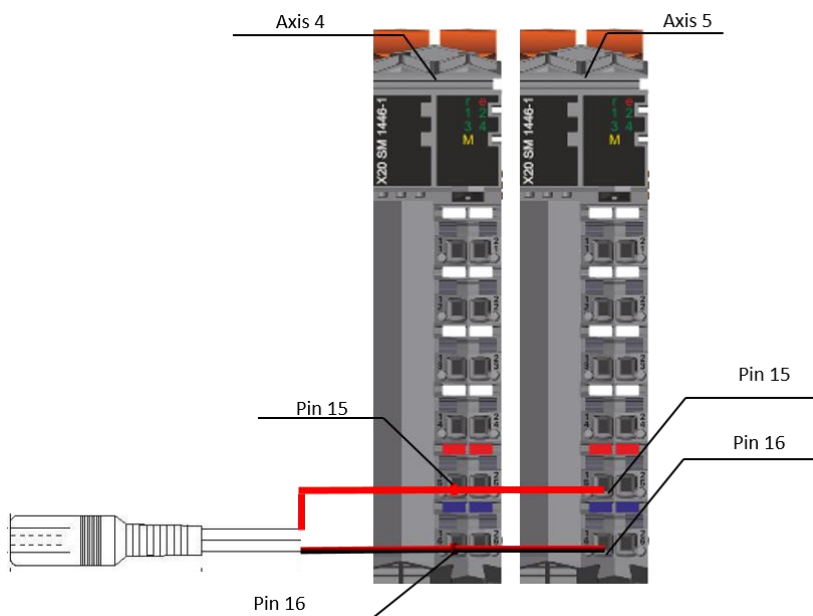


Abbildung 4: Versorgung Achse 4 und 5

5. Die Achsen 2 und 3 bekommen jeweils eine Niedervolt-Buchse. Auf Pin 15 wird das rote Kabel sowie auf Pin 16 das rot-schwarze Kabel aufgelegt.

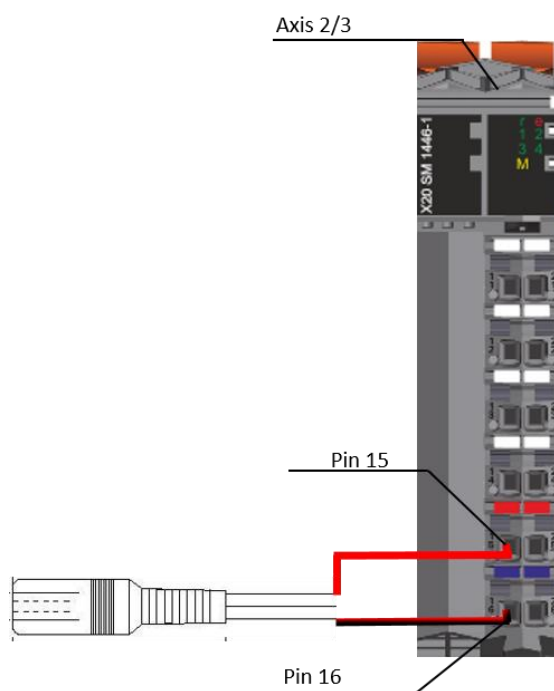


Abbildung 5: Versorgung Achse 2 und 3

6. Sind alle Arbeitsschritte erledigt kann das Netzteil über den Y-Verteiler mit allen Steckern verbunden werden. Fangen alle Module an grün zu blinken, wurde die Verdrahtung der Spannungsversorgung fehlerfrei durchgeführt.

Alle weiteren elektrischen Arbeiten müssen wieder im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden!



Sollte eine andere elektrische Installation gewählt werden. Gilt zu beachten, dass die Achsen 1, 2 und 3 viel Strom benötigen und sollten daher mit einer eigenen Zuleitung versehen werden!

6.2 Motor

Die Motorkabel sind auf der Rückseite des Roboters herausgeführt und sind gekennzeichnet mit M1 – M5. In diesem Dokument werden die Motoren auch als Achsen bzw. als Axis bezeichnet. Als Achse wird dabei nicht nur der Motor selbst, sondern das eigentliche Drehgelenk am Roboter verstanden.

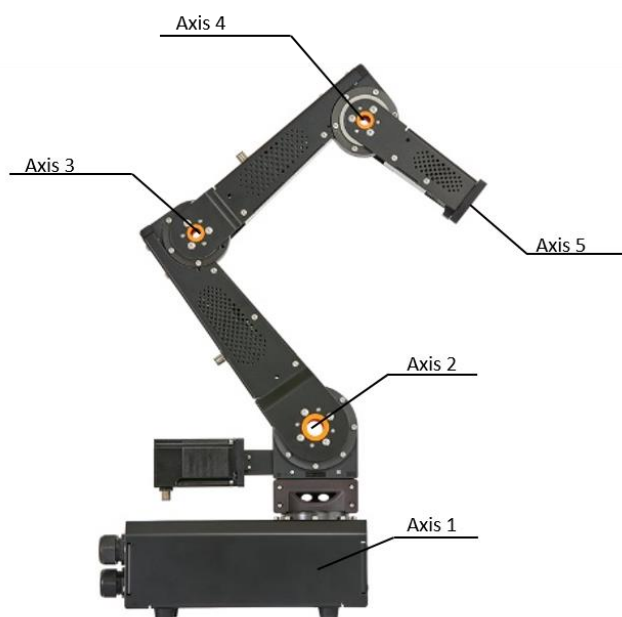


Abbildung 6 Achsenbezeichnung
(Bildquelle: www.igus.de)

Jedes Motorkabel muss entmantelt und abisoliert werden. Für eine ordentliche Installation empfehlen wir die Verwendung von Aderendhülsen. Die vier verschiedenen Adern werden wie folgt auf den X20SM1446-1 Modulen aufgelegt.

Kanal	Adernfarbe	Pin
A	Weiß	13
A\	Braun	23
B	Blau	14
B\	Schwarz	24

Tabelle 8 Aderbelegung Motoren

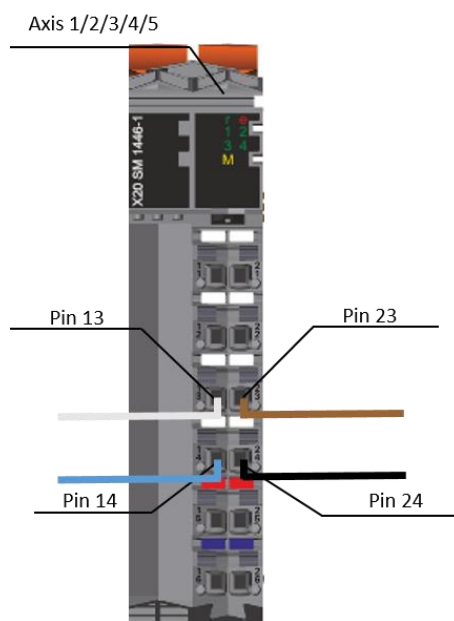


Abbildung 7 Motoranschluss

6.3 Referenzschalter

Die Kabel der Referenzschalter sind ebenfalls auf der Rückseite des Roboters herausgeführt und sind mit I1 – I5 gekennzeichnet. Nachdem die Kabel entmantelt und abisoliert wurden müssen diese wie folgt mit der X20SM1446-1 verbunden werden. Für eine ordentliche Installation empfehlen wir die Verwendung von Aderendhülsen.

Kanal	Adernfarbe	Pin
Signal	Schwarz	22
+24 VDC	Braun	25
GND	Blau	26

Tabelle 9 Belegung Referenzsensoren

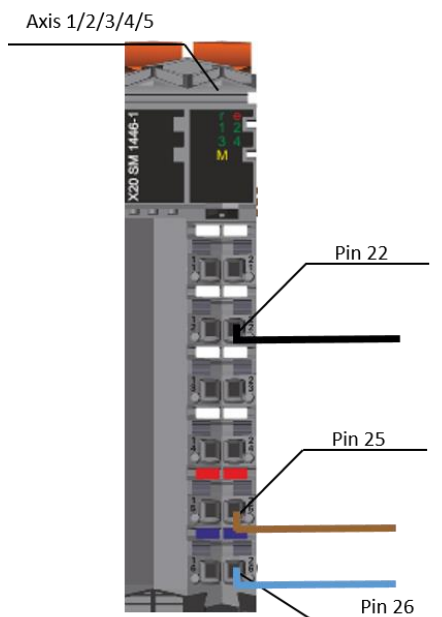


Abbildung 8 Anschluss Referenzschalter

7 Mechanische Anpassungen

Der Roboter wird mit vier Standfüßen ausgeliefert. Da er mit diesen Füßen dazu neigt zu kippen und zu schwingen, wird empfohlen die Füße zu entfernen und den Roboter auf einer stabilen Oberfläche zu verschrauben.

In den Standardeinstellungen befindet sich der Ursprung des Koordinaten Systems auf der Unterkante des Robotersockels. Sollte sich durch das Anschrauben eines Rahmens die Basishöhe verändern. Kann dies im Automation Studio Projekt angepasst werden.

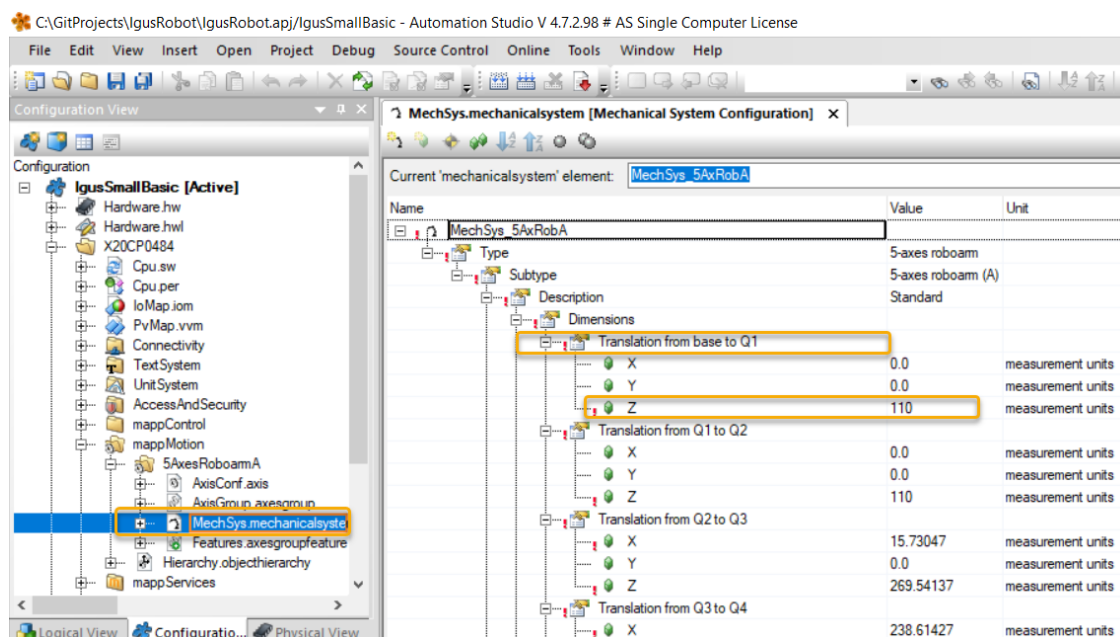


Abbildung 9 Mechanische Konfiguration anpassen

Damit der digitale Zwilling (sh. Kapitel Verbindungsaufbau mit dem B&R SceneViewer) wieder mit dem echten Roboter übereinstimmt muss auch der Koordinaten Ursprung für das SceneViewer Modell angepasst werden.

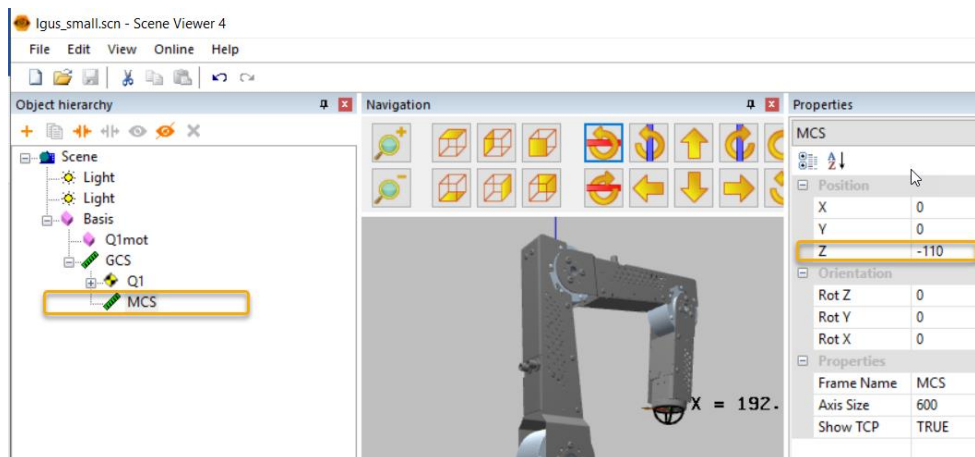


Abbildung 10 SceneViewer Modell anpassen

8 Inbetriebnahme



Der Roboter darf nur unter der Berücksichtigung der DIN-EN-ISO 10218 Teil 1 und Teil 2 betrieben werden. Die Normen definieren Sicherheitsmaßnahmen für Industrieroboter wie notwendige Schutzzäune, Notfalleinrichtungen, Zugriffsschutz oder ähnliches.

8.1 Auswahl der Konfiguration

In der Configuration View wird per Doppelclick ausgewählt welche Variante betrieben werden soll

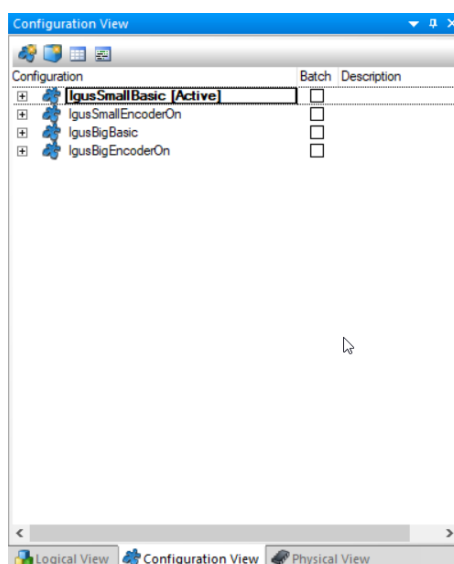


Abbildung 11 Konfiguration auswählen

8.2 Lokales Netzwerk

Mit den voreingestellten Projekteinstellungen fungiert die Steuerung als DHCP Server. Der PC/Laptop kann direkt per Ethernet Kabel an der IF2 verbunden werden.

Sollte die Steuerung über ein existierendes DHCP Netzwerk mit dem PC/Laptop verbunden werden, wird empfohlen die IP-Einstellungen der Steuerung zu ändern.

8.3 Online Verbindung

Vergewissern Sie sich, dass die Simulationsschaltfläche **nicht** gedrückt ist. 

Um eine Verbindung zur Steuerung aufzubauen, klicken Sie in der Menüleiste auf „Online“ und danach „Einstellungen“.

Wird die Steuerung zum ersten Mal mit einer Software versehen, kann mit der Schaltfläche „Durchsuchen“ das Netzwerk nach aktiven B&R Steuerung gesucht werden.

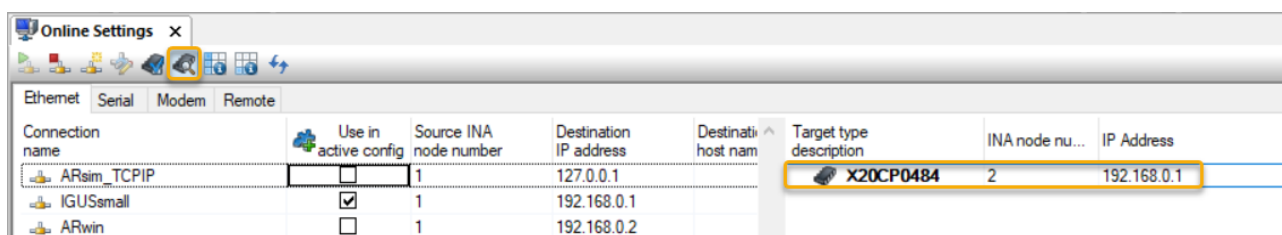



Abbildung 12 B&R Steuerung suchen

Wird die Steuerung mit einem „Warnschild“  dargestellt, muss per Rechtsklick und danach „IP-Einstellungen ändern“ folgendes eingestellt werden.

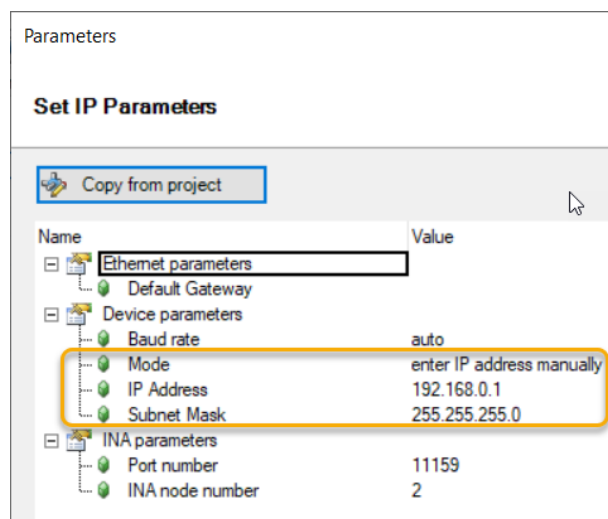


Abbildung 13 IP Adresse ändern



Bitte beachten Sie, dass Ihr PC im gleichen Netzwerk wie die Steuerung sein muss. Ihr PC sollte demnach die gleiche Subnetzmaske und eine IP Adresse im Bereich 192.168.0. 2 – 192.168.0.254 besitzen. Ändern Sie die PC IP Adresse nur wenn das Automation Studio geschlossen ist.

Sind PC und Steuerung im gleichen Netzwerk verschwindet das „Warnschild“. Per Drag&Drop wird die Verbindung in das linke Fenster gezogen und mit der Schaltfläche „Verbinden“ aktiv geschaltet.

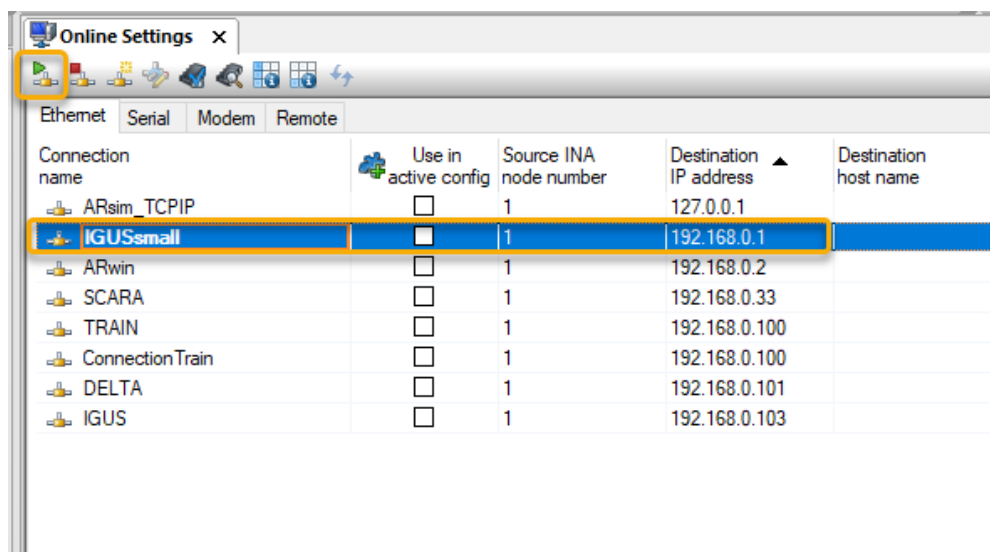


Abbildung 14 Mit Steuerung verbinden

Ist in der Statusleiste ein grünes „RUN“ zu sehen, konnte die Verbindung zu Steuerung erfolgreich hergestellt werden. X20CP0484 C4.72 RUN

8.4 Transfer



Sobald das Programm auf die Steuerung übertragen wurde, ist der Roboter in der Lage sich zu bewegen. Sorgen Sie dafür, dass der Roboter befestigt wurde und dass keine Personen im Arbeitsbereich des Roboters sind. Ansonsten kann es zu Verletzungen und oder Beschädigungen des Roboters kommen!

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Übertragen“ wird das Projekt kompiliert. Sind keine Fehler aufgetreten, wird der Transfer Dialog geöffnet.

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol.

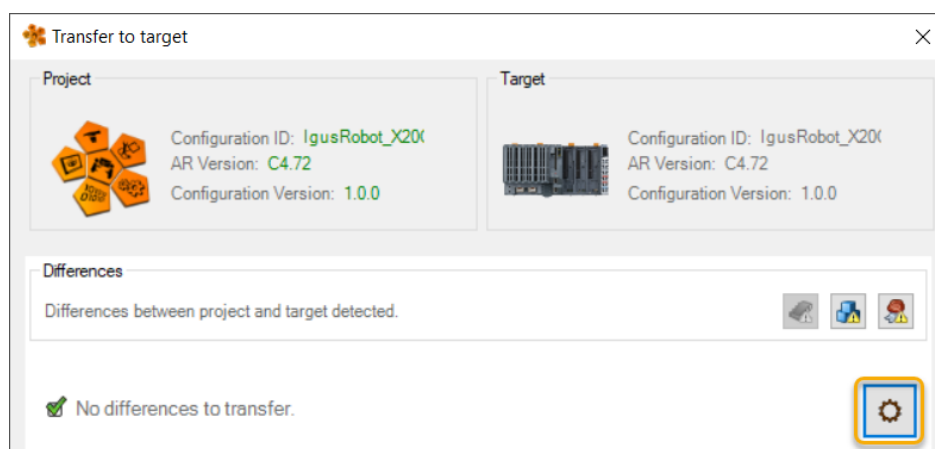


Abbildung 15 Projekt übertragen

Setzen Sie anschließend den Haken bei „Dateien in USER-Partition kopieren“ sowie „Vorhandene Dateien überschreiben“ und geben dabei folgenden Pfad an.

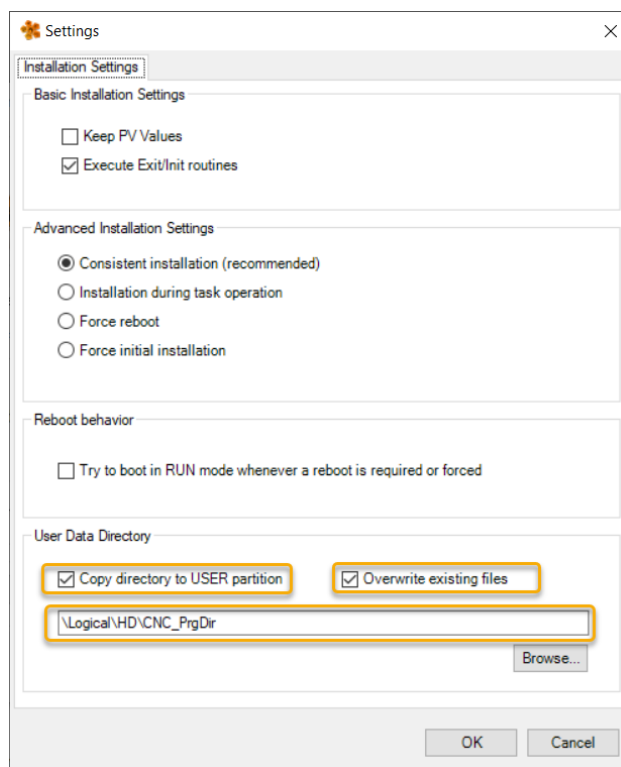


Abbildung 16 Übertragungs Einstellungen

Bestätigen Sie die gemachten Einstellungen und starten Sie die Übertragungsprozedur.



Beim erstmaligen Übertragen kann es aufgrund des Firmware Updates an allen Komponenten zu einer erhöhten Hochlaufzeit der Steuerung kommen.

8.5 Einschalten und Referenzfahrt

Der Roboter kann nun über die Visualisierung bedient werden. Über die Schaltfläche „Power On“ werden die Motoren eingeschaltet.

Über die Schaltfläche „Home“ wird die Referenzfahrt gestartet. Ist die Referenzfahrt abgeschlossen sollte sich der Roboter in dieser Position befinden.

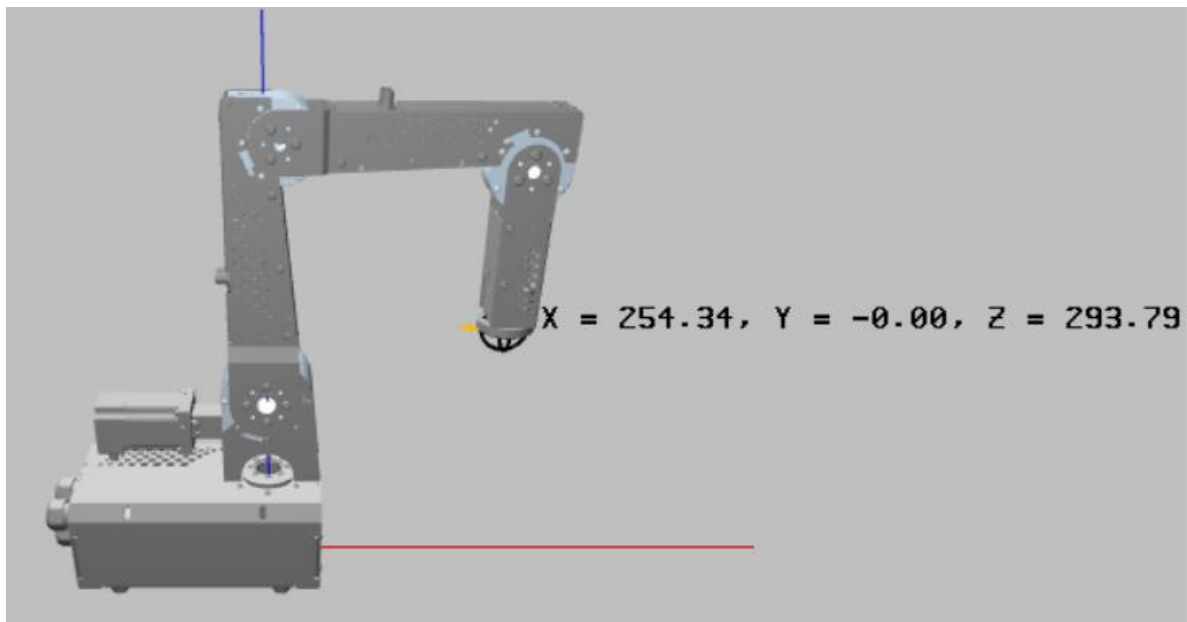


Abbildung 17 Roboter Nulllage



Sollte sich der Roboter nicht in diese Position bewegen, stoppen Sie die Bewegung so schnell wie möglich mit der Schaltfläche „Stop“ oder schalten die Spannungsversorgung ab! Mögliche Fehlerursache könnte die falsche Verdrahtung der Motoren oder Induktionssensoren sein!

9 Simulation

Um mit dem Roboterprojekt auch Offline also ohne reale Hardware arbeiten zu können, wurde eine Simulationsumgebung integriert. Diese besteht aus der in das Automation Studio eingebettete Laufzeitumgebung ARsim und einem 3D Abbild des Roboters in dem B&R Tool SceneViewer.

9.1 Aktivieren der ARsim

Die ARsim kann im Projekt mit der Schaltfläche  gestartet werden.

Sobald in der Statusleiste die Steuerung im RUN ist  kann das Projekt auf das Zielsystem mit der Schaltfläche  übertragen werden.

Nachdem das Projekt kompiliert wurde, wird anschließend der Transfer Dialog geöffnet. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Transfer werden alle Bestandteile auf die ARsim übertragen. Details zum Kompilieren und Übertragen können der Automation Studio Hilfe entnommen werden.

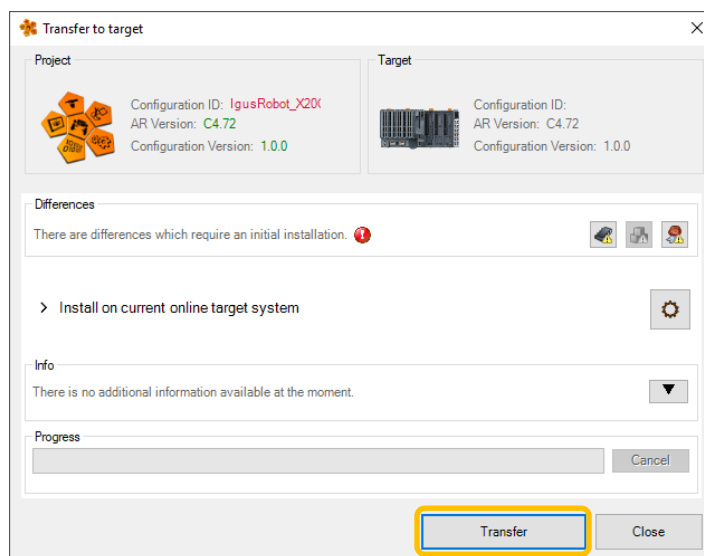


Abbildung 18 Projekt aus ArSim übertragen

Ist der Fortschrittsbalken bei 100% angekommen ist das Roboter-Projekt einsatzbereit. Informationen zur Bedienung des Roboters sind in Kapitel [Visualisierung](#) zu finden.

9.2 Verbindungsaufbau mit dem B&R SceneViewer

Für eine visualisiertes Echtzeitabbild des Roboters wird das B&R Tool Scene Viewer verwendet. Das dazugehörige Modell kann in der Logical View unter dem Ordner „DigitalTwin“ geöffnet werden. Beachten Sie das passende Modell entsprechend Ihrem Roboter zu öffnen.

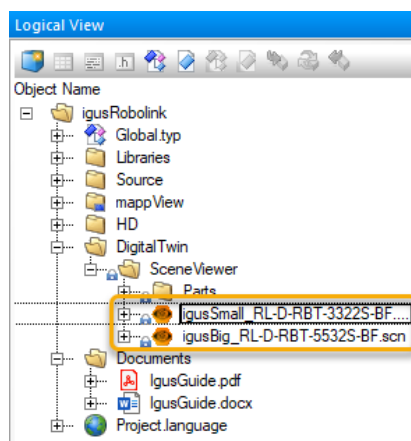


Abbildung 19 Datei Simulationsmodell

Um das Modell mit der Steuerung zu verbinden, muss über das Menü „Online“ und der Schaltfläche „OPC-UA“ die Funktion „Connect“ gewählt werden.

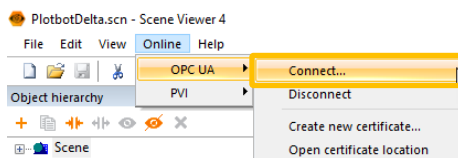


Abbildung 20 SceneViewer Verbindung

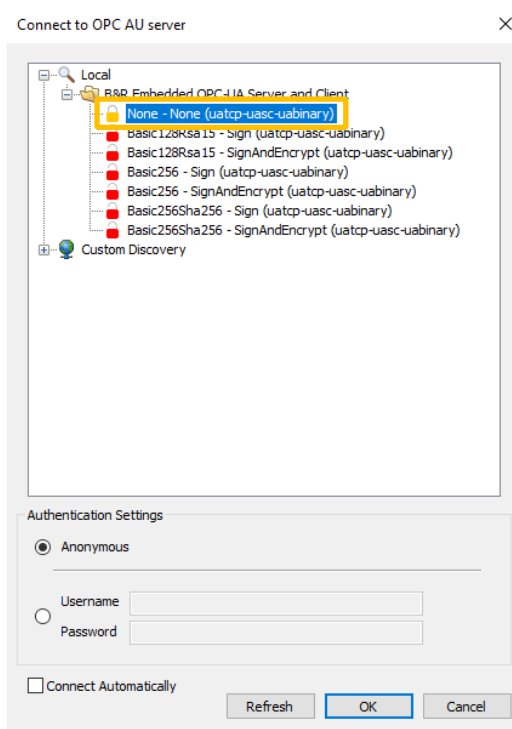


Abbildung 21 Verbindungseinstellungen

Die Verbindung mit der Steuerung wird anschließend über die Bestätigung mit „OK“ aufgebaut.

Nachdem der Dialog mit der Schaltfläche bestätigt wurde, zeigt die Status Leiste des Scene Viewer **OPC UA: RUN**. Damit sind Modell und Steuerung erfolgreich verbunden und können genutzt werden.

10 Robotik Programme

Im Projekt befinden sich bereits einige Roboter-Programme. Diese sind in der Logical View zu finden.

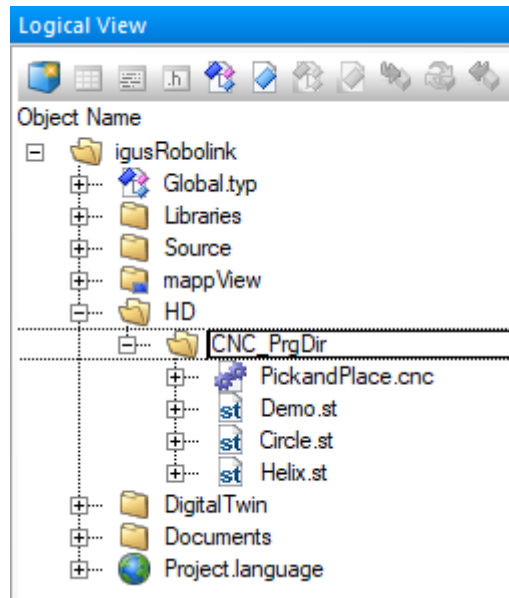


Abbildung 22 Roboter Programme

Die B&R Steuerungen unterstützen in der Standardkonfiguration für Koordinierte Achsbewegungen zwei unterschiedliche Sprachvarianten.

- ▶ G-Code
- ▶ Strukturierter Text

Welche Befehle verwendet werden können und wie deren Sprachsyntax aussieht kann der Automation Studio Hilfe entnommen werden.

Neue Roboter-Programme können über die Toolbox als Element „Neue Datei“ hinzugefügt werden. Dazu muss die Dateiendung richtig angegeben werden. Programme mit der Sprache Strukturierter Text bekommen die Endung „.st“. G-Code Programme bekommen die Endung „.cnc“.

10.1 Generische Gripper Variable

Falls ein einfacher binärer Greifer an den Roboter angebaut werden soll, kann dafür die im Projekt bereits vordefinierte globale Variable „DO_Gripper“ dafür genutzt werden.

Diese kann aus den Robotik Programmen und dem Teach Mode angesteuert werden und muss lediglich noch mit einem beliebigen digitalen Ausgangsmodul über das Variablenmapping verknüpft werden.

11 Visualisierung

Die Visualisierung kann sowohl bei einer simulierten Steuerung als auch bei einer real vorhandenen Steuerung verwendet werden. Es ändert sich lediglich die URL im Browser. Als Browser am PC muss Google Chrome verwendet werden. Die Visualisierung lässt sich auch auf einem von B&R erhältlichen Display anzeigen.

Steuerungsart	URL
Simulation	http://127.0.0.1:81/index.html?visuld=VisIqusRob
Hardware	http://192.168.0.1:81/index.html?visuld=VisIqusRob

Tabelle 10 URL Visualisierung

11.1 Authentifizierung

Für einige Funktionen auf der Bedienoberfläche ist die Eingabe von Benutzernamen und Passwort notwendig:

Benutzer: Admin
Passwort: admin

11.2 Startseite

Die Visualisierung ist in mehrere Teile aufgeteilt und bietet den Nutzer unterschiedliche Möglichkeiten den Roboter zu bedienen.

Die angebotenen Bedienmodi mit dieser Visualisierung sind:

- ▶ Robotik Programme abfahren (G-Code und Strukturierter Text)
- ▶ Tippbetrieb für jede Achse
- ▶ Kartesische Einzelpunkte anfahren

Eine genauere Beschreibung der verschiedenen Bedienmodi entnehmen Sie den folgenden Abschnitten.

In der oberen Leiste, der Visualisierung, befinden sich Informationen zur Uhrzeit, Datum sowie Schaltflächen für Sprache, Einheitensystem, anstehende Fehlermeldungen und einem Benutzer Login. Darunter befinden sich Textfelder, die die aktuellen Roboter Zustände anzeigen. Hier können auch mehrere Zustände gleichzeitig aktiv sein. Auf der linken Seite befinden sich die Schaltflächen für die unterschiedlichen Bedienmodi.

In der unteren Leiste befinden sich Zahlenfelder zur Anzeige der aktuellen kartesischen Position des Roboters.

Die Startseite selbst zeigt ein 3D Modell des Roboters.

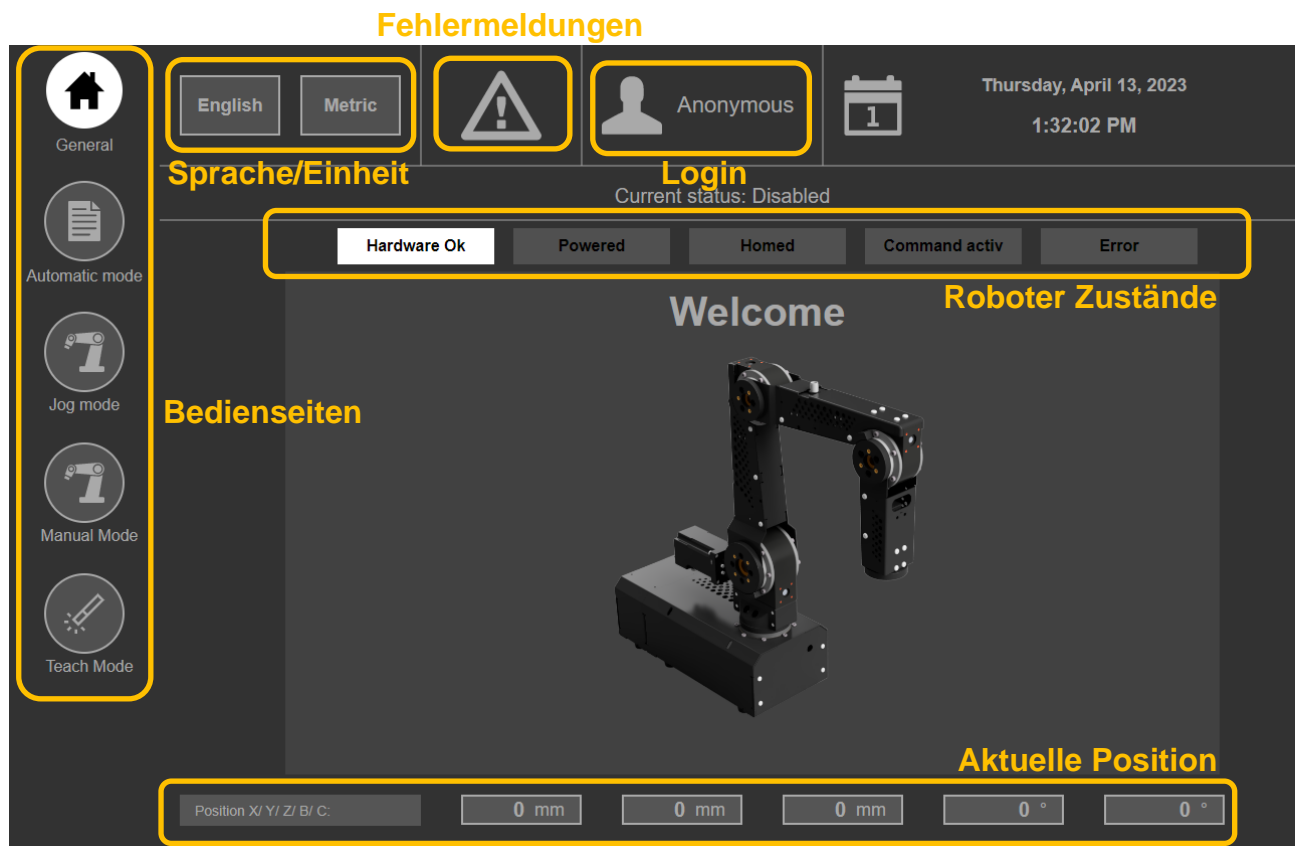


Abbildung 23 Startseite

11.3 Automatischer Modus

Im automatischen Modus können Robotik Programme ausgeführt werden. Einige Demo Robotik Programme sind bereits im Projekt enthalten. Um ein Robotik Programm ausführen zu können, muss der Roboter eingeschaltet und referenziert sein.

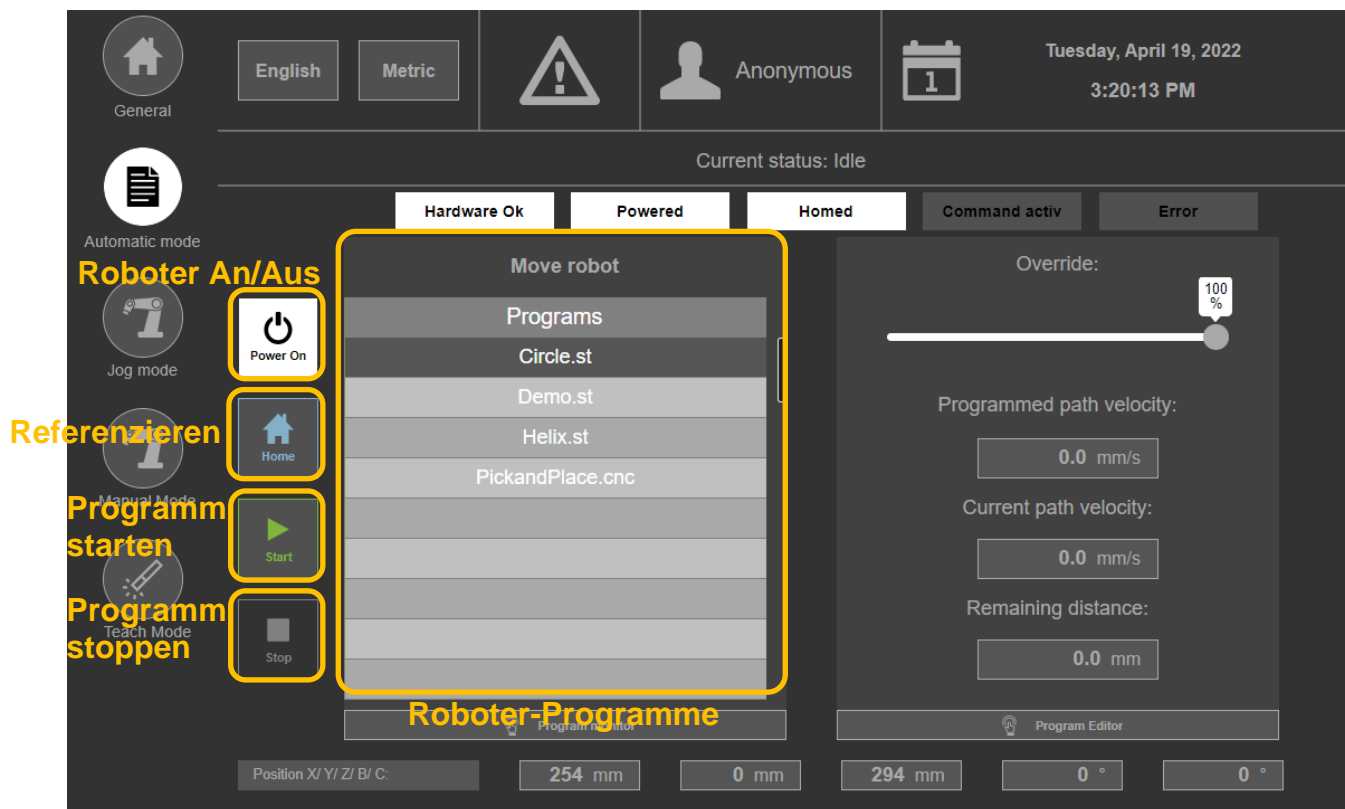


Abbildung 24 Automatischer Modus

Mit dem Programm Monitor können die aktiven Programmzeilen eines Robotik Programms angesehen werden.

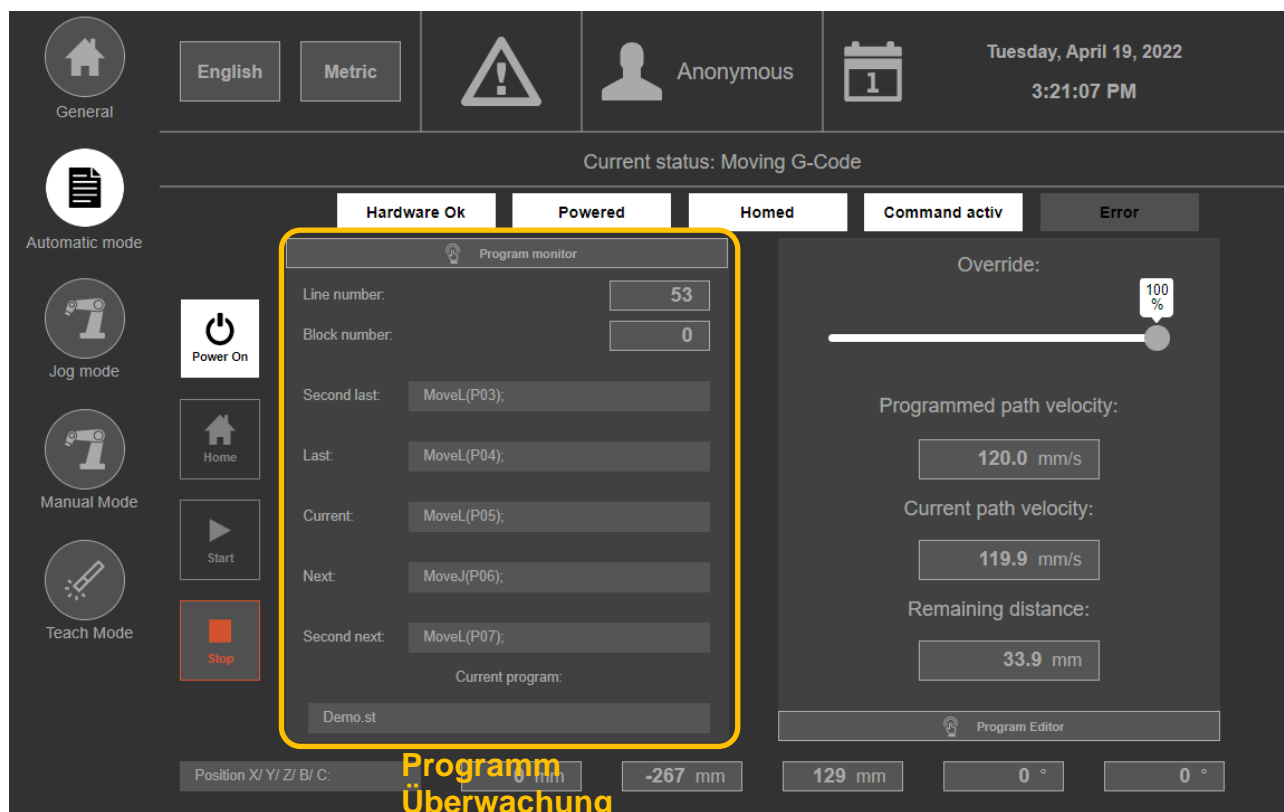


Abbildung 25 Programm Monitor

Mit dem Programm Editor, können bestehende G-Code Programme editiert oder neue Programme erstellt werden.

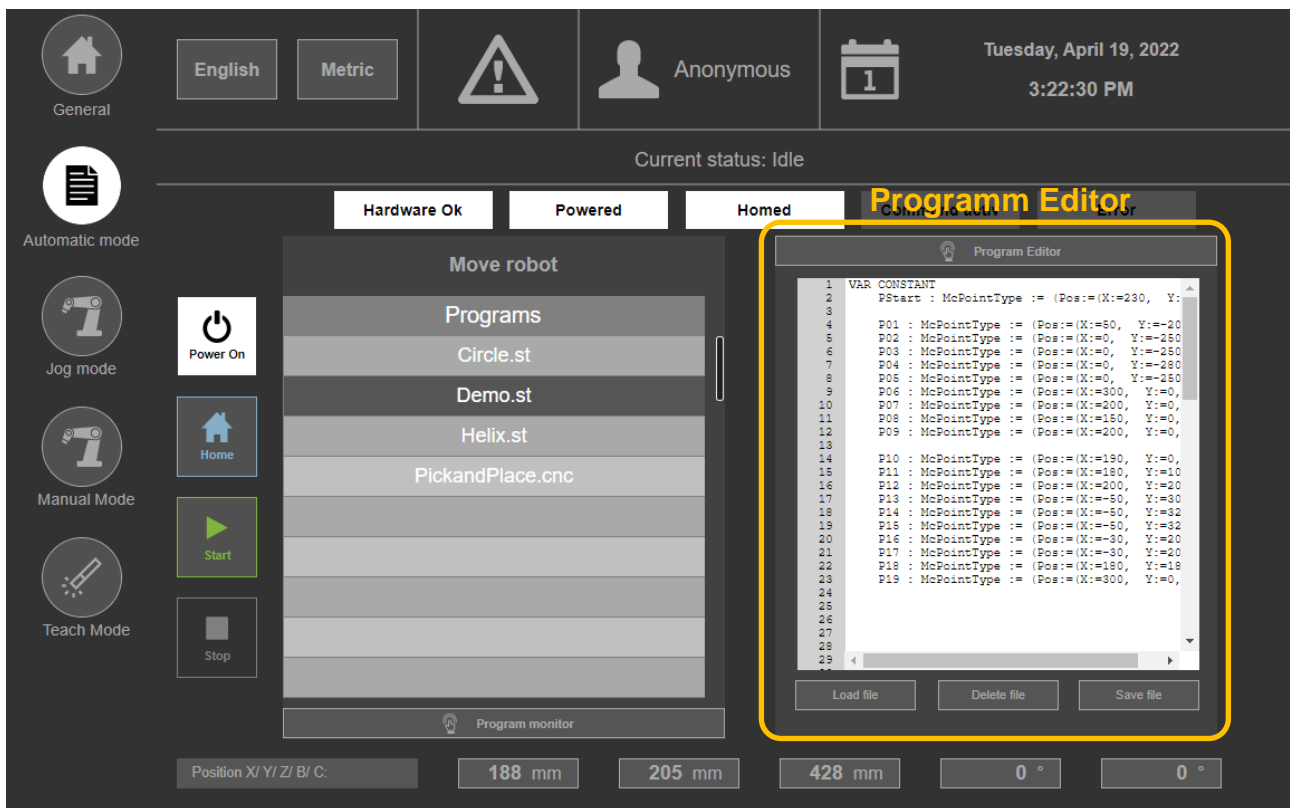


Abbildung 26 Programm Editor

11.4 Tippbetrieb

Auf der Seite Jog werden die Koordinaten einzeln angewählt und mittels der Schaltflächen in unterschiedliche Richtungen verfahren. Der Roboter muss dafür ebenfalls eingeschaltet und referenziert sein.

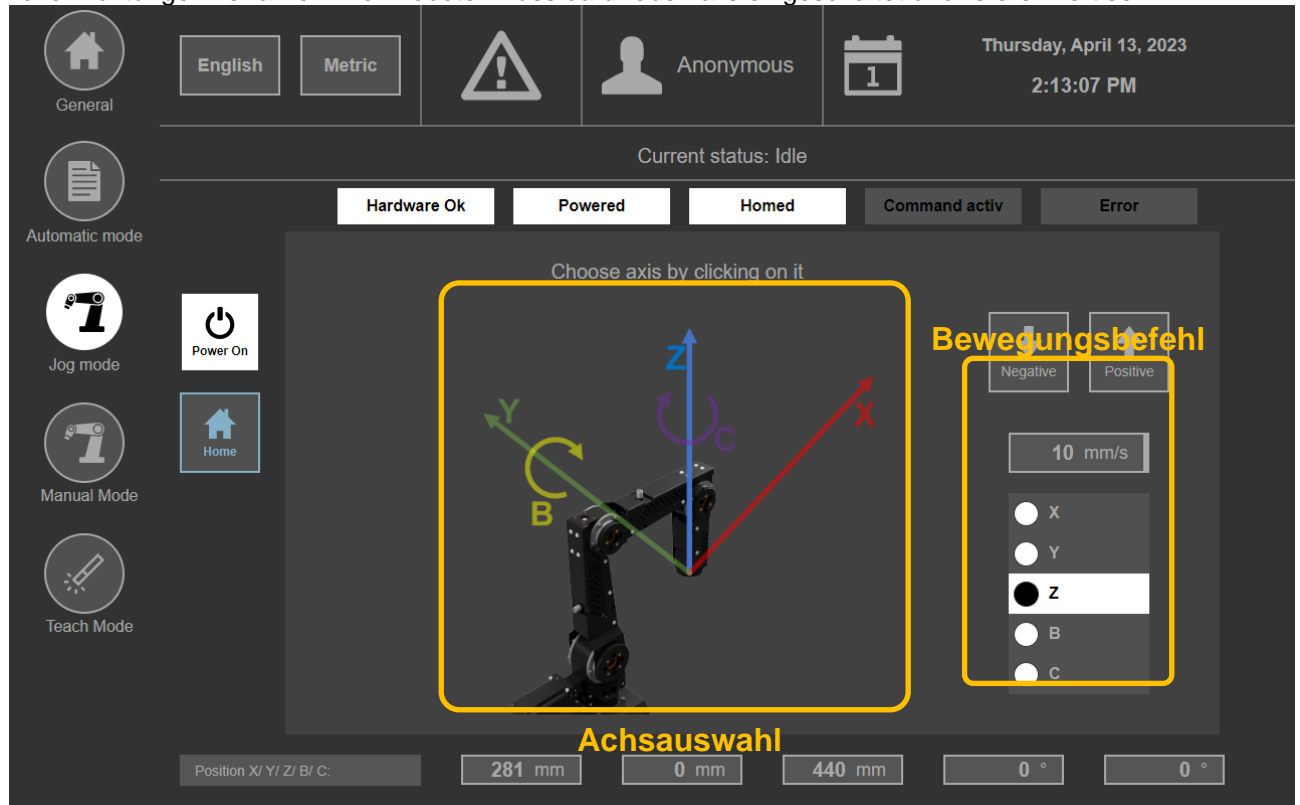


Abbildung 27 Tippbetrieb

11.5 Manueller Modus

Auf der Seite manueller Modus können kartesische Koordinaten direkt oder linear angefahren werden.

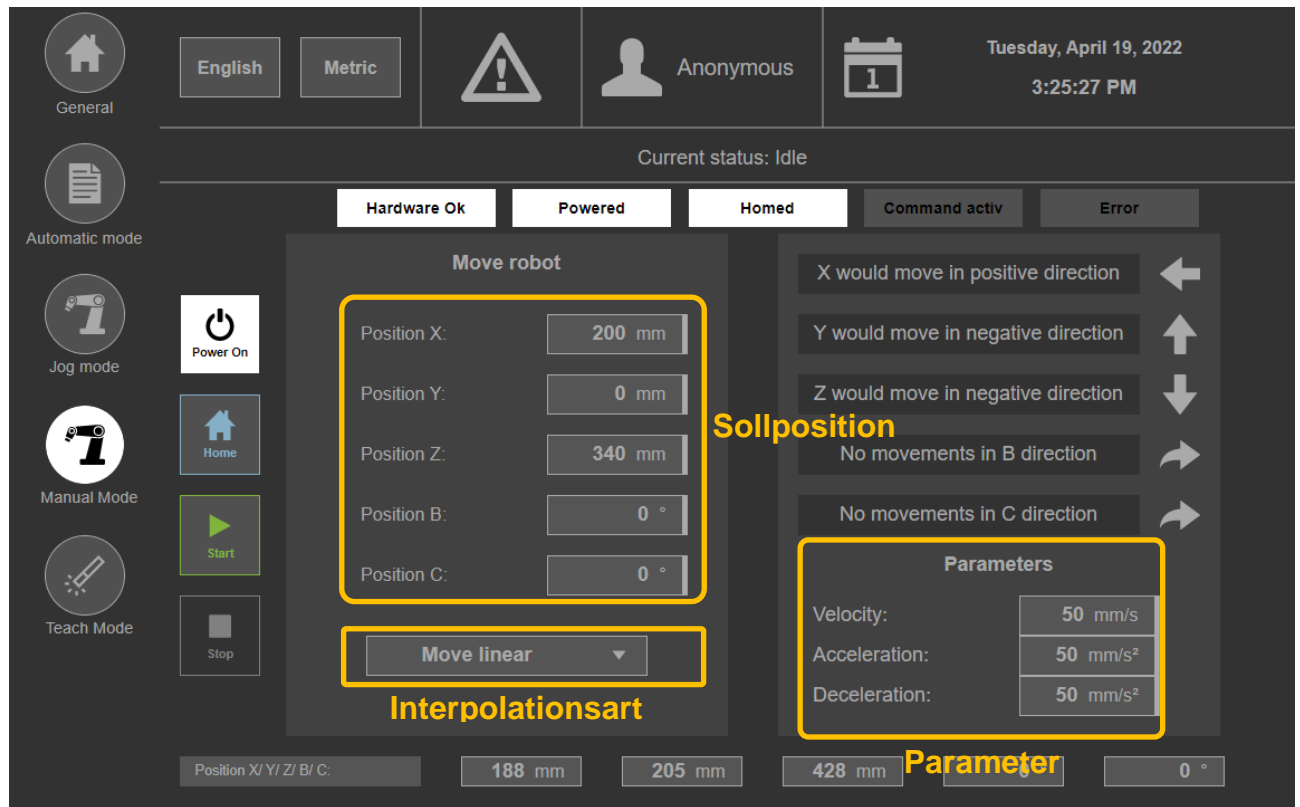


Abbildung 28 Manueller Modus

11.6 Lern Modus

Auf der Seite Lern Modus, können Punkte manuell angefahren und sich in einer Liste gemerkt werden. Die Liste kann neben den Punkten auch mit Pausen und Greifer Aktionen gefüllt werden, um eine Pick and Place Anwendung zu realisieren. In die Liste werden die Ist Positionen aufgenommen. Die Liste kann abgespielt werden oder auch ein ST oder G-Code File generiert werden, dass unter den Robotik Programmen wiederum editier- und abspielbar ist.

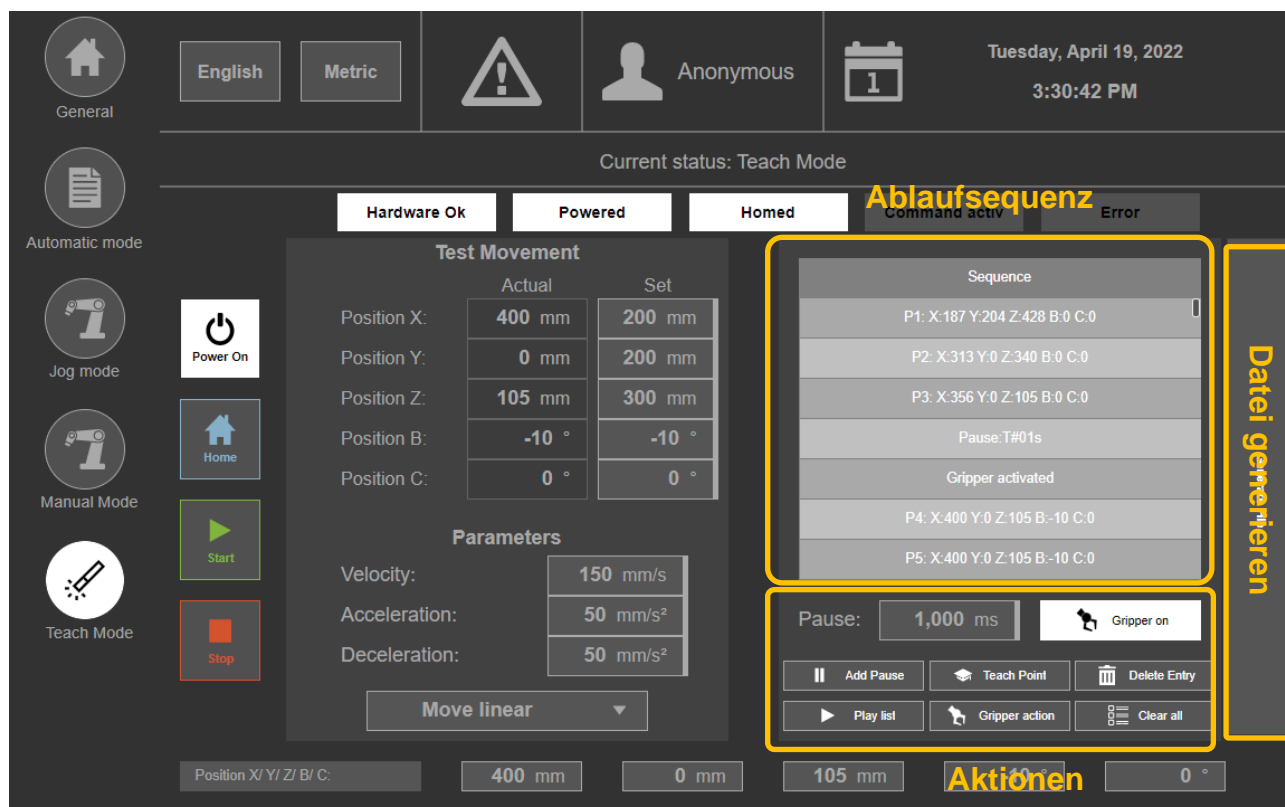


Abbildung 29 Lern-Modus

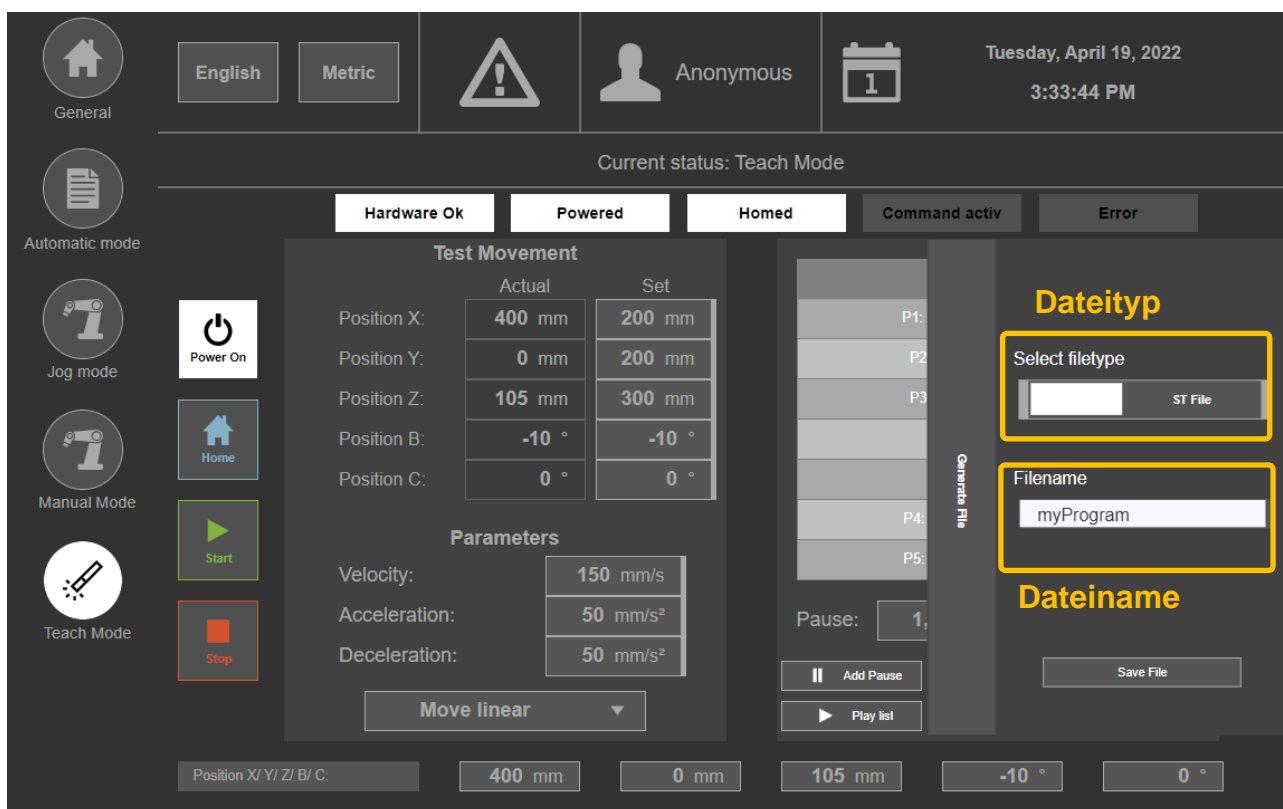


Abbildung 30 Roboter Programm generieren

11.7

11.8 Alarmliste

Das rote Dreieckssymbol mit Ausrufezeichen zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist. Sobald man darauf klickt, öffnet sich eine Liste mit den anstehenden Fehlern. Wurde der Fehler behoben, kann mit den Schaltflächen, der anliegende Fehler quittiert werden

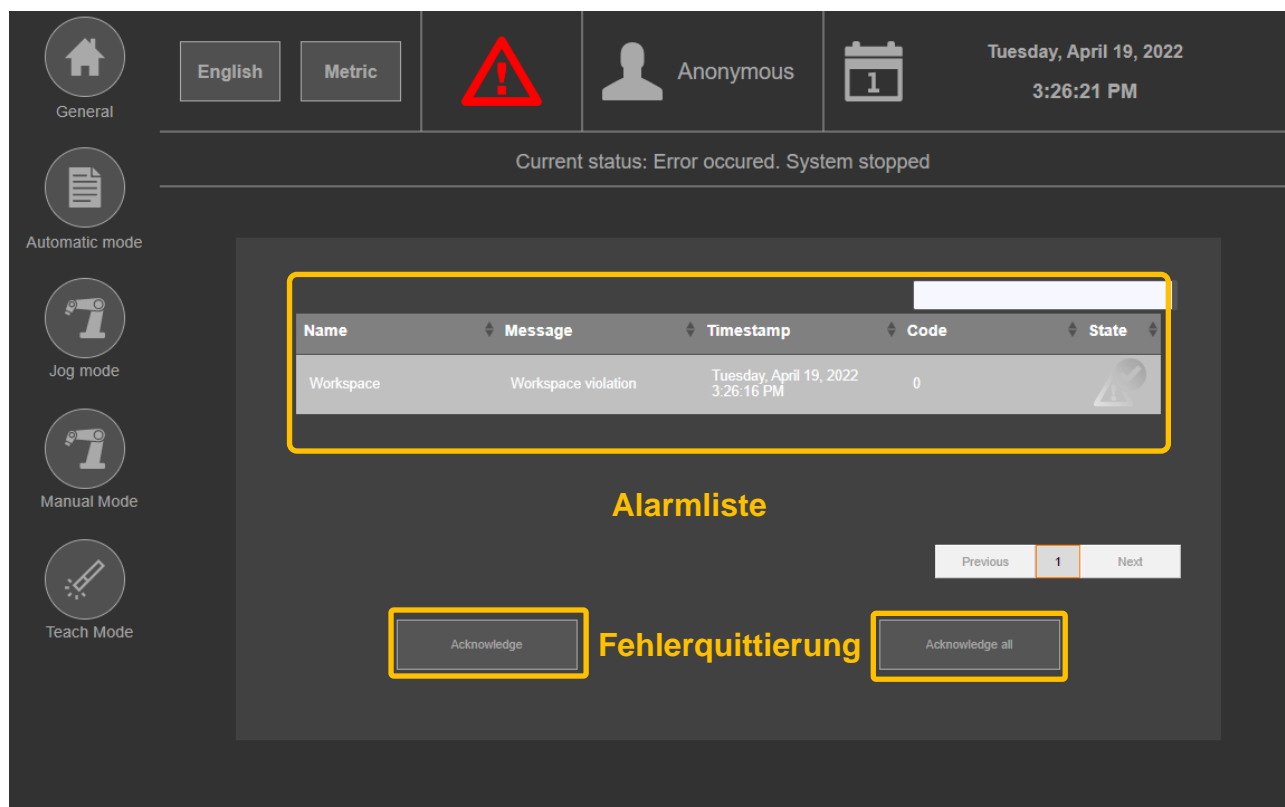


Abbildung 31 Alarmliste

12 FAQ

12.1 ARsim: Trial time expired

Die ARsim kann maximal zwei Stunden durchgehend für Testzwecke benutzt werden. Wird die Testzeit überschritten erscheint diese Meldung. Damit das Programm weiter getestet werden kann muss die ARsim neu gestartet werden.

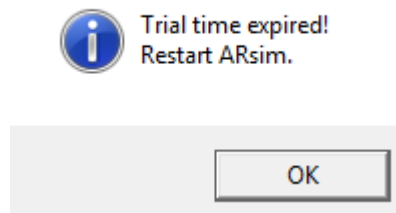


Abbildung 32 Trial time expired

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: RL-D-RBT-3322S-BF (Bildquelle: www.igus.de).....	6
Abbildung 2: Reihenfolge der Hardwaremodule.....	8
Abbildung 3: Versorgung SPS und Achse 1.....	10
Abbildung 4: Versorgung Achse 4 und 5.....	10
Abbildung 5: Versorgung Achse 2 und 3.....	11
Abbildung 6 Achsenbezeichnung (Bildquelle: www.igus.de)	12
Abbildung 7 Motoranschluss	13
Abbildung 8 Anschluss Referenzschalter	14
Abbildung 9 Mechanische Konfiguration anpassen	14
Abbildung 10 SceneViewer Modell anpassen	15
Abbildung 11 Konfiguration auswählen	15
Abbildung 12 B&R Steuerung suchen	16
Abbildung 13 IP Adresse ändern.....	16
Abbildung 14 Mit Steuerung verbinden	17
Abbildung 15 Projekt übertragen	17
Abbildung 16 Übertragungs Einstellungen	18
Abbildung 17 Roboter Nulllage.....	19
Abbildung 18 Projekt aus ArSim übertragen	20
Abbildung 19 Datei Simulationsmodell	21
Abbildung 20 SceneViewer Verbindung	21
Abbildung 21 Verbindungseinstellungen	21
Abbildung 22 Roboter Programme	22
Abbildung 23 Startseite	24
Abbildung 24 Automatischer Modus.....	25
Abbildung 25 Programm Monitor	26
Abbildung 26 Programm Editor	27
Abbildung 27 Tippbetrieb.....	28
Abbildung 28 Manueller Modus	29
Abbildung 29 Lern-Modus	30
Abbildung 30 Roboter Programm generieren.....	31
Abbildung 31 Alarmliste.....	32
Abbildung 33 Trial time expired	33

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Versionsstände	3
Tabelle 2 Notwendige Versionen.....	6
Tabelle 3 Projekt Varianten	7
Tabelle 4 B&R Komponenten	7
Tabelle 5 Sonstige Komponenten	8
Tabelle 6 Netzteil Adernbelegung	9
Tabelle 7 Spannungsversorgung X20 Module	9
Tabelle 8 Aderbelegung Motoren	12
Tabelle 9 Belegung Referenzsensoren	13
Tabelle 11 URL Visualisierung	23