

Inbetriebnahme QlockWiFive v2.x

1. Versorgen Sie die Uhr mit Strom (Netzteil 5V, mind. 2.5A)
2. Uhr zeigt Text «WIFI» in weisser Schrift.
3. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone oder ihrem PC nach dem WiFi-Access Point **QLOCKWIFIVE-XXXXXX** und verbinden Sie damit. Das Passwort lautet: **12345678**




4. Öffnen Sie den Browser und verbinden Sie mit der IP-Adresse **192.168.4.1**. Dieser Vorgang geschieht auf einigen Geräten automatisch nach erfolgreichem Verbindungsaufbau mit dem Access Point.



QLOCKWIFIVE-67DBC9


WiFiManager

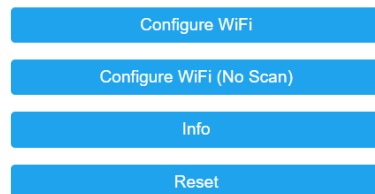

5. Klicken Sie die Schaltfläche **Configure WiFi**

QLOCKWIFIVE-67DBC9

WiFiManager

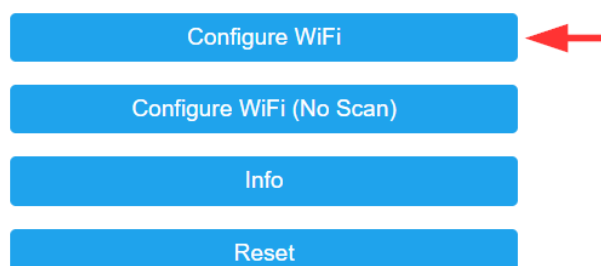

6. Wählen Sie das Netzwerk, in welches Sie Ihre Uhr einbinden möchten. Sollte die SSID Ihres gewünschten Netzwerks nicht angezeigt werden, klicken Sie **Scan**, um erneut nach verfügbaren Netzwerken zu suchen.

TP-LINK AP DF3C	🔒 100%
DiskStation	98%
lad-06371	🔒 64%
TP-LINK AP DF3C RPT	🔒 18%

SSID
password

save

[Scan](#)

7. Geben Sie das Passwort Ihres Netzwerks ein und klicken Sie **Save**.

TP-LINK AP DF3C	🔒 100%
DiskStation	98%
lad-06371	🔒 64%
TP-LINK AP DF3C RPT	🔒 18%

TP-LINK_AP_DF3C
.....



save

[Scan](#)

8. Die Uhr schliesst nun den Access Point **QLOCKWIFIVE-XXXXXX** und versucht, sich mit Ihren Angaben im gewählten Netzwerk anzumelden.
9. Sobald die Uhr im Netzwerk angemeldet ist, erscheint der Text «**WIFI**» in grün auf dem Display der Uhr.
10. Bei erfolgloser Anmeldung wiederholen Sie ab Punkt 1.
11. Nach erfolgreicher Anmeldung am Netzwerk erscheint an der Uhr die IP-Adresse als Lauftext.