


Кабеля для ИКС-E810Т, ИКС-C651Т, ИКС-A8800.

Кабель переходник для подключения РРО к стандартному кабелю связи с ПК RS-232.

ТР8Р8С(RJ45) – DB9F(мама)


1	-	
2	-	2
3	-	3
4	-	
5	-	5
6	-	
7	-	
8	-	

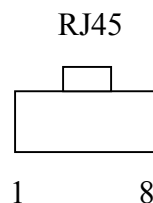

Кабель переходник для подключения к РРО стандартного индикатора клиента ИКС-РКИ-2х20 , ИКС-Л-2х20 с DB9F(мама).

ТР6Р6С(RJ12) – DB9M(папа)

1	-	
2	-	
3	-	3
4	-	9
5	-	2
6	-	5

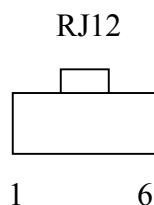

Кабель индикатора клиента ИКС-РКИ-2х20 , ИКС-Л-2х20 .

ТР6Р6С(принтер)

1	-	не подключать
2	-	не подключать
3	-	2
4	-	5
5	-	1
6	-	6

ТР6Р6С(плата индикатора)