

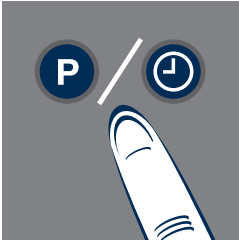
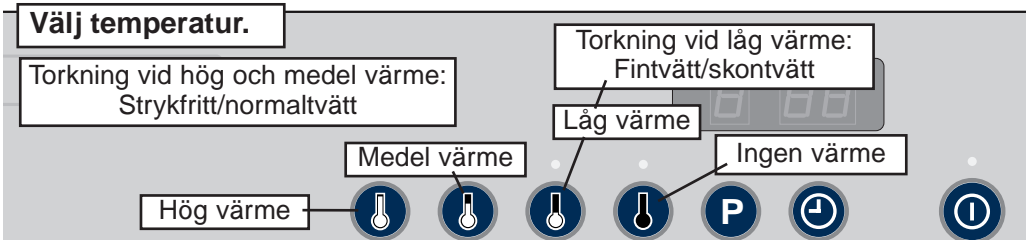





TORKANVISNING

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Lägg tvätten i trumman och stäng luckan. |   |
| 2 | Välj program P 01 - P 06 med knappen P eller torktid (tidprogram) ställ in torktiden med klockknappen. |  <p> <i>P 01</i> = Extra torrt <i>P 02</i> = Skåptorrt <i>P 03</i> = Stryktorrt 5% fuktighet <i>P 04</i> = Stryktorrt 10% fuktighet <i>P 05</i> = Stryktorrt 15% fuktighet <i>P 06</i> = Stryktorrt 20% fuktighet </p> |
| 3 | Välj temperatur. Torkning vid hög och medel värme: Strykfritt/normaltvätt Torkning vid låg värme: Fintvätt/skontvätt |  |
| 4 | Start: Tryck på start/stopp-knappen. | Tumlaren stannar: Automatisk med P-programmen när kläderna är torra. Enligt tidsprogrammet när den valda tiden gått ut. |
| 5 | Stopp: Tryck på start/stopp-knappen eller öppna luckan. |  <div data-bbox="927 1456 1193 1724"> Omstart: Stäng luckan och tryck på start/stopp-knappen </div> <div data-bbox="1193 1456 1463 1724"> De sista minuterna av torktiden är en avsvälningsperiod (avsvälning av kläderna).  </div> |
| 6 | För att förhindra att kläderna blir alltför skrynkliga: Töm tumlaren så snart programmet är klart. |  <p>Om tumlaren inte töms direkt efter torktidens slut startar automatiskt ett anti-skrynkelprogram. Dvs. trumman roterar med korta mellanrum.</p> |