

Bruksanvisning

T2130 / T2130C

487 19 38 20.01
SE

Torktumlare/kondensortumlare

Innehållsförteckning:

- Beskrivning av torktumlar
- Torktumlare med manuell betjäning
- Torktumlare med betalning av torktid
- Skötsel

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktionen och materialspecifikationen.



Säkerhetsföreskrifter



Maskinen är endast avsedd för att torka vattentvättat gods.

Om tyget rengjorts med kemikalier eller brandfarlig vätska får det inte torktumlas.

Tag ut tyget ur tumlar så snart det är färdigtorkat. Därmed förhindras att tyget rynkar sig och risken för självantändning minskar.

Maskinen får inte användas för att torka skumgummi eller gummiliknande material.

Maskinen får inte användas för torkning av golvmoppar*.

Maskinen får inte användas av minderåriga.

Maskinen får inte överspolas med vatten.


Mekanisk och elektrisk installation skall utföras av behörig personal.

Fel på maskinen skall anmälas så fort som möjligt till den som ansvarar för maskinen. Det är viktigt både för din egen och andras säkerhet.


*Gäller endast golvmoppar som innehåller polypropylen.

Kom ihåg att textilier av silke, ylle och linne inte kan torkas i tumlar.


Beskrivning av torktumlaren

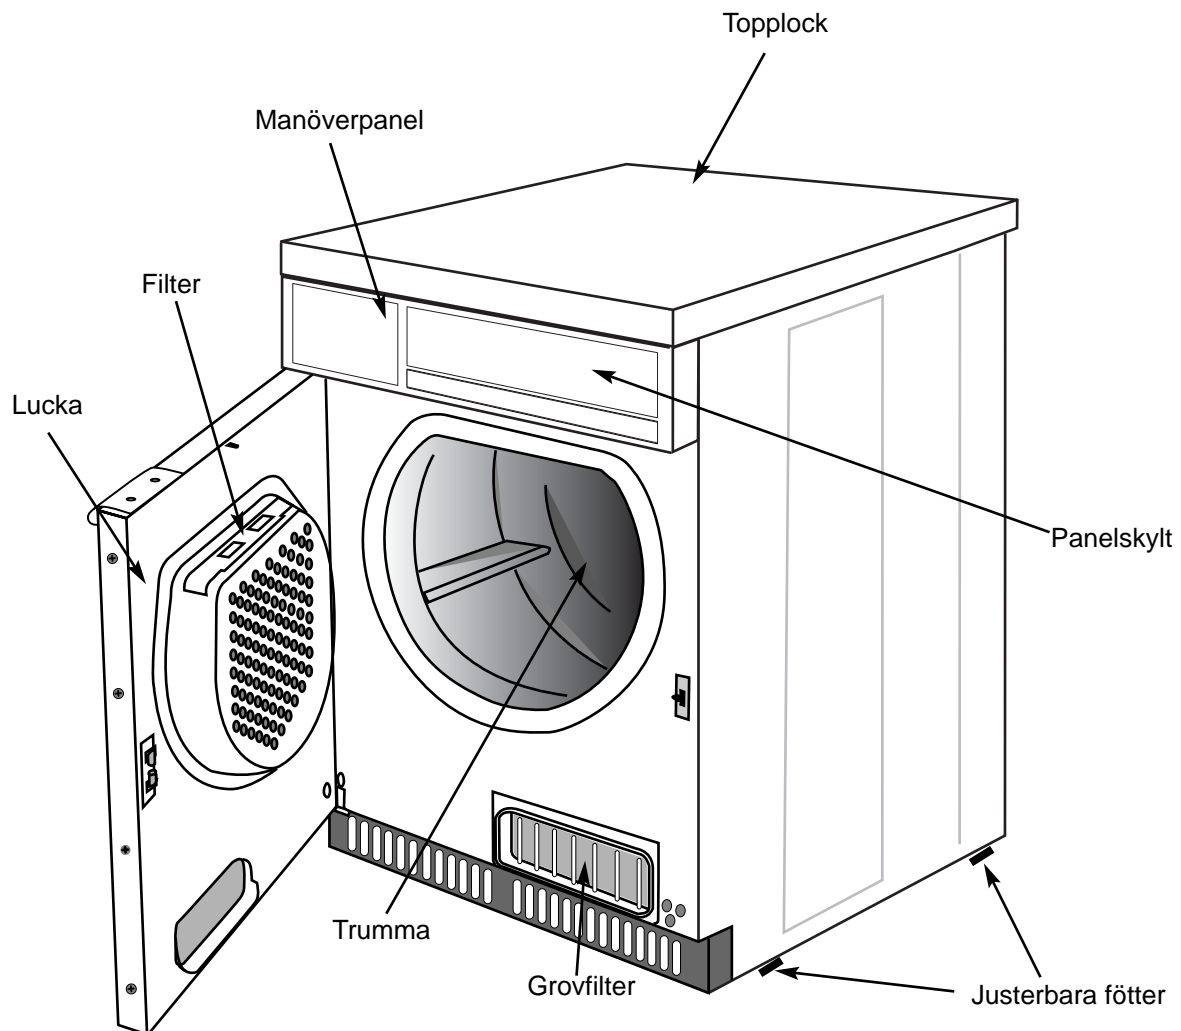


Kondensortumlare

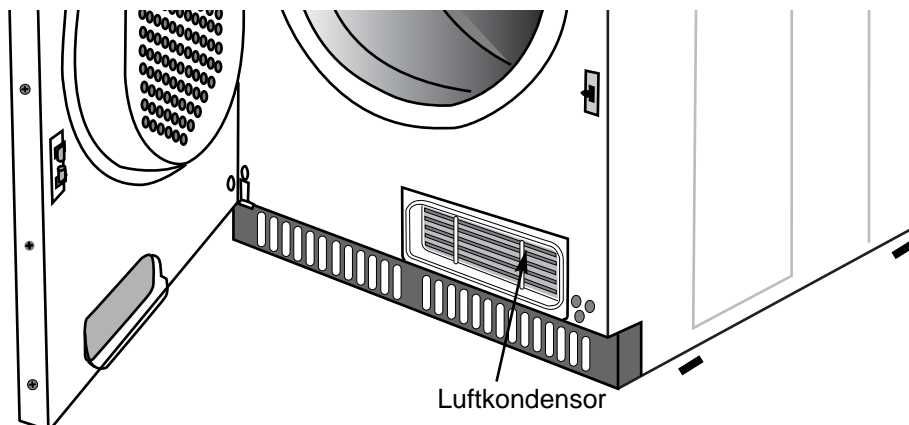




Torktumlare med manuell betjäning

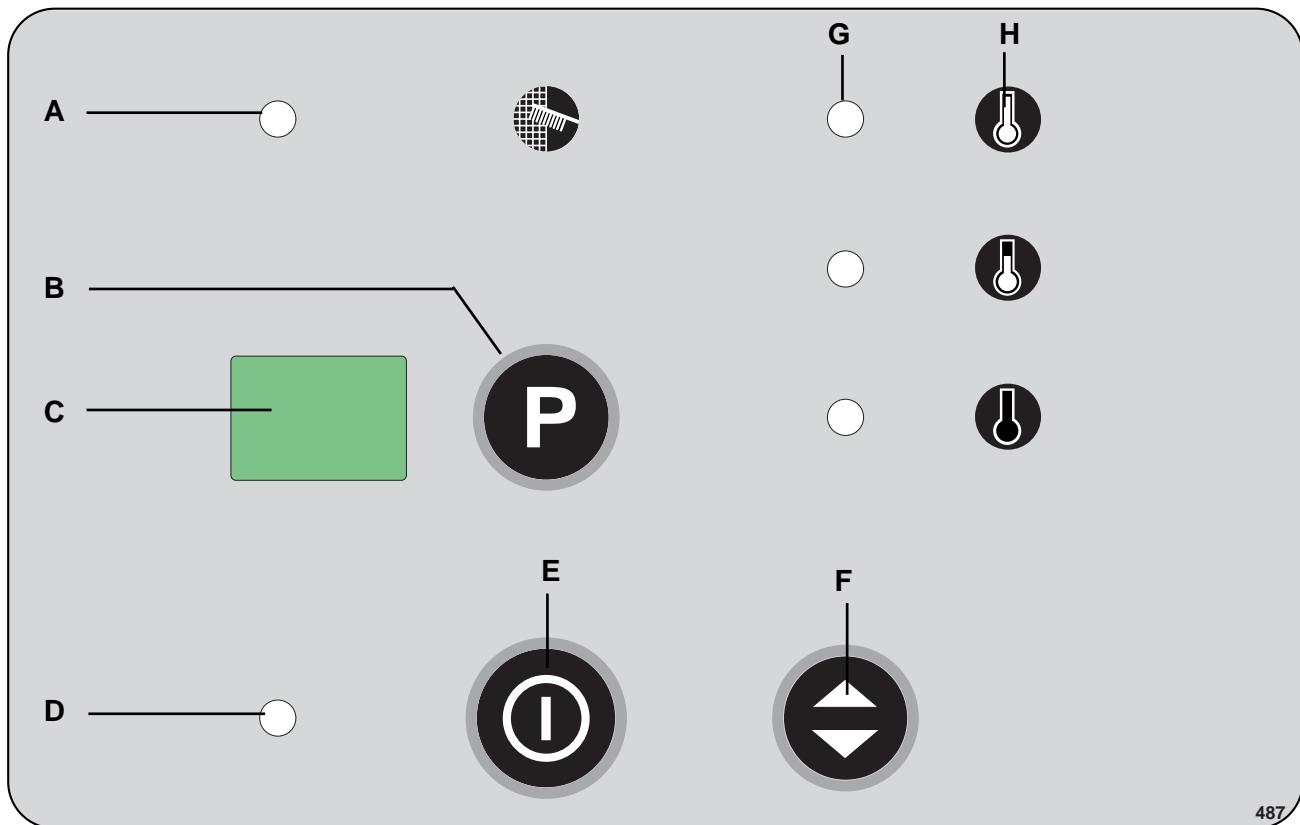


- A. Filter: När lampan lyser behöver filtret göras rent
- B. Programvalsknapp
- C. Teckenfönstret visar program P1, P2, P3 eller torktid/återstående tid (tidsstyrning)
- D. Signallampa
- E. Start-/stopp knapp
- F. Temperaturvalsknapp: 60°C, 45°C eller utan värme (20°C)
- G. Lampor: Lyser för vald temperatur
- H. Temperatursymboler

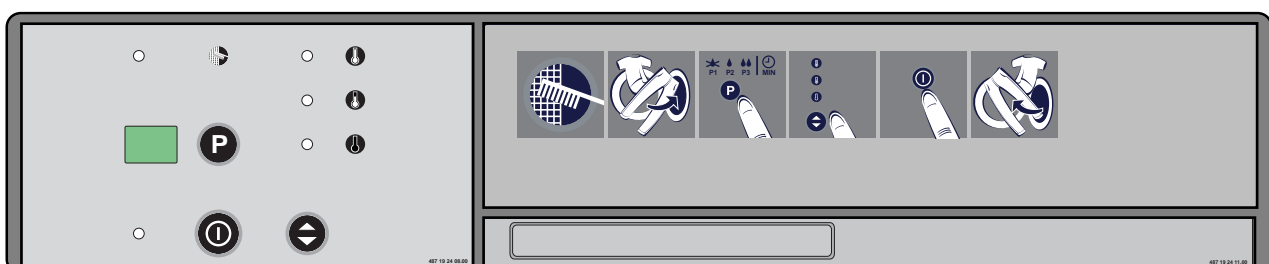


Torktumlare med manuell betjäning

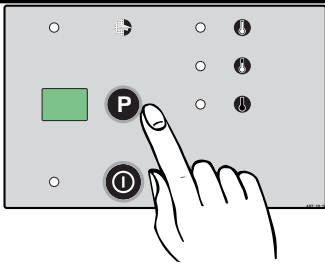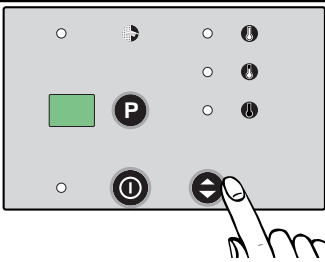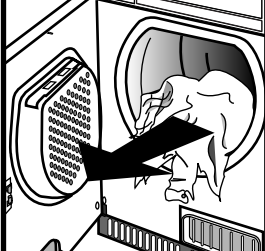1	Öppna luckan, tag ut filtret ur luckan och gör rent det.	Eventuell kondensor, ska rengöras.	Fyll trumman med tvättgods och stäng luckan.	
2	Välj program: P1, P2, P3, eller tid, från 15 till 90 minuter.		P1 P Extra torrt P2 P Skåpstorr P3 P Stryktorrt 15 P Tidsstyrning i minuter	
3	Välj temperatur.		Hög 60°: strykfri/normaltvätt Bomull och blandmaterial, ca 5 kg. Torkning med normal värme. Låg 45°: fintvätt/skontvätt Ömtåliga material, ca 2,5 kg. Torkning med låg värme. Ingen värme (20°)	
4	P1 P Grövre textilier Maskinen stannar automatiskt när godset är extra torrt .	P2 P Likartade textilier Maskinen stannar automatiskt när godset är skapstorrt .	P3 P Stryktorrt Maskinen stannar automatiskt när godset är stryktorrt (lätt fuktigt).	15 P Tidsstyrning Maskinen stannar när den inställda tiden gått ut. Torktid: 15 -90 minuter.
5	Start: Tryck på start-/stopp knappen	Stopp: Tryck på start-/stopp knappen eller öppna luckan.	Återstart: Stäng luckan och tryck på start-/stopp knappen.	De sista minuterna av torktiden är nedkylningstid (godset kyls av).
6	För att undvika att kläderna blir skrynkliga: Töm tumlaren direkt efter avslutat program.		OBS! Om tumlaren inte töms direkt efter torktidens slut, går maskinens anti-skrynkelfunktion igång. Detta innebär att tumlaren roterar med jämna mellanrum så att godset inte blir skrynkligt.	

Tumlare med betalning av torktid

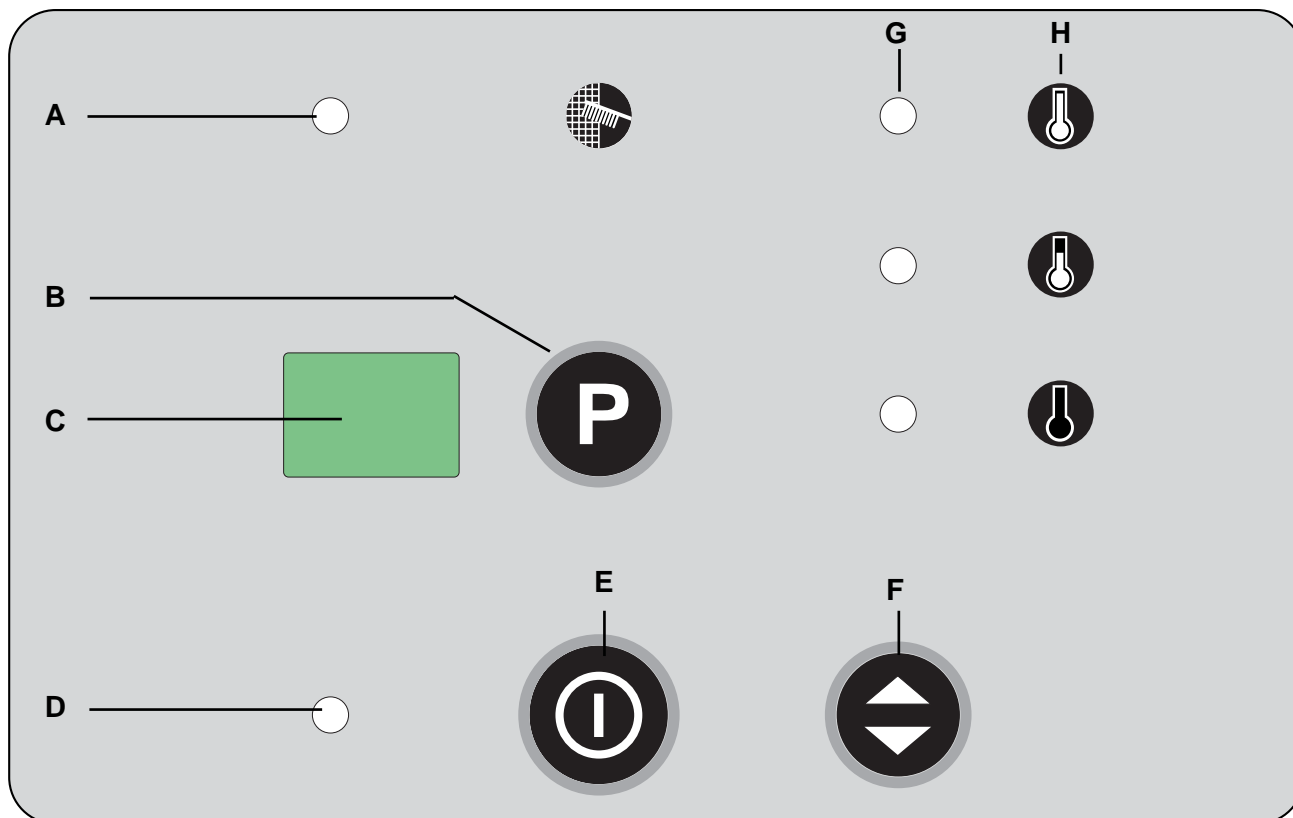

- A. Filter: När lampan lyser behöver filtret göras rent
- B. Ej i funktion på maskin med myntmätare
- C. Siffror visar återstående torktid i minuter
ej i funktion på maskin ansluten till centralpanel
- D. Signallampa
- E. Start-/stopp knapp
- F. Temperaturvalsknapp: 60°, 45° C eller utan värme
- G. Lampor: Lyser för vald temperatur
- H. Temperatursymboler

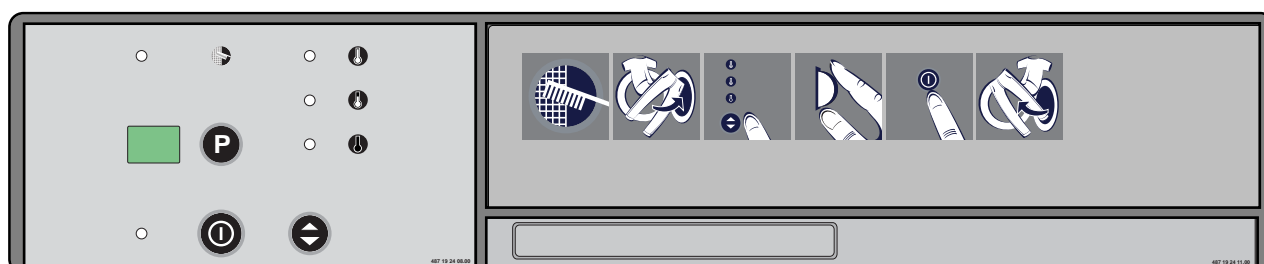

Tumlare med betalning av torktid





1	Öppna luckan, tag ut filtret ur luckan och gör rent det.	Eventuell kondensor, ska rengöras.	Fyll trumman med tvättgods och stäng luckan.
2	Välj temperatur.		Lampan lyser vid vald temperatur. Hög 60° Låg 45° Utan värme (20°)
3	 Hög 60°: strykfritt/normaltvätt Bomull och blandmaterial, ca 5 kg. Torkning med normal värme. Låg 45°: fintvätt/skontvätt Ömtåliga material, ca 2,5 kg. Torkning med låg värme. Utan värme (20°) Luftning av strykgods		
4	Betala för torktid.		Maskinen reserveras och är klar att starta när signallampen blinkar og klar til start när lampen blinker.
5	Start: Tryck på start-/stopp knappen. 	Stopp: Tryck på start-/stopp knappen eller öppna luckan.	Återstart: Stäng luckan och tryck på start-/stopp knappen. Tumlaren stannar automatiskt när den betalda torktiden går ut. De sista minuterna av torktiden är nedkylningstid (godset kyls av).
6	För att undvika att kläderna blir skrynkliga: Töm tumlaren direkt efter avslutat program.		OBS! Om tumlaren inte töms direkt efter torktidens slut, går maskinens anti-skrynkelfunktion igång. Detta innebär att tumlaren roterar med jämna mellanrum så att godset inte blir skrynkligt.

Skötsel

Följande bör göras med jämna mellanrum. Omfattningen beror på drifttiden.

Dagligen

- Kontrollera att trumman stannar när luckan öppnas.
- Kontrollera att luddfiltret i luckan är rengjort. Tag ut och gör rent det med en blöt borste eller handen. Glöm inte att sätta tillbaka filtret igen.
- Kontrollera att packningarna runt grovfiltret/luftkondensorn och luckan är rengjorda. Rengör med en fuktig trasa.
- Kontrollera att luddfiltret är helt.
- Kontrollera att maskinen inte startar förrän man trycker på startknappen.
- På kondensormaskinerna skall dessutom luftkondensorn kontrolleras och tas ut och rengöras från ludd och damm.

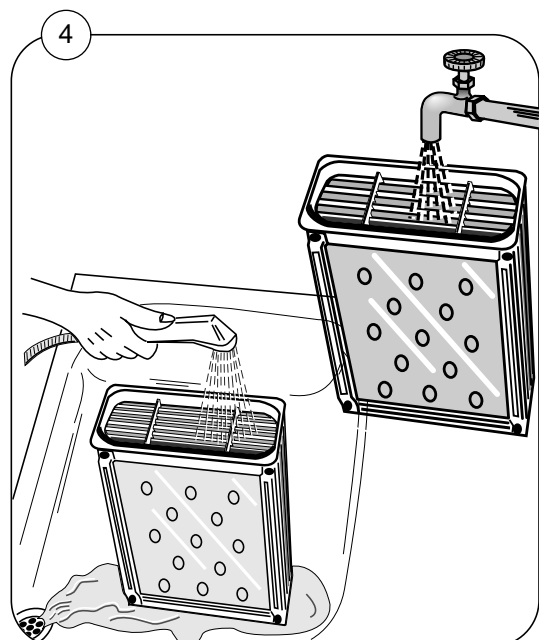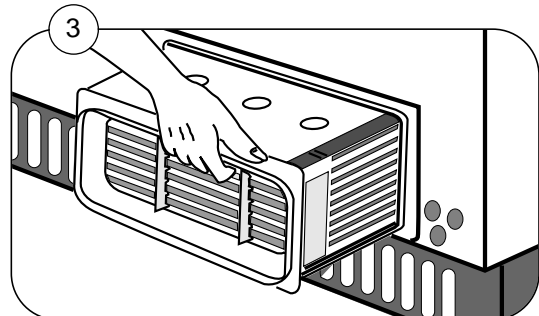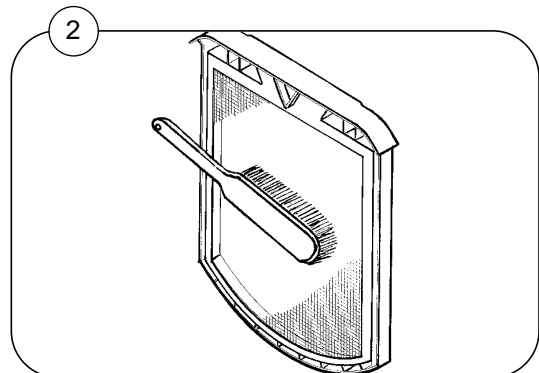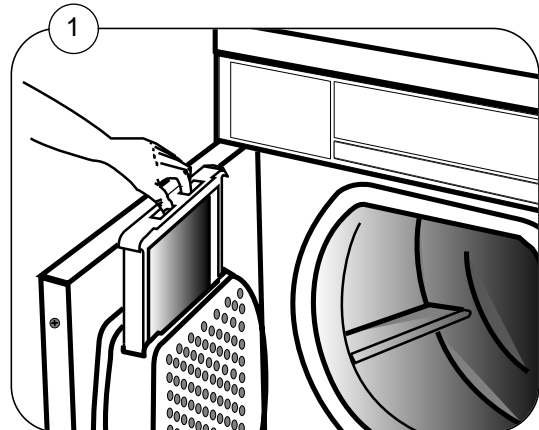

Varje månad (på kondensmaskin)

- Minst en gång i månaden ska kondensorn rengöras från ludd. Detta görs genom att spola vatten på skivorna tills de är rena.
- Lägg eventuellt i blöt i varmt vatten.

Varje kvartal/halvår

- Kontrollera att friskluftsintaget på baksidan inte är igensatt med ludd eller på annat vis blockerat.
- Kontrollera att evakueringsystemet är tätt och inte är igensatt med ludd/damm eller på annat sätt blockerat.
- Trumma och skovlar skall torkas av/rengöras med citronsyra (acidum citricum). På tvätt-/sköljmedelsrester som sitter fast rekommenderas också en grov svamp. Hur ofta man gör rent beror på hur hårt maskinen används, dock minst en gång i kvartalet.
- Tag ut och gör rent grovfiltret från ludd. (På kondensormaskinerna skall luftkondensorn tas ut och kontrolleras minst en gång i månaden).

Skötsel

Årligen

- Kontrollera att friskluftsintagen och evakueringskanalerna/-rören till och från lokalen inte är igensatta med ludd/damm eller på annat sätt blockerade. Rensa/gör rent minst en gång om året. Omfattningen beror på drifttiden.
- Minst en gång om året bör en behörig fackman kontrollera maskinens invändiga slitdelar och ta bort damm.



ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS

ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS DENMARK A/S

DK-5690 Tommerup, Denmark, Telephone +45 63 76 20 00, Telefax +45 63 76 22 00

Internet: www.electrolux-wascator.com E-mail: els.info@electrolux.dk