

# **Bruksanvisning**

**T3190**

487 19 36 20 / 03  
SE





## **Säkerhetsföreskrifter**



**Maskinen är endast avsedd för att torka vattentvättat gods.**

**Om plaggen rengjorts med kemikalier eller brandfarlig vätska får de inte torktumlas.**

**Tag ut plaggen ur tumlaren så snart de är färdigtorkade. Därmed förhindras att plaggen blir skrynkliga och risken för självantändning minskar.**

**Maskinen får inte användas för att torka skumgummi eller gummiliknande material.**

**Maskinen får inte användas för torkning av golvmoppar\*.**

**Maskinen får inte användas av minderåriga.**

**Maskinen får inte överspolas med vatten.**

**Mekanisk, elektrisk och gasinstallation skall utföras av behörig personal.**

**Fel på maskinen skall anmälas så fort som möjligt till den som ansvarar för maskinen. Det är viktigt både för din egen och andras säkerhet.**

**Gasuppvärmda tumlare:**

**Maskinen får inte installeras i lokaler där det finns sköljmaskiner med PERKLORETYLEN, TRIKLORETYLEN eller FLUORKLORHALTIGA KOLVÄTEN som sköljvätska.**

**Om du luktar gas:**

**Försök inte sätta på någon apparat.**

**Undvik att använda elektriska kontakter. Undvik att använda telefoner i byggnaden.**

**Evakuera rummet, byggnaden eller området.**

**Kontakta den som har ansvar för tvättstugan.**

**\*Gäller endast golvmoppar som innehåller polypropylen.**

**Material som silke och ylle får inte övertorkas, eftersom de då kan skrynkla sig.**



## Innehållsförteckning

Beskrivning av torktumlaren.

Instruktionsskylt, manöverpaneler.

Fastighetstvättstugor / bostadstvättstugor - AHL (Apartment House Laundry)

Institutionstvätt - OPL (On-premises laundry)


Torktumlare med betalning av torktid

Felkoder

Underhåll.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och materialspecifikationer.

## Beskrivning av torktumlare

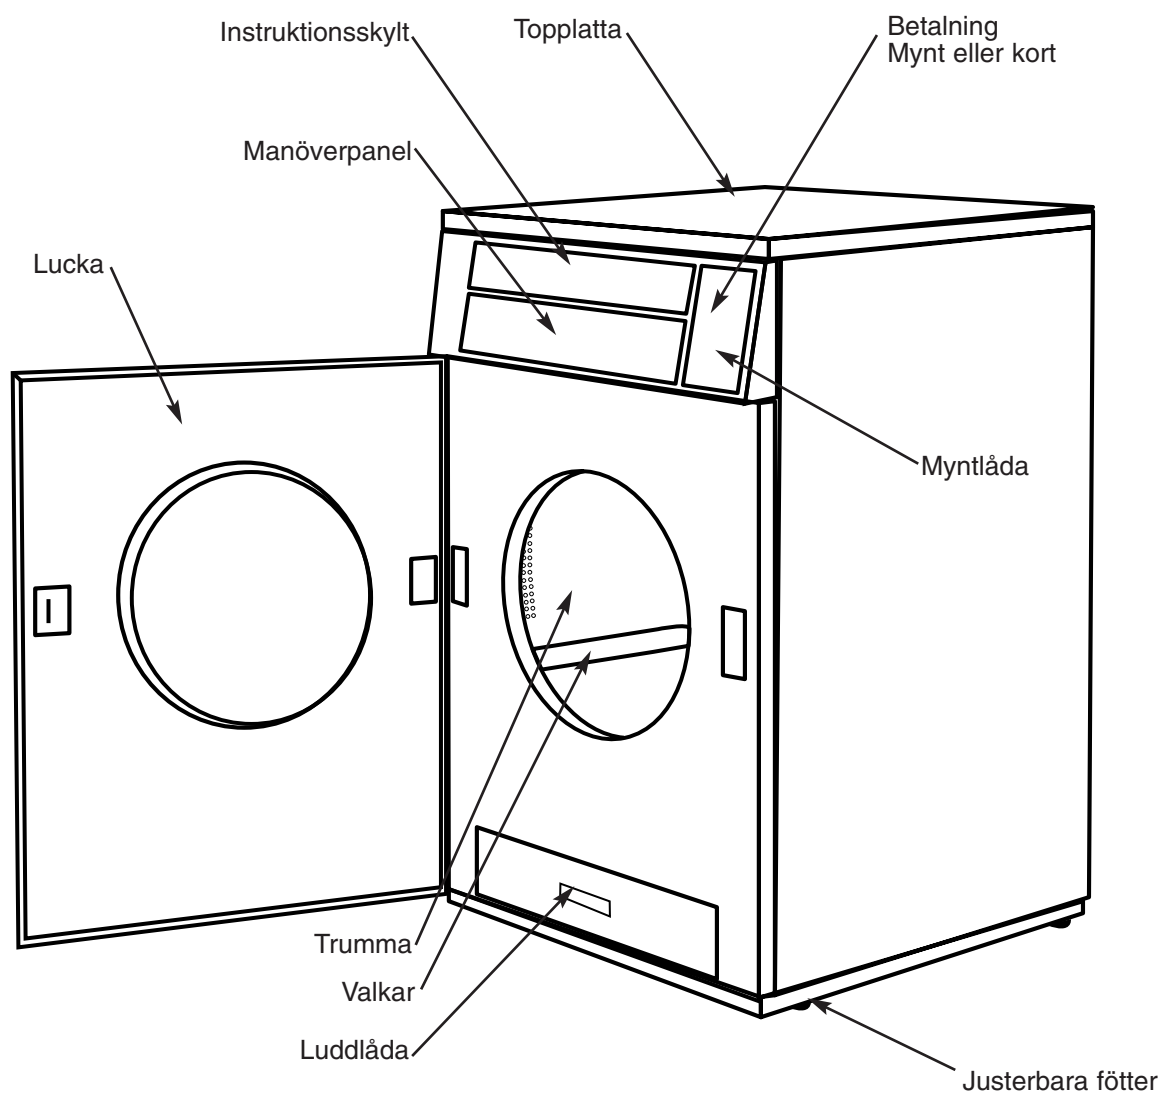


## Instruktionsskylt


### Torktumlare med manuell betjäning



### Torktumlare med betalning av torktid

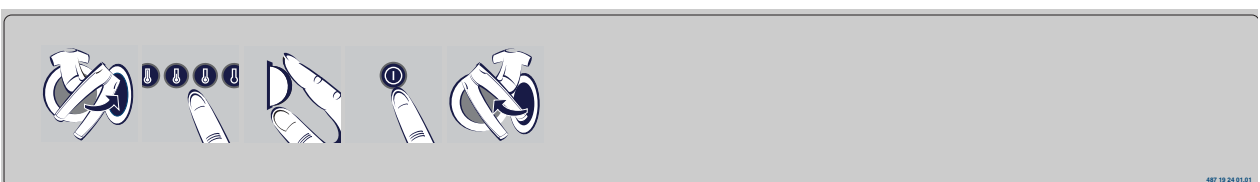

## Manöverpanel

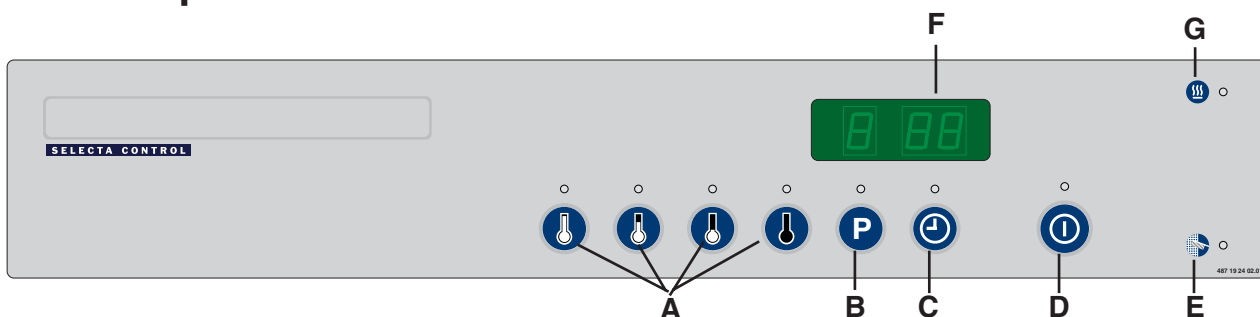

- A. Temperaturknappar.
- B. Knapp för val av program. Ingen funktion på maskiner med betalning.
- C. Knapp för klocka: Inställning av torktid. Ingen funktion på maskiner med betalning.
- D. Start-/stoppknapp.
- E. Filter: När lampan lyser ska luddlådan tömmas.
- F. Visar programstatus.
- G. Värme.

**Fastighetstvättstugor / bostadstvättstugor- AHL\*****Torktumlare med manuell betjäning****Program P 01 - P 03**

<b>Program</b>	<b>Process</b>	<b>Textilier</b>
<b>P 01</b>	Extra torrt	Denim (jeanstyg)
<b>P 02</b>	Skåpstort	100 % bomull / polyester-bomullsblandning / frotté
<b>P 03</b>	Stryktorrt (15% fukt)	All slags textil

**Temperaturer**











<b>Hög</b>	Strykfri / normaltvätt	Bomulls- och blandtextilier.
<b>Meddel</b>	Strykfri / normaltvätt	Bomulls- och blandtextilier.
<b>Låg</b>	Fintvätt / mild tvätt	Känsliga textilier
<b>Ingen värme</b>		Genomluftning av mattor, täcken och sängkläder

**\*AHL**

Apartment House Laundry

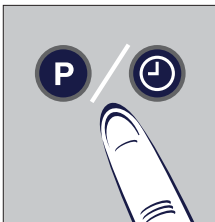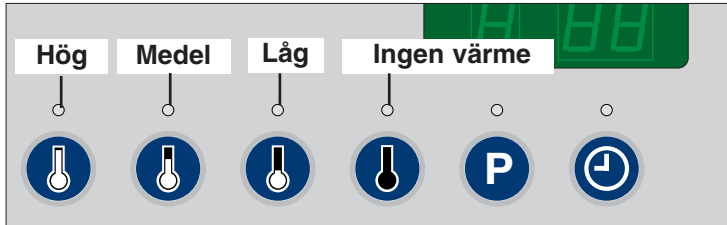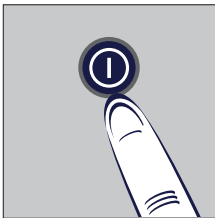
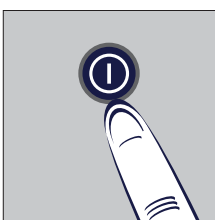
## Torktumlare med manuell betjäning - AHL

1	Lägg de tvättade kläderna i tumlaren och stäng luckan.		<b>Luddlådan</b> ska tömmas när filterlampan lyser.	
2	<b>Välj program</b> med P-knappen  <i>eller</i> <b>ställ in torktiden</b> med klockknappen.		<b>P 01</b> Extra torrt <b>P 02</b> Skåpstorrt <b>P 03</b> Stryktorrt (15% fukt)	
3	<b>Välj temperatur.</b>			
4	<b>Start:</b> Tryck på start-/stoppknappen.		<b>Tumlaren stannar:</b>  Automatiskt med <b>P</b> -program när kläderna är torra.  Enligt tidsprogrammet när den valda tiden gått ut.	  
5	<b>Stopp:</b> Tryck på start-/stoppknappen eller genom att öppna luckan.		<b>Omstart:</b> Stäng luckan och tryck på start-/stoppknappen.	De sista minuterna av torktiden är en <b>avsvlningsperiod</b> (avkylning av kläderna).  
6	<b>För att hindra att kläderna blir skrynkliga:</b> Töm tumlaren så snart programmet är klart.		Om tumlaren inte töms strax efter att torktiden är slut, startar automatiskt ett antiskrynkelprogram. Det innebär att tumlaren roterar med korta intervall, så att man nästan helt undviker att kläderna blir skrynkliga.	

## Institutionstvätt - OPL

### Torktumlare med manuell betjäning

#### Program P 01 - P 09

Program	Process	Textilier
P 01	Extra torrt	Denim (jeanstyg)
P 02	Skåpstorrt	100 % bomull / polyester-bomullsblandning / frotté
P 03	Stryktorrt (5% fukt)	Polyester / nylon
P 04	Stryktorrt (10% fukt)	Ylle / silke
P 05	Stryktorrt (15% fukt)	Viskos / acetat
P 06	Stryktorrt (20% fukt)	- -
P 07	10 min. torkning	All slags textil
P 08	20 min. torkning	All slags textil
P 09	30 min. torkning	All slags textil







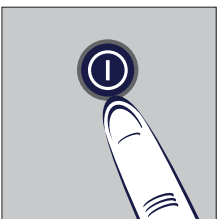


#### Temperaturer

Hög	Strykfri / normalt tvätt	Bomulls- och blandtextilier.
Meddel	Strykfri / normalt tvätt	Bomulls- och blandtextilier.
Låg	Fintvätt / mild tvätt	Känsliga textilier
Ingen värme		Genomluftning av mattor, täcken och sängkläder

#### \*OPL

On-Premises Laundry
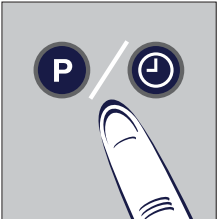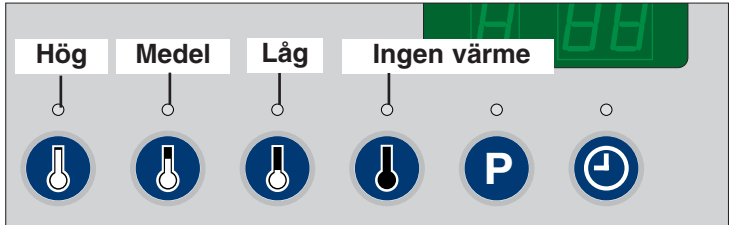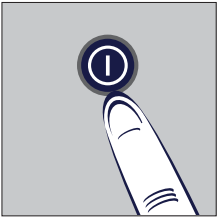
## Torktumlare med manuell betjäning - OPL









1	<p>Lägg de tvättade kläderna i tumlaren och stäng luckan.</p> 	<p><b>Luddlådan</b> ska tömmas när filterlampan lyser.</p> 
2	<p><b>Välj program</b> med P-knappen <i>eller</i> <b>ställ in torktiden</b> med klockknappen.</p> 	<p> <b>P 01</b> Extra torrt  <b>P 02</b> Skåpstorr  <b>P 03</b> Stryktorr (5% fukt)  <b>P 04</b> Stryktorr (10% fukt)  <b>P 05</b> Stryktorr (15% fukt)  <b>P 06</b> Stryktorr (20% fukt)  <b>P 07</b> 10 min. torkning  <b>P 08</b> 20 min. torkning  <b>P 09</b> 30 min. torkning </p>
3	<p><b>Välj temperatur.</b></p> 	
4	<p><b>Start:</b> Tryck på start-/stoppknappen.</p> 	<p><b>Tumlaren stannar:</b></p> <p>Automatiskt med <b>P</b>-program när kläderna är torra.</p> <p>Enligt tidsprogrammet när den valda tiden gått ut.</p> 
5	<p><b>Stopp:</b> Tryck på start-/stoppknappen eller genom att öppna luckan.</p> 	<p><b>Omstart:</b> Stäng luckan och tryck på start-/stoppknappen.</p> <p>De sista minuterna av torktiden är en <b>avsvlningsperiod</b> (avkylning av kläderna).</p> 
6	<p><b>För att hindra att kläderna blir skrynkliga:</b> Töm tumlaren så snart programmet är klart.</p> 	<p>Om tumlaren inte töms strax efter att torktiden är slut, startar automatiskt ett antiskrynkelprogram. Det innebär att tumlaren roterar med korta intervall, så att man nästan helt undviker att kläderna blir skrynkliga.</p>

## **Torktumlare med betalning av torktid**

### **Temperaturer**

<b>Hög</b>	Strykfri / normaltvätt	Bomulls- och blandtextilier.
<b>Meddel</b>	Strykfri / normaltvätt	Bomulls- och blandtextilier.
<b>Låg</b>	Fintvätt / mild tvätt	Känsliga textilier
<b>Ingen värme</b>		Genomluftning av mattor, täcken och sängkläder
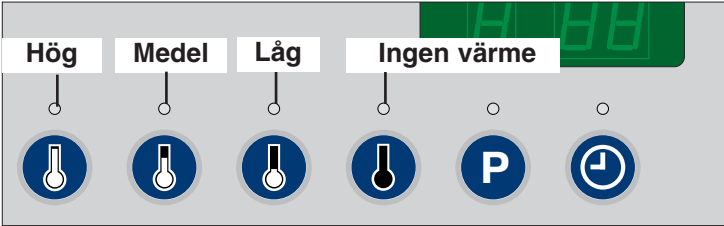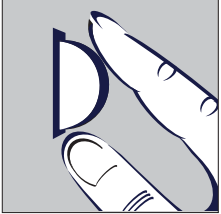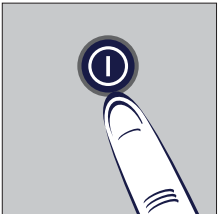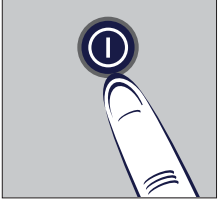
## Torktumlare med betalning av torktid

1	Lägg de tvättade kläderna i tumlaren och stäng luckan.		<b>Luddlådan</b> ska tömmas när filterlampan lyser. 
2	Välj temperatur.		
3	<b>Betala</b> med mynt / kort / genom betalningssystem		
4	<b>Start:</b> Tryck på start-/stoppknappen.		Tumlaren stannar automatiskt när torktiden är slut.
5	<b>Stopp:</b> Tryck på start-/stoppknappen eller genom att öppna luckan.		<b>Omstart:</b> Stäng luckan och tryck på start-/stoppknappen.  De sista minuterna av torktiden är en <b>avsvältningsperiod</b> (avsvälning av kläderna). 
6	<b>För att hindra att kläderna blir skrynkliga:</b> Töm tumlaren så snart programmet är klart.		Om tumlaren inte töms strax efter att torktiden är slut, startar automatiskt ett antiskrynkelprogram. Det innebär att tumlaren roterar med korta intervall, så att man nästan helt undviker att kläderna blir skrynkliga.

## **Felkoder**

Tumlaren har automatisk felvisning.

Felvisningen syns som en blinkande kod i displayen.

Förklaringar till felkoderna finns i handboken Selecta Control.

Vid felvisning ska den tvätteriets tillsynsansvarige underrättas.

Användaren kan dock försöka att själv avhjälpa vissa fel.

### **Felkod E05 eller E06**

Felkod E05 eller E06 kan visas om motorn överhettar.

Stoppa torktumlaren och vänta i fem minuter. Starta igen och välj ett program. Om det inte hjälper och felkoden åter visas, måste tvätteriets ansvarig kontaktas.

### **Felkod E12**

Denna felkod visas bl.a. när användaren har fyllt torktumlaren med alltför våta kläder.

Minska klädmängden, stäng luckan och tryck på startknappen. Om det inte hjälper och felkoden åter visas måste tvättansvarig kontaktas.

### **Felkod E15**

Denna felkod visas bl.a. när användaren har fyllt torktumlaren med en för stor mängd alltför våta kläder.

Minska klädmängden, stäng luckan och tryck på startknappen. Om det inte hjälper och felkoden åter visas måste tvättansvarig kontaktas.

## Underhåll

Följande ska utföras med regelbundna intervall beroende på hur ofta tumlaren används.

### Dagligen

Kontrollera att tumlaren stannar när luckan öppnas.

Kontrollera att tumlaren inte startar förrän startknappen tryckts in.

### Efter 40 timmars drift

I Selecta styrkontroll kommer en timräknare att se till att filterlampan tänds efter 40 timmars drift.

- 1 När filterlampan lyser ska luddlådan tömmas.  
En brytare finns monterad vid utkastet som nollställer timräknaren efter tömning.

### Kvartals- eller halvårsvis

Det är viktigt att kontrollera filtret för att tumlaren ska fungera optimalt.

Filtret får inte vara sprucket och det ska vara fritt från damm.



- 2 **Filtret kontrolleras på följande sätt:**

Lys snett upp till vänster genom hålen i trumman.

Det är då möjligt att se filtret. Man kan se om det är sprucket eller fullt med damm.

Om filtret är sprucket, tillkalla service.

Om filtret är fullt av damm ska borsten bytas ut. Se nästa avsnitt.

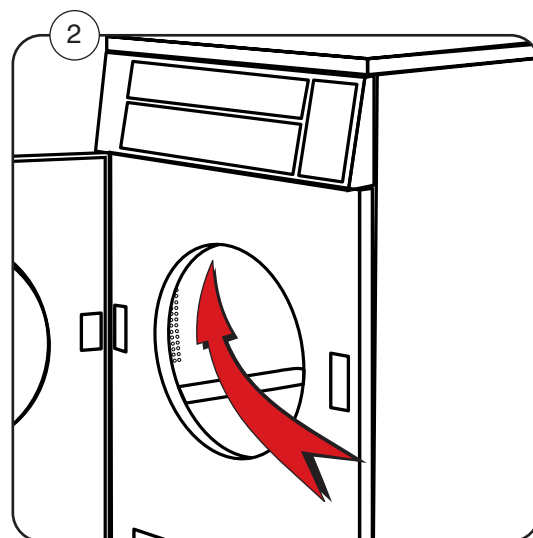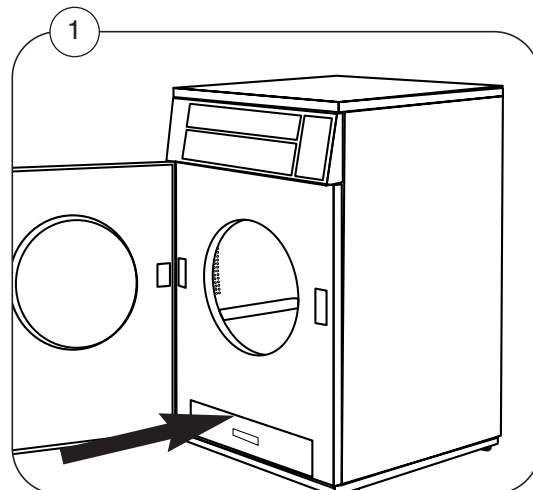

## **Underhåll** Fortsättning

### **Byte av filterborste**

Trumman snurrar runt vid borsten som sitter över luddfiltret.

Bytet utförs lättast med luddfiltret avlägsnat.

Borsten tas bort från trummans insida och tas ut genom det öppna hålet för luddfiltret.

En ny borste monteras.

### **Kvartalsvis**

Kontrollera att följande inte är igensatt att ludd och damm eller på annat sätt blockerat:

- Friskluftsintaget på torktumlarens baksida
- Utloppskanalen
- Friskluftsintaget till rummet

Kontrollera att anslutningarna i utloppssystemet är täta.

- **På maskiner med restfuktighetsautomatik**

Trumma och skovlar skall torkas av/rengöras med citronsyra (acidum citricum). På tvätt-/sköljmedelsrester som sitter fast rekommenderas också en grov svamp.

Bristande rengöring av filtren kan försämra den automatiska kontrollen av restfuktigheten i kläderna och leda till att de är fuktigare än önskat när programmet avslutas.

### **Slitdelar invändigt**

En kompetent fackman bör minst en gång om året kontrollera tumlarens invändiga slitdelar och rengöra den från damm.







**ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS**

ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS DENMARK A/S

DK-5690 Tommerup, Denmark. Telephone +45 63 76 20 00. Telefax +45 63 76 22 00

Internet: [www.electrolux-wascator.com](http://www.electrolux-wascator.com) E-mail: [els.info@electrolux.dk](mailto:els.info@electrolux.dk)