


Leiðbeiningar
Video-Innistöð TASTA
IVW5110-0145
IVW5111-0145



IVW5110-0145





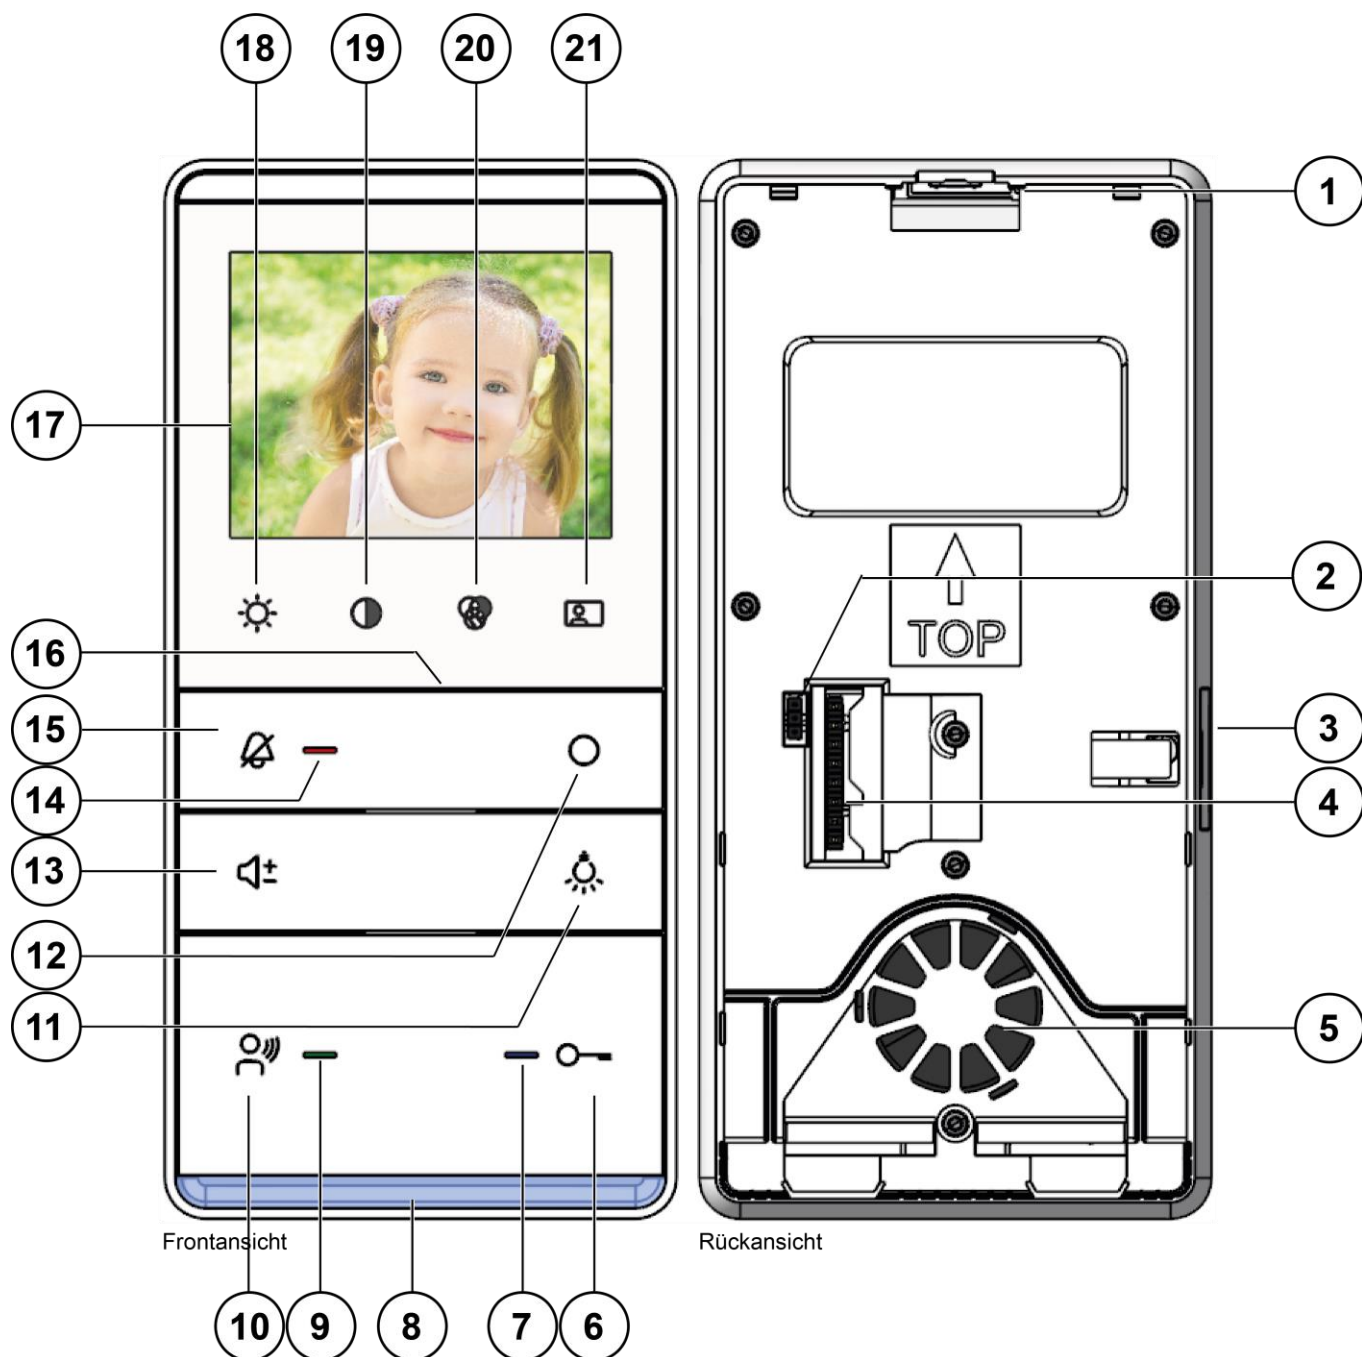











IVW5111-0145



- | | | | |
|----|------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Læsing | 11 | Ljósa hnappur |
| 2 | Smella | 12 | Aðgerðarhnappur |
| 3 | Smart Slot | 13 | Volume takki |
| 4 | Tengibretti | 14 | Rautt ljós |
| 5 | Hátalari | 15 | Bjölluhnappur |
| 6 | Hurðaopnun | 16 | Mikrofon |
| 7 | Blátt ljós sýnir opnun | 17 | 3,5" litaskjár (8,9 cm) |
| 8 | Led ljós | 18 | Snerti-takki Birtustig |
| 9 | Grænt ljós sýnir tal | 19 | Snerti-takki Kontrast |
| 10 | Tal takki | 20 | Snerti-takki Litur |
| | | 21 | Snerti-takki kveikja á skjá |

Hnappar, ljós og virkni þeirra

	Birtustig	<ul style="list-style-type: none"> • Ýtt er á: Til að auka og minnka birtustig
	Kontrast	<ul style="list-style-type: none"> • Ýtt er á : Til að auka gæði birtustigar
	Litur	<ul style="list-style-type: none"> • Ýtt er á: Til að auka eða minnka lit
	Kveikja á skjá	<ul style="list-style-type: none"> • Ýtt er á: Þessi hnappur er til að skipta milli myndavéla í útistöðvum •
	Bjölluhnappur Mute og breyta hringitónum	<ul style="list-style-type: none"> • Ýtt er á: Þessi hnappur er til að taka hljóð af innitæki og breyta hringitónum
	Rautt ljós sýnir mute	<ul style="list-style-type: none"> • Ljós á Til að setja innitækið á mute ýta létt á Bjölluhnapp • Ljós slökkt: Til að taka mute af ýta létt á Bjölluhnapp • Breyta hringitónum: Halda takka inni í 8 sek. Þá koma ljós á Bjölluhnapp, Tal takka og Hurðaoþn. Til að breyta tóni frá útistöð ýta á Tal takka. Til að breyta tóni við hurð á gangi ýta á Hurðaoþn. Til að stafesta ekki ýta á neitt. Ath. 13 hringitónar. •
	Volume takki	<ul style="list-style-type: none"> • Stilling á. Ýta á til að stilla hjóðstyrk
	Tal takkinn	<ul style="list-style-type: none"> • Tal takki : Þegar hringt er frá útistöð. Ýta á Tal takka (ekki halda inni) þá kemur samband á milli Útistöðvar og Innitækis •
	Grænt ljós sýnir tal	<ul style="list-style-type: none"> • Virkni: þegar hringt er frá útistöð þá blikkar grænt ljós hjá tal takkanum,
	Aðgerðahnappur	<ul style="list-style-type: none"> • Ýtt er á. Þegar hringt er frá útistöð þarf að ýta á þennan hnapp eftir að ýtt hefur verið á Hurðaoþn. Þessi takki virkjar hnapp í lyftu fyrir viðkomandi hæð
	Ljósá hnappur	<ul style="list-style-type: none"> • Ljósá hnappur. Til að slökkva á led ljósinu blá þá þarf halda ljós hnappnum inni í 4 sek. Til að kveikja aftur þarf að halda aftur í 4 sek
	Hurðaoþnun	<ul style="list-style-type: none"> • Hurðaoþnun. Ath það verður að virkja tal takkann áður en opnað er.
	Blátt ljós sýnir opnun	<ul style="list-style-type: none"> • Blátt ljós: Þegar hringt er frá útistöð þá kemur blá ljósið upp þegar ýtt er á hurðaoþnunar takkann
	Led ljós ljósblátt	<ul style="list-style-type: none"> • Led ljós. Lýsir stöðugt. Til að slökkva á ljósinu þá þarf halda ljósá hnappnum inni í 4 sek. Til að kveikja aftur þarf að halda aftur í 4 sek



Tæknilegar upplýsingar

Spenna	+24 V ± 8 % (TCS:BUS)	
Inngangur	6-Drahtbetrieb:	I(a) = 0,13 mA
		I(P) = 3,18 mA
		I(Pmax) = 147,0 mA
Videomodul	TFT-Color	
Stærð á skjá	8,9 cm (3,5 Zoll)	
Upplausn	320 x 240 Pixel, RGB	
Þéttleiki	IP30	

► **Hvernig er tækið tekið af og sett á aftur.**

Til að taka Innistöðina af vegg. Þá er þrýst á takka er festiplötu sjá mynd.

Til að setja innitækið á. Þá er það fyrst sett undir festiplötu og síðan ýtt að veggnum.sjá mynd.

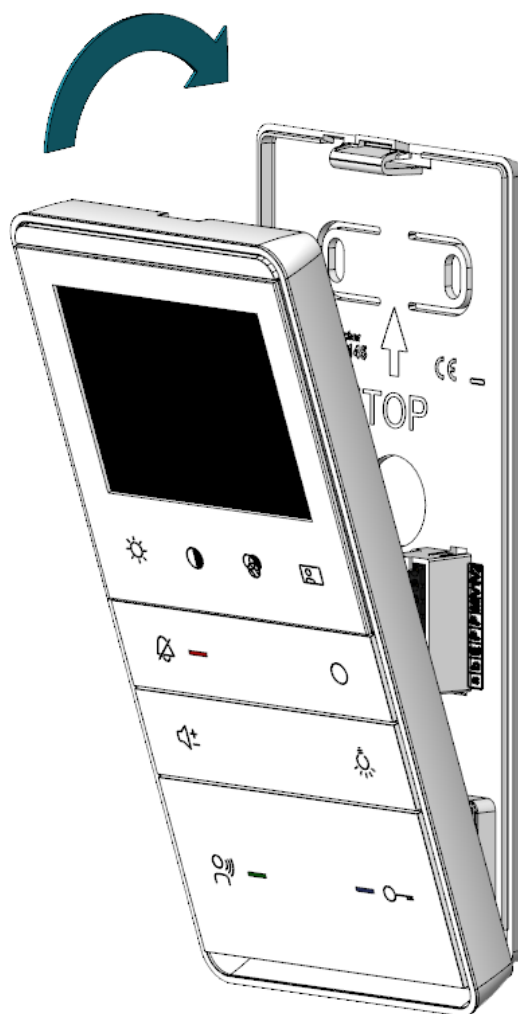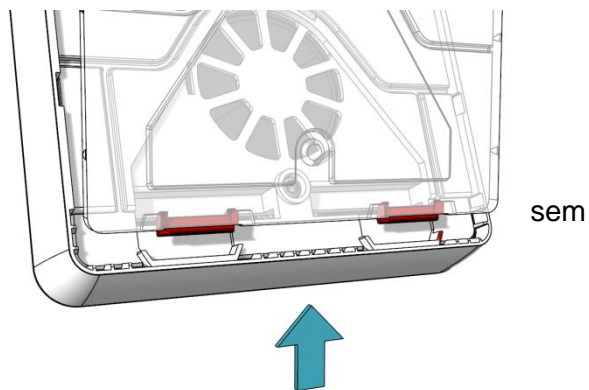

**Iskraft. Smiðjuvegi 5
200 Kópavogi.
Sími.5351200**