


マニュアルの構成

マニュアルは記載内容により次の様に構成されています。

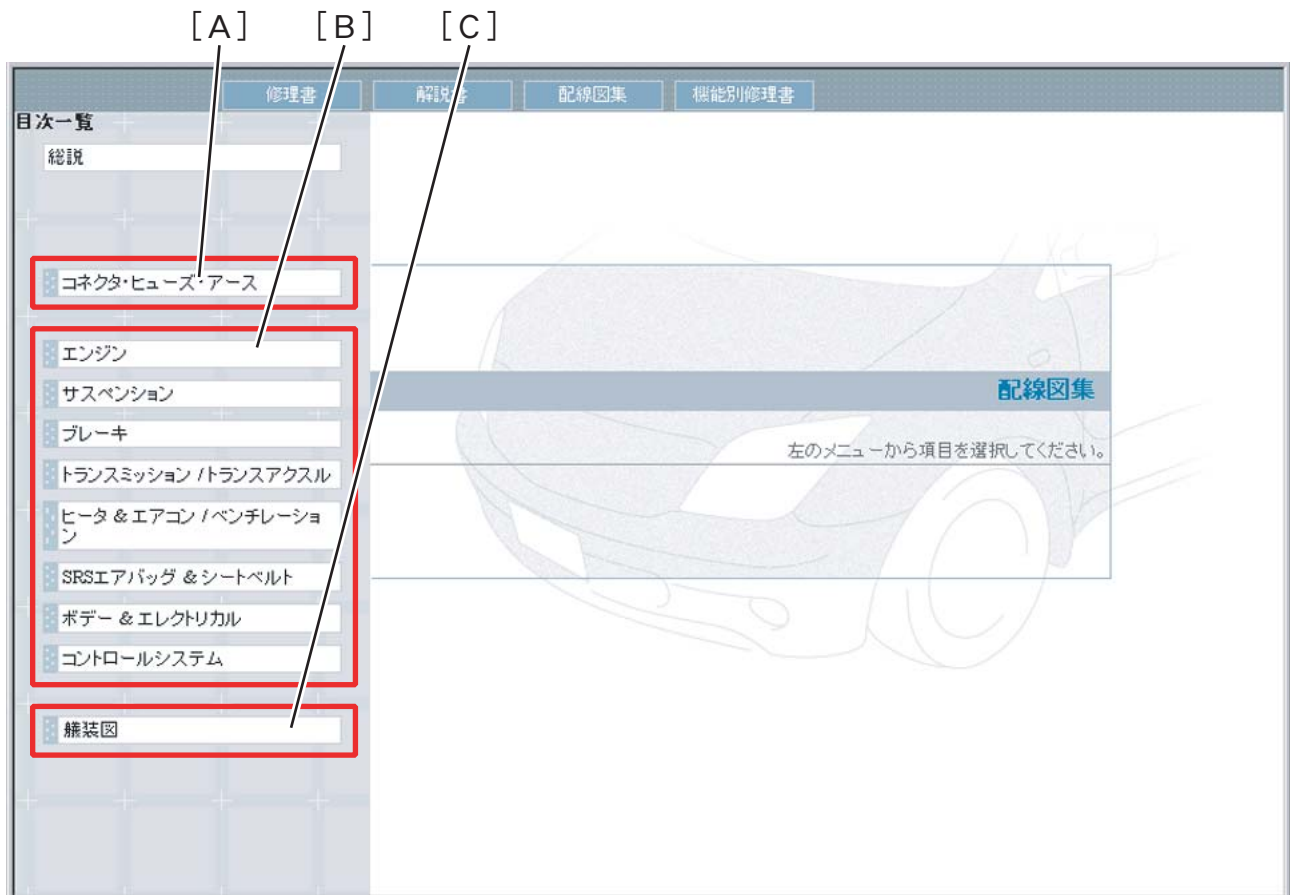

[A] コネクター一覧・ヒューズ負荷・アース負荷

コネクター一覧は配線臓装図、システム別配線図で使用されている部品のコネクター形状と品番が一覧で記載されています。

ヒューズ負荷は各電源（ヒューズ、ヒュージブルリンク）が、どのシステムに電源を供給しているかが記載されています。

アース負荷は各アースがどのシステムに関連しているかが記載されています。

[B] システム別配線図

電源回路、エンジン関係などの各配線図が記載されています。

（回路として成立している配線情報のみを記載しています。）

[C] 配線臓装図 & リレーロケーション

配線臓装図はエンジンルーム、インストルメントパネル、ボデーなど車両各部に使われているワイヤハーネス、コネクター、リレーブロック、ジャンクションブロックの取り付け位置、アースポイント、コネクターNo. とそれに接続する部品名称が記載されています。

リレーロケーションはリレー、リレーブロック（R/B）、ジャンクションブロック（J/B）、ヒュージブルリンク（F/L）、ジャンクションコネクター（J/C）、コンピューターなどの車両取り付け位置、意匠図、内部回路が記載されています。