



无线控制器

施工手册

V1.1


施工手册

本手册将帮助您正确使用连我无线智能控制器，内容包含对无线智能控制器的配置、BAC 安装配置、防蹭网客户端以及后台管理等部分，操作前请仔细阅读本手册。

1 连我无线智能控制器配置

1.1 准备

1. “连我无线智能控制器” LAN 口与电脑用网线直连，电脑的网卡 IP 地址设为 10.168.168.X（X 设置为：3-254 中的任意数字即可），如下图所示：

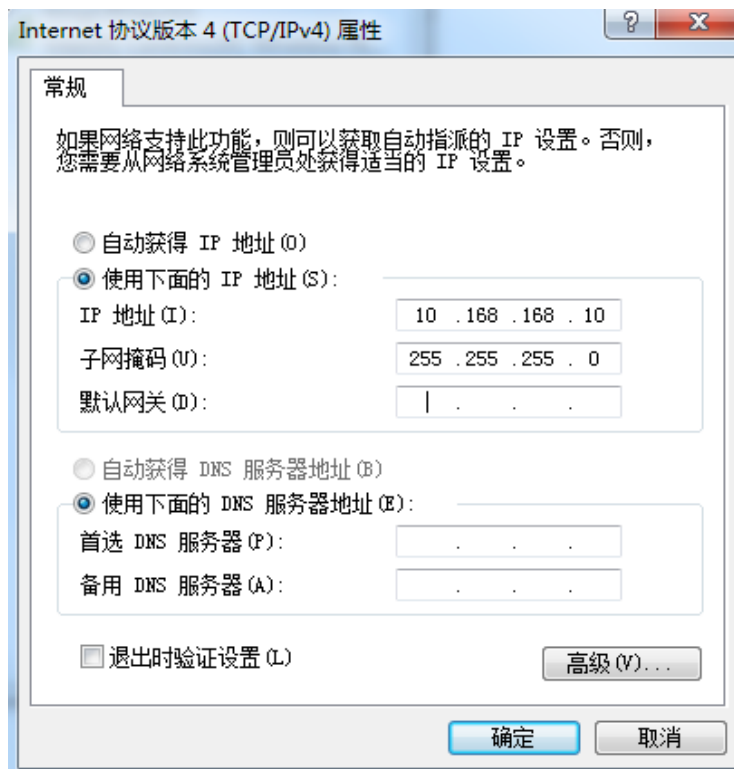

2. 使用笔记本电脑连接“连我_LianWo168”无线，使用 IE 浏览器登录 <http://10.168.168.168:8080> 进行配置

1.2 登录

1. 打开 IE 浏览器（不支持其它浏览器）
2. 在 IE 浏览器地址栏输入：<http://10.168.168.168:8080>（“连我无线智能控制器”的 LAN 口默认 IP 地址）进入到连我无线智能控制器的后台配置页面
3. 默认密码：[password](#)

1.3 基本配置

- BAC（无线 AP 控制器） IP 地址：填写安装 BAC 的服务器的 IP 地址；
- LAN 口 IP 地址：填写场所分配的静态 IP 地址；
- DHCP 地址池：有两个网段，默认选择 192.168.5.10-192.168.5.250，如果场所的局域网已经使用了该网段，则可选择另一网段（172.16.5.10-172.16.5.250）作为分配给终端的 IP 地址池。


The screenshot shows the 'Basic Configuration' (基本配置) page of the 'Lianwo' (连我) wireless controller. The left sidebar contains navigation options: 'Basic Configuration' (基本配置), 'Terminal Information' (终端信息), 'Flow Control' (流量控制), 'Change Password' (修改密码), and 'Device Information' (设备信息). The main content area is titled 'Basic Configuration' (基本配置) and contains the following fields:

- BAC IP地址: [Text input field]
- IP获取方式: 静态IP地址 [Dropdown menu]
- LAN口IP地址: [Text input field]
- LAN口子网掩码: [Text input field]
- LAN口网关: [Text input field]
- DNS服务器1: [Text input field]
- DNS服务器2: [Text input field]
- DHCP地址池: 192.168.5.10-192.168.5.250 [Dropdown menu]

At the bottom, there are two buttons: '确定' (Confirm) and '重置' (Reset).

1.4 部署方式

- 接通“连我无线智能控制器”电源，则将设备 LAN 口与场所交换机连接。

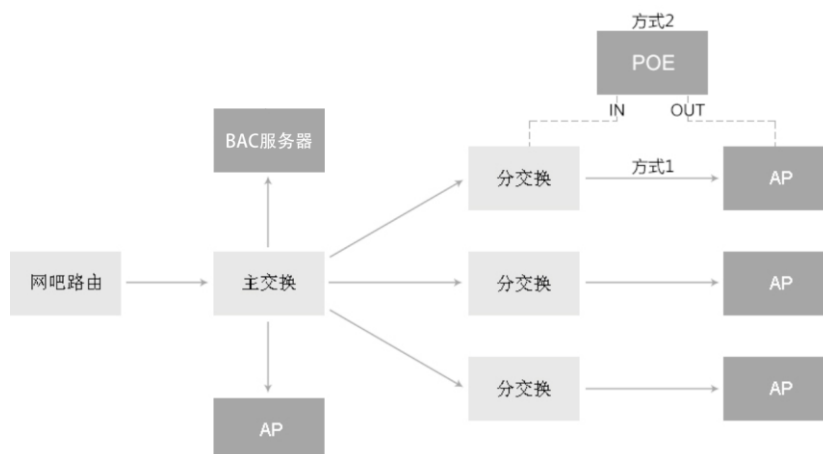

2 安装 BAC 和防蹭网

2.1 下载 BAC 安装包

从官网 www.lianwo168.com,关于连我页面下载 BAC 安装程序。

2.2 启动 BAC 服务

解压缩后运行 bacadm.exe 文件

点击注册服务，再点击启动服务。

2.3 防蹭网设置

在设置界面，程序自动检测本机 IP，该 IP 必须能被使用防蹭网功能的上网机访问到。

2.4 生成防蹭网客户端

选择完 IP 之后，先点击保存，再点击一键生成客户端。在目录中会生成一个”手机上网点我”文件夹，将文件中的图标放置到用户桌面。

2.5 获取验证码

打开桌面“手机上网连我”客户端，点击获取验证码，将验证码输入手机。



3 BAC 管理平台

BAC 的登录地址为：[http://服务器 IP :45168](http://服务器IP:45168)

登录初始密码：lianwo168

3.1 场所信息管理

新施工场所：填写场所信息。

旧方案升级：在加盟商/施工账户的场所管理中查找该场所对应的场所编号，录入后即可找回场所信息。

3.2 流量控制

控制所有 AP 的总流量，可以对终端进行管控，对于速率较大的终端可以进行限制。

3.3 上网行为控制

场所选择对应的防蹭网模式，是否允许 PC 上网等信息，设置完成之后即时生效。

对于网吧，可以设置开启 VIP 服务，只允许部分 PC 获取验证码。

3.3 消息推送

场所可以查看到可推送的用户数，将编辑好的内容进行一键发布。

3.3 WiFi 首页设置

场所可以自定义上网首页内容，上传场所、商品图片，编辑场所以及商品介绍的内容。



3.3 黑白名单设置

将要添加的终端的 MAC 地址添加到对应的模块中即可生效。

3.3 设备信息

在该界面可以查看每个 AP 的状态，修改对应的 SSID、发射功率、无线信道等内容，修改完成需要输入账户进行验证。

4 手机连接 WiFi

打开 WiFi，连接“连我_LianWo168”或场所设置的 SSID，打开浏览器，访问任意页面。

根据提示进行验证后就可正常使用。

下载连我客户端，安装客户端的用户可以接收场所发送的活动推送通知，用户只需在浏览器首页点击客户端下载安装，就可以在任何有连我设备的场所使用客户端一键连接 WiFi。

注：如果场所开启了防蹭网，会提示输入验证码，此时只需打开场所客户机桌面的“手机上网点我”程序，将获取到的验证码输入即可上网。

5 后台管理部分

官网: www.lianwo168.com 选择加盟商入口进入管理后台

5.1 加盟商帐户

- 申请/查看授权区域
- 设备购买/查看交易记录
- 检查/修改场所信息
- 添加/删除施工人员帐户

5.2 施工人员帐户

- 查看已施工的场所信息

6. 下载地址

官网: www.lianwo168.com

在关于连我中下载施工手册、BAC 安装包、产品手册以及其它宣传材料.

连我产品问题讨论群: 308582942

