



HiFB

API 参考

文档版本 06

发布日期 2016-11-17

版权所有 © 深圳市海思半导体有限公司 2014-2016。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HISILICON、海思和其他海思商标均为深圳市海思半导体有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，海思公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

深圳市海思半导体有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为基地华为电气生产中心 邮编：518129

网址： <http://www.hisilicon.com>

客户服务电话： +86-755-28788858

客户服务传真： +86-755-28357515

客户服务邮箱： support@hisilicon.com



前 言

概述

Hisilicon Framebuffer（以下简称 HiFB）是海思数字媒体处理平台提供的管理图像叠加层的模块，它基于 Linux Framebuffer 实现，在提供 Linux Framebuffer 基本功能的基础上，还扩展了一些图形层控制功能，如层间 Alpha、设置原点等。本文档主要介绍 HiFB 的 API 和数据类型以及 Proc 调试信息。



说明

本文以 Hi3516A 描述为例，未有特殊说明，Hi3516D、Hi3518EV200/V201、Hi3516CV200 与 Hi3516A 一致。

本文未做特殊说明，Hi3518EV201、Hi3516CV200 与 Hi3518EV200 完全一致。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

| 产品名称 | 产品版本 |
|---------|------|
| Hi3516A | V100 |
| Hi3516D | V100 |
| Hi3518E | V200 |
| Hi3518E | V201 |
| Hi3516C | V200 |
| Hi3519 | V100 |
| Hi3519 | V101 |

读者对象






本文档（本指南）主要适用于以下工程师：



- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号 | 说明 |
|---|--|
|  危险 | 表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害。 |
|  警告 | 表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。 |
|  注意 | 表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。 |
|  窍门 | 表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。 |
|  说明 | 表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。 |

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 06（2016-11-17）

3.2 小节，修改 HIFB_LAYER_INFO_S

文档版本 05（2016-05-10）

新增 Hi3519V101 相关内容。

文档版本 04（2015-12-18）

修改 5.1 和 5.2 小节。

文档版本 03（2015-08-20）

添加 Hi3519V100 的相关内容。

文档版本 02（2015-06-23）

添加 Hi3518EV200/V201 和 Hi3516CV200 的相关内容。



2.4.1 新增 FBIOWGET_MIRROR_MODE 和 FBIOWPUT_MIRROR_MODE

2.4.2 节有更改

3.2 新增 HIFB_MIRROR_MODE_E

5.2 ColorFormat 的描述有修改

文档版本 01（2014-12-20）

添加 Hi3516D 的相关内容。

文档版本 00B01（2014-9-14）

第 1 次临时版本发布。



目 录

| | |
|--------------------------|------|
| 前 言..... | i |
| 1 概述..... | 1-1 |
| 1.1 概述..... | 1-1 |
| 1.2 参考域说明..... | 1-1 |
| 1.2.1 API 参考域..... | 1-1 |
| 1.2.2 数据类型参考域..... | 1-2 |
| 2 API 参考 | 2-1 |
| 2.1 API 类别 | 2-1 |
| 2.2 ioctl 函数..... | 2-1 |
| 2.3 标准功能..... | 2-3 |
| 2.4 扩展功能..... | 2-9 |
| 2.4.1 通用功能 | 2-9 |
| 2.4.2 软鼠标功能..... | 2-34 |
| 2.5 错误码..... | 2-45 |
| 3 数据类型..... | 3-1 |
| 3.1 在标准中定义的数据类型 | 3-1 |
| 3.2 扩展的数据类型..... | 3-6 |
| 4 图形开发辅助接口..... | 4-1 |
| 4.1 概述..... | 4-1 |
| 4.1.1 简介 | 4-1 |
| 4.1.2 注意事项 | 4-1 |
| 4.2 API 参考 | 4-2 |
| 4.3 数据结构..... | 4-7 |
| 5 Proc 调试信息..... | 5-1 |
| 5.1 图形层和 fb 设备号对应关系..... | 5-1 |
| 5.2 单个图形层调试信息..... | 5-1 |
| 5.3 图形层的绑定关系 | 5-6 |



插图目录

| | |
|---------------------------------|-----|
| 图 2-1 设置从虚拟分辨率中的不同偏移处开始显示 | 2-7 |
| 图 4-1 视频输出单元基本结构 | 4-1 |



表格目录

| | |
|-----------------------------|------|
| 表 1-1 API 参考域说明 | 1-1 |
| 表 1-2 数据类型参考域说明..... | 1-2 |
| 表 2-1 ioctl 函数的 3 个参数 | 2-2 |
| 表 2-2 错误码 | 2-45 |
| 表 4-1 不同芯片在不同设备间切换图形层..... | 4-2 |



1 概述

1.1 概述

Hisilicon Framebuffer（以下简称 HiFB）是海思数字媒体处理平台提供的管理图像叠加层的模块，它基于 Linux Framebuffer 实现，在提供 Linux Framebuffer 基本功能的基础上，还扩展了一些图形层控制功能，如层间 Alpha、设置原点、FB 扩展模式等。

1.2 参考域说明

1.2.1 API 参考域

本手册使用 9 个参考域描述 API 的相关信息，它们的作用如表 1-1 所示。

表1-1 API 参考域说明

| 参考域 | 含义 |
|------|--------------------------------|
| 目的 | 简要描述 API 的主要功能。 |
| 语法 | 列出调用 API 应包括的头文件以及 API 的原型声明。 |
| 参数 | 列出 API 的参数、参数说明及参数属性。 |
| 描述 | 简要描述 API 的工作过程。 |
| 返回值 | 列出 API 所有可能的返回值及其含义。 |
| 需求 | 列出 API 包含的头文件和 API 编译时要链接的库文件。 |
| 注意 | 列出使用 API 时应注意的事项。 |
| 举例 | 列出使用 API 的实例。 |
| 相关接口 | 列出与本 API 相关联的其他接口。 |



1.2.2 数据类型参考域

本手册使用 5 个参考域描述数据类型的相关信息，它们的作用如表 1-2 所示。

表1-2 数据类型参考域说明

| 参考域 | 含义 |
|-----------|------------------------|
| 说明 | 简要描述数据类型的主要功能。 |
| 定义 | 列出数据类型的定义语句。 |
| 成员 | 列出数据结构的成员及含义。 |
| 注意事项 | 列出使用数据类型时应注意的事项。 |
| 相关数据类型和接口 | 列出与本数据类型相关联的其他数据类型和接口。 |



2 API 参考

2.1 API 类别

HiFB 的 API 分为以下几类：

- 文件操作类
提供操作 HiFB 的接口。通过调用这些接口，可以像操作文件一样操作叠加层。这些接口是 Linux 本身提供的标准接口，主要有 open、close、write、read、lseek 等。本文档不对这些标准接口进行描述。
- 显存映射类
提供将物理显存映射到用户虚拟内存空间的接口。这些接口是 Linux 本身提供的标准接口，主要有 mmap、munmap 等。本文档不对这些标准接口进行描述。
- 显存控制和状态查询类
允许设置像素格式和颜色深度等属性的接口。这些接口是 Linux 本身提供的标准接口，经常使用。本文档将对其进行简要描述。
- 层间效果控制和状态查询类
HiFB 可以管理多个图形叠加层，每层可以设置 Alpha 值和原点等。相对于 Linux Framebuffer，这些是 HiFB 的新增功能。本文档将重点描述该部分。

2.2 ioctl 函数

HiFB 的用户态接口以 ioctl 形式体现，其形式如下：

```
int ioctl(int fd,
          unsigned long cmd,
          .....
          );
```

该函数是 Linux 标准接口，具备可变参数特性。但在 HiFB 中，实际只需要 3 个参数。因此，其语法形式等同于：

```
int ioctl (int fd,
           unsigned long cmd,
```



```
CMD_DATA_TYPE *cmddata);
```

其中，CMD_DATA_TYPE 随参数 cmd 的变化而变化。这 3 个参数的详细描述如表 2-1 所示。

表2-1 ioctl 函数的 3 个参数

| 参数名称 | 描述 | 输入/ 输出 |
|---------|---|-----------|
| Fd | Framebuffer 设备文件描述符，是调用 open 函数打开 Framebuffer 设备之后的返回值。 | 输入 |
| Cmd | 主要的 cmd（命令控制字）如下： <ul style="list-style-type: none">• FBIOGET_VSCREENINFO：获取屏幕可变信息• FBIOPUT_VSCREENINFO：设置屏幕可变信息• FBIOGET_FSCREENINFO：获取屏幕固定信息• FBIOPAN_DISPLAY：设置 PAN 显示• FBIOGET_CAPABILITY_HIFB：获取叠加层的支持能力• FBIOGET_SCREEN_ORIGIN_HIFB：获取叠加层坐标原点• FBIOPUT_SCREEN_ORIGIN_HIFB：设置叠加层坐标原点• FBIOGET_SHOW_HIFB：获取叠加层显示状态• FBIOPUT_SHOW_HIFB：设置叠加层显示状态• FBIOGET_ALPHA_HIFB：获取叠加层 Alpha• FBIOPUT_ALPHA_HIFB：设置叠加层 Alpha• FBIOGET_COLORKEY_HIFB：获取叠加层的 Colorkey 属性• FBIOPUT_COLORKEY_HIFB：设置叠加层的 Colorkey 属性• FBIOGET_MDDRDETECT_HIFB：获取内存侦测属性• FBIOPUT_MDDRDETECT_HIFB：设置内存侦测属性• 软鼠标的一系列操作 | 输入 |
| cmddata | 各 cmd 对应的数据类型分别是： <ul style="list-style-type: none">• 获取或设置屏幕可变信息：struct fb_var_screeninfo *类型• 获取屏幕固定信息：struct fb_fix_screeninfo *类型• 设置 PAN 显示：struct fb_var_screeninfo *类型• 获取叠加层支持能力：HIFB_CAPABILITY_S *类型• 获取或设置屏幕叠加层坐标原点：HIFB_POINT_S *类型• 获取或设置叠加层显示状态：HI_BOOL *类型• 获取或设置叠加层 Alpha：HIFB_ALPHA_S *类型• 获取或设置内存侦测属性：HIFB_DDRZONE_S *类型 | 输入 输出 |



2.3 标准功能

FBIOGET_VSCREENINFO

【目的】

获取屏幕的可变信息。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOGET_VSCREENINFO,  
           struct fb_var_screeninfo *var);
```

【描述】

使用此接口获取屏幕的可变信息，主要包括分辨率和像素格式。信息的详细描述请参见“[3.1 struct fb_var_screeninfo](#)”。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|---------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_VSCREENINFO | ioctl 号 | 输入 |
| var | 可变信息结构体指针 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：fb.h

【注意】

高清设备的图形层默认分辨率为 1280x720，鼠标层的默认分辨率为 128x128，标清设备的图形层的默认分辨率为 720x576，像素格式默认为 ARGB1555。

【举例】

```
struct fb_var_screeninfo vinfo;  
if (ioctl(fd, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo) < 0)  
{
```



```
        return -1;
    }
```

【相关接口】

[FBIOPUT_VSCREENINFO](#)

FBIOPUT_VSCREENINFO

【目的】

设置 Framebuffer 的屏幕分辨率和像素格式等。

【语法】

```
int ioctl (int fd,
           FBIOPUT_VSCREENINFO,
           struct fb_var_screeninfo *var);
```

【描述】

使用此接口设置屏幕分辨率、像素格式。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|---------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_VSCREENINFO | ioctl 号 | 输入 |
| var | 可变信息结构体指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【差异说明】

| 芯片 | 描述 |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Hi3516A/Hi3519V100/Hi3519V101 | 支持像素格式 ARGB1555、ARGB4444 和 ARGB8888 |
| Hi3518EV200 | 支持像素格式 ARGB1555 和 ARGB4444 |



【需求】

头文件：fb.h

【注意】

- 分辨率的大小必须在各叠加层支持的分辨率范围内，各叠加层支持的最大分辨率和最小分辨率可通过 [FBIOGET_CAPABILITY_HIFB](#) 获取。
- 必须保证实际分辨率与偏移的和在虚拟分辨率范围内，否则系统会自动调整实际分辨率的大小让其在虚拟分辨率范围内。
- 对于隔行显示设备，要求分辨率的高度必须为偶数。
- 在压缩使能时，如果改变实际分辨率，需要先关闭压缩。

【举例】

设置实际分辨率为 720x576，虚拟分辨率为 720x576，偏移为 (0, 0)，像素格式为 ARGB1555 的示例代码如下：

```
struct fb_bitfield r16 = {10, 5, 0};
struct fb_bitfield g16 = {5, 5, 0};
struct fb_bitfield b16 = {0, 5, 0};
struct fb_bitfield a16 = {15, 1, 0};
struct fb_var_screeninfo vinfo;
if (ioctl(fd, FBIOGET_VSCREENINFO, &vinfo) < 0)
{
    return -1;
}
vinfo.xres_virtual = 720;
vinfo.yres_virtual = 576;
vinfo.xres = 720;
vinfo.yres = 576;
vinfo.activate = FB_ACTIVATE_NOW;
vinfo.bits_per_pixel = 16;
vinfo.xoffset = 0;
vinfo.yoffset = 0;
vinfo.red = r16;
vinfo.green = g16;
vinfo.blue = b16;
vinfo.transp= a16;
if (ioctl(fd, FBIOPUT_VSCREENINFO, &vinfo) < 0)
{
    return -1;
}
```

【相关接口】

[FBIOGET_VSCREENINFO](#)



FBIOGET_FSCREENINFO

【目的】

获取 Framebuffer 的固定信息。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOGET_FSCREENINFO,  
           struct fb_fix_screeninfo *fix);
```

【描述】

使用此接口获取 Framebuffer 固定信息，包括显存起始物理地址、显存大小和行间距等。信息的详细描述请参见“[3.1 struct fb_fix_screeninfo](#)”。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|---------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_FSCREENINFO | ioctl 号 | 输入 |
| fix | 固定信息结构体指针 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：fb.h

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关接口】

无。



FBIOPAN_DISPLAY

【目的】

设置从虚拟分辨率中的不同偏移处开始显示。


【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOPAN_DISPLAY,  
           struct fb_var_screeninfo *var);
```

【描述】

使用此接口设置从虚拟分辨率中的不同偏移处开始显示，实际的分辨率不变。如图 2-1 所示：(xres_virtual, yres_virtual) 是虚拟分辨率，(xres, yres) 是实际显示的分辨率，(xoffset, yoffset) 是显示的偏移。

图2-1 设置从虚拟分辨率中的不同偏移处开始显示

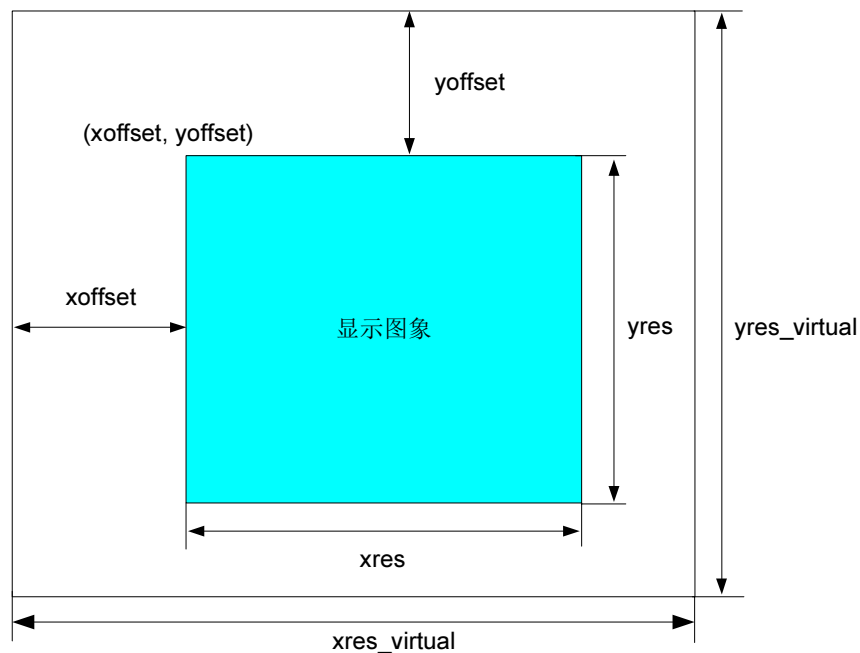

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-----------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPAN_DISPLAY | ioctl 号 | 输入 |
| var | 可变信息结构体指针 | 输入 |



【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：fb.h

【注意】

- 此接口只应在 FB 标准模式中使用，它能把 FB 从扩展模式切换到标准模式。
- 必须保证实际分辨率与偏移的和在虚拟分辨率范围内，否则设置不成功。另外，最好保证 xoffset 与 yoffset 形成的偏移地址是 16byte 对齐的，否则会将 xoffset 的值减少到能使偏移地址是 16byte 对齐的位置。
- 对于隔行显示设备，要求分辨率的高度必须为偶数。

【举例】

设置实际分辨率为 300x300，虚拟分辨率为 720x576，起始偏移为（50，50），然后偏移到（300，0）处开始显示的 PAN 设置代码如下：

```
struct fb_bitfield r32 = {16, 8, 0};
struct fb_bitfield g32 = {8, 8, 0};
struct fb_bitfield b32 = {0, 8, 0};
struct fb_bitfield a32 = {24, 8, 0};
struct fb_var_screeninfo vinfo;

vinfo.xres_virtual = 720;
vinfo.yres_virtual = 576;
vinfo.xres = 300;
vinfo.yres = 300;
vinfo.activate = FB_ACTIVATE_NOW;
vinfo.bits_per_pixel = 32;
vinfo.xoffset = 50;
vinfo.yoffset = 50;
vinfo.red = r32;
vinfo.green = g32;
vinfo.blue = b32;
vinfo.transp= a32;
if (ioctl(fd, FBIOPUT_VSCREENINFO, &vinfo) < 0)
{
    return -1;
}
vinfo.xoffset = 300;
```



```
vinfo.yoffset = 0;  
if (ioctl(fd, FBIOPAN_DISPLAY, &vinfo) < 0)  
{  
    return -1;  
}
```

2.4 扩展功能

2.4.1 通用功能

FBIOGET_CAPABILITY_HIFB

【目的】

获取叠加层的支持能力。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOGET_CAPABILITY_HIFB,  
           HIFB_CAPABILITY_S *pstCap);
```

【描述】

在使用某些接口前，用户可以通过调用此接口查询该叠加层是否支持该功能。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_CAPABILITY_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| pstCap | 支持能力结构体指针 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h



【注意】

无。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

FBIOGET_SCREEN_ORIGIN_HIFB

【目的】

获取叠加层在屏幕上显示的起始点坐标。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOGET_SCREEN_ORIGIN_HIFB,  
           HIFB_POINT_S *pstPoint);
```

【描述】

使用此接口获取叠加层在屏幕上显示的起始点坐标。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|----------------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_SCREEN_ORIGIN_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| pstPoint | 坐标原点结构体指针 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h

【注意】



对软鼠标不适用。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOPUT_SCREEN_ORIGIN_HIFB](#)

FBIOPUT_SCREEN_ORIGIN_HIFB

【目的】

设置叠加层在屏幕上显示的起始点坐标。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOPUT_SCREEN_ORIGIN_HIFB,  
           HIFB_POINT_S *pstPoint);
```

【描述】

使用此接口设置叠加层在屏幕上显示的起始点坐标，坐标范围从（0,0）到该叠加层支持的最大分辨率之间。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|----------------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_SCREEN_ORIGIN_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| pstPoint | 坐标原点结构体指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h

【注意】

- 如果叠加层坐标原点超出了范围，默认将坐标原点设置为（u32MaxWidth, u32MaxHeight）。



- 对于隔行显示设备，要求坐标原点的纵坐标值为偶数。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOGET_SCREEN_ORIGIN_HIFB](#)

FBIOGET_SHOW_HIFB

【目的】

获取当前叠加层的显示状态。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOGET_SHOW_HIFB,  
           HI_BOOL *bShow);
```

【描述】

使用此接口获取当前叠加层显示状态。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------------|--|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_SHOW_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| bShow | 指示当前叠加层的状态： <ul style="list-style-type: none">• *bShow = HI_TRUE：当前叠加层处于显示状态• *bShow = HI_FALSE：当前叠加层处于隐藏状态 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h



【注意】

对软鼠标不适用。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOPUT_SHOW_HIFB](#)

FBIOPUT_SHOW_HIFB

【目的】

显示或隐藏该叠加层。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOPUT_SHOW_HIFB,  
           HI_BOOL *bShow);
```

【描述】

使用此接口设置叠加层显示状态：显示或隐藏。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------------|---|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_SHOW_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| bShow | 该叠加层的显示状态： <ul style="list-style-type: none">*bShow = HI_TRUE：显示当前叠加层*bShow = HI_FALSE：隐藏当前叠加层 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h

【注意】



- 为正常显示，在显示之前，应将 bShow 的值设为 HI_TRUE 调用 ioctl(fd, FBIOPUT_SHOW_HIFB, &bShow)，即使能对应图形层。
- 显示时应保证图形层的分辨率不超出设备分辨率。
- 保证显示设备的能力支持所要显示的分辨率。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOGET_SHOW_HIFB](#)

FBIOGET_MIRROR_MODE

【目的】

获取当前叠加层的镜像模式。

【语法】

```
int ioctl (int fd,
           FBIOGET_MIRROR_MODE,
           HIFB_MIRROR_MODE_E *eMirrorMode);
```

【描述】

使用此接口获取当前叠加层镜像模式。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|---------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_MIRROR_MODE | ioctl 号 | 输入 |
| eMirrorMode | 指示当前叠加层的镜像模式 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h

【注意】



只用于扩展模式下，对软鼠标不适用。

【举例】

无。

【相关接口】

FBIOPUT_MIRROR_MODE

【目的】

设置当前叠加层的镜像模式。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOPUT_MIRROR_MODE,  
           HIFB_MIRROR_MODE_E *eMirrorMode);
```

【描述】

使用此接口获取当前叠加层镜像模式。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|---------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_MIRROR_MODE | ioctl 号 | 输入 |
| eMirrorMode | 叠加层的镜像模式 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h

【注意】

只用于扩展模式下，对软鼠标不适用。

【举例】

无。



【相关接口】

FBIOGET_ALPHA_HIFB

【目的】

获取叠加层 Alpha。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOGET_ALPHA_HIFB,  
           HIFB_ALPHA_S *pstAlpha);
```

【描述】

使用此接口获取当前叠加层的 Alpha 设置。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_ALPHA_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| pstAlpha | Alpha 结构体指针 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h

【注意】

请参见 [HIFB_ALPHA_S](#) 的说明。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOPUT_ALPHA_HIFB](#)



FBIOPUT_ALPHA_HIFB

【目的】

设置叠加层的 Alpha。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOPUT_ALPHA_HIFB,  
           HIFB_ALPHA_S *pstAlpha);
```

【描述】

使用此接口设置当前叠加层的 Alpha 功能。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_ALPHA_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| pstAlpha | Alpha 结构体指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h

【注意】

请参见 [HIFB_ALPHA_S](#) 的说明。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOGET_ALPHA_HIFB](#)

FBIOGET_COLORKEY_HIFB

【目的】



获取叠加层的 colorkey。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOGET_COLORKEY_HIFB,  
           HIFB_COLORKEY_S *pstColorKey);
```

【描述】

使用此接口获取叠加层的 colorkey。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-----------------------|---------------------|-------|
| Fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_COLORKEY_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| pstColorKey | colorkey 结构体指针 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【差异说明】

| 芯片 | 描述 |
|---|-------------------------|
| Hi3516A/Hi3518EV200/Hi3519V100/Hi3519V101 | 只有一个图形层，该图形层支持 colorkey |

【需求】

头文件：hifb.h

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOPUT_COLORKEY_HIFB](#)



FBIOPUT_COLORKEY_HIFB

【目的】

设置叠加层的 colorkey。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOPUT_COLORKEY_HIFB,  
           HIFB_COLORKEY_S *pstColorKey);
```

【描述】

使用此接口设置当前叠加层的 colorkey 功能。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-----------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_COLORKEY_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| pstColorKey | colorkey 结构体指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【差异说明】

| 芯片 | 描述 |
|---|-------------------------|
| Hi3516A/Hi3518EV200/Hi3519V100/Hi3519V101 | 只有一个图形层，该图形层支持 colorkey |

【需求】

头文件：hifb.h

【注意】

无。

【举例】



假设当前像素格式为 ARGB8888，则要过滤掉红色分量为 0x1F、绿色分量为 0x2F、蓝色分量为 0x3F 的颜色值，具体设置如下：

```
HiFB_COLORKEY_S stColorKey;

stColorKey.bKeyEnable = HI_TRUE;
stColorKey.u32Key = 0x1F2F3F;
if (ioctl(fd, FBIOPUT_COLORKEY_HIFB, &stColorKey) < 0)
{
    return -1;
}
```

【相关接口】

[FBIOGET_COLORKEY_HIFB](#)

FBIOGET_DEFLICKER_HIFB

【目的】

获取叠加层的抗闪烁设置。

【语法】

```
int ioctl (int fd,
           FBIOGET_DEFLICKER_HIFB,
           HIFB_DEFLICKER_S *pstDeflicker);
```

【描述】

使用此接口获取当前叠加层的抗闪烁设置。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_DEFLICKER_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| pstDeflicker | 抗闪烁结构体指针 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| 非 0 | 失败 |

【需求】



头文件：hifb.h

【注意】

Hi35xx 芯片不支持抗闪烁操作，所以在 Hi35xx 芯片上调用该接口返回失败。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOPUT_DEFLICKER_HIFB](#)

FBIOPUT_DEFLICKER_HIFB

【目的】

设置叠加层的抗闪烁功能。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOPUT_DEFLICKER_HIFB,  
           HIFB_DEFLICKER_S *pstDeflicker);
```

【描述】

使用此接口设置当前叠加层的抗闪烁功能。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_DEFLICKER_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| pstDeflicker | 抗闪烁结构体指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h

【注意】



Hi35xx 芯片不支持抗闪烁操作，所以在 Hi35xx 芯片上调用该接口返回失败。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOGET_DEFLICKER_HIFB](#)

FBIOGET_VBLANK_HIFB

【目的】

为了操作显存时不引起撕裂现象，建议在该叠加层的垂直消隐区对显存进行操作，通过该接口可以等待该叠加层垂直消隐区的到来。

【语法】

```
int ioctl (int fd, FBIOGET_VBLANK_HIFB);
```

【描述】

使用此接口获取当前叠加层的消隐区。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|---------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_VBLANK_HIFB | ioctl 号 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

垂直消隐间隔较短，一般在几十毫秒，建议操作时间尽量短，以保证在垂直消隐区结束前完成。

【举例】

无。



【相关接口】

无。

FBIOFLIP_SURFACE

【目的】

实现多个 Surface 交替显示，并设置 alpha 和 colorkey 属性。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOFLIP_SURFACE,  
           HIFB_SURFACEEX_S *pstSurface);
```

【描述】

此接口是 [FBIOPAN_DISPLAY](#) 的扩展接口，用于实现多个 Surface 交替显示的同时设置 alpha 和 colorkey 属性。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOFLIP_SURFACE | ioctl 号 | 输入 |
| pstSurface | Surface 结构体指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【差异说明】

| 芯片 | 描述 |
|---|-------------------------|
| Hi3516A/Hi3518EV200/Hi3519V100/Hi3519V101 | 只有一个图形层，该图形层支持 colorkey |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】



- 此接口只在 FB 标准模式中使用，用于把 FB 从扩展模式切换到标准模式。
- Surface 的物理地址必须在该叠加层配置的显存范围内；而且最好是 16byte 对齐，否则实际上显示的位置与所设置的位置值会有偏差。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOPAN_DISPLAY](#)

FBIOPUT_COMPRESSION_HIFB

【目的】

设置图层启用压缩功能。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOPUT_COMPRESSION_HIFB,  
           HI_BOOL *pbCompress);
```

【描述】

设置图层启动压缩功能。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------------------|---------------------|-------|
| Fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_COMPRESSION_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| pbCompress | 是否启动压缩功能标识的指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【差异说明】

| 芯片 | 描述 |
|---|---------|
| Hi3516A/Hi3518EV200/Hi3519V100/Hi3519V101 | 不支持压缩功能 |



【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

- 没有设置内存检测区域时，对于启用压缩功能的情况，在绘制完内容后，要调用相应的刷新操作后内容才会真正得以显示出来。其中，FB 标准模式下的刷新操作包括：FBIOPAN_DISPLAY、FBIOFLIP_SURFACE；而 FB 扩展模式则包括：FBIO_REFRESH。另外，通过 FBIOPUT_SCREEN_ORIGIN_HIFB 改变原点坐标位置也会引起刷新操作。
- 设置内存侦测区域时（内存侦测功能只在 0 buf 模式和标准模式下生效），不需要调用刷新操作，刷新动作由内存侦测功能触发。
- 压缩功能只针对 ARGB8888 格式有效，对其它格式无效。
- 对鼠标层不适用；在启用压缩功能的情况下，不建议使用软鼠标功能。
- 压缩功能默认关闭。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOGET_COMPRESSION_HIFB](#)

FBIOGET_COMPRESSION_HIFB

【目的】

获取图层的压缩功能状态。

【语法】

```
int ioctl (int fd,
           FBIOGET_COMPRESSION_HIFB,
           HI_BOOL *pbCompress);
```

【描述】

设置图层是否启动压缩功能。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_COMPRESSION_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| pbCompress | 获取状态的指针 | - |



【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【差异说明】

| 芯片 | 描述 |
|---|---------|
| Hi3516A/Hi3518EV200/Hi3519V100/Hi3519V101 | 不支持压缩功能 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOPUT_COMPRESSION_HIFB](#)

FBIOPUT_MDDRDETECT_HIFB

【目的】

设置图层内存检测属性。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOPUT_MDDRDETECT_HIFB,  
           HIFB_DDRZONE_S *stDdrZone);
```

【描述】

设置图层内存检测属性。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------|---------------------|-------|
| Fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |



| | | |
|-------------------------|-----------|----|
| FBIOPUT_MDDRDETECT_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| stDdrZone | 内存检测属性的指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【差异说明】

| 芯片 | 描述 |
|---|---------|
| Hi3516A/Hi3518EV200/Hi3519V100/Hi3519V101 | 不支持内存侦测 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

- 内存侦测功能只在 0 buf 模式和标准模式且压缩功能使能条件下生效。
- 压缩功能使能条件下，内存侦测默认打开。内存侦测最多支持同时 32 个内存区域进行变化侦测，G0 默认占用区域 0 至区域 15，G1 默认占用区域 16 至区域 31。
- 内存侦测功能按照内存侦测的区域个数，对显示 buffer 按像素行进行均匀分割，进行内存侦测。
- 当用户设置内存侦测区域数为 0 时，内存侦测功能被关闭。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOGET_COMPRESSION_HIFB](#)

FBIOGET_MDDRDETECT_HIFB

【目的】

获取图层的内存侦测状态。

【语法】

```
int ioctl (int fd,
           FBIOPUT_MDDRDETECT_HIFB,
```



```
HIFB_DDRZONE_S *stDdrZone);
```

【描述】

获取图层的内存侦测属性。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| F BIOGET_MDDRDETECT_HIFB | ioctl 号 | 输入 |
| stDdrZone | 获取状态的指针 | - |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【差异说明】

| 芯片 | 描述 |
|--|-----------|
| Hi3516A/Hi3518EV200/Hi3519 V100/Hi3519V101 | 不支持内存检测功能 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关接口】

[FBIOGET_MDDRDETECT_HIFB](#)

FBIOPUT_LAYER_INFO

【目的】



设置图层信息，用于完成从 FB 的标准模式到 FB 的扩展模式切换或是 FB 的扩展模式之间的切换，同时能设置扩展模式下的刷新信息。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOPUT_LAYER_INFO,  
           HIFB_LAYER_INFO_S * pstLayerInfo);
```

【描述】

此接口用于设置图层信息，包括刷新模式、抗闪烁级别、屏幕起始点位置、画布分辨率、显存分辨率、屏幕显示分辨率以及是否使能预乘。以上信息的更详细说明见 [HIFB_LAYER_INFO_S](#) 以及 [HIFB_LAYER_BUF_E](#) 的描述。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_LAYER_INFO | ioctl 号 | 输入 |
| pstLayerInfo | 图层信息结构体指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【差异说明】

| 芯片 | 描述 |
|---|---|
| Hi3516A/Hi3518EV200/Hi3519V100/Hi3519V101 | <ul style="list-style-type: none">• TDE 支持图形缩放，扩展模式时画布分辨率和显存分辨率可以不相等• 所有图形层均支持预乘 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

- 在设置完某项属性后，必须通过设置 pstLayerInfo 的 u32Mask 设置相应的掩码，否则该项设置不会生效；



- 若芯片不支持图形层的缩放，则显存分辨率就是屏幕显示分辨率，改变它们其中之一都会改变最终的显示分辨率，另外要求它们不能大于设备分辨率。
- 对于隔行显示设备，要求显存分辨率与屏幕显示分辨率的高度都必须为偶数。

【举例】

```
HIFB_LAYER_INFO_S stLayerInfo = {0};
stLayerInfo.BufMode = HIFB_LAYER_BUF_ONE;
stLayerInfo.u32Mask = HIFB_LAYERMASK_BUFMODE;
stLayerInfo.u32DisplayWidth = 360;
stLayerInfo.u32DisplayHeight = 320;
stLayerInfo.s32XPos = 16;
stLayerInfo.s32YPos = 16;
stLayerInfo.u32Mask |= HIFB_LAYERMASK_DISPSIZE | HIFB_LAYERMASK_POS;
s32Ret = ioctl(s32Fd, FBIOPUT_LAYER_INFO, &stLayerInfo);
```

【相关接口】

无。

FBIOGET_LAYER_INFO

【目的】

获取图层信息。

【语法】

```
int ioctl (int fd,
           FBIOGET_LAYER_INFO
           HIFB_LAYER_INFO_S* pstLayerInfo);
```

【描述】

用于获取图层信息，包括刷新模式、抗闪烁级别、屏幕起始点位置、画布分辨率、显存分辨率、屏幕显示分辨率以及是否使能预乘。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_LAYER_INFO | ioctl 号 | 输入 |
| pstLayerInfo | 图层信息结构体指针 | 输出 |

【返回值】



| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

FBIOGET_CANVAS_BUFFER

【目的】

获取画布信息。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOGET_CANVAS_BUFFER,  
           HIFB_BUFFER_S *pstCanvasBuf)
```

【描述】

获取画布信息。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-----------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_CANVAS_BUFFER | ioctl 号 | 输入 |
| pstCanvasBuf | 画布信息结构体指针 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |



| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

对软鼠标不适用。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

FBIO_REFRESH

【目的】

用于扩展模式下，刷新显示内容。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIO_REFRESH,  
           HIFB_BUFFER_S * pstBufInfo);
```

【描述】

扩展模式下,启动刷新操作。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIO_REFRESH | ioctl 号 | 输入 |
| pstBufInfo | HIFB_BUFFER_S 结构体指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |



【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

只适用于扩展模式下，对软鼠标不适用。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

FBIO_WAITFOR_FREFRESH_DONE

【目的】

扩展模式下，等待此前启动的刷新操作完成，即刷新的内容显示出来。

【语法】

```
int ioctl (int fd, FBIO_WAITFOR_FREFRESH_DONE)
```

【描述】

等待刷新操作完成。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|----------------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIO_WAITFOR_FREFRESH_DONE | ioctl 号 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】



只适用于扩展模式下，对软鼠标不适用。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

2.4.2 软鼠标功能

本小节中描述的接口只有在软鼠标功能启用的情况下才真正生效。如果想启用软鼠标功能，则应在加载 `hifb.ko` 时把参数 `softcursor` 置为 “on”。在启用软鼠标功能的情况下，调用 `open` 函数打开 `/dev/fb0` 后，就可以调用下面的函数进行软鼠标的相关操作（建议只使用下面的函数来使用软鼠标，而不要使用之前介绍的函数）。

FBIOPUT_CURSOR_INFO

【目的】

设置鼠标层的信息。

【语法】

```
int ioctl (int fd, FBIOPUT_CURSOR_INFO, HIFB_CURSOR_S *pstCursor)
```

【描述】

设置鼠标层的信息，包括画布起始地址、大小、跨度以及像素格式。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|---------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_CURSOR_INFO | ioctl 号 | 输入 |
| pstCursor | 软鼠标层的信息 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件： `hifb.h`。



【注意】

- 软鼠标的宽与高取值范围为：(0, 128];
- 软鼠标热点的横坐标与纵坐标都必须大于或等于 0，但不能大于鼠标位图的宽与高。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

FBIOGET_CURSOR_INFO

【目的】

获取鼠标层的信息。

【语法】

```
int ioctl (int fd, FBIOGET_CURSOR_INFO, HIFB_CURSOR_S *pstCursor)
```

【描述】

获取鼠标层的信息。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|---------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_CURSOR_INFO | ioctl 号 | 输入 |
| pstCursor | 软鼠标层的信息 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

无。



【举例】

无。

【相关接口】

无。

FBIOPUT_CURSOR_ATTCHCURSOR

【目的】

将软鼠标与某一个图形层进行绑定。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOPUT_CURSOR_ATTCHCURSOR,  
           HI_U32 *pu32LayerId)
```

【描述】

软鼠标与某一个图形层绑定后，它的内容就通过该图形层显示。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|----------------------------|-------------|-------|
| fd | FB 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_CURSOR_ATTCHCURSOR | ioctl 号 | 输入 |
| pu32LayerId | 所要绑定到的图形层标识 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

- 待绑定的图形层必须处于已打开状态；
- 允许将同一个鼠标与某个图形层绑定多次，但不允许多个鼠标同时绑定到同一图形层；如果一个图形层已与一个鼠标绑定，但想绑定另一个鼠标层，则应先解除之前的绑定关系，否则出错；



- 绑定之前必须设置鼠标层的信息，另外不能将其绑定到其他鼠标层。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

FBIOPUT_CURSOR_DETACHCURSOR

【目的】

解除软鼠标与图形层的绑定关系。

【语法】

```
int ioctl (int fd,  
           FBIOPUT_CURSOR_DETACHCURSOR,  
           HI_U32 *pu32LayerId)
```

【描述】

解除软鼠标与图形层的绑定关系后，该鼠标内容将不会显示。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-----------------------------|------------|-------|
| fd | FB 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_CURSOR_DETACHCURSOR | ioctl 号 | 输入 |
| pu32LayerId | 图形层标识 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

无。

【举例】



无。

【相关接口】

无。

FBIOPUT_CURSOR_STATE

【目的】

设置软鼠标的显示状态。

【语法】

```
int ioctl (int fd, FBIOPUT_CURSOR_STATE, HI_BOOL *pbShow)
```

【描述】

设置软鼠标的显示状态。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|----------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_CURSOR_STATE | ioctl 号 | 输入 |
| pbShow | 显示状态标识指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

软鼠标在绑定之后，默认是处于隐藏状态，所以必须要调用此接口将其置于显示状态它才能显示出来。

【举例】

无。

【相关接口】

无。



FBIOGET_CURSOR_STATE

【目的】

获取软鼠标的显示状态。

【语法】

```
int ioctl (int fd, FBIOGET_CURSOR_STATE, HI_BOOL *pbShow)
```

【描述】

获取软鼠标的显示状态。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|----------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_CURSOR_STATE | ioctl 号 | 输入 |
| pbShow | 显示状态标识指针 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

软鼠标默认是处于隐藏状态。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

FBIOPUT_CURSOR_POS

【目的】

设置软鼠标在所绑定图形层上的显示位置。



【语法】

```
int ioctl (int fd, FBIOPUT_CURSOR_POS, HIFB_POINT_S *pstPos)
```

【描述】

设置软鼠标在所绑定图形层上的显示位置。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_CURSOR_POS | ioctl 号 | 输入 |
| pstPos | 显示位置信息 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

FBIOPUT_CURSOR_POS

【目的】

获取软鼠标在所绑定图形层上的显示位置。

【语法】

```
int ioctl (int fd, FBIOPUT_CURSOR_POS, HIFB_POINT_S *pstPos)
```

【描述】



获取软鼠标在所绑定图形层上的显示位置。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_CURSOR_POS | ioctl 号 | 输入 |
| pstPos | 显示位置信息 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

FBIOPUT_CURSOR_COLORKEY

【目的】

设置软鼠标的 colorkey 信息。

【语法】

```
int ioctl (int fd, FBIOPUT_CURSOR_ COLORKEY, HIFB_COLORKEY_S *  
pstColorKey)
```

【描述】

设置软鼠标的 colorkey 信息。

【参数】



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_CURSOR_COLORKEY | ioctl 号 | 输入 |
| pstColorKey | colorkey 结构体指针 | 输入 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

F BIOGET_CURSOR_COLORKEY

【目的】

获取软鼠标的 colorkey 信息。

【语法】

```
int ioctl (int fd, FBIOPUT_CURSOR_COLORKEY, HIFB_COLORKEY_S *  
pstColorKey)
```

【描述】

获取软鼠标的 colorkey 信息。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|-------------------------|----------------|-------|
| FBIOGET_CURSOR_COLORKEY | ioctl 号 | 输入 |
| pstColorKey | colorkey 结构体指针 | 输出 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

FBIOPUT_CURSOR_ALPHA

【目的】

设置软鼠标的 alpha 叠加信息。

【语法】

```
int ioctl (int fd, FBIOPUT_CURSOR_ALPHA, HIFB_ALPHA_S *pstAlphaInfo)
```

【描述】

设置软鼠标的 alpha 叠加信息。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|----------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOPUT_CURSOR_ALPHA | ioctl 号 | 输入 |
| pstAlphaInfo | alpha 叠加信息 | 输入 |



【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

FBIOGET_CURSOR_ALPHA

【目的】

获取软鼠标的 alpha 叠加信息。

【语法】

```
int ioctl (int fd, FBIOGET_CURSOR_ALPHA, HIFB_ALPHA_S *pstAlphaInfo)
```

【描述】

获取软鼠标的 alpha 叠加信息。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|----------------------|---------------------|-------|
| fd | Framebuffer 设备文件描述符 | 输入 |
| FBIOGET_CURSOR_ALPHA | ioctl 号 | 输入 |
| pstAlphaInfo | alpha 叠加信息 | 输出 |

【返回值】



| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：hifb.h。

【注意】

无。

【举例】

无。

【相关接口】

无。

2.5 错误码

表 2-2 列出了当函数返回值小于 0 时有可能出现的所有错误码。这些错误码来自标准的 linux 错误码定义，详细内容请参见 linux 内核原码 `errno_base.h`。错误码可以通过打印 Linux 的标准错误码 `errno` 查看，或者用 `strerror(errno)` 打印错误信息。

表2-2 错误码

| 错误代码 | 宏定义 | 描述 |
|------|--------|------------|
| 1 | EPERM | 不支持该操作 |
| 12 | ENOMEM | 内存不够 |
| 14 | EFAULT | 传入参数指针地址无效 |
| 22 | EINVAL | 传入参数无效 |



3 数据类型

3.1 在标准中定义的数据类型

struct fb_bitfield

【说明】

位域信息，用于设置像素格式。

【定义】

```
struct fb_bitfield
{
    __u32 offset;          /* beginning of bitfield */
    __u32 length;          /* length of bitfield */
    __u32 msb_right;       /* != 0: Most significant bit is right */
};
```

【成员】

| 成员名称 | 描述 | 支持情况 |
|-----------|----------------|----------------------------|
| offset | 颜色分量起始比特位。 | 支持。 |
| length | 颜色分量所占比特长度。 | 支持。 |
| msb_right | 右边的比特是否为最高有效位。 | 只支持该位为 0，即最左边的 bit 为最高有效位。 |

【注意】

例如 ARGB1555 格式，其位域信息的赋值如下：

```
struct fb_bitfield a16 = {15, 1, 0};
struct fb_bitfield r16 = {10, 5, 0};
struct fb_bitfield g16 = {5, 5, 0};
struct fb_bitfield b16 = {0, 5, 0};
```




【相关数据类型和接口】

无。

struct fb_var_screeninfo

【说明】

可变的屏幕信息。

【定义】

```
struct fb_var_screeninfo
{
    __u32 xres;                /* visible resolution */
    __u32 yres;
    __u32 xres_virtual;        /* virtual resolution */
    __u32 yres_virtual;
    __u32 xoffset;              /* offset from virtual to visible */
    __u32 yoffset;              /* resolution */

    __u32 bits_per_pixel;       /* guess what */
    __u32 grayscale;            /* != 0 Graylevels instead of colors */

    struct fb_bitfield red;      /* bitfield in fb mem if true color, */
    struct fb_bitfield green;    /* else only length is significant */
    struct fb_bitfield blue;
    struct fb_bitfield transp;  /* transparency */

    __u32 nonstd;                /* != 0 Non standard pixel format */

    __u32 activate;              /* see FB_ACTIVATE_* */

    __u32 height;                /* height of picture in mm */
    __u32 width;                 /* width of picture in mm */

    __u32 accel_flags;           /* (OBSOLETE) see fb_info.flags */

    /* Timing: All values in pixclocks, except pixclock (of course) */
    __u32 pixclock;              /* pixel clock in ps (pico seconds) */
    __u32 left_margin;           /* time from sync to picture */
    __u32 right_margin;          /* time from picture to sync */
    __u32 upper_margin;          /* time from sync to picture */
    __u32 lower_margin;
    __u32 hsync_len;             /* length of horizontal sync */
    __u32 vsync_len;             /* length of vertical sync */
    __u32 sync;                  /* see FB_SYNC_* */
}
```



```

__u32 vmode;                /* see FB_VMODE_* */
__u32 rotate;               /* angle we rotate counter clockwise */
__u32 reserved[5];         /* Reserved for future compatibility */
};

```

【成员】

| 成员名称 | 描述 | 支持情况 |
|----------------|---|---|
| xres | 可见屏幕宽度（像素数）。 | 支持，fb0, fb1 默认值为 1280; fb2, fb3 默认值为 720。 |
| yres | 可见屏幕高度（像素数）。 | 支持。fb0, fb1 默认为 720; fb2, fb3 默认值为 576。 |
| xres_virtual | 虚拟屏幕宽度（显存中图像宽度），当该值小于 xres 时会修改 xres，使 xres 值与该值相等。 | 支持，fb0, fb1 默认值为 1280; fb2, fb3 默认值为 720。 |
| yres_virtual | 虚拟屏幕高度（显存中图像高度），当该值小于 yres 时会修改 yres，使 yres 值与该值相等。结合 xres_virtual，可以用来快速水平或垂直平移图像。 | 支持，fb0, fb1 默认为 720; fb2, fb3 默认值为 576。 |
| xoffset | 在 x 方向上的偏移像素数。 | 支持，默认为 0。 |
| yoffset | 在 y 方向上的偏移像素数。 | 支持，默认为 0。 |
| bits_per_pixel | 每个像素所占的比特数。 | 支持，默认为 16。 |
| grayscale | 灰度级。 | 不支持，缺省值为 0，表示彩色。 |
| red | 颜色分量中红色的位域信息。 | 支持，默认为（10，5，0）。 |
| green | 颜色分量中绿色的位域信息。 | 支持，默认为（5，5，0）。 |
| blue | 颜色分量中蓝色的位域信息。 | 支持，默认为（0，5，0）。 |
| transp | 颜色分量中 alpha 分量的位域信息。 | 支持，默认为（15，1，0）。 |
| nonstd | 是否为标准像素格式。 | 不支持，缺省值为 0，表示支持标准像素格式。 |



| 成员名称 | 描述 | 支持情况 |
|--------------|--|------------------------------------|
| activate | 设置生效的时刻。 | 不支持，缺省值为 FB_ACTIVATE_NOW，表示设置立刻生效。 |
| height | 屏幕高，单位为 mm。 | 不支持，缺省值为-1。 |
| width | 屏幕宽，单位为 mm。 | 不支持，缺省值为-1。 |
| accel_flags | 加速标志。 | 不支持，缺省值为-1。 |
| pixmap | 显示一个点需要的时间，单位为 ns。 | 不支持，缺省值为-1。 |
| left_margin | 分别是左消隐信号、右消隐信号、水平同步时长，这三个值之和等于水平回扫时间，单位为点时钟。 | 不支持，缺省值为-1。 |
| right_margin | | |
| hsync_len | | |
| upper_margin | 分别是上消隐信号、下消隐信号、垂直同步时长，这三个值之和等于垂直回扫时间，单位为点时钟。 | 不支持，缺省值为-1。 |
| lower_margin | | |
| vsync_len | | |
| sync | 同步信号方式。 | 不支持，缺省值为-1。 |
| vmode | 扫描模式。 | 不支持，缺省值为-1。 |
| rotate | 顺时针旋转的角度。 | 不支持，缺省值为 0，表示无旋转。 |

【注意】

高清设备图形层默认的分辨率为 1280x720；标清设备图形层默认的分辨率为 720x576，鼠标层默认的分辨率为 128x128。像素格式为 ARGB1555。

【相关数据类型及接口】

- [struct fb_bitfield](#)
- [FBIOGET_VSCREENINFO](#)
- [FBIOPUT_VSCREENINFO](#)

struct fb_fix_screeninfo

【说明】

固定的屏幕信息。

【定义】

```
struct fb_fix_screeninfo
{
```



```
char id[16]; /* identification string eg "TT Builtin" */
unsigned long smem_start; /* Start of frame buffer mem (physical
                           address) */

__u32 smem_len; /* Length of frame buffer mem */
__u32 type; /* see FB_TYPE_* */
__u32 type_aux; /* Interleave for interleaved Planes */
__u32 visual; /* see FB_VISUAL_* */
__u16 xpanstep; /* zero if no hardware panning */
__u16 ypanstep; /* zero if no hardware panning */
__u16 ywrapstep; /* zero if no hardware ywrap */
__u32 line_length; /* length of a line in bytes */
unsigned long mmio_start; /* Start of Memory Mapped I/O (physical
                           address) */

__u32 mmio_len; /* Length of Memory Mapped I/O */
__u32 accel; /* Indicate to driver which specific chip/card we have */
__u16 reserved[3]; /* Reserved for future compatibility */
};
```

【成员】

| 成员名称 | 描述 | 支持情况 |
|------------|--|--|
| id | 设备驱动名称。 | 支持。 |
| smem_start | 显存起始物理地址。 | 支持。 |
| smem_len | 显存大小。 | 支持。 |
| type | 显卡类型。 | 固定为 FB_TYPE_PACKED_PIXELS，表示像素值紧密排列。 |
| type_aux | 附加类型。 | 不支持，在 FB_TYPE_PACKED_PIXELS 显卡类型下无含义。 |
| visual | 色彩模式。 | 不支持，默认为 FB_VISUAL_TRUECOLOR，真彩色。 |
| xpanstep | 支持水平方向上的 PAN 显示： <ul style="list-style-type: none"> • 0：不支持。 • 非 0：支持，此时该值用于表示在水平方向上每步进的像素值。 | 固定为 1。 |



| 成员名称 | 描述 | 支持情况 |
|-------------|---|------------------------------|
| ypanstep | 支持垂直方向上的 PAN 显示： <ul style="list-style-type: none">• 0：不支持。• 非 0：支持，此时该值用于表示在垂直方向上每步进的像素值。 | 固定为 1。 |
| ywrapstep | 该方式类似于 ypanstep，不同之处在于：当其显示到底部时，能回到显存的开始处进行显示。 | 不支持，默认为 0。 |
| line_length | 每行字节数。 | 支持。 |
| mmio_start | 显存映射 I/O 首地址。 | 不支持，默认为 0。 |
| mmio_len | 显存映射 I/O 长度。 | 不支持，默认为 0。 |
| accel | 显示所支持的硬件加速设备。 | 不支持，默认为 FB_ACCEL_NONE，无加速设备。 |
| reserved | 保留。 | 不支持，缺省值为 0。 |

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

[FBIOGET_FSCREENINFO](#)

3.2 扩展的数据类型

HIFB_COLOR_FMT_E

【说明】

HiFB 支持的像素格式集合。

【定义】

```
typedef enum
{
    HIFB_FMT_1BPP = 0,          /* 1bpp */
    HIFB_FMT_2BPP,              /* 2bpp */
    HIFB_FMT_4BPP,              /* 4bpp */
    HIFB_FMT_8BPP,              /* 8bpp */
    HIFB_FMT_KRGB444,           /* RGB444 */
    HIFB_FMT_KRGB555,           /* RGB555 */
}
```



```
HIFB_FMT_RGB565,          /* RGB565 */
HIFB_FMT_ARGB4444,        /* RGB4444 */
HIFB_FMT_ARGB1555,        /* RGB1555 */
HIFB_FMT_KRGB888,         /* RGB888 */
HIFB_FMT_ARGB8888,        /* RGB8888 */
HIFB_FMT_BUTT
}HIFB_COLOR_FMT_E;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
|-------------------|--------------|
| HIFB_FMT_1BPP | 索引格式 1bpp。 |
| HIFB_FMT_2BPP | 索引格式 2bpp。 |
| HIFB_FMT_4BPP | 索引格式 4bpp。 |
| HIFB_FMT_8BPP | 索引格式 8bpp。 |
| HIFB_FMT_KRGB444 | RGB444 格式。 |
| HIFB_FMT_KRGB555 | RGB555 格式。 |
| HIFB_FMT_RGB565 | RGB565 格式。 |
| HIFB_FMT_ARGB4444 | ARGB4444 格式。 |
| HIFB_FMT_ARGB1555 | ARGB1555 格式。 |
| HIFB_FMT_KRGB888 | RGB888 格式。 |
| HIFB_FMT_ARGB8888 | ARGB8888 格式。 |
| HIFB_FMT_BUTT | 非法像素格式。 |

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

HIFB_CAPABILITY_S

【说明】

各个叠加层的支持能力。

【定义】

```
typedef struct
{
```



```

HI_BOOL bKeyRgb;
HI_BOOL bKeyAlpha;          /* whether support colorkey alpha */
HI_BOOL bGlobalAlpha;       /* whether support global alpha */
HI_BOOL bCmap;              /* whether support color map */
HI_BOOL bColFmt[HIFB_FMT_BUTT]; /* support which color format */
HI_U32 u32MaxWidth;         /* the max pixels per line */
HI_U32 u32MaxHeight;        /* the max lines */
HI_U32 u32MinWidth;         /* the min pixels per line */
HI_U32 u32MinHeight;        /* the min lines */
HI_U32 u32VDefLevel;        /* vertical deflicker level, less than 2
                             means vertical deflicker is unsupported */
HI_U32 u32HDefLevel;        /* horizontal deflicker level, less than 2
                             means horizontal deflicker is unsupported */

HI_BOOL bDcmp;
HI_BOOL bPreMul;
}HIFB_CAPABILITY_S;

```

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
|--------------|---|
| bKeyRgb | 颜色分量是否可进行 colorkey 操作。 |
| bKeyAlpha | 是否支持带 Alpha 的 colorkey。 |
| bGlobalAlpha | 是否支持全局 Alpha 和像素 Alpha 叠加。 |
| bCmap | 是否支持调色板模式。 |
| bColFmt | 支持的像素格式。 例如：bColFmt[HIFB_FMT_ARGB1555] = 1，表示支持 ARGB1555 格式。 |
| u32MaxWidth | 最大分辨率的宽度。 |
| u32MaxHeight | 最大分辨率的高度。 |
| u32MinWidth | 最小分辨率的宽度。 |
| u32MinHeight | 最小分辨率的高度。 |
| u32VDefLevel | 支持的垂直抗闪烁最大级别，小于 2 为不支持。 |
| u32HDefLevel | 支持的水平抗闪烁最大级别，小于 2 为不支持。 |
| bDcmp | 是否支持压缩模式 |
| bPreMul | 是否支持预乘模式 |

【注意】



- **bGlobalAlpha = 1**
表示支持全局 Alpha 和像素 Alpha 叠加，当叠加层在处于 Alpha 通道模式时，叠加 Alpha 值来源于全局 Alpha 和像素 Alpha 的叠加。
- **bGlobalAlpha = 0**

表示不支持全局 Alpha 和像素 Alpha 叠加，当叠加层处于 Alpha 通道模式时，叠加 Alpha 值就等于全局 Alpha。

【相关数据类型及接口】

- [HIFB_COLOR_FMT_E](#)
- [FBIOGET_CAPABILITY_HIFB](#)

HIFB_POINT_S

【说明】

坐标结构体。

【定义】

```
typedef struct
{
    HI_U32 u32PosX;           /* horizontal position */
    HI_U32 u32PosY;           /* vertical position */
}HIFB_POINT_S;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
|---------|-------|
| u32PosX | 水平坐标。 |
| u32PosY | 垂直坐标。 |

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

- [FBIOGET_SCREEN_ORIGIN_HIFB](#)
- [FBIOPUT_SCREEN_ORIGIN_HIFB](#)

HIFB_MIRROR_MODE_E

【说明】

镜像模式枚举。

【定义】

```
typedef enum
```




```
{  
    HIFB_MIRROR_NONE = 0x0,  
    HIFB_MIRROR_HORIZONTAL = 0x1,  
    HIFB_MIRROR_VERTICAL = 0x2,  
    HIFB_MIRROR_BOTH= 0x3,  
    HIFB_MIRROR_BUTT  
}HIFB_MIRROR_MODE_E;
```

【成员】

| 成员名称 | 描述 |
|------------------------|----------------|
| HIFB_MIRROR_NONE | 不进行镜像操作。 |
| HIFB_MIRROR_HORIZONTAL | 水平方向镜像。 |
| HIFB_MIRROR_VERTICAL | 垂直方向镜像。 |
| HIFB_MIRROR_BOTH | 水平和垂直方向都做镜像操作。 |
| HIFB_MIRROR_BUTT | 非法的镜像模式。 |

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

HIFB_ALPHA_S

【说明】

Alpha 结构体。

【定义】

```
typedef struct  
{  
    HI_BOOL bAlphaEnable;        /* alpha enable flag */  
    HI_BOOL bAlphaChannel;       /* alpha channel enable flag */  
    HI_U8 u8Alpha0;              /* alpha0 value */  
    HI_U8 u8Alpha1;              /* alpha1 value */  
    HI_U8 u8GlobalAlpha;         /* global alpha value */  
    HI_U8 u8Reserved;  
}HIFB_ALPHA_S;
```

【成员】



| 成员名称 | 描述 |
|---------------|--|
| bAlphaEnable | Alpha 叠加使能，默认为 1。 |
| bAlphaChannel | Alpha 通道使能，默认为 0。 |
| u8Alpha0 | Alpha0 值，范围 0~255，默认为 255。在 RGB1:5:5:5 格式下，当最高位为 0 时，选择该值作为 Alpha 叠加的 Alpha 值。 |
| u8Alpha1 | Alpha1 值，范围 0~255，默认为 255。在 RGB1:5:5:5 格式下，当最高位为 1 时，选择该值作为 Alpha 叠加的 Alpha 值。 |
| u8GlobalAlpha | 全局 Alpha 值，范围为 0~255，默认为 255。在 Alpha 通道使能时起作用。 |
| u8Reserved | 保留。 |

【注意】

只有在 Alpha 叠加使能的情况下才进行 Alpha 叠加，否则处于上层的叠加层将覆盖下层的叠加层。

叠加 Alpha 值的计算公式有以下几种情况：

- 当 Alpha 通道使能时，全局 Alpha 参与叠加。
 - 对于不支持全局 Alpha 和像素 Alpha 叠加的芯片，叠加 Alpha 值的计算公式如下所示： $\alpha = u8GlobalAlpha$
 - 对于支持全局 Alpha 和像素 Alpha 叠加的芯片，叠加 Alpha 值的计算公式如下所示： $\alpha = u8GlobalAlpha * \alpha_{pixel}$
- 当 Alpha 通道不使能时，叠加 Alpha 值等于像素 Alpha 值，即： $\alpha = \alpha_{pixel}$

【相关数据类型及接口】

- [FBIOGET_ALPHA_HIFB](#)
- [FBIOPUT_ALPHA_HIFB](#)

HIFB_COLORKEY_S

【说明】

HIFB_COLORKEY_S 结构体，用于 colorkey 的属性设置。

【定义】

```
typedef struct
{
    HI_BOOL bKeyEnable;          /* colorkey 是否使能 */
    HI_U32 u32Key;
```



```
}HIFB_COLORKEY_S;
```

【成员】

| 成员 | 描述 |
|------------|--|
| bKeyEnable | Colorkey 是否使能标识。 TRUE: 使能; FALSE: 不使能。 |
| u32Key | Colorkey 的颜色值。 |

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

- [FBIOGET_COLORKEY_HIFB](#)
- [FBIOPUT_COLORKEY_HIFB](#)

HIFB_DEFLICKER_S

【说明】

抗闪烁结构体，用于设置或获取叠加层的抗闪烁设置。

【定义】

```
typedef struct hiHIFB_DEFLICKER_S
{
    HI_U32  u32HDfLevel;    /* horizontal deflicker level */
    HI_U32  u32VDfLevel;    /* vertical deflicker level */
    HI_U8   *pu8HDfCoef;    /* horizontal deflicker coefficient */
    HI_U8   *pu8VDfCoef;    /* vertical deflicker coefficient */
}HIFB_DEFLICKER_S;
```

【成员】

| 成员 | 描述 |
|-------------|-------------------------|
| u32HDfLevel | 水平抗闪烁阶数。 |
| u32VDfLevel | 垂直抗闪烁阶数。 |
| pu8HDfCoef | 水平抗闪烁系数，个数等于水平抗闪烁阶数减 1。 |
| pu8VDfCoef | 垂直抗闪烁系数，个数等于垂直抗闪烁阶数减 1。 |

【注意】



阶数指得到每行（列）处理结果中参与运算的行（列）数。一般而言，抗闪烁阶数越高，得到的效果也越好，但是也会带来图像的模糊。

【相关数据类型及接口】

- [F BIOGET_DEFLICKER_HIFB](#)
- [F BIOPUT_DEFLICKER_HIFB](#)

HIFB_SURFACEEX_S

【说明】

Surface 结构体，用于双缓冲时两块 Surface 的属性设置。

【定义】

```
typedef struct
{
    HI_U32 u32PhyAddr;
    HIFB\_ALPHA\_S stAlpha;
    HIFB\_COLORKEY\_S stColorkey;
}HIFB_SURFACEEX_S;
```

【成员】

| 成员 | 描述 |
|------------|------------------------|
| u32PhyAddr | Surface 的物理地址。 |
| stAlpha | Surface 的 alpha 属性。 |
| stColorkey | Surface 的 colorkey 属性。 |

【注意】

Surface 的物理地址必须在该叠加层配置的显存范围内，而且最好保证是 16byte 对齐。

【相关数据类型及接口】

[F BIOFLIP_SURFACE](#)

HIFB_LAYER_INFO_S

【说明】

图层信息结构体。

【定义】

```
typedef struct
{
    HIFB\_LAYER\_BUF\_E BufMode;
    HIFB\_LAYER\_ANTIFLICKER\_LEVEL\_E eAntiflickerLevel;
```



```
HI_S32 s32XPos;          /**< the x pos of origion point in screen */
HI_S32 s32YPos;          /**< the y pos of origion point in screen */
HI_U32 u32CanvasWidth;    /**< the width of canvas buffer */
HI_U32 u32CanvasHeight;   /**< the height of canvas buffer */
HI_U32 u32DisplayWidth;   /**< the width of display buf in fb */
HI_U32 u32DisplayHeight;  /**< the height of display buf in fb. */
HI_U32 u32ScreenWidth;    /**< the width of screen */
HI_U32 u32ScreenHeight;   /**< the height of screen */
HI_BOOL bPreMul;          /**< The data drawn in buf is premul data or
not*/
HI_U32 u32Mask;           /**< param modify mask bit*/
}HIFB_LAYER_INFO_S;
```

【成员】

| 成员 | 描述 |
|-------------------|-----------------|
| BufMode | 扩展模式下的刷新模式。 |
| eAntiflickerLevel | 图层抗闪烁等级。 |
| s32XPos | 图层在屏幕上的原点横坐标。 |
| s32YPos | 图层在屏幕上的原点纵坐标。 |
| u32CanvasWidth | 画布 buffer 的宽。 |
| u32CanvasHeight | 画布 buffer 的高。 |
| u32DisplayWidth | 显存分辨率的宽。 |
| u32DisplayHeight | 显存分辨率的高。 |
| u32ScreenWidth | 屏幕显示分辨率的宽。 |
| u32ScreenHeight | 屏幕显示分辨率的高。 |
| bPreMul | FB 中的数据是否为预乘数据。 |
| u32Mask | 设置图层信息时参数修改掩码位。 |

【注意】

- 若芯片不支持图形层的缩放，则显存分辨率就是屏幕显示分辨率，改变它们其中之一都会改变最终的显示分辨率，另外要求它们不能大于设备分辨率。Hi35xx 的显示设备均不支持图形层的缩放。
- 当图形层的像素格式为 ARGB1555 或 ARGB4444 时，不支持预乘模式。
- 当图形层全局 alpha 为 1 时，不支持预乘模式。

【相关数据类型及接口】



- [FBIOPUT_LAYER_INFO](#)
- [FBIOGET_LAYER_INFO](#)

HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_LEVEL_E

【说明】

图层抗闪等级。

【定义】

```
typedef enum
{
    HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_NONE = 0x0, /**< no antiflicker*/
    HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_LOW = 0x1,  /**< low level*/
    HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_MIDDLE = 0x2,/**< middle level*/
    HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_HIGH = 0x3, /**< high level*/
    HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_AUTO = 0x4, /**< auto*/
    HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_BUTT
}HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_LEVEL_E;
```

【成员】

| 成员 | 描述 |
|-------------------------------|-------|
| HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_NONE | 不做抗闪 |
| HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_LOW | 低等级抗闪 |
| HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_MIDDLE | 中等级抗闪 |
| HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_HIGH | 高等级抗闪 |
| HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_AUTO | 自动抗闪 |
| HiFB_LAYER_ANTIFLICKER_BUTT | 无效值 |

【注意】

如果不设置，则默认为自动抗闪。

【相关数据类型及接口】

- [FBIOPUT_LAYER_INFO](#)
- [FBIOGET_LAYER_INFO](#)

HiFB_LAYER_BUF_E

【说明】

图层刷新类型。



【定义】

```
typedef enum
{
    HIFB_LAYER_BUF_DOUBLE = 0x0,
    HIFB_LAYER_BUF_ONE     = 0x1,
    HIFB_LAYER_BUF_NONE    = 0x2,
    HIFB_LAYER_BUF_DOUBLE_IMMEDIATE=0x3,
    HIFB_LAYER_BUF_BUTT
} HIFB_LAYER_BUF_E;
```

【成员】

| 成员 | 描述 |
|---------------------------------|---------------|
| HIFB_LAYER_BUF_DOUBLE | 2 buffer 模式 |
| HIFB_LAYER_BUF_ONE | 1 buffer 模式 |
| HIFB_LAYER_BUF_NONE | 0 buffer 模式 |
| HIFB_LAYER_BUF_DOUBLE_IMMEDIATE | 2 buffer 立即模式 |
| HIFB_LAYER_BUF_BUTT | 无效值 |

注：各刷新类型的含义具体见《HiFB 开发指南》1.2 中的“图形层刷新类型”小节。

【注意】

- 绘图内容从用户绘制 buffer 到显示 buffer 的过程用 TDE 进行搬移，因此是否支持缩放取决于 TDE；而从显示 buffer 到显示设备的过程是否支持缩放取决于 VO 设备。Hi35xx 的 VO 设备均不支持缩放，所以显存分辨率与屏幕显示分辨率总是相同。
- HIFB_LAYER_BUF_DOUBLE 与 HIFB_LAYER_BUF_DOUBLE_IMMEDIATE 的区别在于 HIFB_LAYER_BUF_DOUBLE_IMMEDIATE 方式的每一次刷新操作都要等到刷新内容真正显示出来之后才会返回，而 HIFB_LAYER_BUF_DOUBLE 方式则不会等待。

【相关数据类型及接口】

- [FBIOPUT_LAYER_INFO](#)
- [FBIOGET_LAYER_INFO](#)

HIFB_LAYER_INFO_MASKBIT

【说明】

标识 HIFB_LAYER_INFO_S 中哪些成员有更新。

【定义】

```
typedef enum
```



```
{  
    HIFB_LAYERMASK_BUFMODE = 0x1,  
    HIFB_LAYERMASK_ANTIFLICKER_MODE = 0x2,  
    HIFB_LAYERMASK_POS = 0x4,  
    HIFB_LAYERMASK_CANVASSIZE = 0x8,  
    HIFB_LAYERMASK_DISPSIZE = 0x10,  
    HIFB_LAYERMASK_SCREENSIZE = 0x20,  
    HIFB_LAYERMASK_BMUL = 0x40,  
    HIFB_LAYERMASK_BUTT  
}HIFB_LAYER_INFO_MASKBIT;
```

【成员】

| 成员 | 描述 |
|---------------------------------|----------------------------------|
| HIFB_LAYERMASK_BUFMODE | HIFB_LAYER_INFO_S 中 buf 模式是否有效掩码 |
| HIFB_LAYERMASK_ANTIFLICKER_MODE | 抗闪烁模式是否有效掩码 |
| HIFB_LAYERMASK_POS | 图层位置是否有效掩码 |
| HIFB_LAYERMASK_CANVASSIZE | canvassize 是否有效掩码 |
| HIFB_LAYERMASK_DISPSIZE | displaysize 是否有效掩码 |
| HIFB_LAYERMASK_SCREENSIZE | screensize 是否有效掩码 |
| HIFB_LAYERMASK_BMUL | 预乘是否有效掩码 |
| HIFB_LAYERMASK_BUTT | 无效值 |

【注意】

在设置完某项属性之后必须设置相应的掩码，否则该项设置不会生效。

【相关数据类型及接口】

- [FBIOPUT_LAYER_INFO](#)
- [F BIOGET_LAYER_INFO](#)

HIFB_BUFFER_S

【说明】

图形层画布信息及更新区域，用于绘制与刷新。

【定义】

```
typedef struct  
{  
    HIFB\_SURFACE\_S stCanvas;
```




```
HIFB_RECT UpdateRect;      /* refresh region*/  
}HIFB_BUFFER_S;
```

【成员】

| 成员 | 描述 |
|------------|-----------|
| stCanvas | 图形层的画布信息。 |
| UpdateRect | 图形层的更新区域。 |

【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

- [FBIO_REFRESH](#)
- [FBIOGET_CANVAS_BUFFER](#)

HIFB_SURFACE_S

【说明】

Surface 结构体，设置双缓冲时两块 Surface 的属性。

【定义】

```
typedef struct  
{  
    HI_U32  u32PhyAddr;      /**< start physical address */  
    HI_U32  u32Width;        /**< width pixels */  
    HI_U32  u32Height;       /**< height pixels */  
    HI_U32  u32Pitch;        /**< line pixels */  
    HIFB\_COLOR\_FMT\_E enFmt;  /**< color format */  
}HIFB_SURFACE_S;
```

【成员】

| 成员 | 描述 |
|------------|----------------|
| u32PhyAddr | Surface 的物理地址。 |
| u32Width | Surface 的宽度属性。 |
| u32Height | Surface 的高度属性。 |
| u32Pitch | 存储区域一行的跨度属性。 |
| enFmt | 像素的格式属性。 |



【注意】

无。

【相关数据类型及接口】

- [HIFB_BUFFER_S](#)
- [HIFB_CURSOR_S](#)

HIFB_CURSOR_S

【说明】

Cursor 结构体，包含软鼠标的信息。

【定义】

```
typedef struct
{
    HIFB_SURFACE_S stCursor;
    HIFB_POINT_S stHotPos;
} HIFB_CURSOR_S;
```

【成员】

| 成员 | 描述 |
|----------|-----------|
| stCursor | 软鼠标的画布信息。 |
| stHotPos | 软鼠标的热点位置。 |

【注意】

软鼠标热点的定义：在通过 FBIOPUT_CURSOR_POS 指定在图形层的偏移位置时，以软鼠标位图中的某一点而不是以起始点（0，0）来做偏移操作，这一点就被称为热点。它的横坐标与纵坐标都必须大于或等于 0，但不能大于鼠标位图的宽与高。

【相关数据类型及接口】

- [FBIOPUT_CURSOR_INFO](#)
- [FBIOGET_CURSOR_INFO](#)

HIFB_DDRZONE_S

【说明】

内存侦测结构体，包含内存侦测设置的开始区域和区域数信息。

【定义】

```
typedef struct
{
```



```
    HI_U32 u32StartSection;  
    HI_U32 u32ZoneNums;  
} HIFB_DDRZONE_S;
```

【成员】

| 成员 | 描述 |
|-----------------|-----------|
| u32StartSection | 内存侦测开始区域。 |
| u32ZoneNums | 内存侦测区域数。 |

【注意】

内存侦测区域数最大只有 32 个区域，设置的开始区域与区域数之和不能超过 32。

【相关数据类型及接口】

- [FBIOPUT_MDDRDETECT_HIFB](#)
- [FBIOGET_MDDRDETECT_HIFB](#)

4 图形开发辅助接口


4.1 概述

4.1.1 简介

视频输出单元主要由设备层、视频层和图形层组成，如图 4-1 所示，具体关系如下：

- 设备层是基础，视频层和若干图形层基于设备层。设备层按照配置，输出一定的时序信号驱动与之相连的显示设备输出视频和图形，同时设备层决定了设备分辨率，即限制了视频层和图形层的显示分辨率。
- 基于以上架构，任何关于设备层的操作，都需要先关闭其上的视频层和所有图形层，再对设备层进行操作，这样才能正确显示视频和图形。例如：
 - 关闭设备层时，需要先关闭视频层和图形层，再关闭设备层。
 - 设备层属性变化时，如切换设备输出分辨率等，需要先关闭视频层和图形层，再关闭设备层，最后依次重新配置并开启设备层、视频层和图形层。

图4-1 视频输出单元基本结构

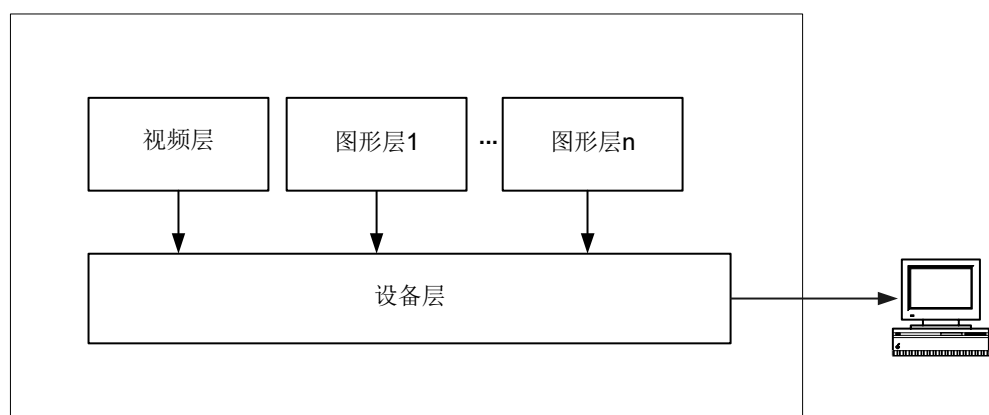

4.1.2 注意事项

开发图形层时需要注意以下事项：



如何看到图形层输出

图形层要在显示设备上正常显示，必须在 open(“/dev/fbn”)之前先配置并开启设备层。

每个显示设备都支持若干种时序输出，SDK 在此不提供默认的设备层配置，也不在 HiFB 模块插入时默认打开设备层。用户需要调用相关接口使能设备层，然后操作图形层，才能看到显示结果。

SDK 使用 VOU 模块控制设备层。SDK 的 VOU 模块提供设备层和视频层控制接口，其中操作设备层的接口包括：

HI_MPI_VO_Enable/HI_MPI_VO_Disable/HI_MPI_VO_SetPubAttr/HI_MPI_VO_GetPubAttr。

说明

VOU 模块接口详见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》4.3 节。

如何在不同设备间切换图形层

不同芯片在不同设备间切换图形层如表 4-1 所示。

说明

切换之前不需要关闭显示设备，但应先关闭相应的图形层并进行解绑定。

表4-1 不同芯片在不同设备间切换图形层

| 芯片 | 描述 |
|---|----------------------------------|
| Hi3516A/Hi3518EV200/Hi3519V100/Hi3519V101 | 支持 1 个图形层，G0 G0 层固定绑定在 DSD0 上 |

4.2 API 参考

HI_MPI_VO_BindGraphicLayer

【目的】

设置图形层绑定关系。

【语法】

```
HI_S32 HI_MPI_VO_BindGraphicLayer(GRAPHIC_LAYER GraphicLayer, VO_DEV VoDev)
```

【描述】

此接口实现绑定图形层到指定的 VO 设备。

【参数】



| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------|--------|-------|
| GraphicLayer | 图形层标识 | 输入 |
| VoDev | VO 设备号 | 输入 |

【差异说明】

| 芯片 | VoDev 取值范围 |
|---|------------|
| Hi3516A/Hi3518EV200/Hi3519V100/Hi3519V101 | 不支持该接口 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

头文件：mpi_vo.h、hi_comm_vo.h

库文件：libmpi.a

【注意】

调用前需保证图形层未使能，而且应先解除之前的绑定关系。

【举例】

无。

【相关接口】

[HI_MPI_VO_UnBindGraphicLayer](#)

HI_MPI_VO_UnBindGraphicLayer

【目的】

将指定图形层与设备的绑定关系解除。

【语法】

```
HI_S32 HI_MPI_VO_UnBindGraphicLayer(GRAPHIC_LAYER GraphicLayer, VO_DEV VoDev)
```

【描述】



将指定图形层与设备的绑定关系解除。

【参数】

| 参数名称 | 描述 | 输入/输出 |
|--------------|--------|-------|
| GraphicLayer | 图形层号。 | 输入 |
| VoDev | 视频设备号。 | 输入 |

【差异说明】

| 芯片 | VoDev 取值范围 |
|---|------------|
| Hi3516A/Hi3518EV200/Hi3519V100/Hi3519V101 | 不支持该接口 |

【返回值】

| 返回值 | 描述 |
|-----|----|
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |

【需求】

- 头文件：mpi_vo.h、hi_comm_vo.h
- 库文件：libmpi.a

【注意】

- 调用前需保证图形层处于关闭状态。
- VoDev 目前没有意义，一般将其赋值为 0 即可。
- 对未绑定的图形层进行解绑定亦会返回成功，即允许对同一个图形层解绑定多次。

【举例】

无。

【相关接口】

[HI_MPI_VO_UnBindGraphicLayer](#)

HI_MPI_VO_SetPubAttr

【目的】

设置视频输出设备的公共属性，指定接口类型、时序等配置。



【语法】

```
HI_S32 HI_MPI_VO_SetPubAttr(VO_DEV VoDev, const VO_PUB_ATTR_S *pstPubAttr)
```

【描述】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【参数】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【返回值】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【注意】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【举例】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【相关接口】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

HI_MPI_VO_GetPubAttr

【目的】

获取视频输出设备的公共属性，包括接口类型、时序配置。

【语法】

```
HI_S32 HI_MPI_VO_GetPubAttr(VO_DEV VoDev, VO_PUB_ATTR_S *pstPubAttr)
```

【描述】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【参数】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【返回值】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。



【注意】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【举例】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【相关接口】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

HI_MPI_VO_Enable

【目的】

使能视频输出设备。

【语法】

```
HI_S32 HI_MPI_VO_Enable (VO_DEV VoDev)
```

【描述】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【参数】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【返回值】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【注意】

图形层要在显示设备上正常显示，必须在 open("/dev/fbn")之前先调用此接口使能视频输出设备。

【举例】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【相关接口】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。



HI_MPI_VO_Disable

【目的】

关闭视频输出设备。

【语法】

```
HI_S32 HI_MPI_VO_Disable(VO_DEV VoDev)
```

【描述】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【参数】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【返回值】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【注意】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【举例】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

【相关接口】

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

4.3 数据结构

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

VO_DEV

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。

VO_PUB_ATTR_S

具体请参见《HiMPP IPC V2.0 媒体处理软件开发参考》或《HiMPP IPC V3.0 媒体处理软件开发参考》。



5 Proc 调试信息

5.1 图形层和 fb 设备号对应关系

- 对于 Hi3516A/Hi3518EV200/Hi3519V100/Hi3519V101 芯片，HiFB 最多可以管理 1 个叠加图形层：图形层 0，对应的设备文件是/dev/fb0。
- 可通过命令 `cat /proc/umap/hifbn`（n 为图形层号）查看各个图形层的状态。

5.2 单个图形层调试信息

【调试信息】

```
# cat /proc/umap/hifb0
layer name           :layer_0
Open count           :0
Show state           :OFF
Start position       :(0, 0)
xres, yres            :(1280, 720)
xres_virtual, yres_virtual :(1280, 1440)
xoffset, yoffset      :(0, 720)
fix.line_length       :2560
Mem size:            :8100 KB
Layer Scale (hw):     :NO
ColorFormat:          :ARGB1555
Alpha Enable         :ON
AlphaChannel Enable   :OFF
Alpha0, Alpha1        :0, 255
Alpha Global          :0
Colorkey Enable       :OFF
Colorkey value        :0xfc00
Deflicker Mode:       :NONE
Deflicker Level:      :AUTO
Display Buffer mode    :unkown
```



```
Displaying addr (register) :0x841d2000
display buffer[0] addr    :0x84010000
display buffer[1] addr    :0x841d2000
displayrect               : (1280, 720)
screenrect                : (1280, 720)
device max resolution     :1280, 720
IsNeedFlip(2buf)          :NO
BufferIndexDisplaying(2buf) :1
refresh request num(2buf) :0
switch buf num(2buf)      :0
union rect (2buf)         : (0,0,0,0)
canavas updated addr      :0x841d2000
canavas updated (w, h)    :1280,720
canvas width              :1280
canvas height             :720
canvas pitch              :2560
canvas format             :ARGB1555
IsCompress                :NO
Is DDR Dettect            :NO
DDR Detect Zones          :0
```

【调试信息分析】

记录当前设备对应的图形层的内存配置信息及显示信息。

【参数说明】

| 参数 | | 描述 |
|---------|------------|---|
| 图形层基本属性 | layer name | G0 ~ G3 对应的名称依次为: layer_0、layer_1、layer_2、layer_3 |
| | Open Count | 该图形层打开次数。 在用户调用 open() 时增 1; 调用 close() 时减 1。在第一个用户 open() 时实际打开 VOU 硬件图形层; 在最后一个用户 close() 时才实际关闭 VOU 硬件图形层。 |
| | Show State | 该图像层显示状态。 取值: {OFF 表示不显示; ON 表示显示}。 在用户成功设置可变屏幕信息后, 内部自动显示此图层, 该状态为 1; 用户显示地调用 FBIOPUT_SHOW_HIFB 隐藏/显示该图形层时此状态相应变化。 |



| 参数 | | 描述 |
|----|---------------------|---|
| | Start Position | 图形层在显示设备上的起始显示位置，如（100, 50）表示起始显示位置 x 为 100，y 为 50。 单位：像素。 默认为（0,0），用户可调用 FBIOPUT_SCREEN_ORIGIN_HIFB 更新显示位置。 |
| | Layer Scale (hw) | 图形层是否支持硬件缩放功能。 取值：{NO 表示不支持；YES 表示支持}。 对于 Hi35xx 该项总是 NO。 |
| | ColorFormat | 图形层格式。 取值： Hi3516A/Hi3519V100/Hi3519V101：{ARGB1555、ARGB4444、ARGB8888} Hi3518EV200：{ARGB1555、ARGB4444} 系统加载后默认值 ARGB1555。 用户设置可变屏幕信息中的格式项后更新。 |
| | Alpha Enable | 图形层 alpha 是否使能。 取值：{OFF 表示否，ON 表示是}，默认值为 ON。 Proc 中所有 alpha 相关信息在用户设置 FBIOPUT_ALPHA_HIFB 时更新。 该项关闭，则像素 alpha 配置不生效； 该项开启且 AlphaChannel 关闭，则仅像素 alpha 生效（对 ARGB1555 格式，即 Alpha0 和 Alpha1 生效），该项开启且 AlphaChannel 开启，则像素 alpha 和全局 alpha(Alpha Global)都生效。 |
| | AlphaChannel Enable | 全局 alpha 是否生效控制开关。 取值：{OFF 表示否，ON 表示是}，默认值为 OFF。 AlphaChannel Enable 使能，Alpha Global 便生效。 |
| | Alpha0 | ARGB1555 格式时，当最高位为 0 时，选择该值作为 Alpha 叠加的 Alpha 值。 取值：0~255，默认为 0。 |
| | Alpha1 | ARGB1555 格式时，当最高位为 1 时，选择该值作为 Alpha 叠加的 Alpha 值。 取值：0~255，默认为 255。 |
| | Alpha Global | 全局 alpha。 取值：0~255，默认为 255。 |



| 参数 | | 描述 |
|----------------|-----------------------|--|
| | Colorkey Enable | 该图层 colorkey 功能是否使能。 取值：{OFF 表示否，ON 表示是}，默认值为 OFF。 |
| | Colorkey Value | 被透明掉的像素值，与当前层设置的像素格式一致。 |
| | Deflicker Mode | 抗闪烁模式。 |
| | Deflicker Level | 抗闪烁级别。 |
| | device max resolution | 该层所在的显示设备的当前显示分辨率。 |
| | IsCompress | 是否启用压缩功能标识。 |
| | DDR Detect Zones | DDR 侦测区域个数。 |
| 图形层的显存 buff 信息 | fix.smem_start | 为该图形层分配的显存的物理起始地址。 Hifb 模块插入后即已分配。 |
| | fix.smem_len | 为该图形层分配的实际显存大小。 单位：byte；范围：(最小 256，最大受限于 mmz 内存大小)。 Hifb 显存从 mmz 中分配，mmz 按 4096byte 为 1 块，显存大小必须为整数块。故用户插入模块时指定 vramX_size=256,实际分配 4096byte，即 fix.smem_len 显示 4096。 |
| | fix.line_length | 显存 stride。 单位：byte； 显存 stride 是根据用户设置的可变屏幕信息的 var.xres_virtual x 每像素所占 byte 数，且自动向上调整为 8byte 对齐。 用户应通过获取固定屏幕信息 fix 来得到显存 stride。 |



| 参数 | | 描述 |
|----|----------------------|--|
| | var.xres_virtual | 虚拟屏幕宽度，如图 2-1 所示。 单位：像素；默认值：720 (xres_virtual, yres_virtual)：称为虚拟屏幕区域，表示用户最大可通过 hifb 操作的区域，而实际显示的区域由 (xres, yres) 指定。虚拟屏幕区域的面积当然不能超过显存大小。 (xres, yres)：表示本次显示的区域的大小，它可以是 (xres_virtual, yres_virtual) 中的一部份。 (xoffset, yoffset)：表示本次显示的区域位于 (xres_virtual, yres_virtual) 区域中的起始位置。 |
| | var.yres_virtual | 虚拟屏幕高度，如图 2-1 所示。 单位：像素；默认值：576。 |
| | var.xoffset | 实际显示区域在虚拟屏幕区域中的 x 起始坐标 单位：像素；默认值：0。 用户可调用 FBIOPAN_DISPLAY 调整要显示区域在显存中的位置。 |
| | var.yoffset | 实际显示区域在虚拟屏幕区域中的 y 起始坐标 单位：像素；默认值：0。 用户可调用 FBIOPAN_DISPLAY 调整要显示区域在显存中的位置。 |
| | var.xres | 实际显示区域的宽度，如图 2-1 所示。 单位：像素；默认值：720。 |
| | var.yres | 实际显示区域的高度，如图 2-1 所示。 单位：像素；默认值：576。 |
| | Display Buffer mode | 刷新模式。各模式与对应显示的内容关系如下： HIFB_LAYER_BUF_DOUBLE —— triple , HIFB_LAYER_BUF_ONE —— double, HIFB_LAYER_BUF_NONE —— single, DOUBLE_IMMEDIATE —— triple(no frame discarded) , HIFB_LAYER_BUF_BUTT —— unkown |
| | canavas updated addr | 画布更新区域的起始地址。 |



5.3 图形层的绑定关系

对于可动态绑定的图形层的绑定关系，可查看命令 `cat /proc/umap/vo` 输出的最后几行，内容如下：

```
-----GRAPHICS LAYER-----  
Layer BindDev  
HC0      0
```

【参数说明】

| 参数 | | 描述 |
|-------------------|---------|------------|
| GRAPHICS LAYER | Layer | 可动态绑定的图形层 |
| | BindDev | 图形层所绑定的设备号 |