


# UT6000F Proxy 使用手册

1. 该版本可通用于各种机器，不在需要在为机器硬件版本烦恼，带有连接状态显示，流量显示等功能。
2. 安装 proxy 软件，在命令行下运行 `install.sh`，在桌面生成 proxy 可执行快捷方式图标。
3. 启动 PC 端客户端 proxy，  
修改目标服务器 IP 地址，点击 Start 启用代理。

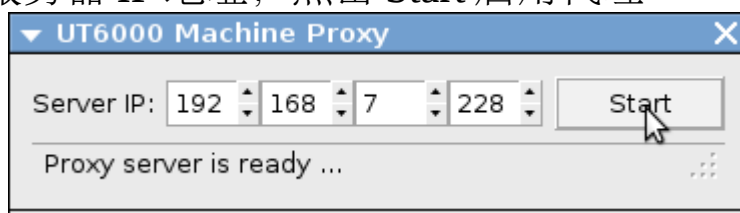

4. 点关闭客户端 proxy，会自动最小化到系统托盘中。双击系统托盘图标，可开启或停止代理。  
系统托盘图标状态：

	tty 代理开启
	tty 代理关闭

5. 把该目录下的 root 通过 U 盘升级到机器中。

配置 IP 地址。用码盘选择控件，通过冻结(up)、静音(down)按键进行修改。

- IP Address

IP 地址请选择无人使用的地址，尽量选在 220~250 之间。